



Guide de l'utilisateur

Amazon WorkSpaces Thin Client



Amazon WorkSpaces Thin Client: Guide de l'utilisateur

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Les marques et la présentation commerciale d'Amazon ne peuvent être utilisées en relation avec un produit ou un service qui n'est pas d'Amazon, d'une manière susceptible de créer une confusion parmi les clients, ou d'une manière qui dénigre ou discrédite Amazon. Toutes les autres marques commerciales qui ne sont pas la propriété d'Amazon appartiennent à leurs propriétaires respectifs, qui peuvent ou non être affiliés ou connectés à Amazon, ou sponsorisés par Amazon.

Table of Contents

Qu'est-ce qu'Amazon WorkSpaces Thin Client ?	1
Utilisez-vous WorkSpaces Thin Client pour la première fois ?	1
Accès aux services Amazon End User Computing (EUC) via WorkSpaces Thin Client	1
Apprenez à connaître votre client WorkSpaces léger	2
Voici tout ce dont vous avez besoin pour votre appareil WorkSpaces Thin Client	2
Découvrez votre appareil WorkSpaces Thin Client	4
Face avant de l'appareil WorkSpaces Thin Client	5
Arrière de l'appareil WorkSpaces Thin Client	5
Concentrateur USB	6
Connectez votre appareil WorkSpaces Thin Client	6
Connectez des appareils WorkSpaces Thin Client en option	9
Votre appareil WorkSpaces Thin Client est prêt	10
Configuration de votre service Amazon WorkSpaces Thin Client	13
Sélectionner votre langue	13
Identifier le type de clavier	14
Dispositions du clavier	17
Se connecter à votre réseau	20
Saisir le code d'activation	21
Connectez-vous à votre service informatique pour utilisateurs AWS finaux	23
Utilisation de l'appareil	25
Utilisation de la barre d'outils	25
Accès à votre barre d'outils	25
Fonctions de barre d'outils	27
Utilisation de l'interface du fournisseur de services virtuel	29
Activation du microphone et de la webcam	29
Activation des autorisations pour le microphone et la webcam dans le VDI	30
Activation des autorisations dans le navigateur Web	35
Modification des paramètres audio sur le WorkSpaces Thin Client	37
Réglage du niveau de volume depuis votre bureau virtuel	37
Modification du volume par défaut du WorkSpaces Thin Client	38
Utilisation de Mute sur un client WorkSpaces léger	42
Gestion de la résolution d'affichage	42
Connexion d'un moniteur 4K	43
Modification de la résolution d'affichage	44

Réinitialisation de la résolution d'affichage	46
Réalisation d'une capture d'écran	46
À l'aide du PrintScreen bouton	46
Redémarrage du périphérique WorkSpaces Thin Client	47
Redémarrage à l'aide de la barre d'outils	47
Redémarrage manuel	48
Réglage du mode veille	48
Gestion des réseaux	49
Afficher les détails du réseau	49
Déconnexion d'un réseau	50
Oublier un réseau	50
Afficher les réseaux disponibles	51
Ajouter un nouveau réseau	52
Report des mises à jour logicielles	53
Caractéristiques techniques de l'appareil	57
WorkSpaces Spécifications des appareils Thin Client	57
USBspécifications du hub	58
Périphériques pris en charge	58
Résolution des problèmes	61
Résolution des problèmes liés à votre appareil WorkSpaces Thin Client	61
Les périphériques ne sont pas reconnus	61
Impossible d'accéder à l'espace de travail du client WorkSpaces léger	62
Le volume du casque est très faible ou n'est pas audible	62
Le son crépite ou présente des perturbations pendant les conférences audiovisuelles	62
Problèmes connus liés au WorkSpaces Thin Client	63
Si vous sélectionnez un lien sur l'écran de VDI connexion, vous devez revenir à l'écran de connexion.	63
L'utilisation de raccourcis clavier peut provoquer un comportement inattendu.	64
Certains périphériques peuvent ne pas être reconnus lorsque l'appareil est en marche.	61
Vous ne pouvez pas afficher l'adresse IP du réseau Ethernet dans les paramètres.	64
Certaines options de menu de la VDI barre d'outils sont affichées mais ne fonctionnent pas.	64
Vous ne trouvez pas de disposition de clavier compatible dans les paramètres OOBE ou.	64
Vous pouvez sélectionner une disposition de clavier prise en charge dans les paramètres de l'appareil, mais vous ne pouvez pas saisir les touches spécifiques dans la session virtuelle.	64

La barre d'outils ne se développe ni ne se réduit lorsque vous la sélectionnez pour la première fois.	65
Au réveil, le périphérique WorkSpaces Thin Client affiche l'écran de configuration du clavier et de la souris pendant quelques secondes avant de lancer la session.	65
Au redémarrage d'un appareil WorkSpaces Thin Client, les utilisateurs finaux verront des écrans de transition répétés Getting Ready et Checking for updates avant de lancer la session.	66
Les mises à jour pour le périphérique WorkSpaces Thin Client ne prennent pas effet.	66
La webcam n'est pas activée WorkSpaces et son icône dans la barre d'outils supérieure reste grise.	66
Le moniteur 4K n'est pas en pleine résolution	66
WorkSpaces Le périphérique Thin Client n'installe pas de mises à jour logicielles en mode veille ou en période d'inactivité.	66
Résolution des problèmes liés à l'interface de bureau virtuel	67
Historique de la documentation	68
.....	lxx

Qu'est-ce qu'Amazon WorkSpaces Thin Client ?

WorkSpaces Thin Client est un appareil client léger rentable conçu pour fonctionner avec les bureaux virtuels EUC (AWS End User Computing) afin de vous fournir une solution complète de bureau dans le cloud. WorkSpaces Thin Client est un appareil compact conçu pour connecter deux moniteurs et plusieurs périphériques USB, tels qu'un clavier, une souris, un casque et une webcam. Pour optimiser la sécurité des terminaux, les appareils WorkSpaces Thin Client n'autorisent pas le stockage de données local ni l'installation d'applications non approuvées. L'appareil WorkSpaces Thin Client vous est livré préchargé avec le logiciel de gestion des appareils.

Rubriques

- [Utilisez-vous WorkSpaces Thin Client pour la première fois ?](#)
- [Accès aux services Amazon End User Computing \(EUC\) via WorkSpaces Thin Client](#)

Utilisez-vous WorkSpaces Thin Client pour la première fois ?

Si vous utilisez WorkSpaces Thin Client pour la première fois, nous vous recommandons de commencer par lire les sections suivantes :

- [Apprenez à connaître votre client WorkSpaces léger](#)
- [Configuration de votre service Amazon WorkSpaces Thin Client](#)
- [Caractéristiques techniques de l'appareil](#)

Accès aux services Amazon End User Computing (EUC) via WorkSpaces Thin Client

Vous pouvez accéder à Amazon WorkSpaces, Amazon WorkSpaces Secure Browser ou AppStream 2.0 de votre choix via le WorkSpaces Thin Client, et vous pouvez conserver les applications et les données dans le cloud pour une sécurité accrue et une administration centralisée.

Apprenez à connaître votre appareil WorkSpaces Thin Client

WorkSpaces Thin Client vous donne un accès instantané et sécurisé à vos applications et données pertinentes via les bureaux virtuels informatiques de l'utilisateur AWS final. Pour commencer à utiliser votre appareil WorkSpaces Thin Client, configurez-le avec un clavier, une souris et un écran, puis connectez-le à votre réseau.

C'est parti !

Rubriques

- [Voici tout ce dont vous avez besoin pour votre appareil WorkSpaces Thin Client](#)
- [Découvrez votre appareil WorkSpaces Thin Client](#)
- [Connectez votre appareil WorkSpaces Thin Client](#)
- [Connectez des appareils WorkSpaces Thin Client en option](#)
- [Votre appareil WorkSpaces Thin Client est prêt](#)

Voici tout ce dont vous avez besoin pour votre appareil WorkSpaces Thin Client

Pour utiliser WorkSpaces Thin Client, vous aurez besoin des éléments suivants :

Note

Vous devriez avoir reçu cet équipement. S'il vous manque un élément de cette liste, contactez votre administrateur.

Matériel fourni

- WorkSpaces Appareil client léger équipé d'un port USB-A, d'un port de sortie HDMI et d'un port Ethernet





Équipement requis (peut ne pas être fourni)

- Hub USB compatible avec l'entrée USB-A - se connecte à l'appareil
- Clavier : se connecte au hub USB
- Souris - se connecte au hub USB
- Moniteur : se connecte au port de sortie HDMI du périphérique WorkSpaces Thin Client


Équipement en option (non fourni)

- Deuxième écran : se connecte au port de sortie HDMI du hub USB
- Webcam - se connecte au hub USB
- Casque : qui se connecte au hub USB


Découvrez votre appareil WorkSpaces Thin Client

Bonjour ! Il s'agit de votre appareil WorkSpaces Thin Client et de son hub USB.

Face avant de l'appareil WorkSpaces Thin Client

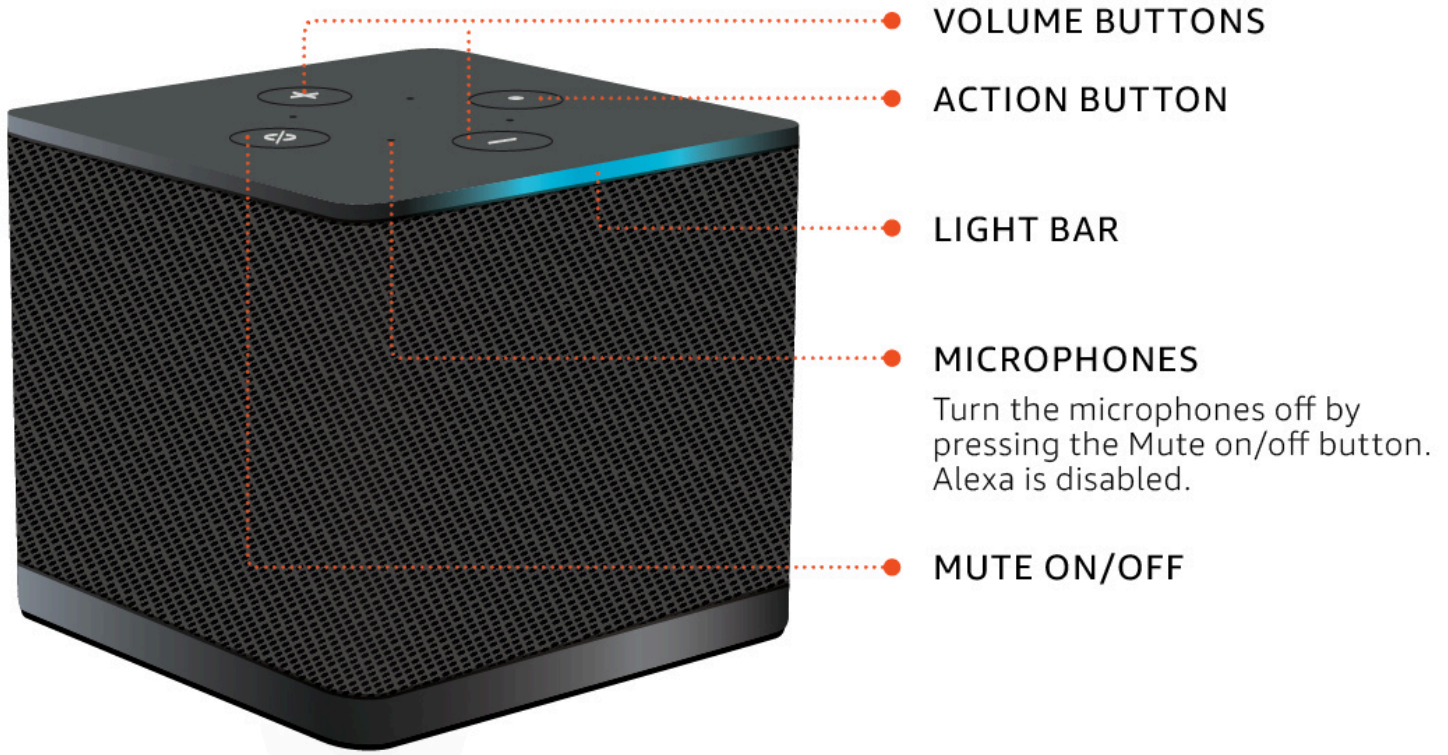


Arrière de l'appareil WorkSpaces Thin Client

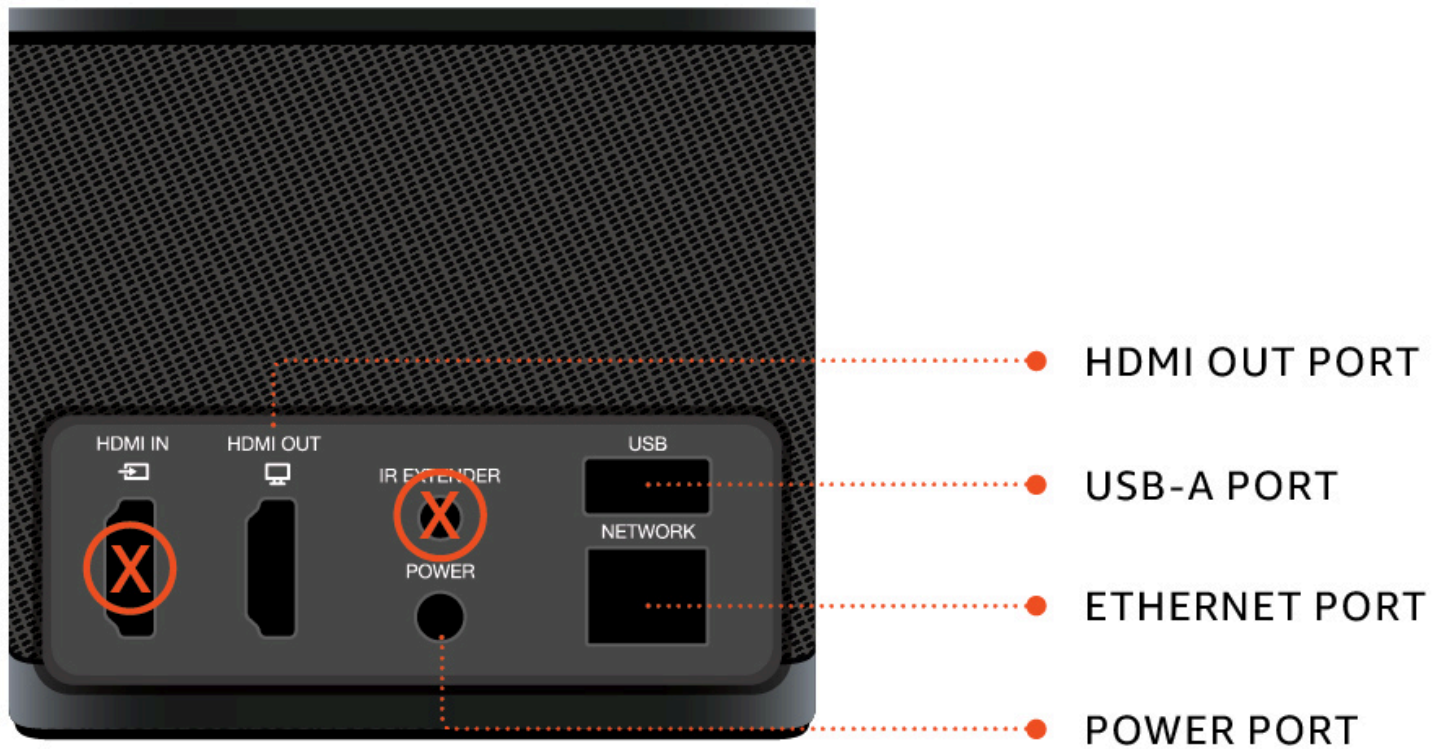

Plus tard, vous utiliserez ces ports pour connecter vos autres périphériques.


Concentrateur USB

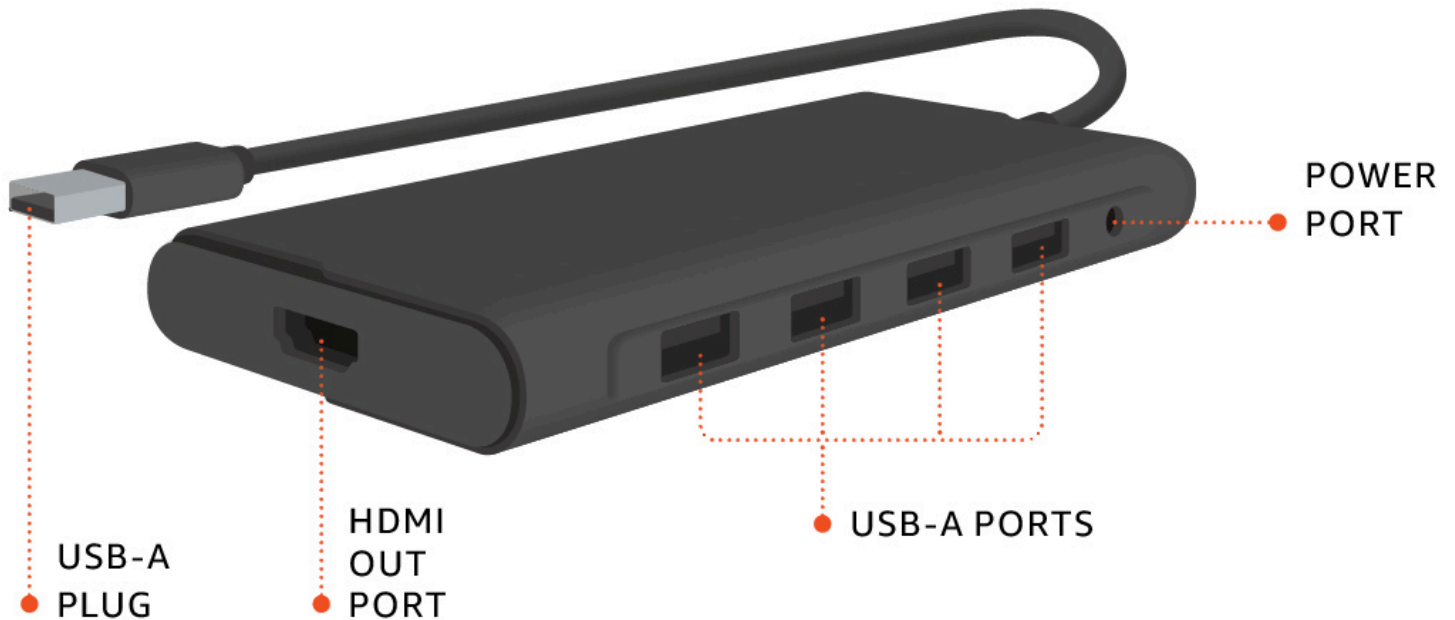




Plus tard, vous utiliserez ces ports pour connecter vos autres périphériques.



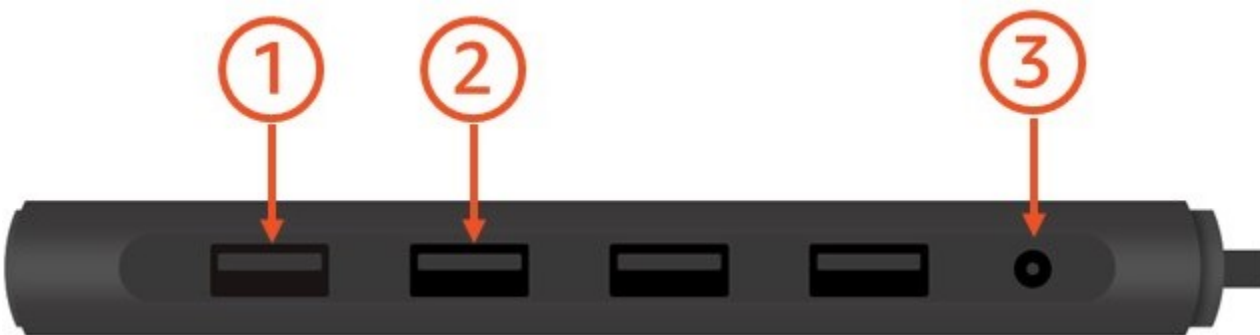

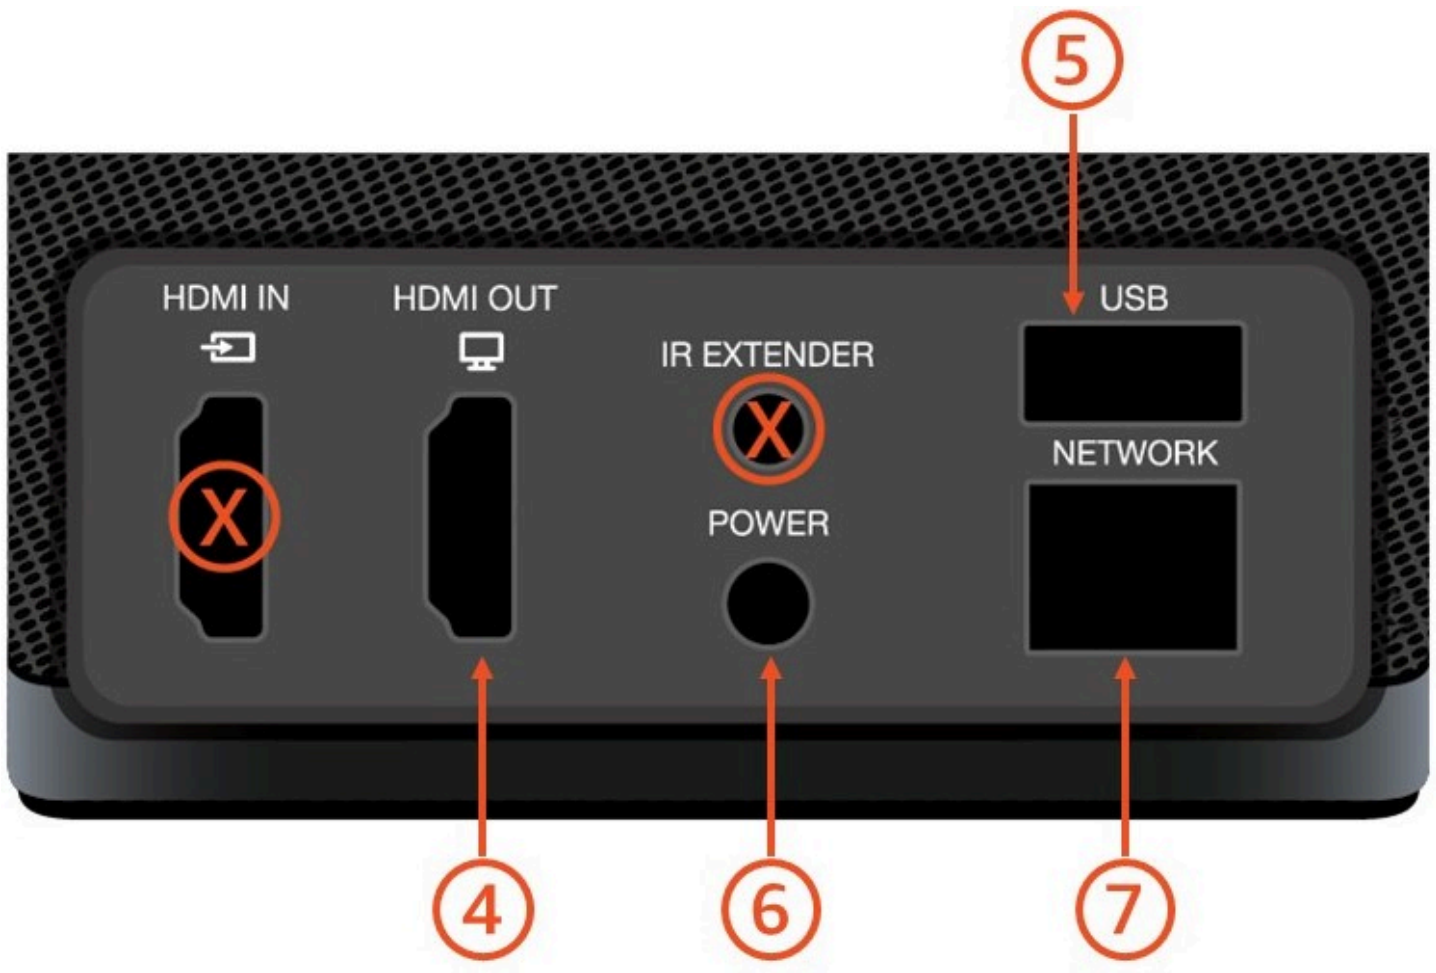Connectez votre appareil WorkSpaces Thin Client


Pour utiliser votre appareil WorkSpaces Thin Client, vous devez disposer d'un clavier, d'une souris et d'un écran.





Nombre	Appareil	Instructions
1		Connectez votre souris à un port USB-A de votre hub.
2		Connectez votre clavier à un port USB-A de votre hub.

Nombre	Appareil	Instructions
3		Connectez l'adaptateur secteur de votre hub au port d'alimentation de votre hub.
4		Connectez le port HDMI de votre moniteur au port de sortie HDMI de votre client WorkSpaces léger à l'aide d'un câble HDMI (non inclus).
5		Connectez la prise USB-A de votre hub au port USB de votre WorkSpaces Thin Client.
6		Connectez votre adaptateur secteur WorkSpaces Thin Client au port d'alimentation de votre WorkSpaces Thin Client.

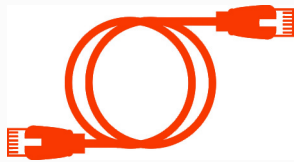
Nombre	Appareil	Instructions
7		<p>(Facultatif) Connectez un câble Ethernet.</p> <div data-bbox="1068 352 1510 856"><p>Note</p><p>Une connexion réseau est requise. Si vous préférez une connexion Ethernet filaire au Wi-Fi, connectez le câble Ethernet (non inclus) au port réseau.</p></div>




Connectez des appareils WorkSpaces Thin Client en option

Vous pouvez également connecter votre appareil WorkSpaces Thin Client à un casque, à une caméra ou à un deuxième moniteur.

Note

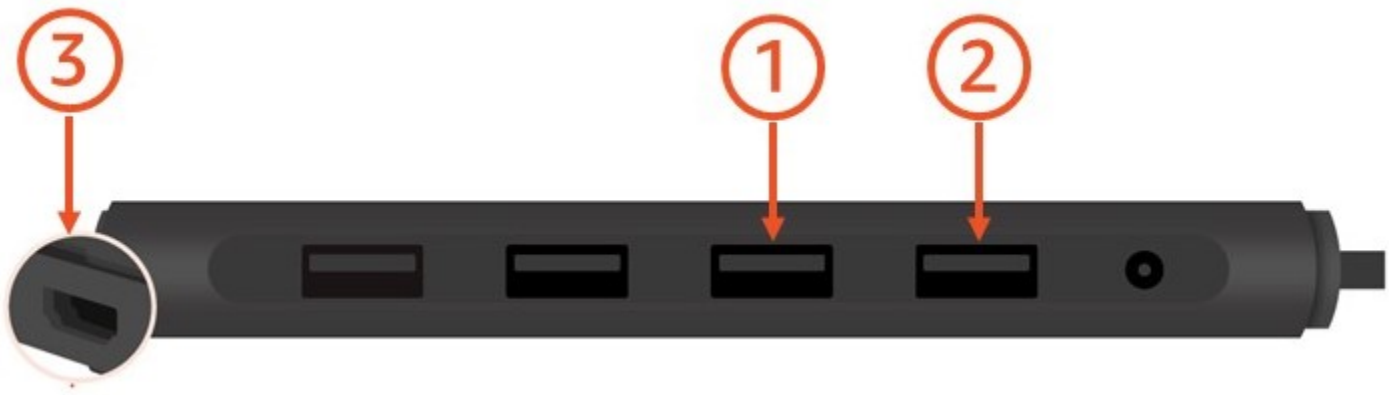Ne connectez ni ne déconnectez aucun des accessoires lorsque le dispositif WorkSpaces Thin Client est allumé. Le dispositif WorkSpaces Thin Client ne reconnaîtra pas l'accessoire. Si vous déconnectez un accessoire alors que le dispositif WorkSpaces Thin Client est allumé, éteignez l'appareil, reconnectez l'accessoire, puis rallumez-le.




Nombre	Appareil	Instructions
1		Connectez votre casque à un port USB-A de votre hub.
2		Connectez votre webcam à un port USB-A de votre hub.
3		Connectez un deuxième écran au port HDMI situé à l'extrémité du concentrateur USB. Connectez le port HDMI de votre deuxième écran au port HDMI situé à l'extrémité de votre hub à l'aide d'un câble HDMI (non inclus).

Votre appareil WorkSpaces Thin Client est prêt


Une fois que vous avez connecté tous vos périphériques, votre WorkSpaces Thin Client est prêt à être activé.

1. Branchez l'adaptateur secteur de votre hub à une prise de courant.
2. Branchez votre adaptateur secteur WorkSpaces Thin Client à une prise de courant.


 Note

Ayez votre mot de passe à portée de main si vous utilisez le Wi-Fi pour vous connecter à votre réseau.

Vous êtes maintenant prêt à configurer votre service WorkSpaces Thin Client. Accédez à [Configuration de votre service Amazon WorkSpaces Thin Client](#).

 Note

Si vous configurez deux moniteurs, le moniteur principal doit être placé sur le côté gauche et le moniteur secondaire sur le côté droit.

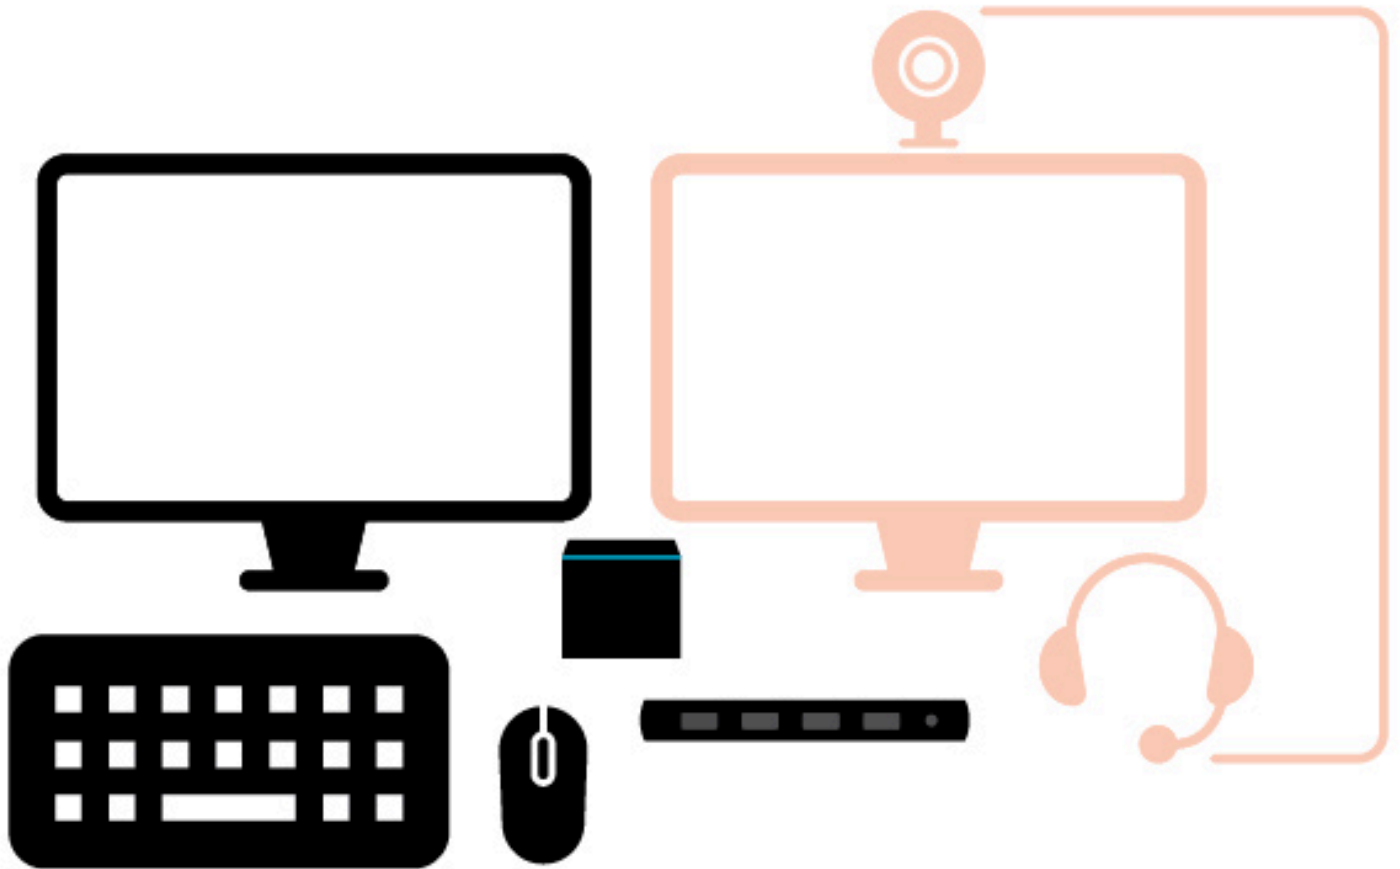

Configuration de votre service Amazon WorkSpaces Thin Client

Votre appareil WorkSpaces Thin Client est prêt. Vous pouvez maintenant l'activer pour la première fois.

Comme c'est la première fois que vous allumez votre appareil WorkSpaces Thin Client, vous pouvez suivre un processus de base pour connecter votre nouvel appareil au service.


Votre appareil WorkSpaces Thin Client vous guide tout au long de ce processus.

Rubriques

- [Sélectionner votre langue](#)
- [Identifier le type de clavier](#)
- [Se connecter à votre réseau](#)
- [Saisir le code d'activation](#)
- [Connectez-vous à votre service informatique pour utilisateurs AWS finaux](#)

Sélectionner votre langue

Sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser sur votre appareil WorkSpaces Thin Client.

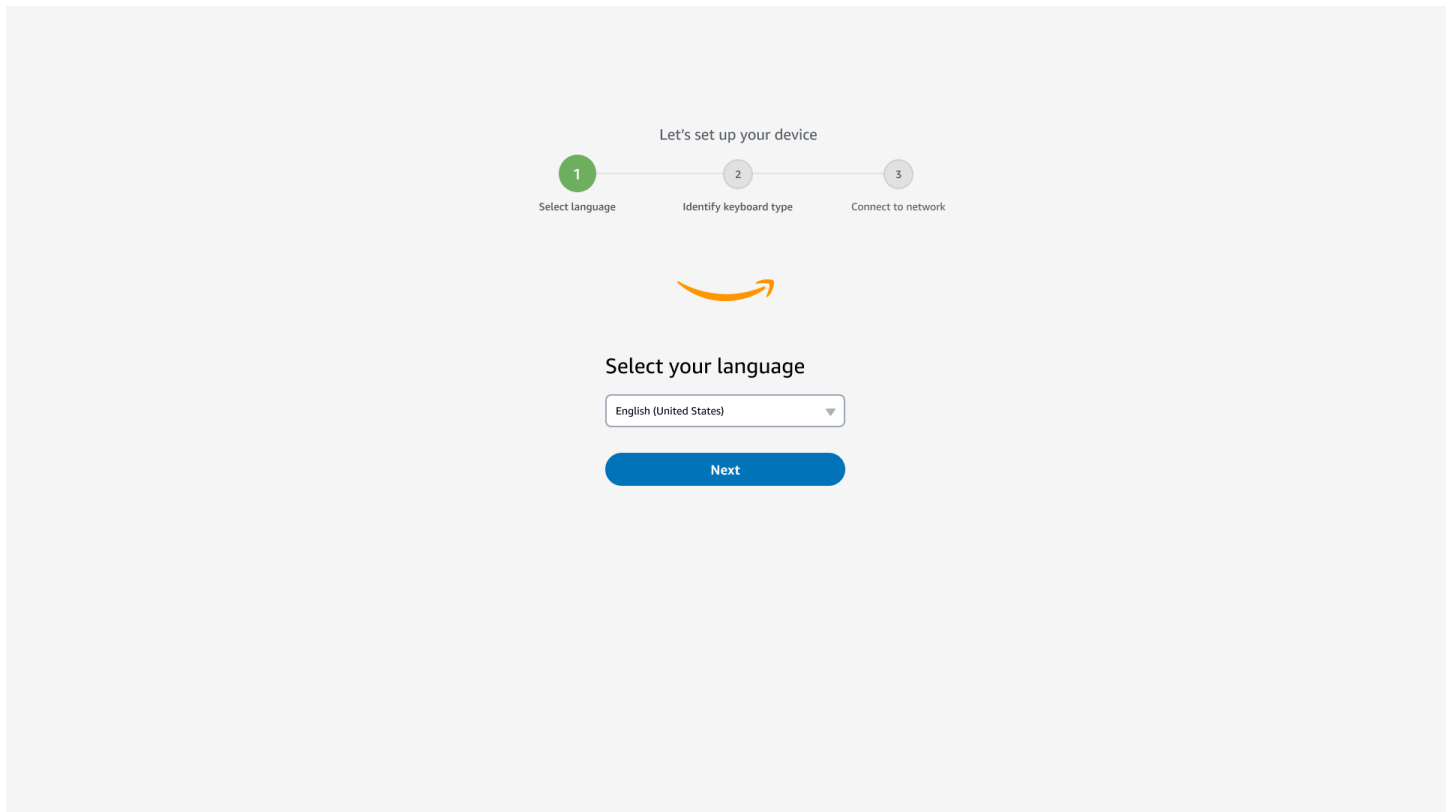


Vous pouvez utiliser votre souris pour sélectionner une langue.


Identifier le type de clavier

Ensuite, vous demandez au périphérique WorkSpaces Thin Client d'identifier votre clavier.

Commencez par appuyer sur la touche située immédiatement à DROITE de la Shift touche située sur le côté GAUCHE du clavier et maintenez-la enfoncée.

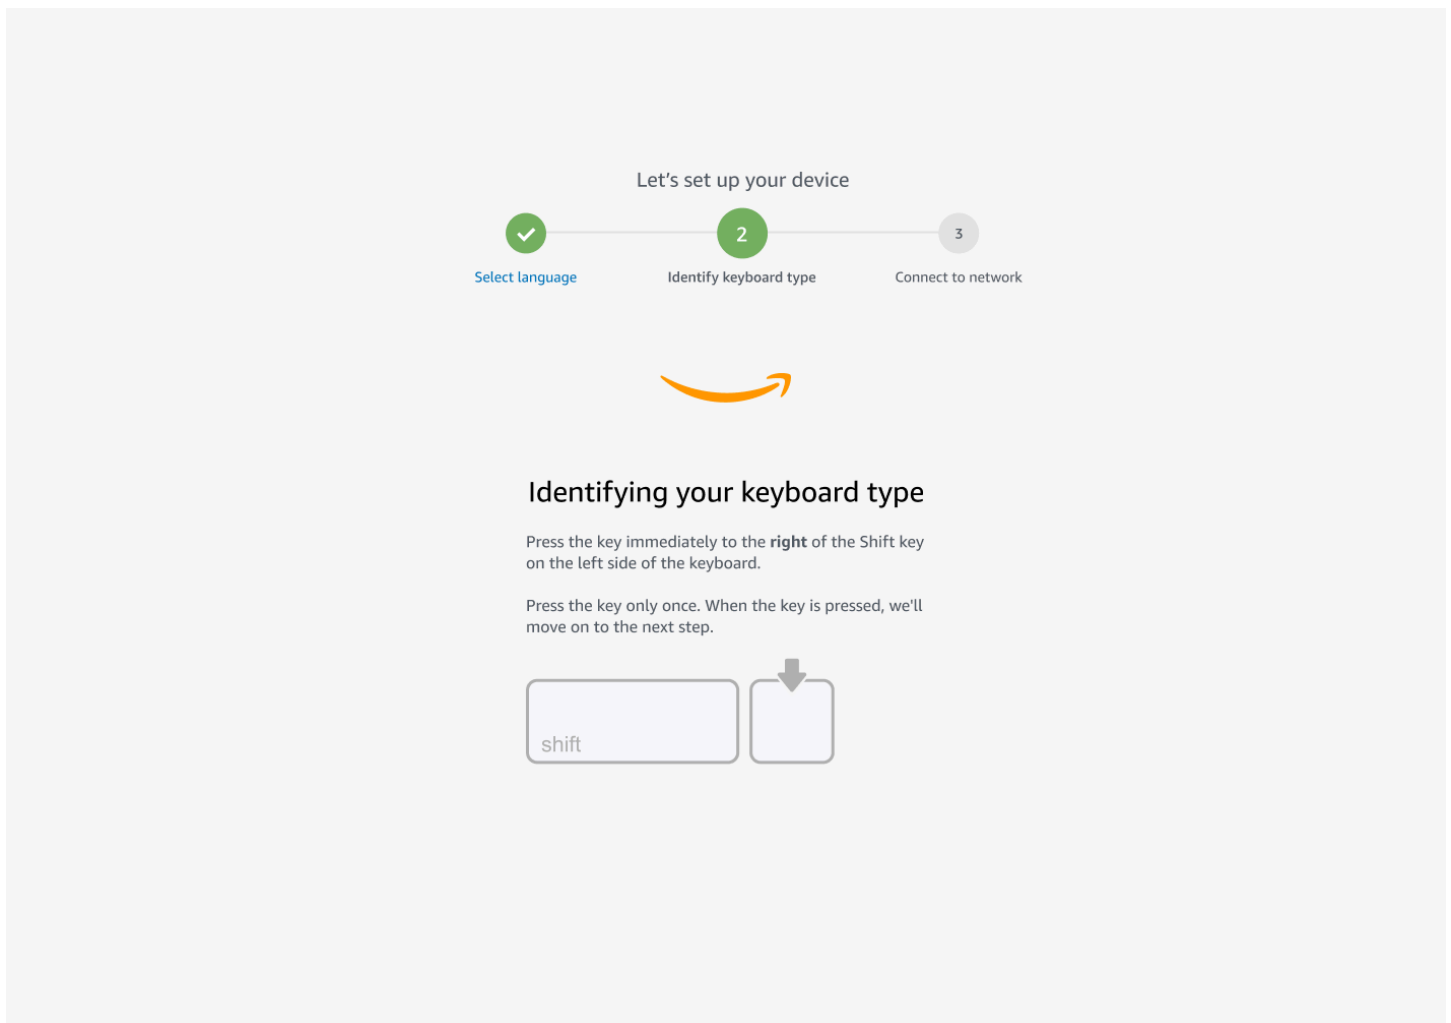


Ensuite, maintenez enfoncée la touche située immédiatement à GAUCHE de la Shift touche située sur le côté DROIT du clavier.

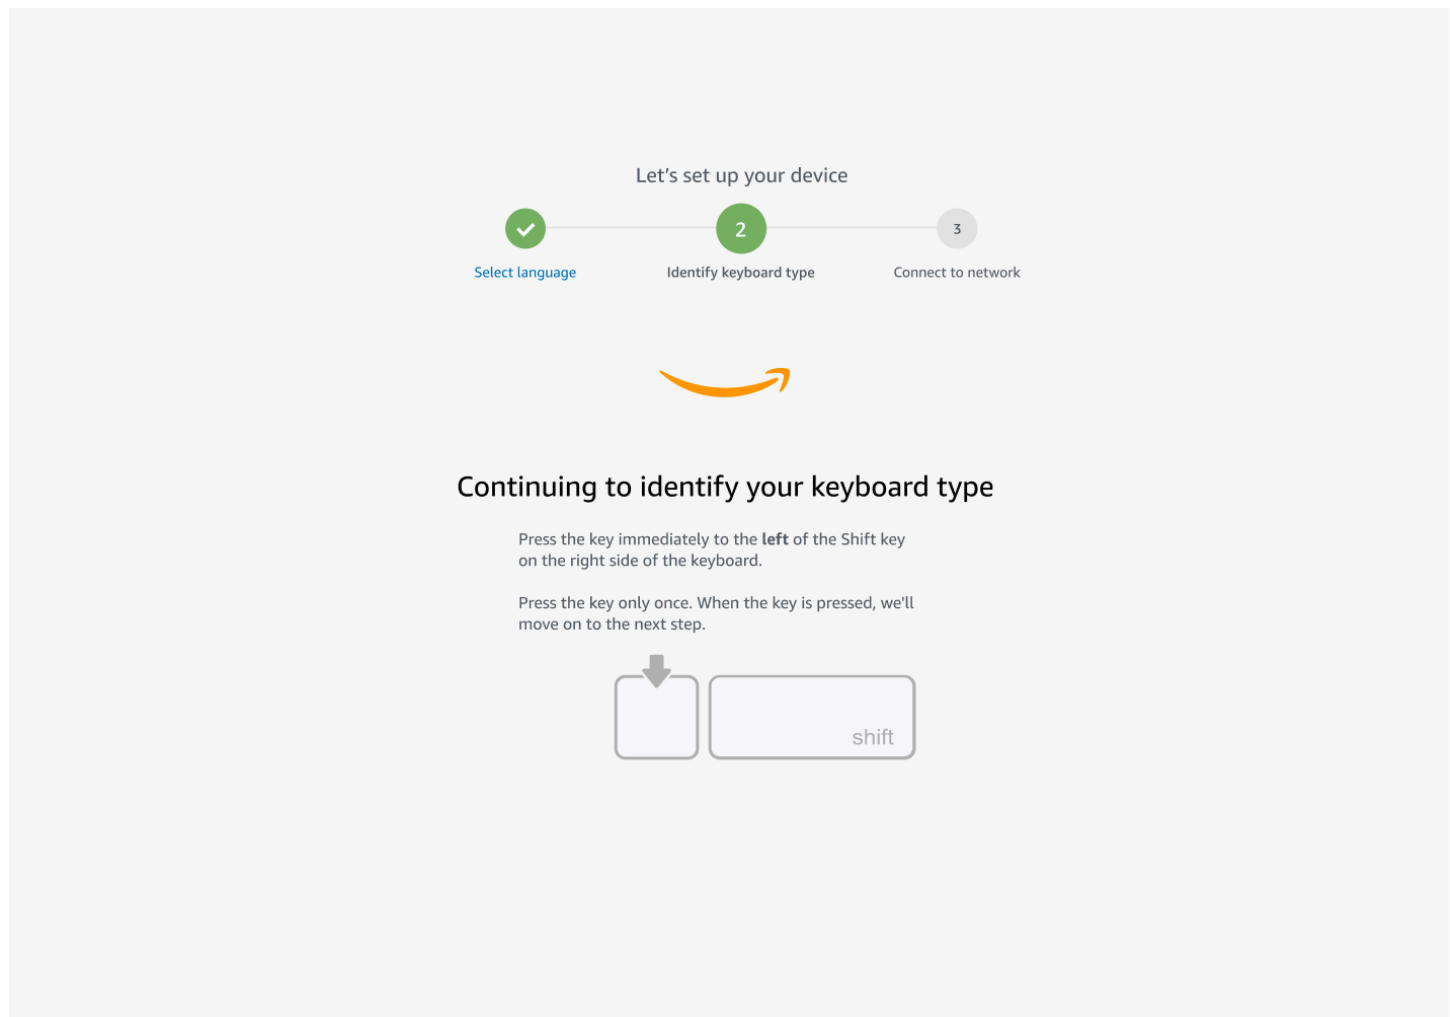

Excellent ! Le clavier est à présent identifié.

Vous indiquez maintenant au périphérique WorkSpaces Thin Client le type de clavier que vous utilisez. Sélectionnez la disposition de votre clavier.

Pour vérifier la disposition de votre clavier, consultez des exemples de chaque clavier compatible dans [Dispositions de clavier](#).

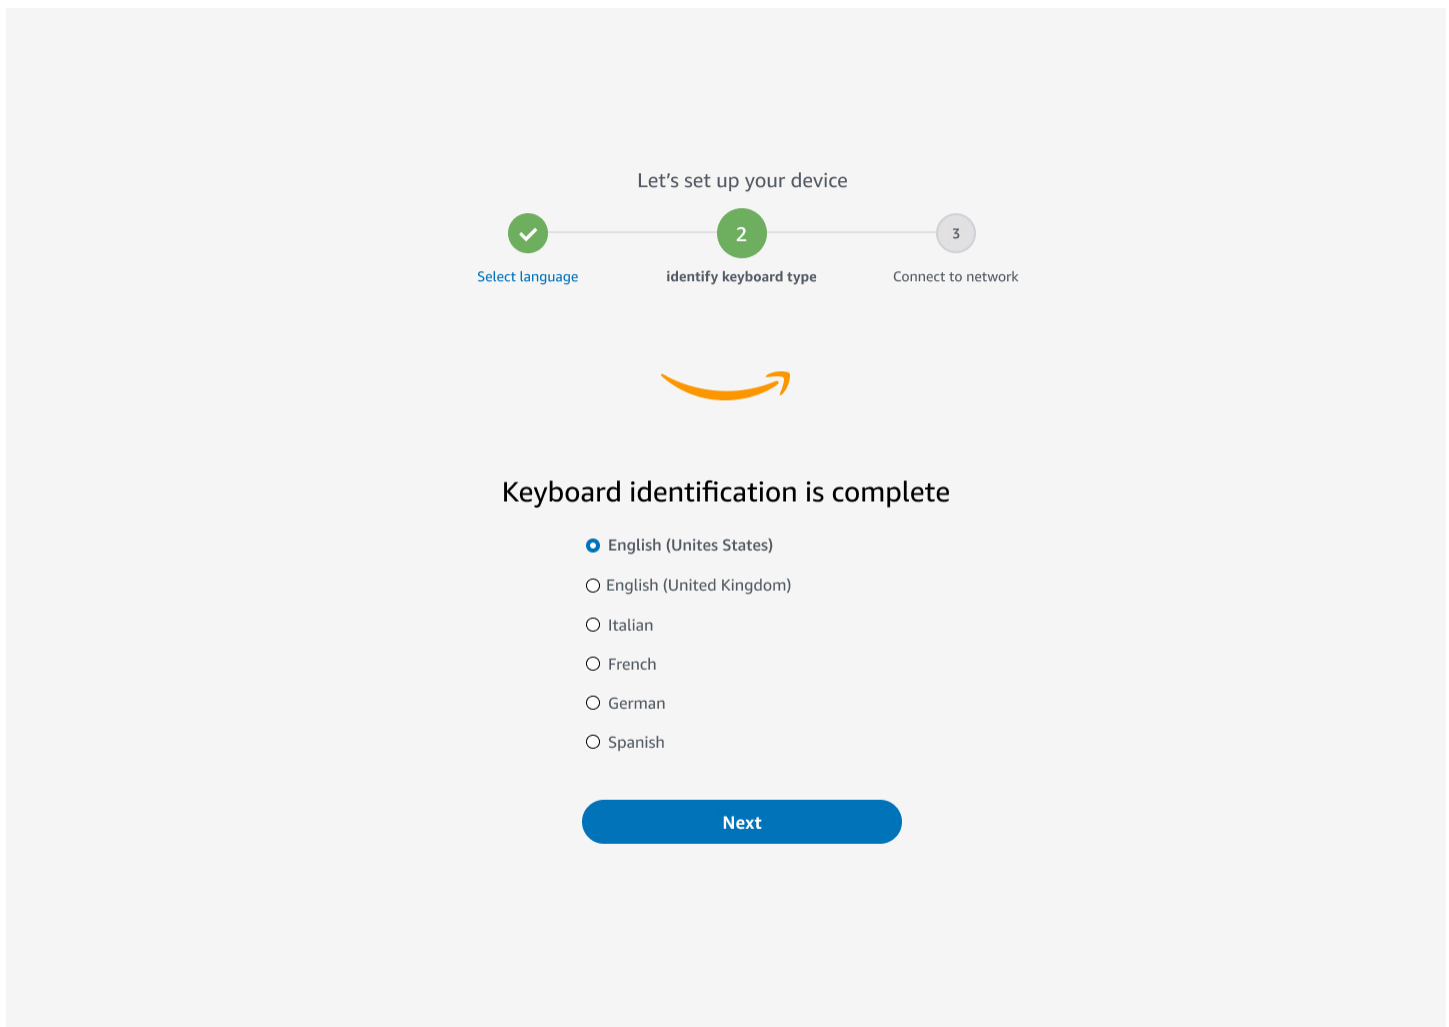


Dispositions du clavier


WorkSpaces Thin Client prend en charge les configurations de clavier suivantes : anglais (États-Unis), anglais (Royaume-Uni), français, allemand, espagnol et italien.

WorkSpaces Thin Client prend AltGr en charge les configurations de dead key clavier en anglais (Royaume-Uni), français, allemand, espagnol et italien.


Disposition du clavier en anglais (États-Unis)

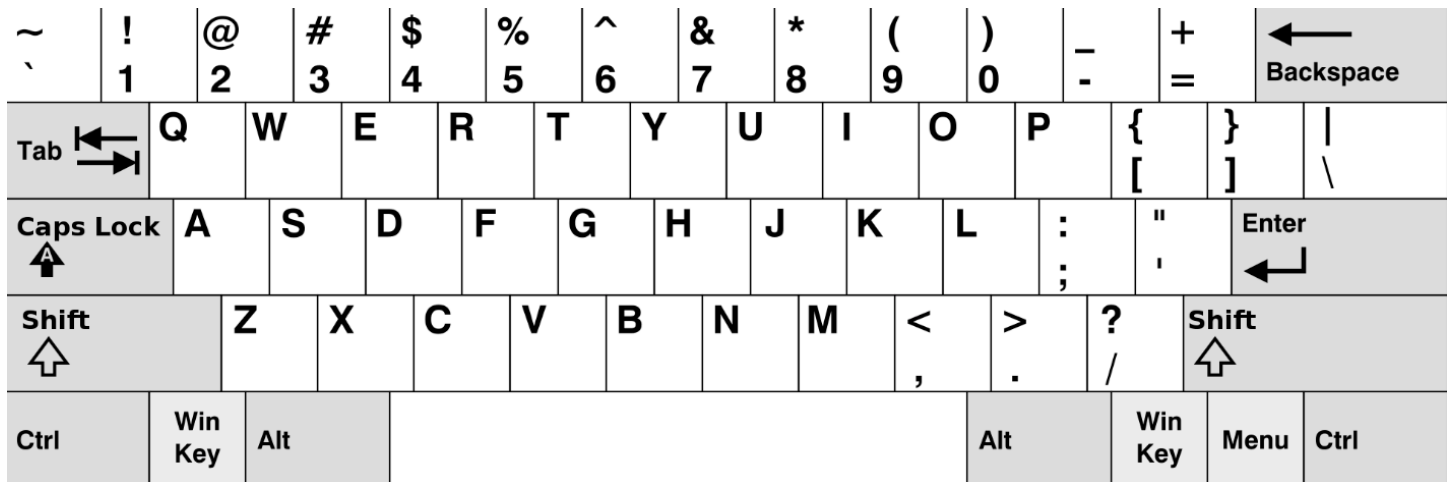

Disposition du clavier anglais (Royaume-Uni)

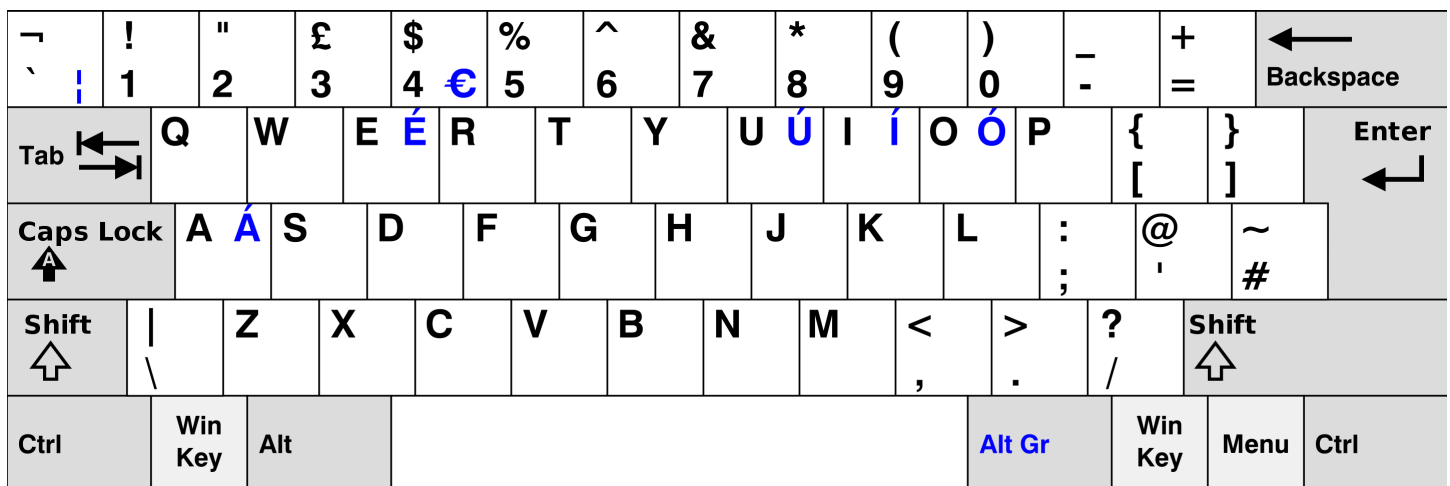

Disposition du clavier français

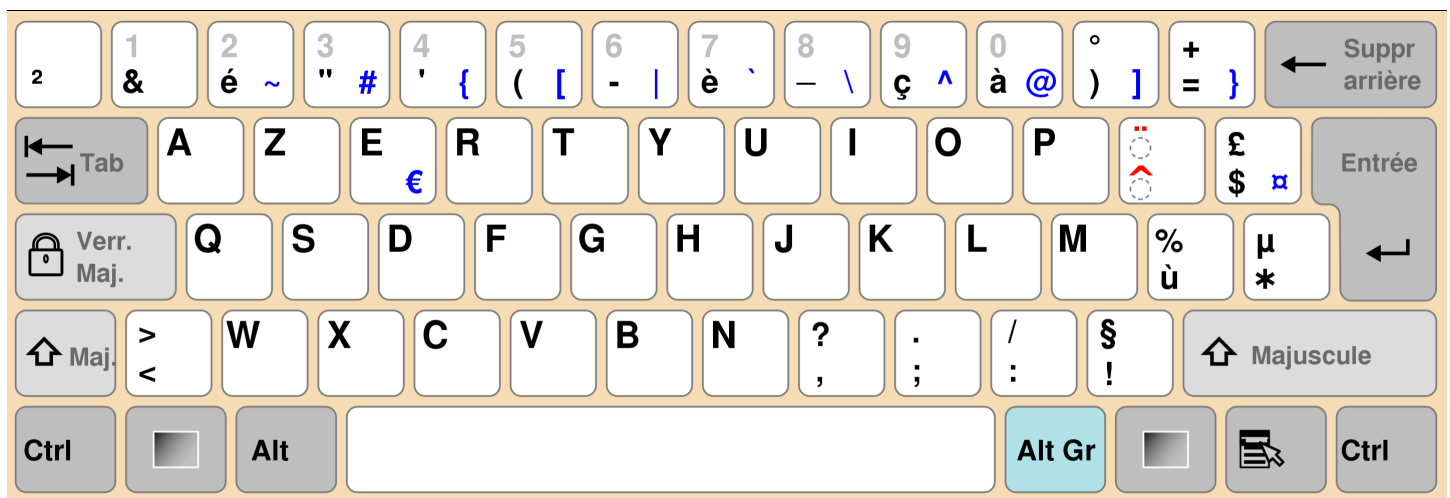

Disposition du clavier allemand

° ^	!	"	§ 3	\$	%	&	/	()	=	?	·	←			
1	2	2	3	4	5	6	7	{	8	[9]	0	}	ß	←
↔	Q	W	E	R	T	Z	U	I	O	P	Ü	*	↩			
↓	A	S	D	F	G	H	J	K	L	Ö	Ä	'	↩			
↑	>	Y	X	C	V	B	N	M	;	:	-	↩	#			
<								μ	,	.	-					
Strg	(Win)	Alt							Alt Gr	(Win)	(Menu)	Strg				

Disposition du clavier espagnol

a	!	"	.	\$	%	&	/	()	=	?	¿	←							
o	\	1		2	@	3	#	4	~	5	€	6	-	7	8	9	0	'	i	Backspace
Tab	↔	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	^	*	↩						
↔			€									[+]						Enter
Caps Lock	↑	A	S	D	F	G	H	J	K	L	Ñ	¨	Ç							
↑												{	}							
Shift	>	Z	X	C	V	B	N	M	;	:	-	Shift								
↑	<								,	.	-	↑								
Ctrl	Win Key	Alt								Alt Gr	Win Key	Menu	Ctrl							

Disposition du clavier italien

	!	"	£	\$	%	€	&	/	()	=	?	^	←	
\	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	'	i	Backspace		
Tab	↔	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	é	*	↩	
↔			€									{	}	Enter	
↔												[+]	
Caps Lock	↑	A	S	D	F	G	H	J	K	L	ç	°	§		
↑											ò	@	à	#	ù
Shift	>	Z	X	C	V	B	N	M	;	:	-	Shift			
↑	<								,	.	-	↑			
Ctrl	Win Key	Alt								Alt Gr	Win Key	Menu	Ctrl		

Se connecter à votre réseau

Vous pouvez désormais connecter votre appareil WorkSpaces Thin Client à votre réseau.


Si vous utilisez une connexion Ethernet, le périphérique WorkSpaces Thin Client se connecte automatiquement à votre réseau. Aucune action supplémentaire n'est requise.

Si votre appareil WorkSpaces Thin Client n'est pas connecté via Ethernet, il recherchera les réseaux sans fil disponibles et les affichera dans la liste déroulante des réseaux. Sélectionnez votre réseau dans cette liste déroulante.

Note


Un seul type de connexion réseau peut être actif. Si vous utilisez une connexion Ethernet, la connexion réseau sans fil ne peut pas être utilisée.

Saisissez votre mot de passe réseau dans le champ Mot de passe.

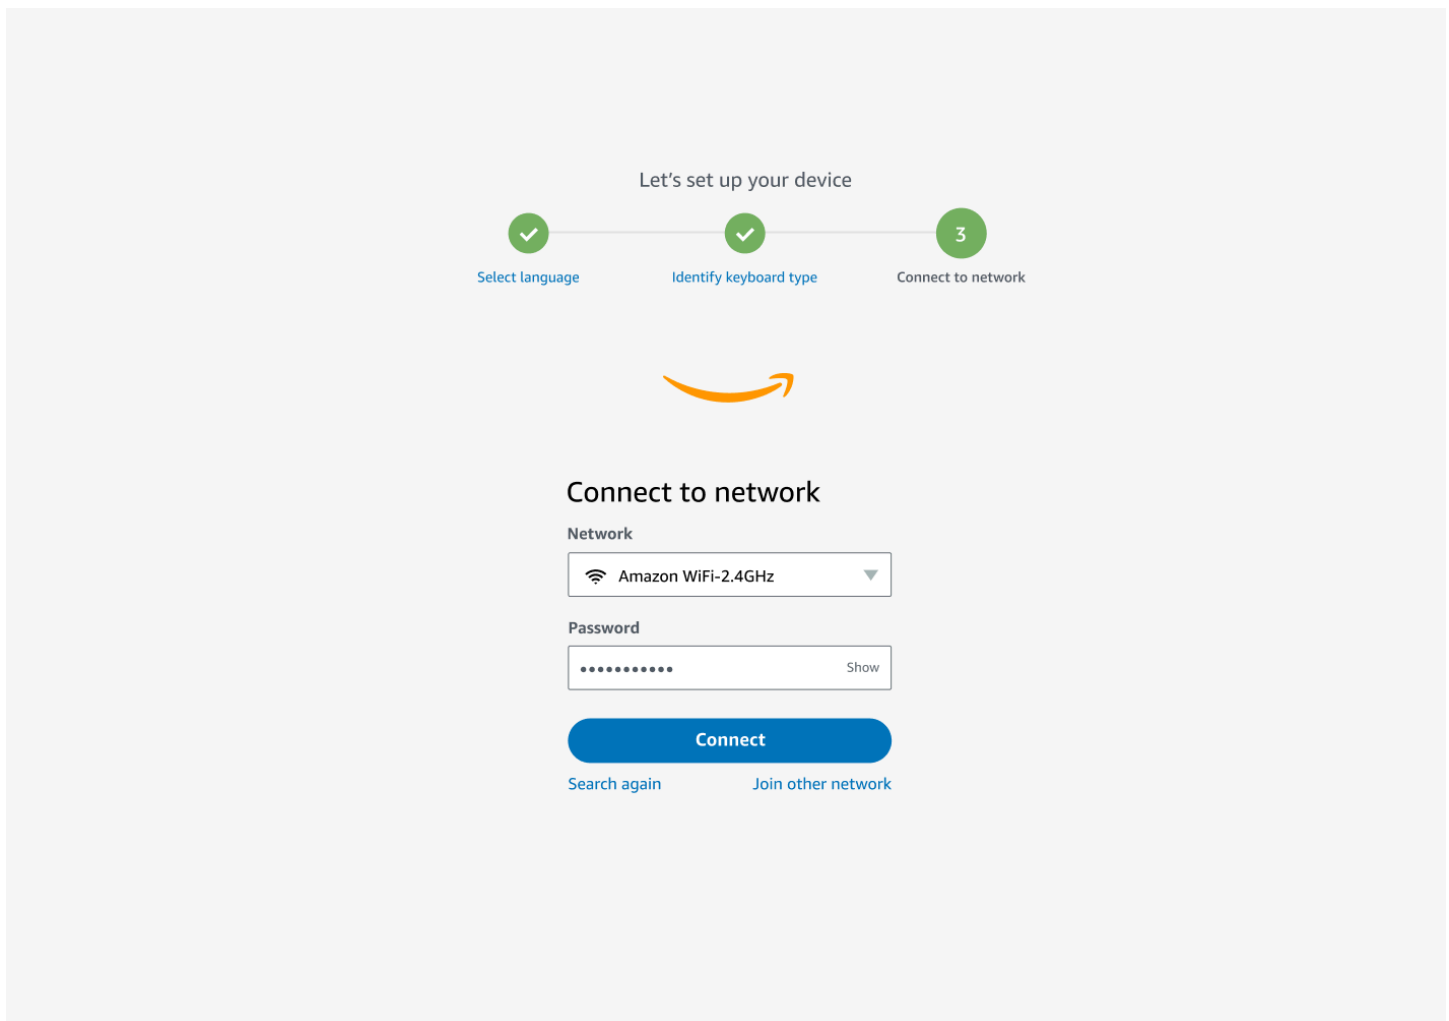


Saisir le code d'activation

Votre appareil WorkSpaces Thin Client est désormais connecté à votre réseau. Vous pouvez désormais connecter votre appareil au service informatique de l'utilisateur AWS final que votre administrateur a configuré pour vous.

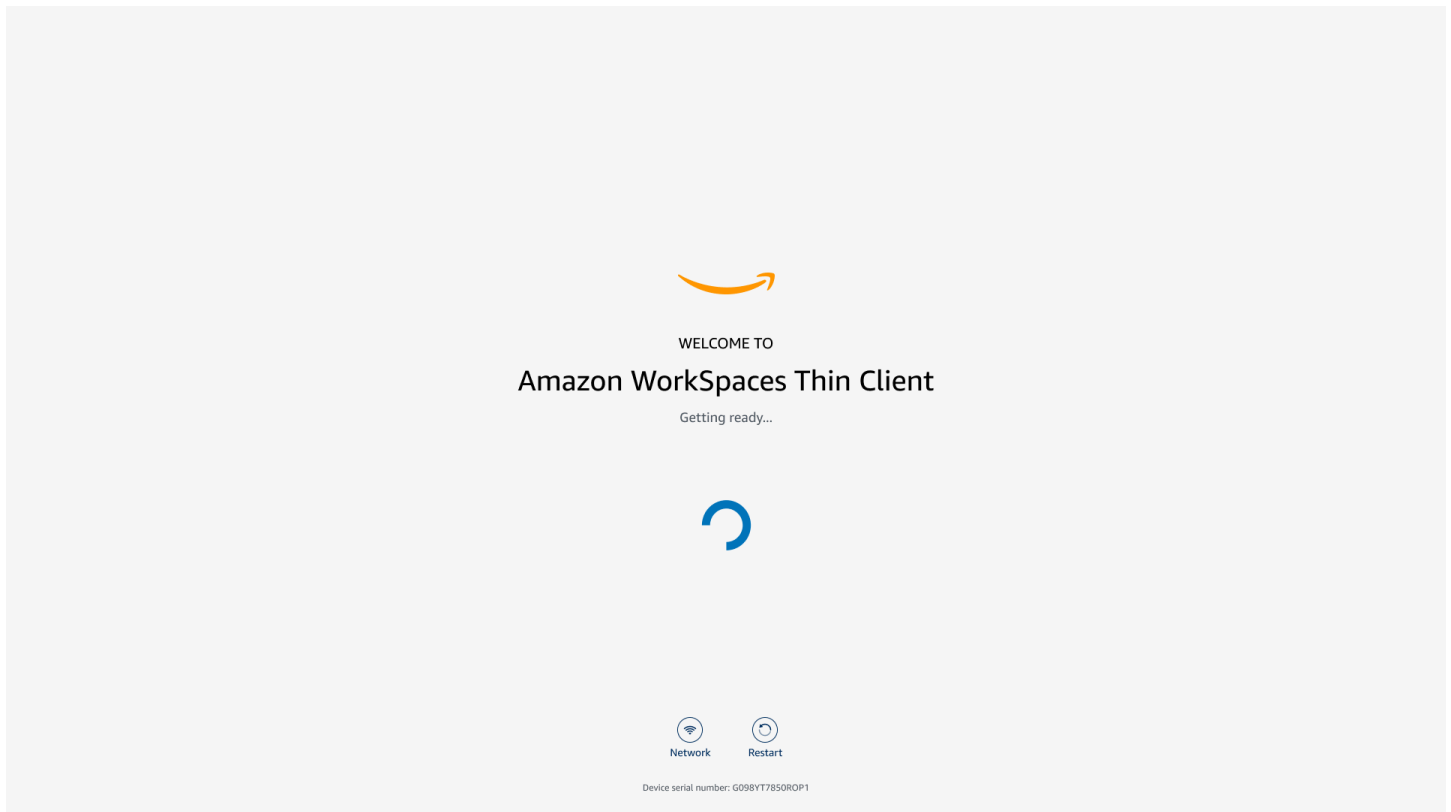

Entrez le code d'activation fourni par votre administrateur.

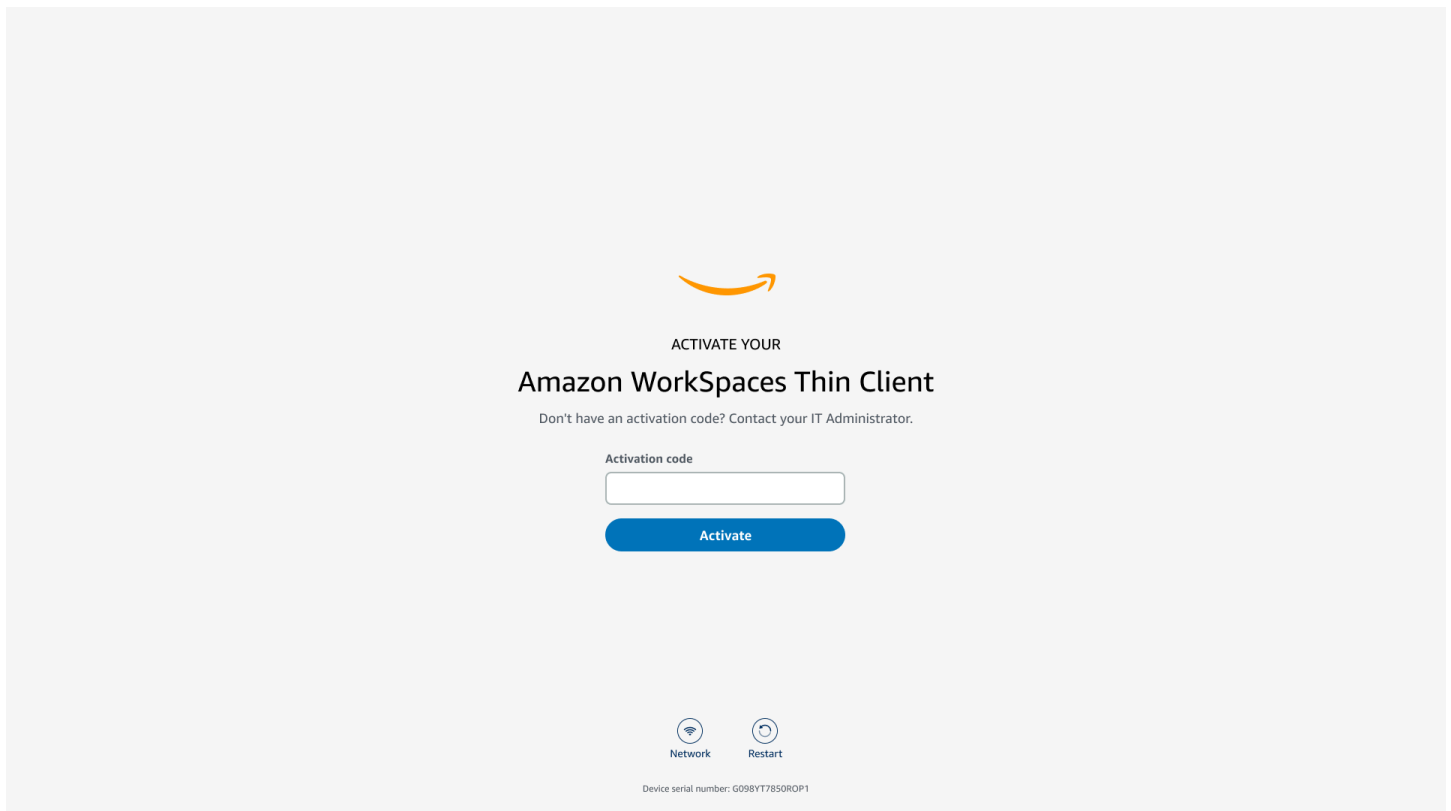


Note

Le code d'activation est généré lorsque votre administrateur crée un environnement dédié pour votre appareil. Pour plus d'informations, consultez la section [Création d'un environnement](#) dans le guide de l'administrateur du WorkSpaces Thin Client.

Connectez-vous à votre service informatique pour utilisateurs AWS finaux

Connectez-vous au service informatique pour utilisateurs AWS finaux établi pour vous par votre administrateur.

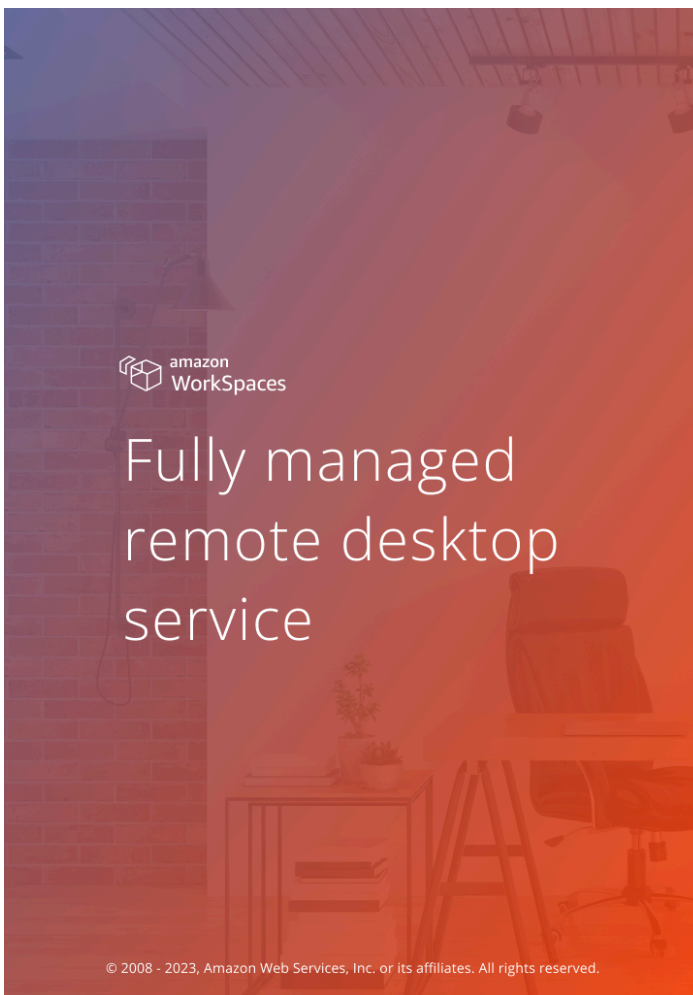

Support [English](#) ▼


Sign in

Sign in to access your WorkSpaces

[Sign in](#)

[Change registration code](#)

[AWS](#) [Privacy](#) | [Site terms](#) | [Cookie preferences](#)

 **Note**

L'image montre WorkSpaces (accès Web). Le service peut être WorkSpaces (accès Web), AppStream 2.0 ou WorkSpaces Secure Browser.

Utilisation de votre appareil WorkSpaces Thin Client

Après avoir configuré et enregistré votre appareil WorkSpaces Thin Client, vous êtes prêt à l'utiliser.

Amazon WorkSpaces Thin Client est conçu pour fonctionner avec les bureaux virtuels AWS End User Computing (EUC) et est compatible avec un certain nombre de [périphériques](#).

Rubriques

- [Utilisation de la barre d'outils](#)
- [Utilisation de l'interface du fournisseur de services virtuel](#)
- [Activation du microphone et de la webcam](#)
- [Modification des paramètres audio sur le WorkSpaces Thin Client](#)
- [Gestion de la résolution d'affichage](#)
- [Réalisation d'une capture d'écran](#)
- [Redémarrage du périphérique WorkSpaces Thin Client](#)
- [Réglage du mode veille](#)
- [Gestion des réseaux](#)
- [Report des mises à jour logicielles](#)

Utilisation de la barre d'outils


Vous pouvez accéder à toutes les fonctions de l'appareil WorkSpaces Thin Client via une barre d'outils sur votre écran. À partir de cette barre d'outils, vous pouvez contrôler les paramètres de base de votre appareil WorkSpaces Thin Client.

La barre d'outils, dans sa forme réduite, est située sur le côté droit de votre écran et est représentée par une barre foncée.


Accès à votre barre d'outils

Pour accéder aux fonctions de la barre d'outils, vous devez la développer. Une fois étendues, les fonctions disponibles apparaîtront. La barre d'outils se réduit une fois que vous avez fini de l'utiliser.

1. Sélectionnez la barre foncée située à droite de votre écran.

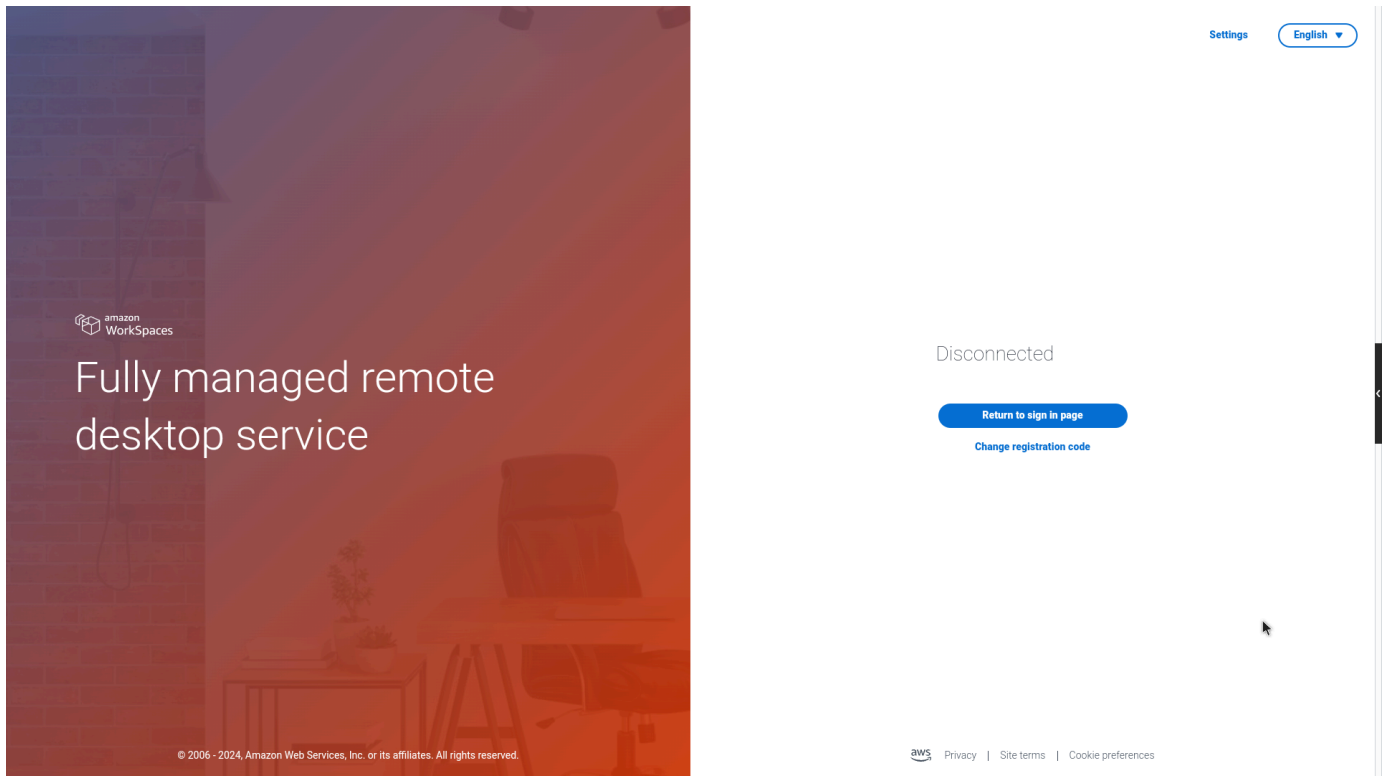



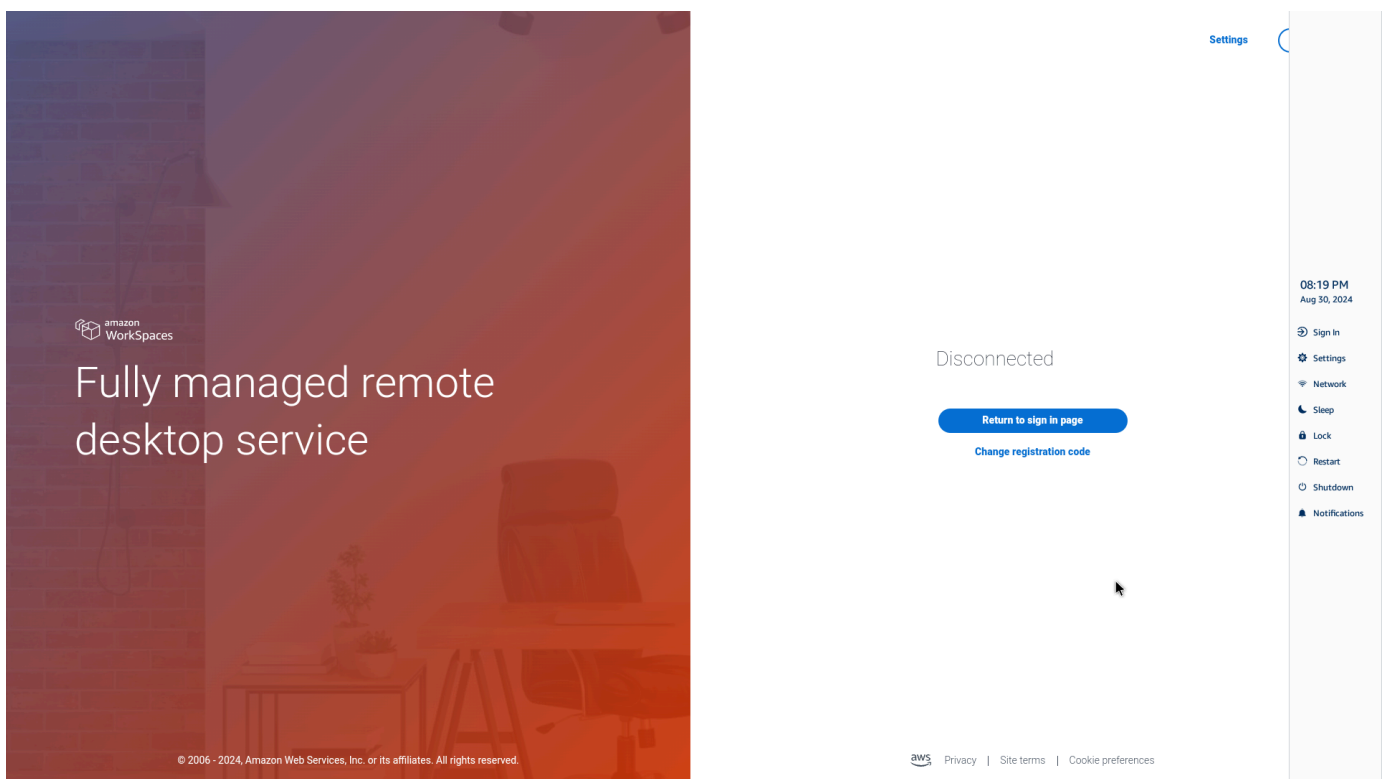




2. Sélectionnez la fonction que vous souhaitez utiliser. Pour obtenir la liste des fonctions, consultez la section Fonctions de la [barre d'outils](#).
3. Sélectionnez n'importe quelle zone de l'écran principal pour réduire la barre d'outils.




Fonctions de barre d'outils

Lorsque la barre d'outils est développée, vous pouvez utiliser une liste de fonctions. Il s'agit des paramètres de base de votre appareil WorkSpaces Thin Client.

Button	Fonction	Description
 Disconnect	Connexion/Déconnexion	<p>Sélectionnez Se connecter pour accéder à la page de connexion à votre session de bureau virtuel. Vous devez saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre session de bureau virtuel pour démarrer une session.</p> <p>Si vous l'utilisez WorkSpace s, cette fonction devient Déconnecter. Si vous sélectionnez Déconnecter, vous serez déconnecté de votre session de bureau virtuel.</p> <p>Si vous utilisez la AppStream version 2.0 ou WorkSpaces Secure Browser, cette fonction est supprimée de la barre d'outils. Utilisez la fonction de déconnexion du bureau virtuel pour vous déconnecter de votre session</p>
 Settings	Paramètres	<p>Permet d'accéder aux paramètres de votre appareil.</p> <p>Ces paramètres sont les suivants :</p>

Button	Fonction	Description
		<ul style="list-style-type: none"> • À propos • Langages • Réseau • Notifications • Appareils périphériques • Alimentation et sommeil • Fuseau horaire
 Network	Réseau	Permet d'accéder aux paramètres réseau de votre appareil. Pour plus d'informations, consultez la section Gestion des réseaux .
 Sleep	Sleep	Met l'appareil en mode veille. Pour plus d'informations, consultez la section Configuration du mode veille .
 Lock	Verrouiller	Met fin à la session en cours et vous amène à la page de verrouillage. Une fois verrouillé, vous pouvez sélectionner Déverrouiller pour accéder à votre page de connexion.
 Restart	Redémarrer	Redémarre l'appareil. Pour plus d'informations, voir Redémarrage à l'aide de la barre d'outils .
 Shutdown	Fermeture	Vous déconnecte de la session et arrête l'appareil.

Button	Fonction	Description
	Notifications	Permet d'accéder aux notifications de votre appareil.

Utilisation de l'interface du fournisseur de services virtuel

WorkSpaces Thin Client est alimenté par le client DCV Web Amazon, qui s'exécute dans un navigateur Web. Aucune installation n'est donc requise.

Pour plus d'informations sur AmazonDCV, consultez la section [Utilisation d'Amazon DCV](#).

Amazon WorkSpaces Thin Client fonctionne avec un certain nombre de bureaux virtuels pour vous fournir une solution complète de bureau dans le cloud. Chacune VDI possède sa propre interface ou barre d'outils que vous utiliserez.

Pour plus d'informations sur chacune de ces interfaces, consultez les pages suivantes :

- Pour Amazon, WorkSpaces voir [WorkSpaces Web Access](#)
- Pour la AppStream version 2.0, voir [Accès au navigateur Web](#)
- Pour Amazon WorkSpaces Secure Browser, voir [Utiliser la barre d'outils](#)

Activation du microphone et de la webcam


Votre appareil WorkSpaces Thin Client peut se connecter à vos appareils audio et visuels. Pour utiliser votre microphone et votre webcam dans le cadre d'une session de bureau virtuel, vous devez activer les autorisations dans les paramètres Windows, dans la barre d'outils du bureau virtuel et dans les paramètres de votre navigateur.

WorkSpaces Thin Client est compatible avec les webcams et les casques répertoriés dans la section [Périphériques](#).

Vérifiez que votre webcam et votre microphone sont correctement connectés à votre WorkSpaces Thin Client.

1. Accédez aux paramètres.

2. Sélectionnez Appareils périphériques.
3. Vérifiez que votre webcam et votre microphone figurent dans la liste.

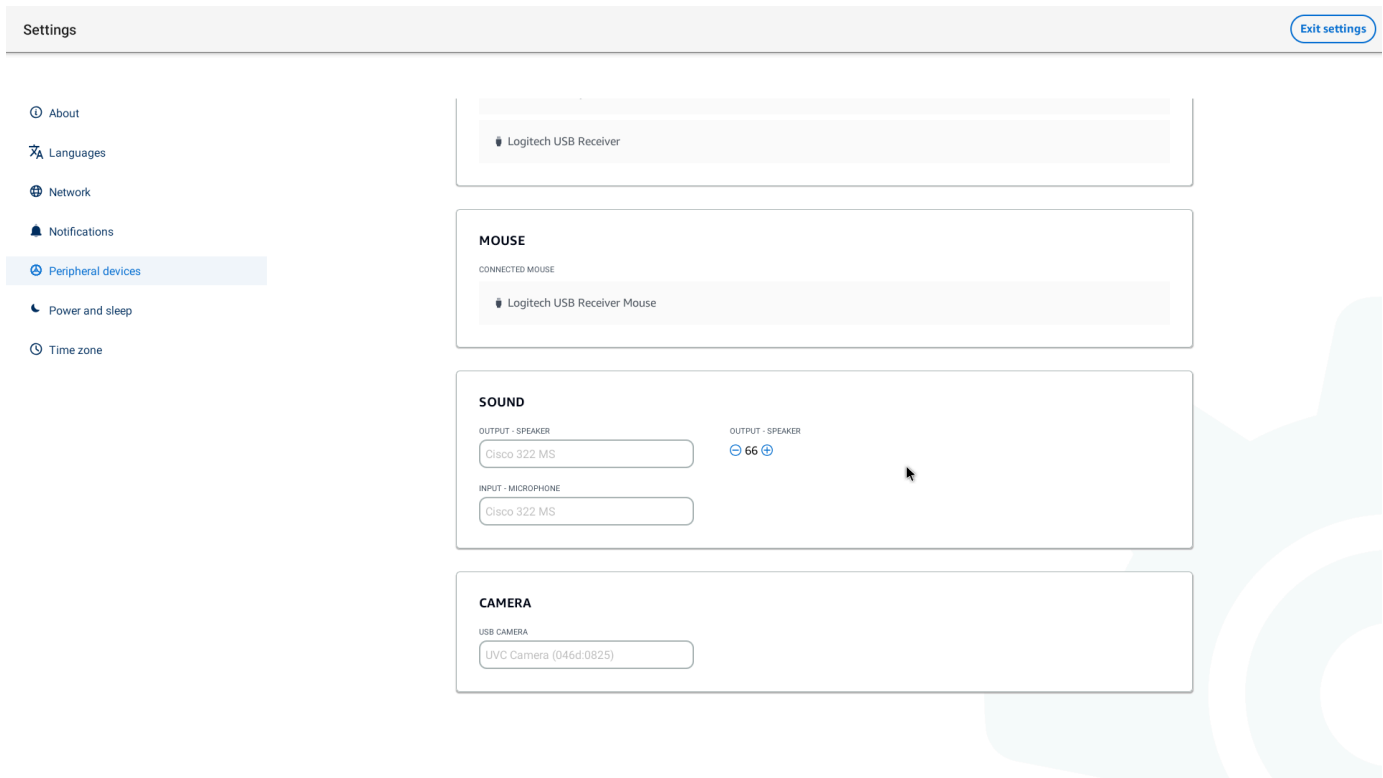


4. Vérifiez que le microphone et la webcam sont activés sur votre VDI. En fonction de ce que VDI vous utilisez, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Pour Windows, utilisez [Activer les autorisations dans Windows](#).
 - Pour Amazon WorkSpaces, utilisez [Activer les autorisations dans Amazon WorkSpaces](#).
 - Pour la AppStream version 2.0 ou Amazon WorkSpaces Secure Browser, utilisez [Activer les autorisations dans la AppStream version 2.0 et Amazon WorkSpaces Secure Browser](#).

Activation des autorisations pour le microphone et la webcam dans le VDI

Activation des autorisations dans Windows

1. Sélectionnez l'icône Paramètres.
2. Sélectionnez l'icône de confidentialité dans le menu Paramètres.

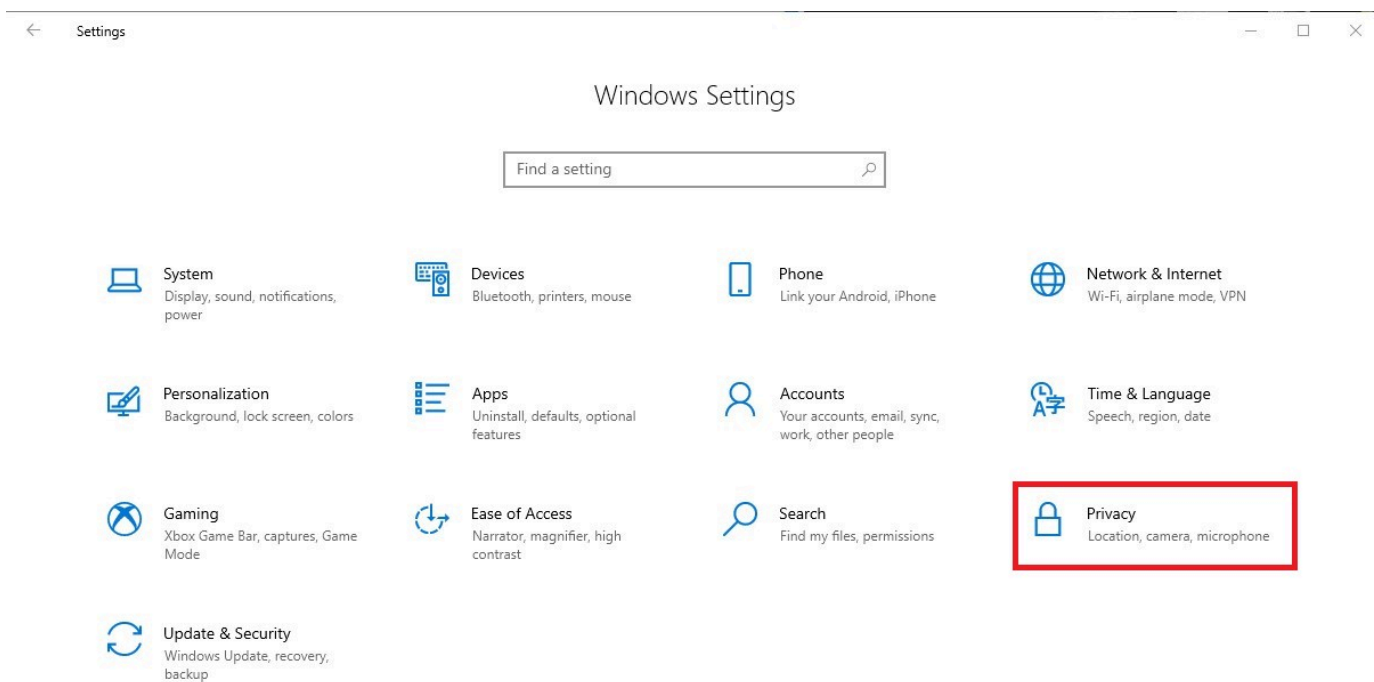

3. Effectuez l'une des actions suivantes :


- Sélectionnez **Caméra** dans la liste de gauche, puis définissez **Autoriser les applications à accéder à votre caméra sur Activé**.

The screenshot shows the Windows Settings application. On the left, the 'Camera' option is highlighted with a red box. The main content area is titled 'Camera' and contains the following sections:

- Allow access to the camera on this device**: A toggle switch is currently turned off. Below it, a note states: "If you allow access, people using this device will be able to choose if their apps have camera access by using the settings on this page. Denying access blocks Microsoft Store apps and most desktop apps from accessing the camera. It does not block Windows Hello." A link for "Learn more" is provided.
- Know your privacy options**: A section with links for "Learn how this setting impacts your privacy", "Privacy dashboard", and "Privacy statement".
- *Some settings are managed by an administrator.**
- Camera access for this device is on**: A grey 'Change' button is visible.
- Allow apps to access your camera**: A toggle switch is turned on. Below it, a note states: "If you allow access, you can choose which apps can access your camera by using the settings on this page. Denying access blocks apps from accessing your camera. It does not block Windows Hello." A link for "Find out why" is provided.
- Choose which Microsoft Store apps can access your camera**: A list of apps with their camera access status:

App	Status
Camera	On
Desktop App Web Viewer	Off
HP Smart	On

- Sélectionnez Microphone dans la liste de gauche, puis définissez Autoriser les applications à accéder à votre caméra sur Activé.

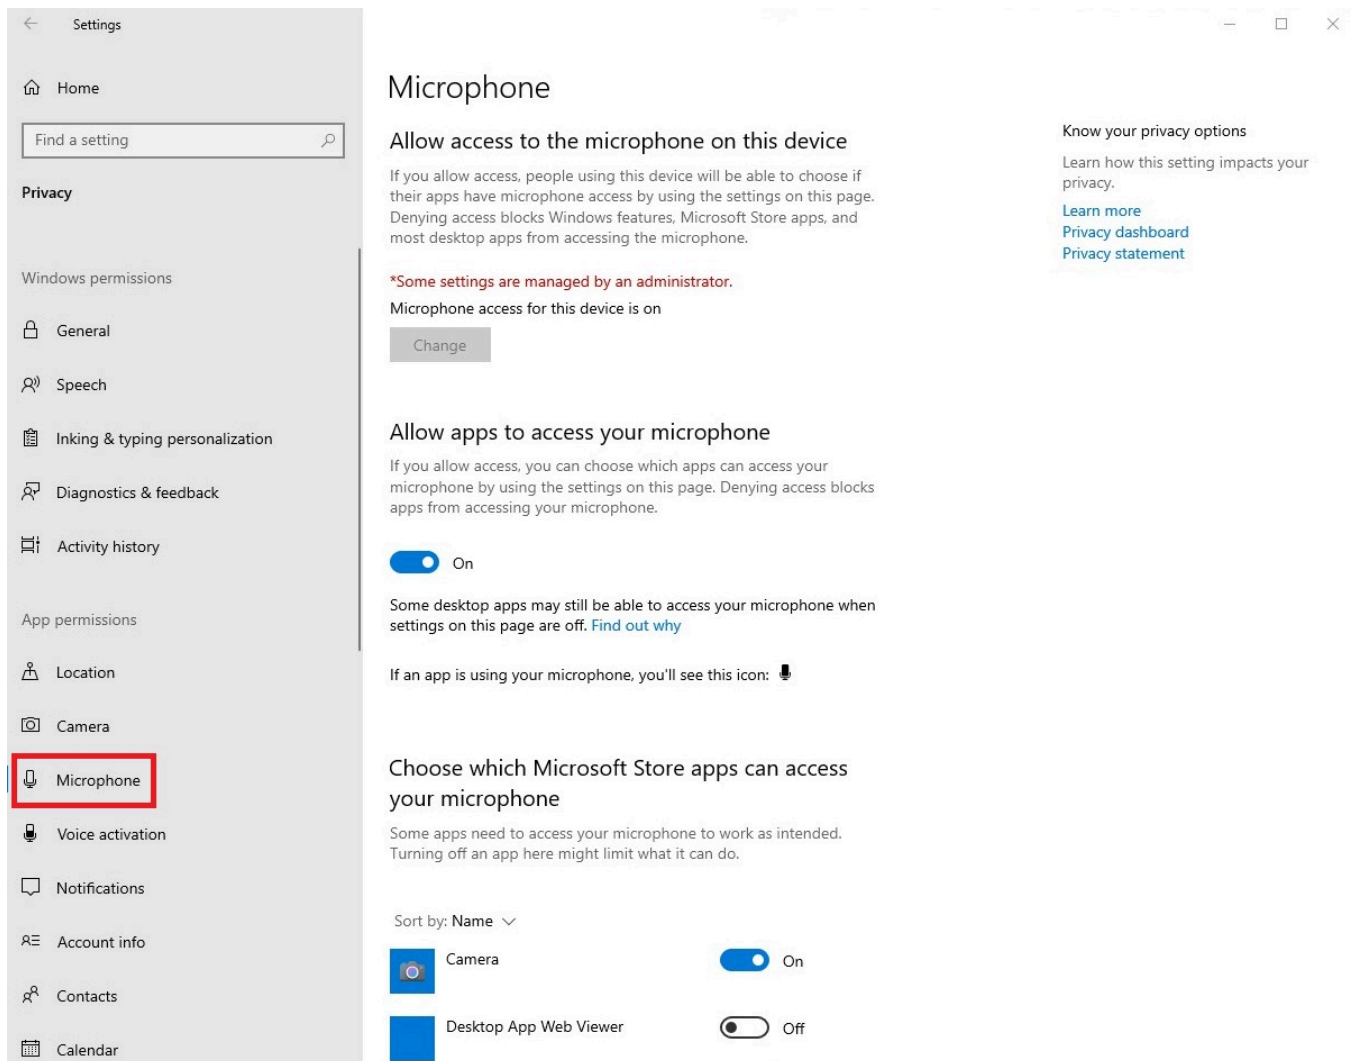

Après avoir activé les autorisations dans Windows, vous devez les activer depuis votre navigateur Web. Consultez la section [Activation des autorisations dans le navigateur Web](#).


Activation des autorisations sur Amazon WorkSpaces

Les autorisations pour la webcam et le microphone sont automatiquement activées pour une utilisation avec WorkSpaces Thin Client.





La barre d'outils du bureau virtuel affiche l'état de votre microphone et de votre webcam.

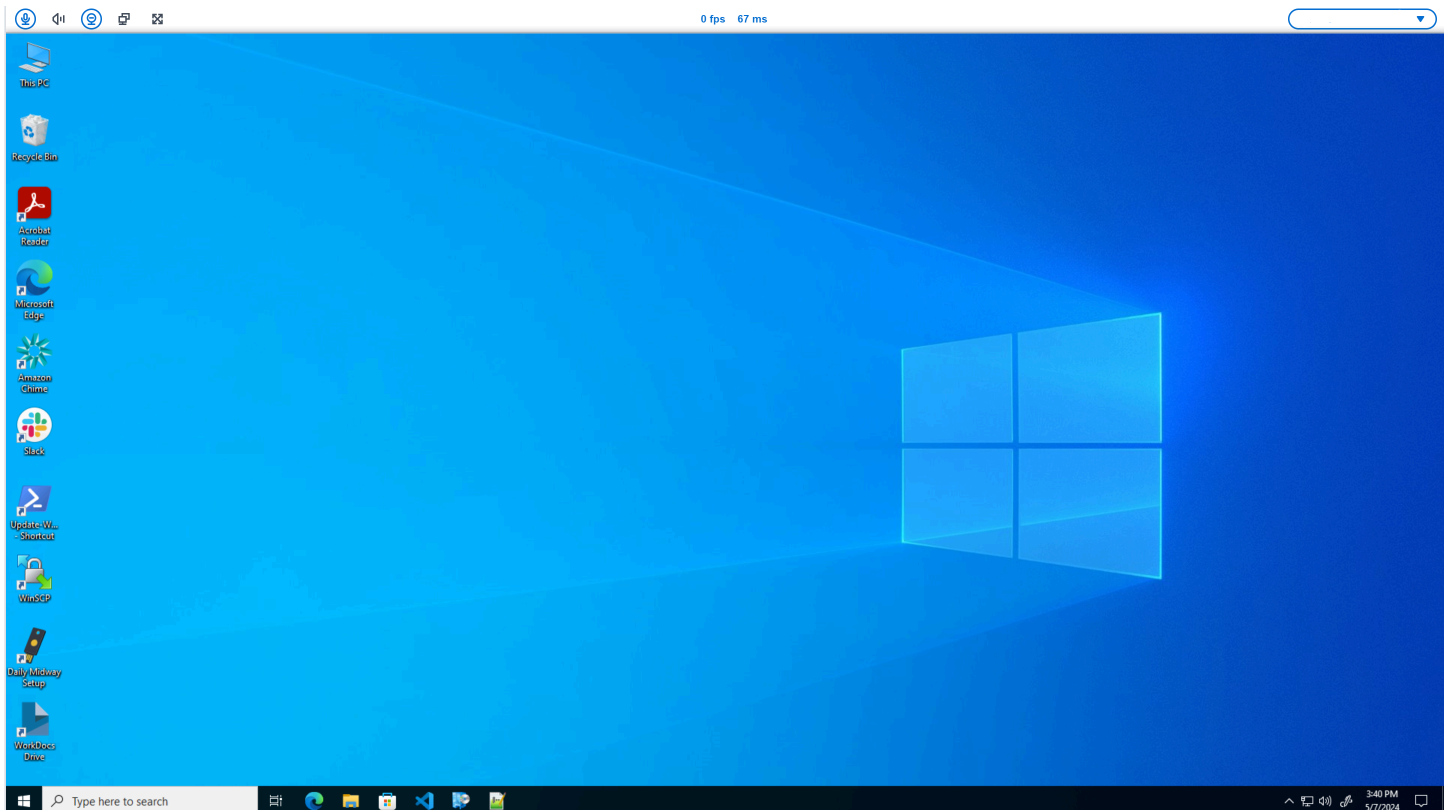
WorkSpaces Thin Client est compatible avec les webcams et les casques répertoriés dans la section [Périphériques](#).

Vérifiez que votre webcam et votre microphone sont correctement connectés à votre WorkSpaces Thin Client.



Les icônes du microphone et de la webcam indiqueront leur statut.

Icône	Statut	
	L'appareil photo n'est pas allumé.	
	La caméra est allumée mais ne diffuse pas.	
	La caméra est allumée et diffuse.	
	Le microphone n'est pas allumé.	

Icône	Statut	
	Le microphone est allumé.	

Après avoir confirmé que votre périphérique est activé sur Amazon WorkSpaces, vous devrez l'activer depuis votre navigateur Web. Voir [Activation des autorisations dans le navigateur Web](#)

Activation des autorisations dans la AppStream version 2.0 et Amazon WorkSpaces Secure Browser

Votre appareil WorkSpaces Thin Client peut se connecter à vos appareils audio et visuels. Pour utiliser votre microphone et votre webcam dans le cadre d'une session de bureau virtuel, vous devez activer les autorisations dans les paramètres Windows, dans la barre d'outils du bureau virtuel et dans les paramètres de votre navigateur.


Vérifiez que votre webcam et votre microphone sont correctement connectés à votre WorkSpaces Thin Client.

1. Accédez aux paramètres.
2. Sélectionnez Appareils périphériques.
3. Vérifiez que votre webcam et votre microphone figurent dans la liste.


Après avoir confirmé que votre périphérique est activé dans la AppStream version 2.0 ou dans Amazon WorkSpaces Secure Browser, vous devez l'activer depuis votre navigateur Web. Consultez la section [Activation des autorisations dans le navigateur Web](#).

Activation des autorisations dans le navigateur Web

1. Une fenêtre contextuelle apparaîtra demandant les autorisations du microphone et de la webcam. Si la fenêtre contextuelle ne s'affiche pas, vous pouvez sélectionner l'icône située à côté de la barre d'adresse.

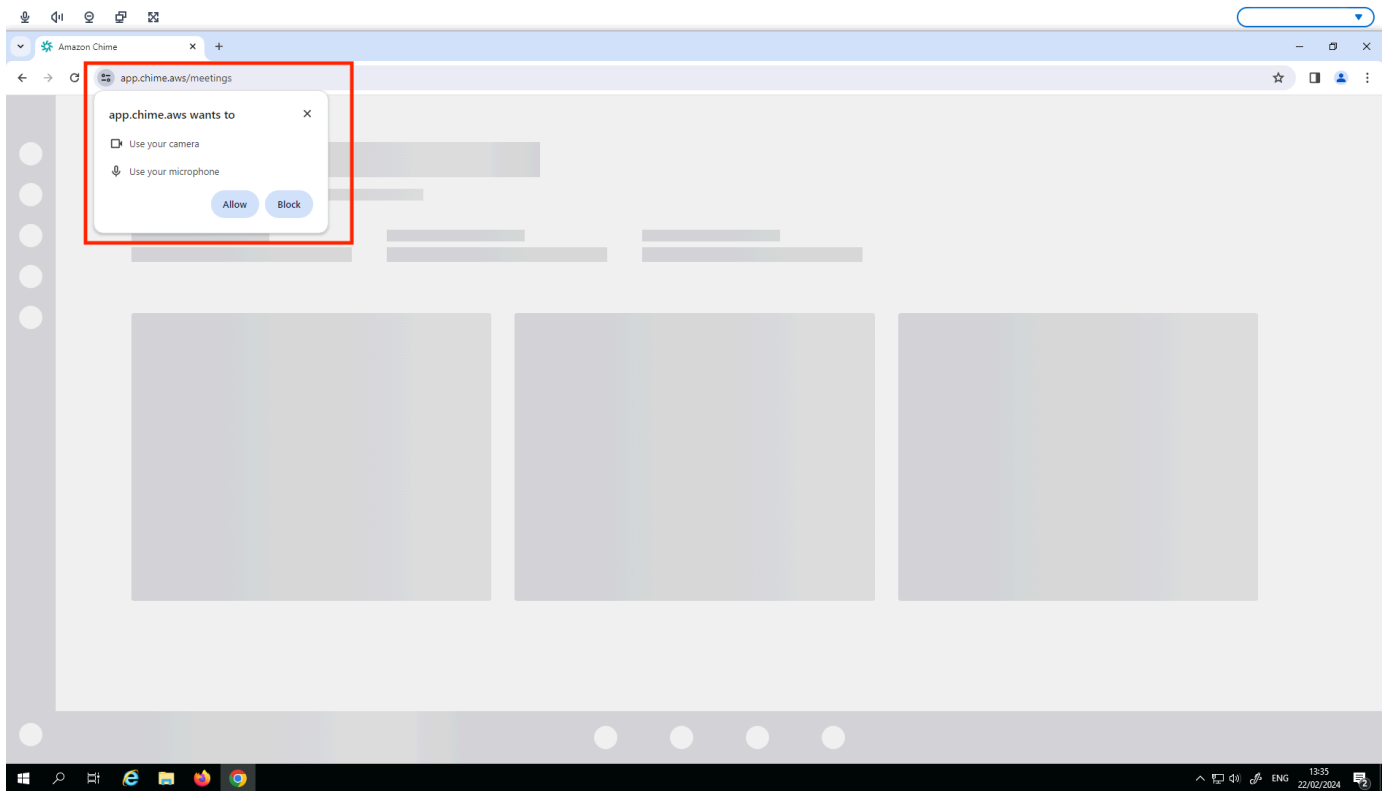

2. Sélectionnez Autoriser dans la fenêtre contextuelle.
3. Sélectionnez l'icône Paramètres dans la barre de recherche du navigateur et assurez-vous que le microphone et la webcam sont activés.

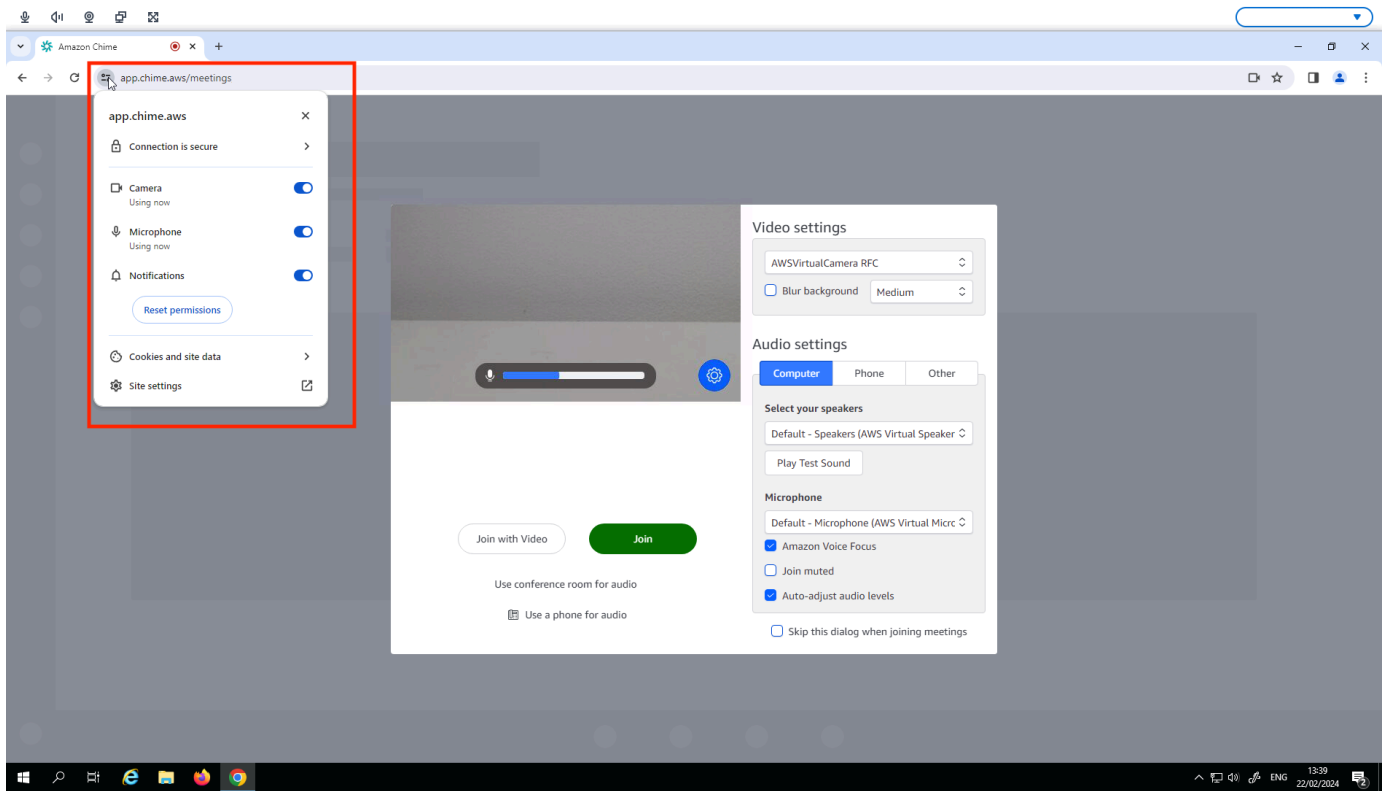

Note

Vous devrez peut-être répéter l'étape ci-dessus chaque fois que vous souhaitez utiliser votre webcam et votre microphone sur un site Web.

Modification des paramètres audio sur le WorkSpaces Thin Client

WorkSpaces Thin Client possède quelques paramètres audio que vous pouvez configurer, notamment le volume et le sourdine du microphone.

Réglage du niveau de volume depuis votre bureau virtuel

Après avoir configuré votre périphérique, vous pouvez contrôler les paramètres de volume via la VDI barre d'outils ou sur l'appareil. Pour plus d'informations, voir [Modification des paramètres audio sur le WorkSpaces Thin Client](#).

Pour plus d'informations sur votre VDI barre d'outils, reportez-vous à ce qui suit :

- Pour Amazon WorkSpaces Secure Browser, voir [WorkSpaces Secure Browser Access](#)

- Pour la AppStream version 2.0, voir [Accès au navigateur Web](#)
- Pour Amazon WorkSpaces Web, voir [Utiliser la barre d'outils](#)

Une fois le volume défini, il reste à ce niveau, même si vous redémarrez votre Amazon WorkSpaces Thin Client.

Modification du volume par défaut du WorkSpaces Thin Client


Votre appareil WorkSpaces Thin Client possède deux paramètres de volume par défaut en fonction du périphérique.

- Le volume par défaut du périphérique WorkSpaces Thin Client est 73.
- Le volume par défaut d'un casque connecté est de 40.

Vous pouvez modifier ces valeurs par défaut.

Modification du volume par défaut (sortie) du haut-parleur de l'appareil

1. Déconnectez tout casque de l'appareil.
2. Modifiez le volume en effectuant l'une des opérations suivantes :
 - Accédez aux paramètres, aux périphériques, au son et modifiez le haut-parleur de sortie à l'aide des icônes + et -.

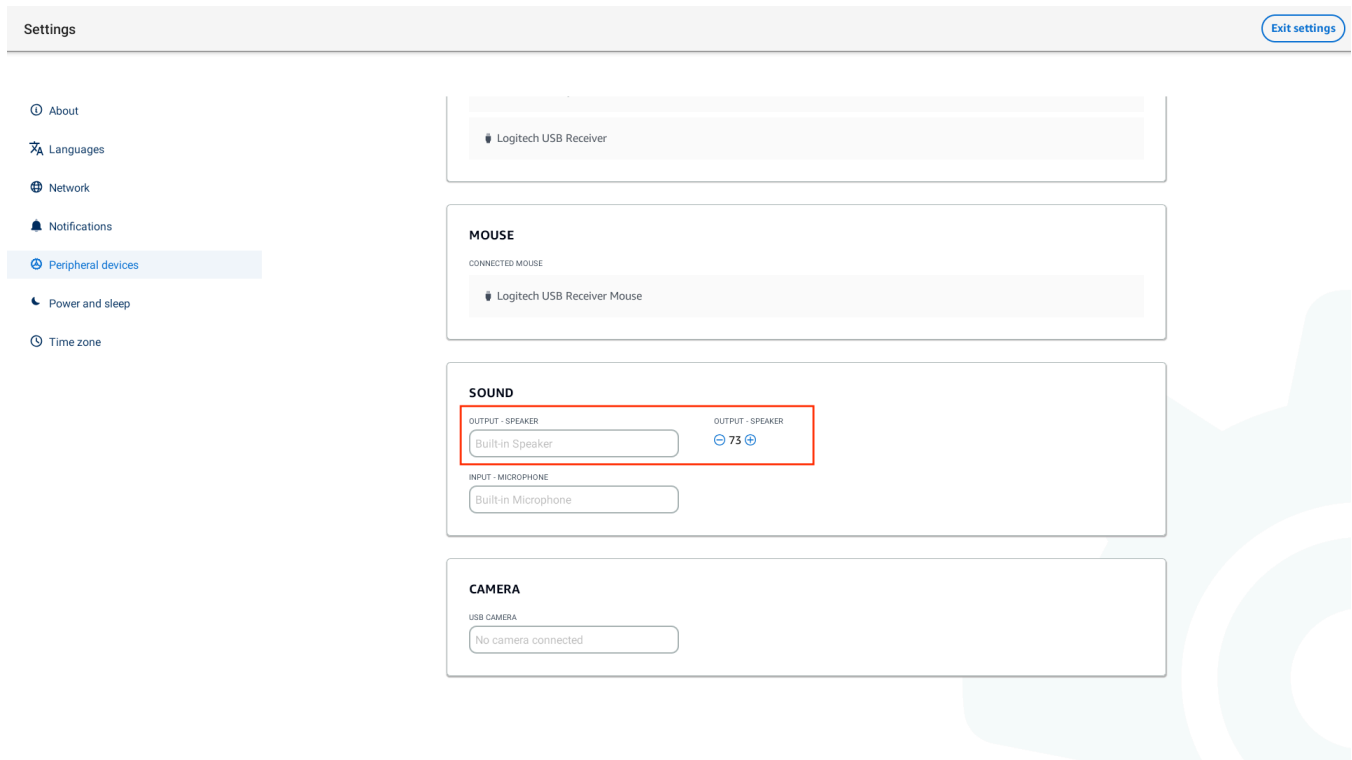

Note


Le volume de votre haut-parleur intégré reste le même même si vous redémarrez l'appareil ou modifiez le volume du casque.

- Appuyez sur les boutons de volume + et - situés sur le dessus de l'appareil pour augmenter ou diminuer le volume.



Modification du volume par défaut (sortie) du casque

1. Connectez un casque à l'appareil.
2. Modifiez le volume en procédant comme suit :
 - Accédez aux paramètres, aux périphériques, au son et modifiez le haut-parleur de sortie à l'aide des icônes + et -.

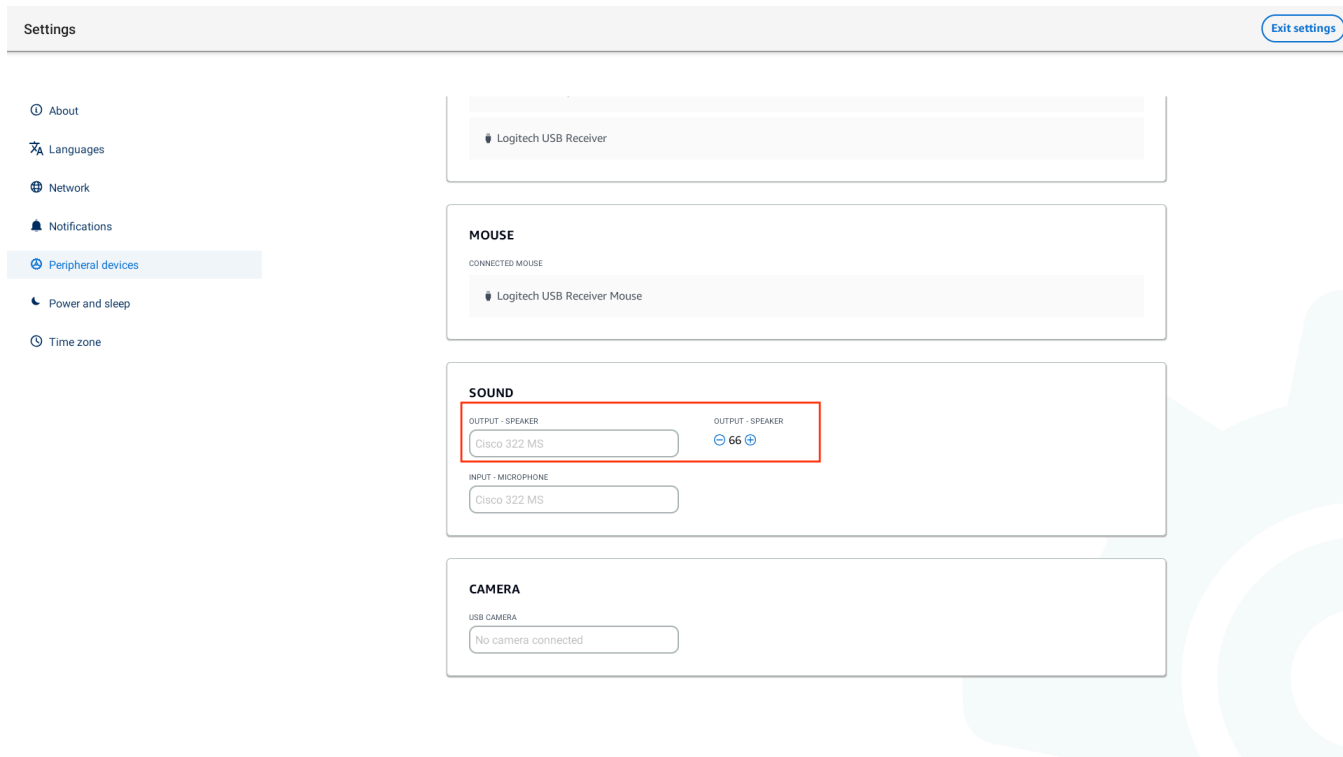

- Appuyez sur les boutons de volume + et - situés sur le dessus de l'appareil pour augmenter ou diminuer le volume.




- Si des boutons de volume sont attachés à votre casque, vous pouvez les utiliser.

Utilisation de Mute sur un client WorkSpaces léger

Vous pouvez utiliser la fonction Mute en effectuant l'une des opérations suivantes :

- Si vous souhaitez désactiver tous les microphones connectés et intégrés de votre WorkSpaces Thin Client, utilisez le bouton Mute situé sur le dessus de l'appareil. L'icône du bouton devient rouge lorsque le mode muet est activé.

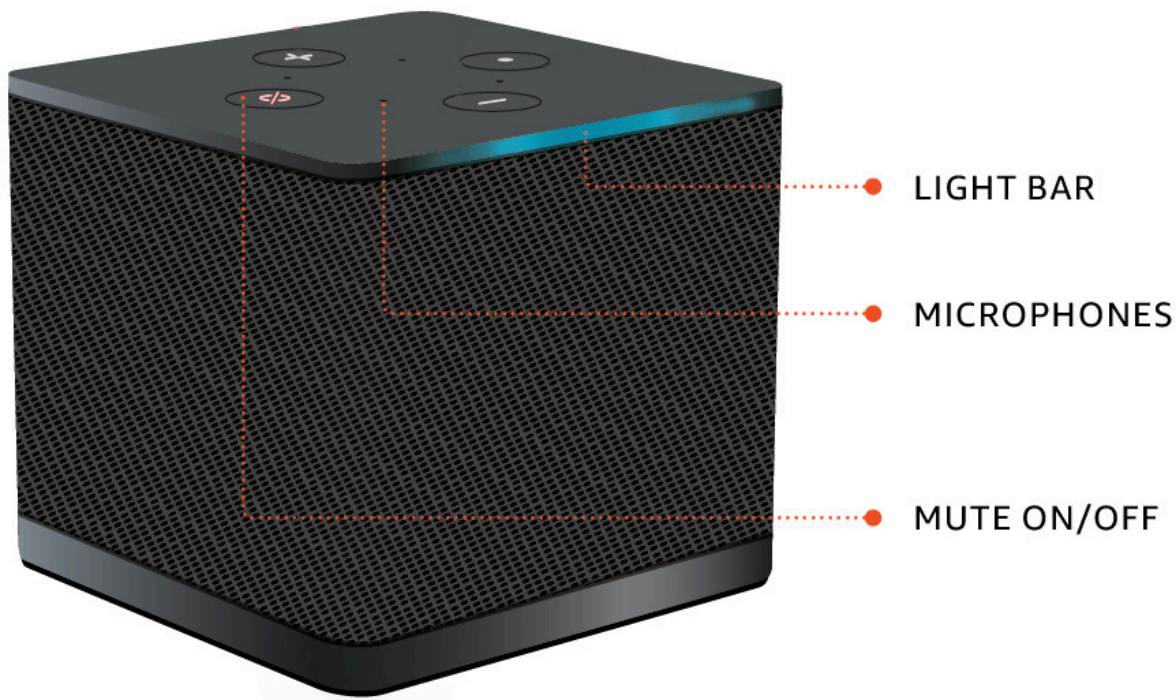

- Si vous souhaitez désactiver uniquement le microphone de l'appareil, connectez un casque avec microphone à l'appareil. Le microphone de l'appareil est automatiquement coupé.

Gestion de la résolution d'affichage

WorkSpaces Thin Client prend en charge un maximum de deux écrans : le moniteur principal et le moniteur étendu. Votre appareil détermine la meilleure résolution à utiliser avec chacun de vos écrans lorsque vous démarrez votre appareil. La résolution maximale prise en charge dépend du nombre d'écrans que vous avez connectés, comme indiqué dans le tableau suivant.

Écrans	Résolution
1 (moniteur principal uniquement)	3 840x2 160
2 (moniteur étendu)	1920 x 1080

Note

Bien que les moniteurs 4K principaux soient capables d'atteindre la résolution maximale indiquée, certaines interfaces de bureau virtuel auront une résolution inférieure. Voir le [moniteur 4K qui n'est pas en pleine résolution](#).

Connexion d'un moniteur 4K

La résolution 4K est uniquement disponible via le HDMI port du moniteur principal situé sur votre appareil WorkSpaces Thin Client.



WorkSpaces Thin Client reconnaît automatiquement les moniteurs ultra haute définition (4K) lorsqu'ils sont connectés au port principal du moniteur. HDMI Pour obtenir la liste des moniteurs 4K pris en charge, consultez la section [Périphériques pris en charge](#).

Note

Vous ne pouvez pas utiliser un moniteur étendu si vous configurez votre moniteur principal pour une résolution 4K.

Utilisation de la résolution 4K sur WorkSpaces Thin Client

1. Connectez un moniteur 4K au HDMI OUT port situé sur le périphérique WorkSpaces Thin Client.
2. Allumez l'appareil.

L'appareil doit reconnaître l'écran haute densité et régler la résolution automatiquement.

Modification de la résolution d'affichage

Vous pouvez modifier la résolution de l'écran de votre appareil WorkSpaces Thin Client. Si nécessaire, vous pouvez réduire le réglage de résolution de votre moniteur 4K.

Si vous réduisez votre écran 4K à une résolution standard, WorkSpaces Thin Client mémorisera cette préférence et démarrera en mode 1080p pour cet écran. Si ce paramètre n'est pas modifié, les écrans 4K continueront à utiliser automatiquement la résolution 4K. Cette préférence peut être supprimée en réinitialisant la résolution. Pour plus d'informations, consultez la section Réinitialisation de la résolution d'affichage.


Note

Le dispositif WorkSpaces Thin Client doit être éteint avant de connecter un nouvel écran ou de passer d'un écran à un autre. Une fois le nouvel écran connecté, allumez l'appareil et réglez votre résolution.


Modification de la résolution d'affichage

1. Sélectionnez Paramètres dans la barre d'outils du moniteur principal.

- Sélectionnez Appareils périphériques.
- Accédez à Résolution d'affichage.
- Sélectionnez Moniteur principal pour ouvrir le menu déroulant.

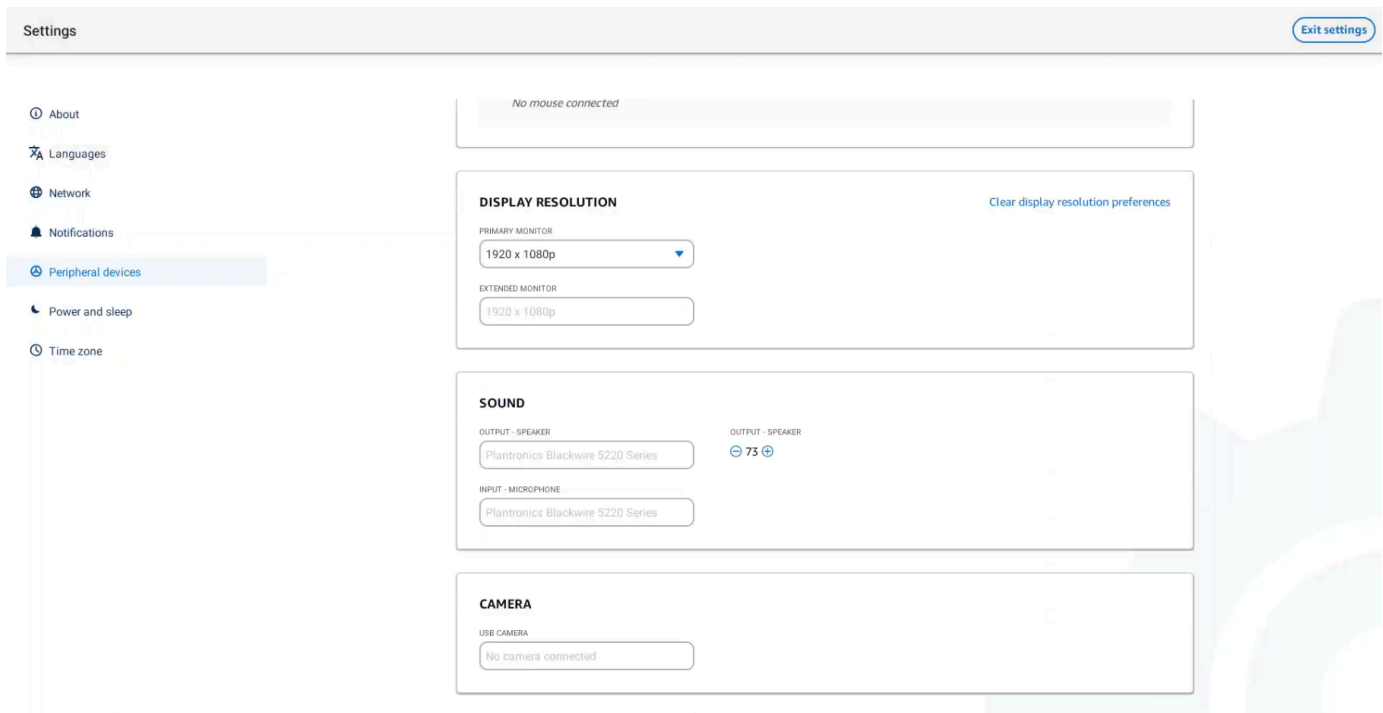

- Sélectionnez l'un des éléments suivants :
 - 3840 x 2160 — Résolution 4K lorsque vous utilisez un seul moniteur compatible avec l'ultra-haute définition.
 - 1920 x 1080 : résolution standard lors de l'utilisation de deux moniteurs.
- Redémarrez votre appareil en sélectionnant Oui dans la fenêtre contextuelle.

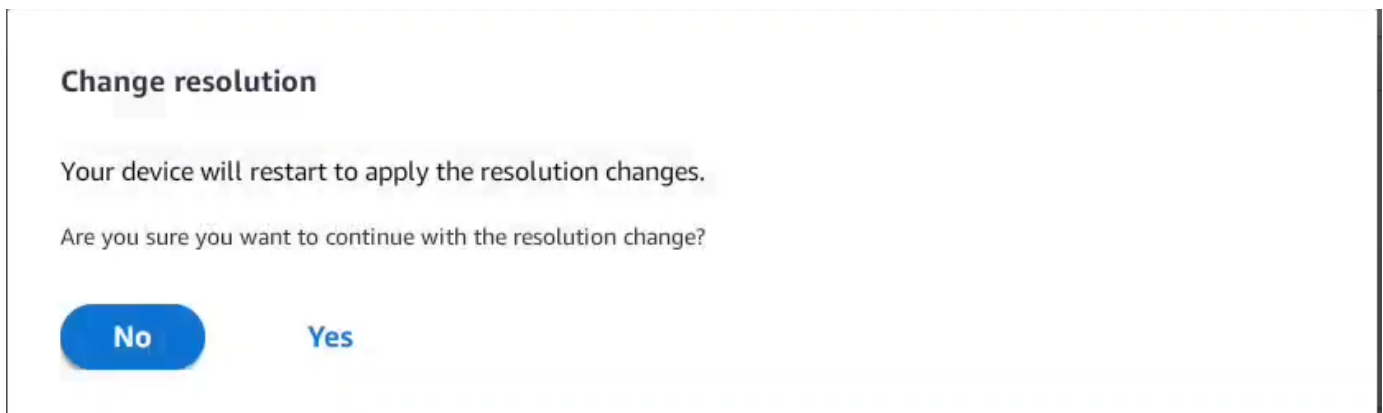

Réinitialisation de la résolution d'affichage

Vous pouvez choisir de réinitialiser les préférences d'affichage de votre appareil WorkSpaces Thin Client. Cela supprime toutes les préférences définies pour tous les écrans connectés. L'appareil rétablit le réglage à la résolution maximale prise en charge pour cet écran.

Réinitialisation de la résolution d'affichage

1. Sélectionnez Paramètres dans la barre d'outils du moniteur principal.
2. Sélectionnez Appareils périphériques.
3. Accédez à Résolution d'affichage.
4. Sélectionnez Effacer les préférences de résolution d'affichage.
5. Sélectionnez Redémarrer dans la fenêtre contextuelle.

Réalisation d'une capture d'écran


Le WorkSpaces Thin Client est capable d'effectuer une capture d'écran ou d'enregistrer une image du contenu de votre écran.

À l'aide du PrintScreen bouton

Si vous utilisez Windows 10 ou Windows 11, vous pouvez utiliser le PRINTSCREEN bouton situé dans le coin supérieur droit de votre clavier. Selon votre clavier, le bouton peut être étiqueté PrintScreen ou PrtScn.

Vous pouvez effectuer une capture d'écran sur une fenêtre active sélectionnée de votre écran ou sur l'ensemble de l'écran.

Pour utiliser la touche Imprimer l'écran, vous devez activer le raccourci clavier Imprimer l'écran dans vos paramètres Windows.

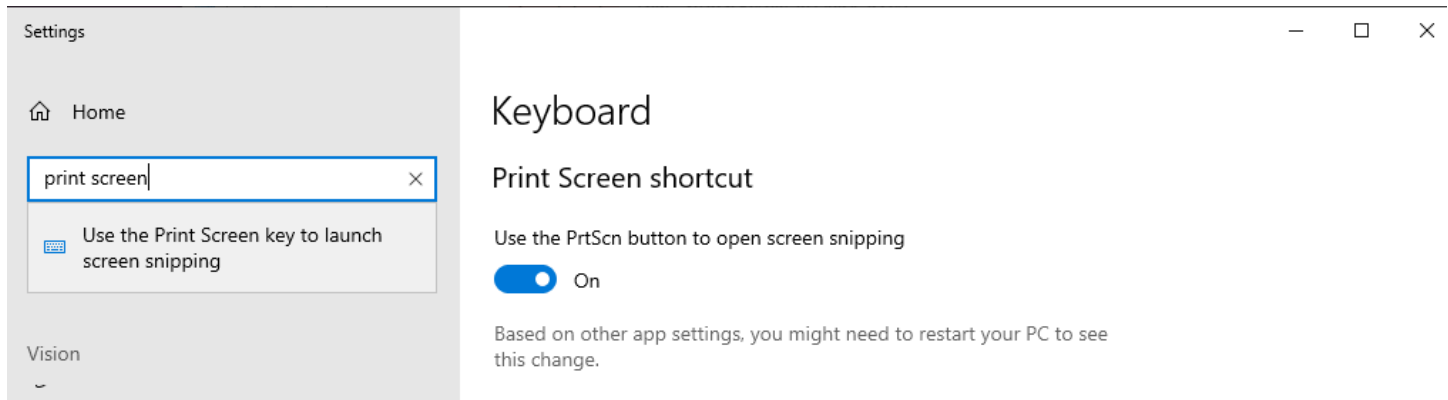

Capture d'une image sur l'écran

1. Appuyez sur PRINTSCREEN.
2. Appuyez sur CTRL+ V pour coller l'image dans une autre application.

Redémarrage du périphérique WorkSpaces Thin Client

Lorsque vous devez redémarrer ou redémarrer votre client WorkSpaces léger, vous pouvez le faire de deux manières.

Redémarrage à l'aide de la barre d'outils

1. Sélectionnez l'icône en forme de flèche circulaire ou sélectionnez Redémarrer l'appareil dans la barre d'outils.



Restart device

2. Cliquez sur Oui dans la fenêtre Redémarrer l'appareil.

Redémarrage manuel

1. Débranchez le câble d'alimentation situé à l'arrière de votre WorkSpaces Thin Client.
2. Attendez dix secondes et rebranchez le câble d'alimentation sur votre WorkSpaces Thin Client.


Réglage du mode veille

Amazon WorkSpaces Thin Client dispose d'un mode veille qui éteint son affichage s'il reste inactif pendant une période spécifiée. Cela permet de réduire la consommation d'énergie en cas d'inactivité.

La durée par défaut du mode veille est de 15 minutes d'inactivité. Tout mouvement de la souris ou toute pression sur une touche du clavier réinitialise le mode veille.

Vous pouvez modifier le réglage du mode veille en procédant comme suit :

1. Accédez aux paramètres.
2. Sélectionnez Power and Sleep.
3. Sélectionnez une valeur dans le menu déroulant. Vous pouvez le remplacer par l'une des options suivantes :
 - 5 minutes
 - 15 minutes
 - 30 minutes
 - 45 minutes
 - 1 heure
 - 2 heures
 - Jamais

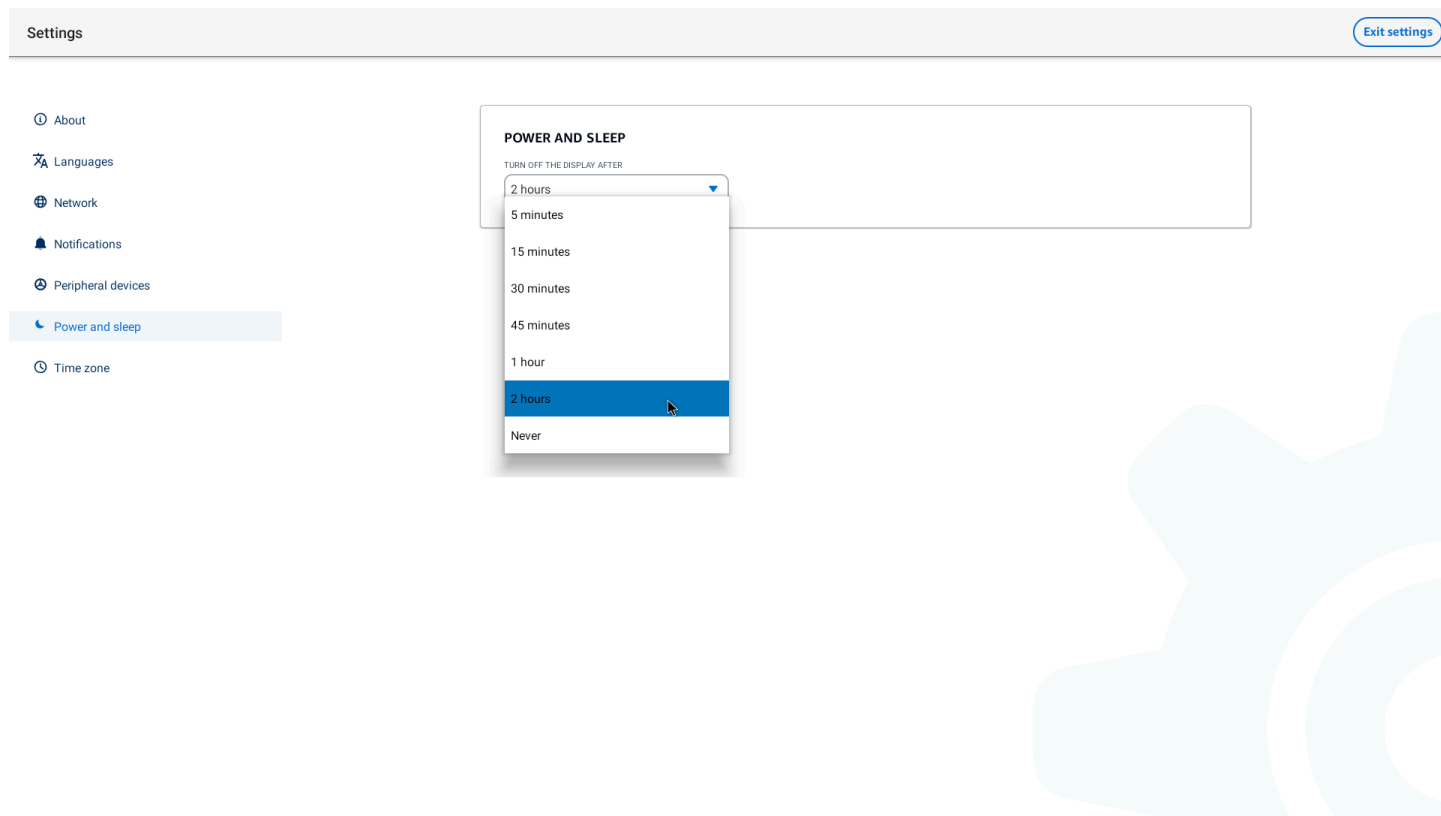

Gestion des réseaux

Votre appareil WorkSpaces Thin Client doit être connecté à un réseau Wi-Fi pour accéder à votre bureau virtuel. Vous pouvez gérer vos réseaux Wi-Fi à partir de votre appareil WorkSpaces Thin Client. Une fois connecté à un réseau, votre appareil se connecte automatiquement à ce réseau lorsque vous l'allumez.

Rubriques


- [Afficher les détails du réseau](#)
- [Déconnexion d'un réseau](#)
- [Oublier un réseau](#)
- [Afficher les réseaux disponibles](#)
- [Ajouter un nouveau réseau](#)

Afficher les détails du réseau

Chaque réseau sera associé à des adresses.

1. Accédez à Paramètres, Réseau, Réseaux connus.
2. Sélectionnez l'icône représentant des points de suspension horizontaux (...).

Une liste avec les informations d'adresse apparaîtra comme indiqué dans l'image ci-dessous.

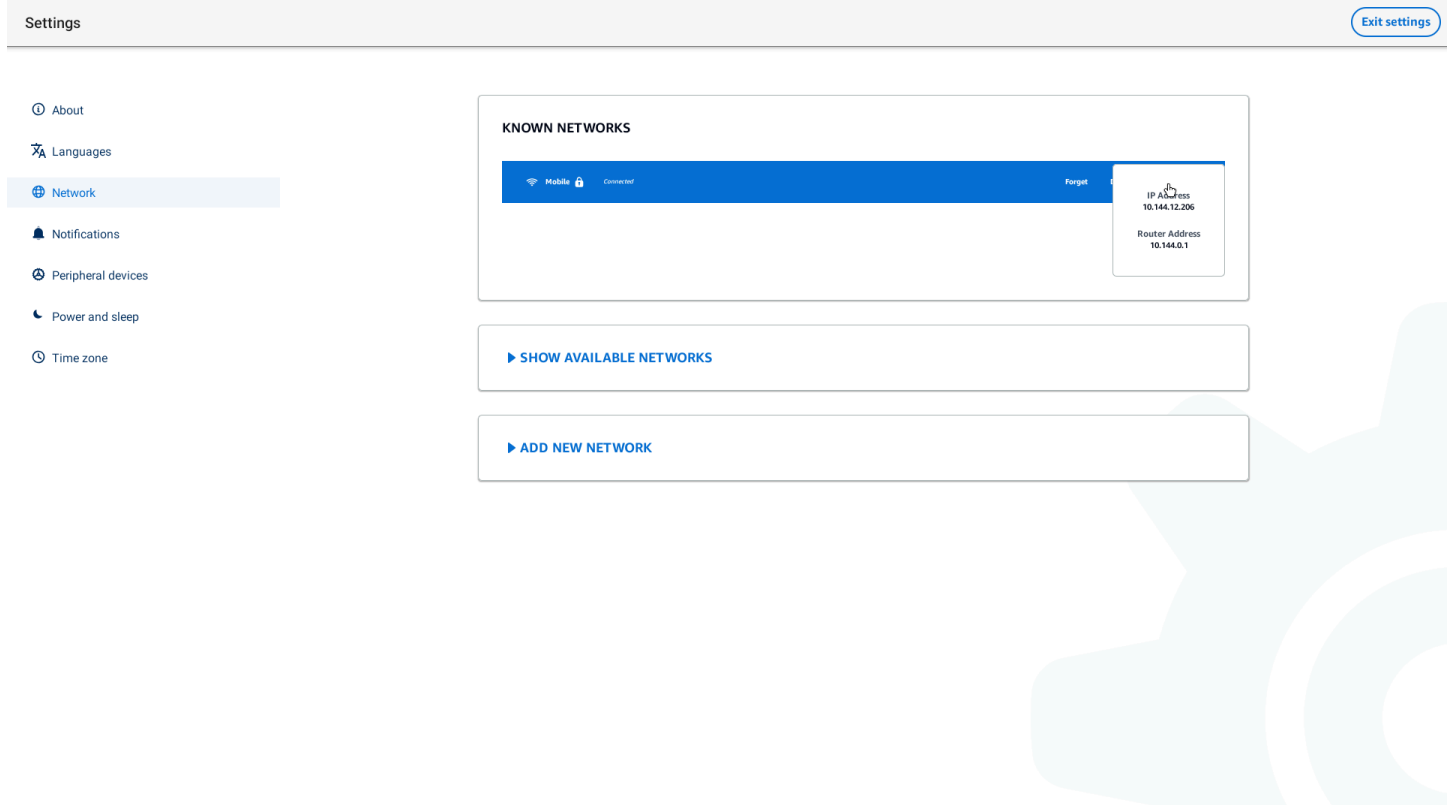

Déconnexion d'un réseau

Vous pouvez vous déconnecter d'un réseau actuellement utilisé.

1. Accédez à Paramètres, Réseau, Réseaux connus.
2. Sélectionnez Déconnecter du réseau que vous utilisez.


Votre appareil WorkSpaces Thin Client se connectera ensuite au réseau disponible suivant répertorié. Pour vous reconnecter, double-cliquez sur le réseau dans la liste des réseaux connus.

Oublier un réseau

Votre WorkSpaces Thin Client se connectera automatiquement au réseau Wi-Fi que vous avez défini. Si vous utilisez actuellement ou si vous avez rejoint un réseau que vous n'utilisez plus, votre appareil peut oublier ce réseau.

Votre appareil ne peut qu'oublier les réseaux Wi-Fi connus. Si votre appareil n'a jamais rejoint un réseau Wi-Fi, vous n'avez pas la possibilité d'oublier ce réseau.

Votre appareil ne peut pas oublier les réseaux connectés par Ethernet.

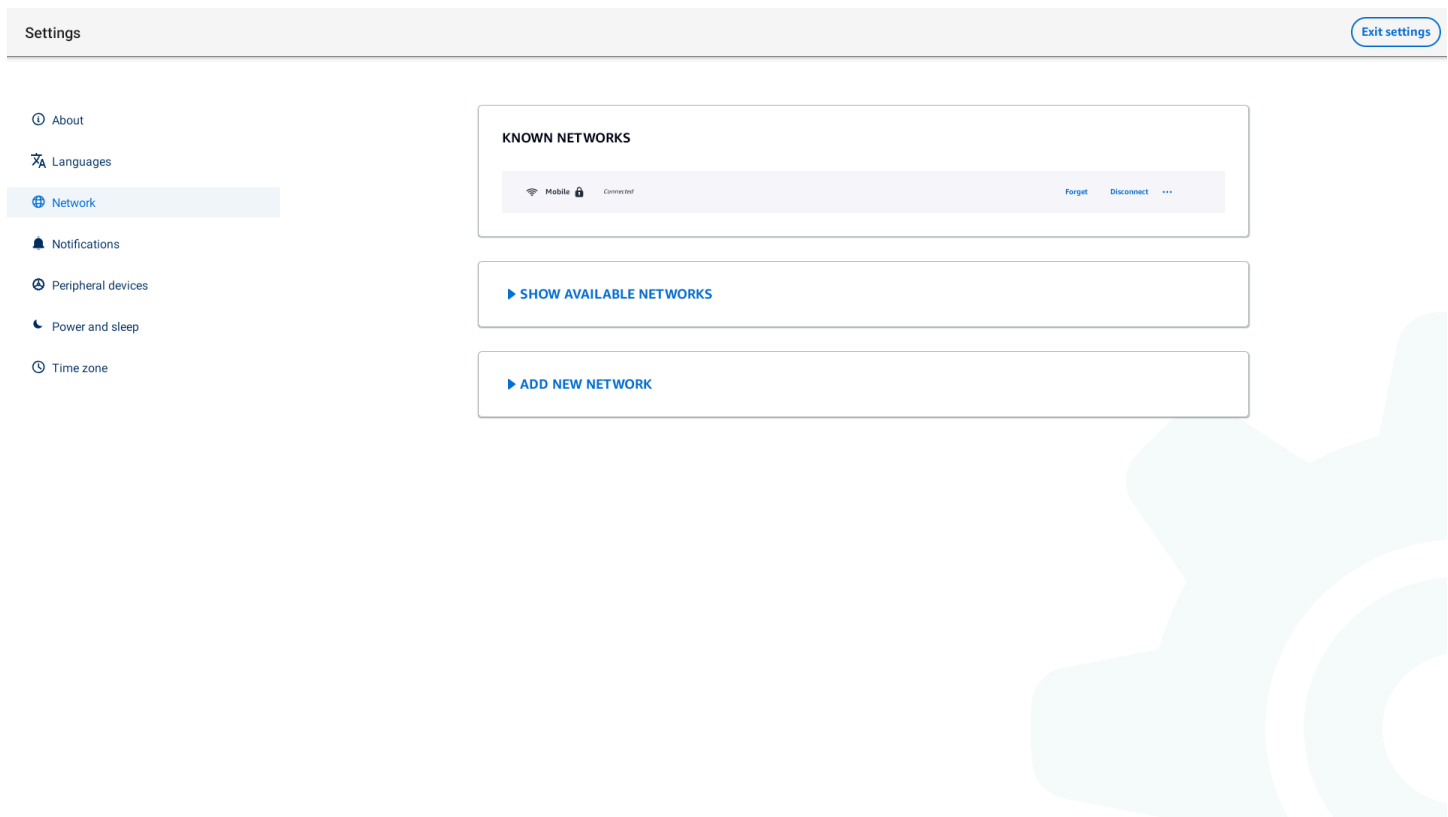


1. Accédez à Paramètres, Réseau, Réseaux connus.
2. Sélectionnez Oublier depuis le réseau souhaité.

Le réseau est supprimé de la liste des réseaux connus. Si vous souhaitez rejoindre à nouveau ce réseau, utilisez [Afficher les réseaux disponibles](#) ou [Ajouter un nouveau réseau](#) pour vous reconnecter au réseau.

Afficher les réseaux disponibles

Votre appareil WorkSpaces Thin Client analyse la zone à la recherche de tous les réseaux Wi-Fi présents dans la zone. Vous pouvez vous connecter à tous les réseaux disponibles une fois que l'appareil les a répertoriés.

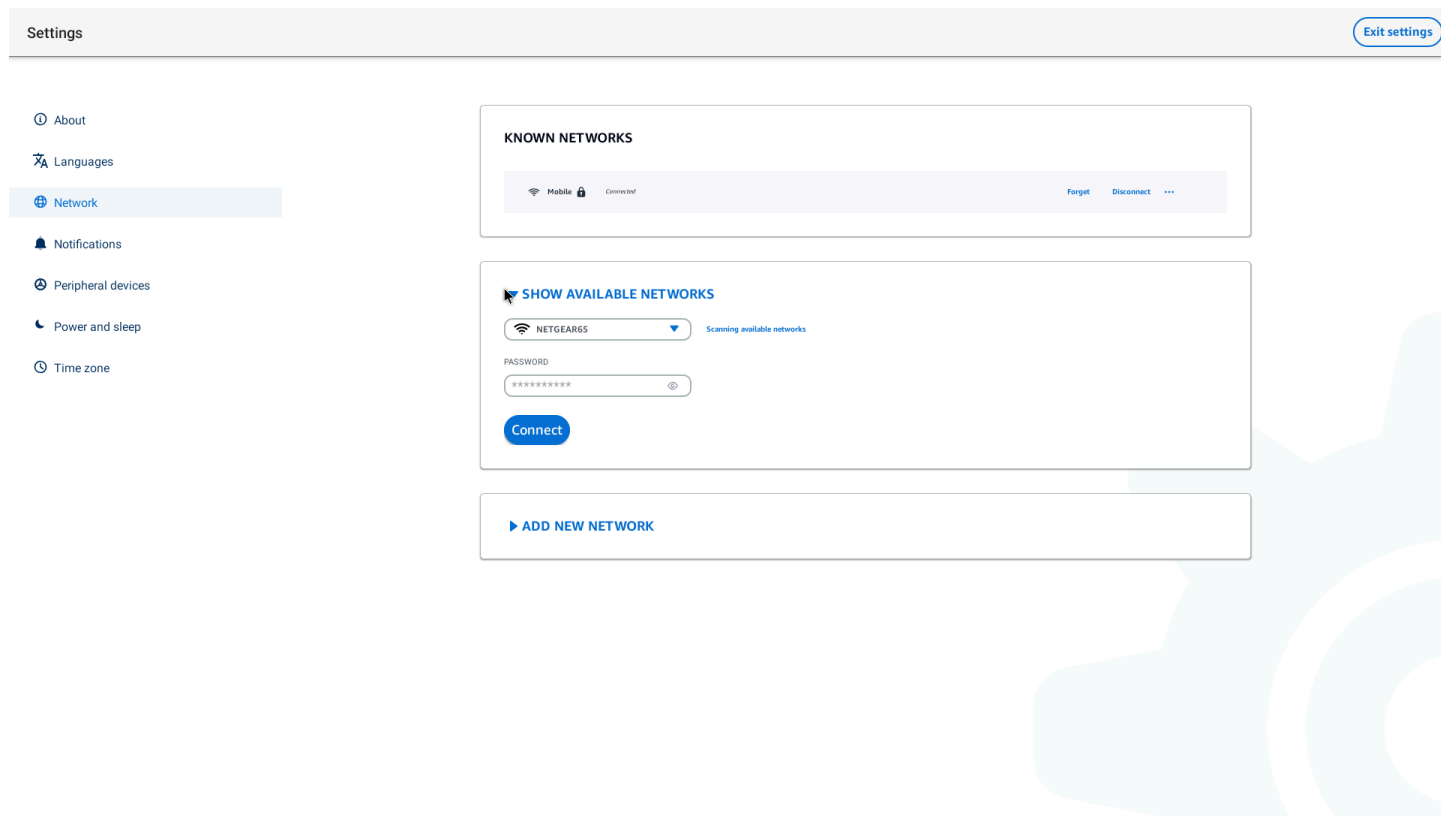

1. Accédez à Paramètres, Réseau, Afficher les réseaux disponibles.


Une fois que vous l'avez sélectionné, le périphérique WorkSpaces Thin Client scanne la zone à la recherche de réseaux disponibles.

2. Une fois l'analyse terminée, sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux disponibles.
3. Entrez le mot de passe du réseau dans le champ Mot de passe.
4. Cliquez sur Connect (Connexion).

Votre appareil se connectera au réseau sélectionné et l'ajoutera à la liste des réseaux connus.

Ajouter un nouveau réseau

Si vous souhaitez utiliser un réseau Wi-Fi spécifique, vous pouvez le connecter à votre appareil WorkSpaces Thin Client.

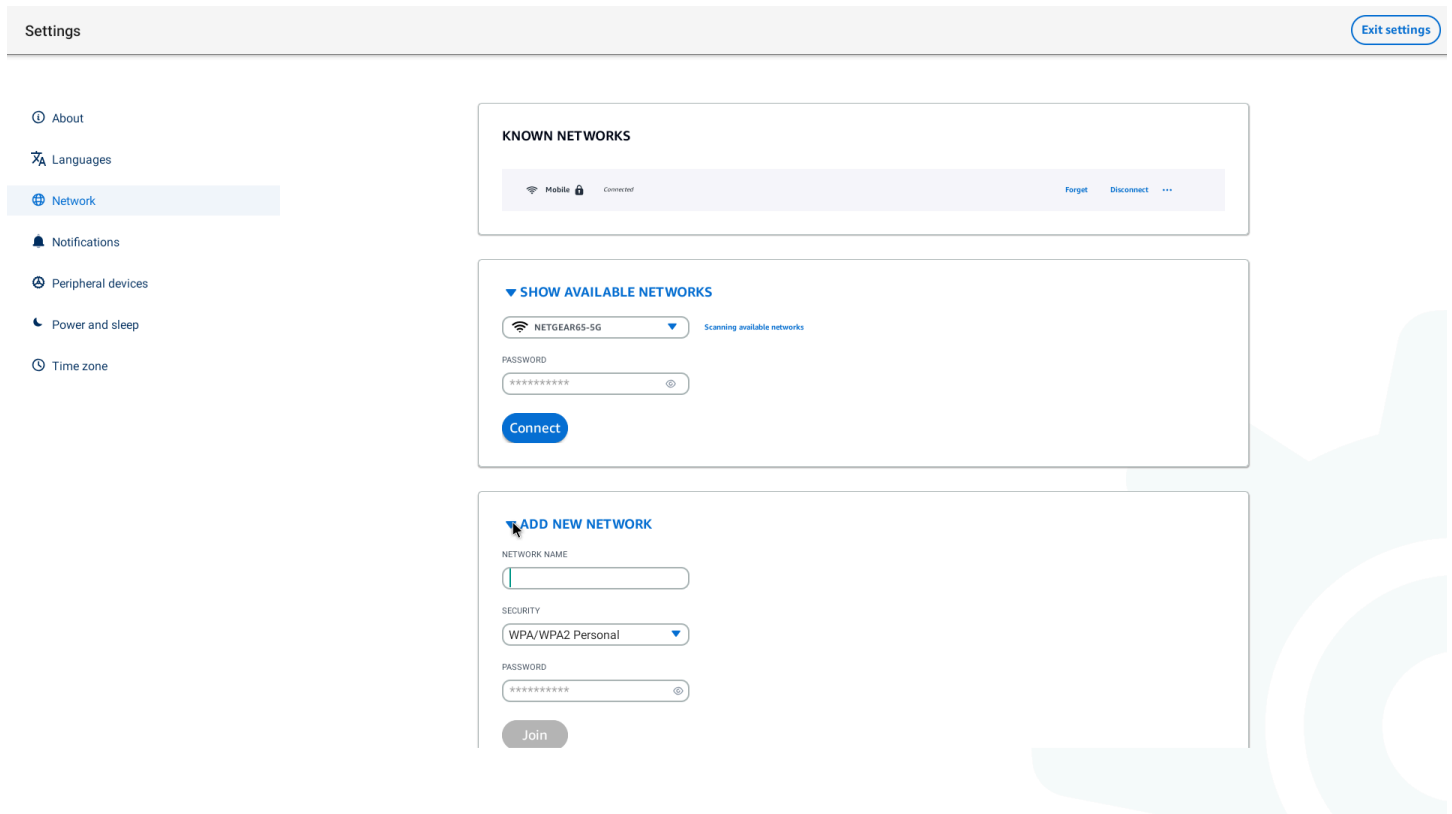

1. Accédez à Paramètres, Réseau, Ajouter un nouveau réseau.
2. Entrez le nom de votre réseau dans le champ Nom du réseau.
3. Sélectionnez le protocole de sécurité dans la liste dans Sécurité.
4. Entrez le mot de passe de votre réseau dans le champ Mot de passe.
5. Cliquez sur Join (Joindre).

Votre appareil se connectera au réseau sélectionné et l'ajoutera à la liste des réseaux connus.

Report des mises à jour logicielles

Votre appareil WorkSpaces Thin Client nécessite des mises à jour périodiques. Ces mises à jour sont gérées par votre administrateur informatique. Lorsqu'une mise à jour est prête, l'administrateur la publie sur votre appareil. Si nécessaire, vous pouvez reporter ou reporter ces mises à jour. Lorsque vous recevez la mise à jour, votre écran affiche une notification contextuelle, comme sur l'image ci-dessous.

Trois options s'offrent à vous.

- **Installez maintenant**

Si vous choisissez Installer maintenant, votre appareil installera la mise à jour immédiatement. Cela vous déconnecte de votre session en cours et vous devrez vous reconnecter après la mise à jour. Nous vous recommandons de redémarrer votre appareil après une mise à jour.

- **Installation en une heure**

Si vous choisissez Installer dans une heure, la mise à jour sera différée d'une heure. Ensuite, vous recevrez à nouveau la notification contextuelle.


Si vous redémarrez votre appareil avant cette date, les mises à jour seront installées à ce moment-là. Vous ne verrez plus la notification contextuelle.

- **Installez pendant votre fenêtre de maintenance**


Si vous choisissez Installer pendant la fenêtre de maintenance suivante, la mise à jour sera reportée jusqu'à la prochaine fenêtre de maintenance planifiée. Les délais de maintenance sont gérés par votre administrateur. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur informatique.

Par exemple, votre administrateur informatique définit une fenêtre de maintenance à 22 h 00 le dimanche soir de chaque semaine. Vous reportez l'installation de votre mise à jour pendant la période de maintenance. Ainsi, le dimanche soir prochain à 22 h 00, votre appareil recevra à nouveau la notification contextuelle. Ou, si votre administrateur définit des fenêtres de maintenance le lundi, le mercredi et le vendredi de chaque semaine. Vous reportez la mise à jour le lundi. Mercredi, votre appareil recevra à nouveau la notification contextuelle. Dans les deux cas, si vous ne le reportez pas à nouveau, la mise à jour sera installée au bout de cinq minutes.

Si vous redémarrez votre appareil avant cette date, les mises à jour seront installées à ce moment-là. Vous ne verrez plus la notification contextuelle.


 **Note**

Si vous n'effectuez aucune sélection dans les cinq minutes, votre appareil commencera automatiquement à installer la mise à jour.

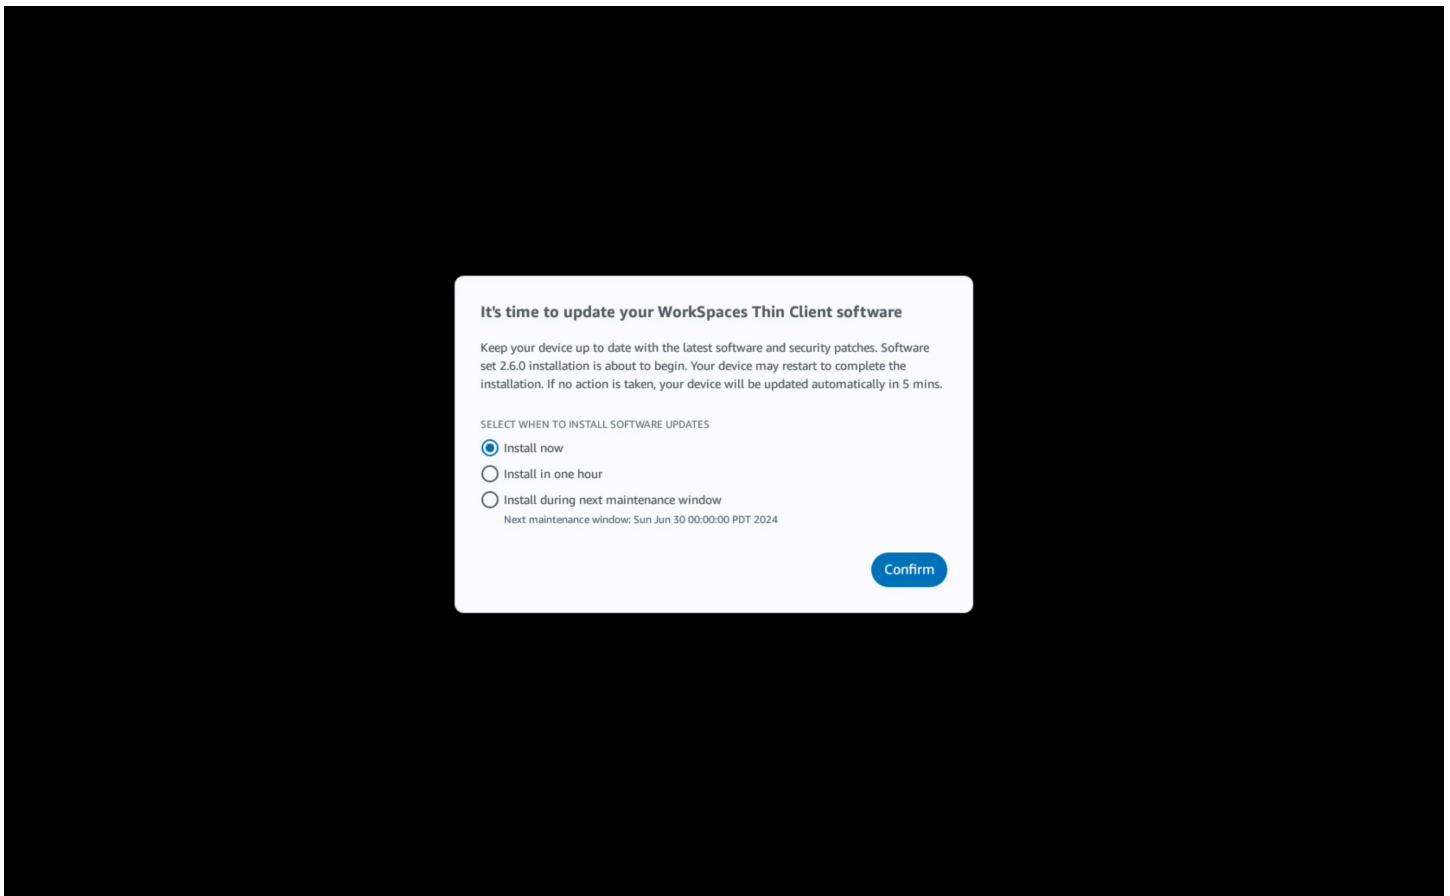

Si vous avez sélectionné Installer dans une heure ou Installer lors de la fenêtre de maintenance suivante, une notification relative à la mise à jour apparaîtra dans la section Notifications des paramètres. Pour un exemple, reportez-vous à l'image ci-dessous.

La notification vous indiquera le nom du logiciel mis à jour, le numéro de version et la date à laquelle vous recevrez à nouveau la notification contextuelle. Si vous souhaitez installer la mise à jour immédiatement, sélectionnez Installer maintenant.

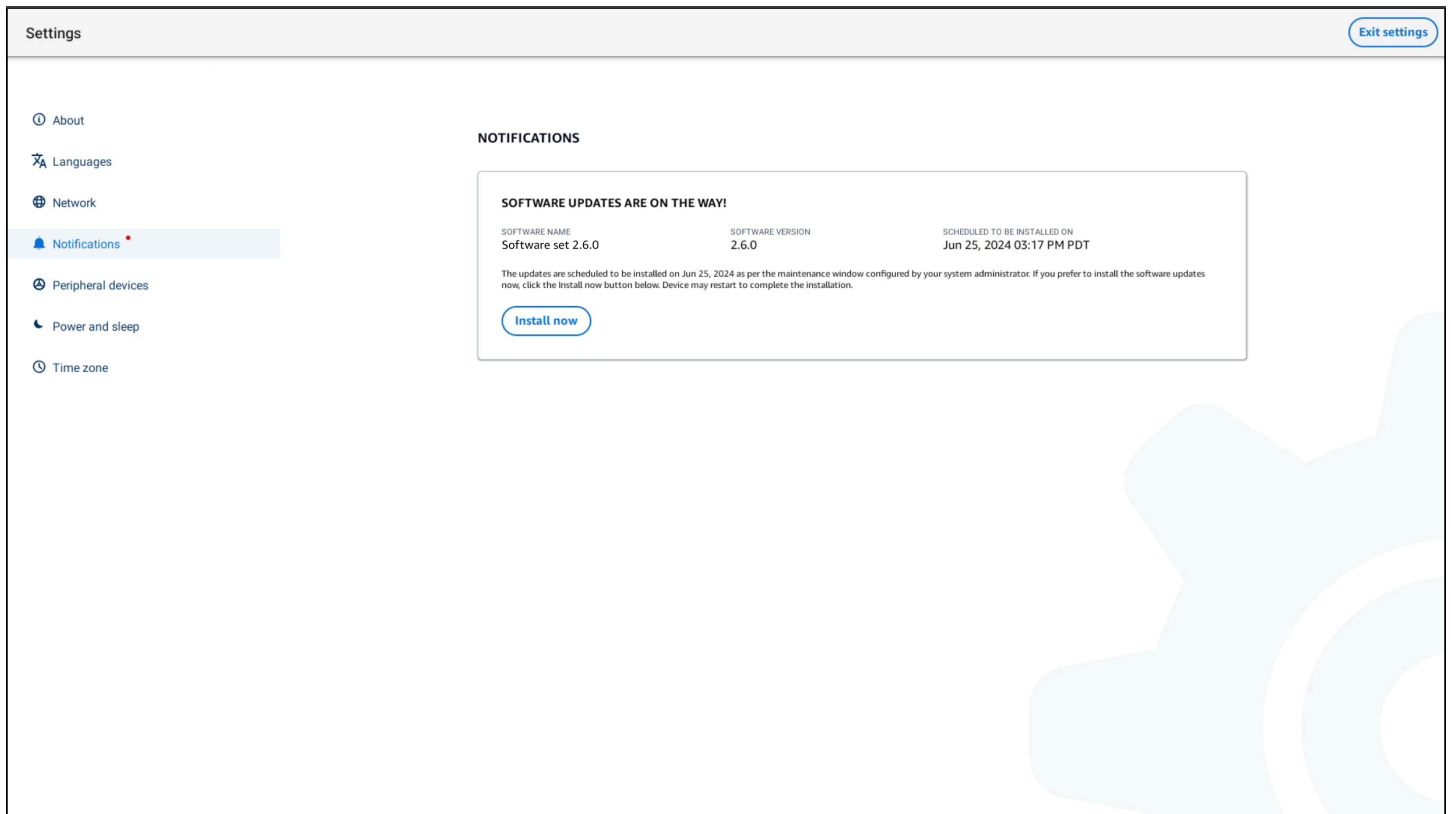

Vous pouvez continuer à différer les mises à jour. Après un certain temps, toutefois, votre appareil sera considéré comme en retard. Dans ce cas, les mises à jour seront installées automatiquement.


WorkSpaces Spécifications du Thin Client

Rubriques

- [WorkSpaces Spécifications des appareils Thin Client](#)
- [USBspécifications du hub](#)
- [Périphériques pris en charge](#)

WorkSpaces Spécifications des appareils Thin Client

Taille	3,38 po x 3,38 po x 2,99 po (86 mm x 86 mm x 77 mm)
Poids	513 g (1,13 lbs)
Processeur	Octa-core 4 x 2.2 4 x 2.0 GHz GHz
GPU	800 MHz
Stockage	16 Go en interne
Mémoire	2 Go en interne
Wi-Fi	Wi-Fi 6E tri-bande. Prend également en charge les réseaux Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax. Pour la prise en charge du Wi-Fi 6E, le client WorkSpaces léger doit être connecté à la GHz bande 6 d'un réseau Wi-Fi 6E à l'aide du WPA3 chiffrement.
Ethernet	Pris en charge
Ports	HDMI Sortie 2.1, alimentation, USB -A 2.0, port Ethernet 10/100 Mbps

 **Note**

Le port d'entrée HDMI 2.1 et le port IR Extender ne sont pas pris en charge.

Résolution d'affichage de sortie	1080p
Exigences relatives à la connexion aux données	Connexion Internet haut débit via Wi-Fi ou port Ethernet intégré et prise de courant. HDMICâble haut débit évalué à 18 Gbit/s ou plus. Un routeur Wi-Fi 6E est requis pour la prise en charge du Wi-Fi 6E.

USBspécifications du hub

Port d'affichage	1 HDMI port (support jusqu'à 4K à 30 Hz, affichage miroir ou étendu)
USBPort	4 ports USB 3.0
Alimentation	1 x prise DC (compatible avec connecteur cylindrique 5 V @ 3 A, diamètre extérieur 3,5 mm x diamètre intérieur 1,35 mm)
Système d'exploitation prise en charge	Android

Périphériques pris en charge

Vous pouvez utiliser WorkSpaces Thin Client avec différents périphériques. Reportez-vous à ce qui suit pour savoir si un périphérique spécifique est compatible avec votre client WorkSpaces léger.

Note

Il a été vérifié que ces appareils fonctionnent avec Amazon WorkSpaces Thin Client. D'autres périphériques peuvent être utilisés, mais ils ne sont peut-être pas pris en charge.

Clavier

Les dispositions de tous les claviers pris en charge par WorkSpaces Thin Client sont répertoriées dans Dispositions de [clavier](#).

- USBClavier filaire discret Amazon Basics avec configuration américaine

- Ensemble souris et clavier à USB interface MA75 filaire Hyundai HY, configuration américaine
- Clavier DellKB212, configuration aux États-Unis
- Clavier DellKB216, configuration aux États-Unis
- Ensemble clavier et souris filaires Logitech MK12 0, configuration américaine
- Clavier filaire Logitech K120, configuration américaine
- Clavier Logitech K120, disposition en français
- Clavier Logitech K120, configuration espagnole
- Clavier Logitech K120, configuration britannique
- Clavier professionnel filaire Logitech K280e Pro, disposition en allemand QWERTZ
- Clavier sans fil Logitech K580, configuration américaine
- Ensemble clavier et souris sans fil Logitech MK32 0, configuration américaine
- Ensemble clavier et souris sans fil Logitech MK33 0, disposition QWERTY italienne
- Ensemble clavier et souris sans fil Logitech MK27 0, configuration américaine
- Ensemble clavier et souris sans fil Logitech MK27 0 pour Windows, disposition QWERTZ allemande
- Clavier sans fil Logitech Signature K650, configuration américaine
- HP Black KU-1156, configuration américaine
- Ensemble clavier-souris sans fil HP CS1 0, configuration américaine

Souris

- Souris filaire Logitech B120
- Souris filaire Logitech B100
- Souris filaire Logitech M90
- Souris optique sans fil HP 200

Surveiller

- KA2Série de LCD moniteurs Acer/ KA272
- Moniteur Lenovo ThinkVision 27 pouces - P27h-20
- Moniteur Lenovo ThinkVision 31,5 pouces - P32p-20

Webcam

- Webcam HD Logitech C270
- AUSDOMWebcam autofocus 1080P avec protection de confidentialité
- eMeet Webcam C950 1080P
- Caméra de bureau Cisco CD- DSKCAM -C-US

Casque

- Casque filaire Jabra Evolve 20 UC
- Casque filaire Jabra Evolve 30
- Casque filaire Logitech H390
- Casque filaire Sennheiser EPOS Impact 60
- Casque Cisco 322 HS-W-322-C- USB
- Casque Cisco 532 CP-HS-W-532- USBA
- Casque sans fil Cisco 562 avec base standard CP-HS-WL-562-M-US

Note

Pour tous les casques, seuls les boutons de volume sont pris en charge. Aucun bouton multimédia supplémentaire n'est pris en charge.

USBhub

- EVTHub de Zhenyou (USB-A) - 03 ZYHB

Prend en charge le clavier, la souris, la webcam, le casque et l'extension double écran.

- Hub Anker 3.0 à 4 ports USB

Supporte le clavier, la souris et une webcam ou un casque.

- Hub Sabrent à 4 ports USB

Prend en charge uniquement le clavier et la souris.

Résolution des problèmes

Rubriques

- [Résolution des problèmes liés à votre appareil WorkSpaces Thin Client](#)
- [Problèmes connus liés au WorkSpaces Thin Client](#)
- [Résolution des problèmes liés à l'interface de bureau virtuel](#)

Résolution des problèmes liés à votre appareil WorkSpaces Thin Client

Si vous rencontrez des problèmes avec votre appareil WorkSpaces Thin Client, consultez les procédures suivantes pour obtenir de l'aide.

Les périphériques ne sont pas reconnus

Si votre appareil WorkSpaces Thin Client ne reconnaît pas les périphériques que vous utilisez, vérifiez d'abord qu'ils sont compatibles avec WorkSpaces Thin Client. Consultez la section [Appareils pris en charge](#) pour obtenir la liste des périphériques compatibles.

Si votre périphérique est compatible avec WorkSpaces Thin Client et qu'il ne le reconnaît toujours pas, procédez comme suit :

1. Éteignez le périphérique WorkSpaces Thin Client.
2. Déconnectez le périphérique.
3. Reconnectez le périphérique.
4. Vérifiez que le USB hub est connecté à une source d'alimentation à l'aide de l'adaptateur secteur inclus.
5. Vérifiez que le USB hub est branché sur le périphérique WorkSpaces Thin Client.
6. Allumez votre appareil WorkSpaces Thin Client.
7. Sélectionnez l'icône Réglages en forme de roue dentée dans la barre d'outils, accédez à Périphériques et vérifiez les noms des périphériques.

Impossible d'accéder à l'espace de travail du client WorkSpaces léger

Si votre appareil WorkSpaces Thin Client ne peut pas accéder à votre appareil virtuel WorkSpace, procédez comme suit :

1. Accédez aux paramètres réseau de votre appareil.
2. Vérifiez que l'appareil est connecté à votre réseau Wi-Fi.
3. Reportez-vous à la section de résolution des problèmes réseau de votre interface de service virtuelle :
 - Pour WorkSpaces, rendez-vous sur [Résoudre les problèmes WorkSpaces](#)
 - Pour WorkSpaces Secure Browser, reportez-vous à la section [Dépannage](#)
 - Pour la AppStream version 2.0, allez à la section [Dépannage](#)

Le volume du casque est très faible ou n'est pas audible

Si vous rencontrez des problèmes de volume avec votre casque, procédez comme suit :

1. Sélectionnez la barre d'outils située sur le côté droit de l'écran. Accédez à Réglages → Périphériques.
2. Faites défiler la page jusqu'à la section Audio et réglez le volume de sortie.

Note

Après le redémarrage du système, WorkSpaces Thin Client réinitialise le niveau de volume des USB casques connectés.

Le son crépite ou présente des perturbations pendant les conférences audiovisuelles

Si vous rencontrez des problèmes audio avec votre WorkSpaces Thin Client, essayez l'une des procédures suivantes :

Vérifiez votre appareil WorkSpaces Thin Client

1. Vérifiez que le USB casque audio est connecté au USB hub et que USB celui-ci est allumé.

2. Vérifiez les périphériques pris en charge pour vous assurer que votre appareil est compatible.

Si vous êtes sur l'écran de connexion d'une VDI session

1. Sélectionnez Réglages en haut à droite de l'écran.
2. Trouvez l'ID du périphérique.
3. Effectuez un test de diagnostic et assurez-vous que l'appareil et la journalisation avancée sont tous deux activés.

Si vous êtes actuellement en VDI session

1. Accédez à la barre d'outils située à droite de l'écran.
2. Sélectionnez Réglages → Périphériques → Audio.
3. Vérifiez que votre USB casque est répertorié et que le volume est réglé au niveau souhaité.
4. Vérifiez que l'appareil est connecté au Wi-Fi ou à l'Ethernet et qu'il n'y a aucun problème de connexion à WorkSpaces.

Si vous n'êtes pas actuellement en VDI session

1. Sur la page de WorkSpaces connexion, sélectionnez Paramètres en haut à droite de l'écran.
2. Trouvez l'ID du périphérique.
3. Vérifiez que les diagnostics et la journalisation avancée sont activés.

Problèmes connus liés au WorkSpaces Thin Client

Le WorkSpaces Thin Client présente les problèmes connus suivants.

Si vous sélectionnez un lien sur l'écran de VDI connexion, vous devez revenir à l'écran de connexion.

Solution : sélectionnez le bouton Verrouiller/Déverrouiller. Cela vous ramène à la VDI connexion, et un deuxième moniteur reflétera le moniteur principal.

L'utilisation de raccourcis clavier peut provoquer un comportement inattendu.

Solution : il n'existe aucune solution à ce problème.

Certains périphériques peuvent ne pas être reconnus lorsque l'appareil est en marche.

Solution : débranchez l'appareil, puis rebranchez-le ou redémarrez-le.

Vous ne pouvez pas afficher l'adresse IP du réseau Ethernet dans les paramètres.

Solution : il n'existe aucune solution à ce problème.

Certaines options de menu de la VDI barre d'outils sont affichées mais ne fonctionnent pas.

Solution : ces fonctionnalités ne sont pas activées dans cette version.

Vous ne trouvez pas de [disposition de clavier compatible](#) dans les paramètres OOBÉ ou.

Solution : Vérifiez que vous utilisez l'ensemble de logiciels 2.2.0 ou supérieur. Vérifiez la configuration logicielle la plus récente dans les [versions du logiciel WorkSpaces Thin Client](#). Vous pouvez également utiliser une connexion Ethernet si vous ne pouvez pas saisir votre mot de passe Wi-Fi sans prise en charge de la disposition du clavier.

Vous pouvez sélectionner une disposition de clavier prise en charge dans les paramètres de l'appareil, mais vous ne pouvez pas saisir les touches spécifiques dans la session virtuelle.

Solution : Vérifiez que la méthode de saisie de la session est définie sur la langue correspondante. Par exemple, si vous souhaitez utiliser un clavier à disposition italienne, définissez la méthode de saisie sur italien au cours de la session. Reportez-vous à la figure suivante.

Language

Windows display language

English (United States) ▾

Windows features like Settings and File Explorer will appear in this language.

Help from the web

[Choosing language settings for your keyboard](#)

[Installing language pack for speech](#)

[Changing Microsoft Store region](#)


[Adding an input language](#)

Preferred languages


Apps and websites will appear in the first language in the list that they support.

+ Add a language

A 字 English (United States) 

A 字 Chinese (Simplified, China) 

A 字 Italian (Italy) 

 [Give feedback](#)



La barre d'outils ne se développe ni ne se réduit lorsque vous la sélectionnez pour la première fois.

Solution : assurez-vous que le pointeur de la souris se trouve sur le moniteur principal et essayez à nouveau d'étendre ou de réduire la barre d'outils. Pour développer la barre d'outils, sélectionnez la zone sombre au-dessus de la barre d'outils réduite. Pour réduire la barre d'outils, sélectionnez n'importe quelle zone de l'écran principal.

Au réveil, le périphérique WorkSpaces Thin Client affiche l'écran de configuration du clavier et de la souris pendant quelques secondes avant de lancer la session.

Solution : l'écran de configuration du clavier et de la souris devrait disparaître automatiquement. Si l'écran reste visible au bout de quelques secondes, débranchez l'appareil, puis rebranchez-le ou [redémarrez-le](#).

Au redémarrage d'un appareil WorkSpaces Thin Client, les utilisateurs finaux verront des écrans de transition répétés Getting Ready et Checking for updates avant de lancer la session.

Solution : aucune

Les mises à jour pour le périphérique WorkSpaces Thin Client ne prennent pas effet.

Solution : redémarrez l'appareil après chaque mise à jour du système.

La webcam n'est pas activée WorkSpaces et son icône dans la barre d'outils supérieure reste grise.

Solution :

1. Vérifiez que votre webcam est correctement connectée à votre appareil WorkSpaces Thin Client.
2. Attendez 30 secondes après le début de votre WorkSpaces séance.
3. Vérifiez si votre webcam est automatiquement activée.
4. S'il n'est toujours pas activé, redémarrez votre appareil WorkSpaces Thin Client et vérifiez à nouveau.

Le moniteur 4K n'est pas en pleine résolution

WorkSpaces Thin Client prend en charge une résolution allant jusqu'à 3840 x 2160 (4K) sur le moniteur principal. Toutefois, le VDI streaming n'est pris en charge que jusqu'à 2354x1330.

Solution de contournement : aucune.

WorkSpaces Le périphérique Thin Client n'installe pas de mises à jour logicielles en mode veille ou en période d'inactivité.

Solution : effectuez l'une des opérations suivantes :

- Redémarrez l'appareil pendant sa fenêtre de maintenance.
- Accédez à la section Mise à jour logicielle de la AWS console et sélectionnez Mettre à jour le logiciel maintenant pour installer les mises à jour.

Résolution des problèmes liés à l'interface de bureau virtuel

Pour plus d'informations sur la résolution des problèmes liés à l'interface de votre bureau virtuel, consultez la documentation de votre VDI fournisseur.

- Pour WorkSpaces, rendez-vous sur [Résoudre les WorkSpaces problèmes](#).
- Pour WorkSpaces Secure Browser, reportez-vous à la section [Dépannage](#).
- Pour la AppStream version 2.0, accédez à la section [Dépannage](#).

Historique du document pour le guide de l'utilisateur du WorkSpaces Thin Client

Le tableau suivant décrit les versions de documentation du guide de l'utilisateur du WorkSpaces Thin Client.

Modification	Description	Date
<ul style="list-style-type: none"> • Utilisation de la barre d'outils • Gestion de la résolution d'affichage • Réalisation d'une capture d'écran 	<ul style="list-style-type: none"> • Ajout d'une nouvelle section sur l'utilisation de la barre d'outils. • Ajout d'une nouvelle section traitant de la résolution d'affichage. • Ajout d'une nouvelle section consacrée à la capture d'écran. 	6 septembre 2024
<ul style="list-style-type: none"> • Gestion des réseaux • Report des mises à jour logicielles 	<ul style="list-style-type: none"> • Ajout d'une nouvelle section pour plus de détails sur les réseaux • Ajout d'une nouvelle procédure de report des mises à jour logicielles 	8 juillet 2024
<ul style="list-style-type: none"> • Utilisation de votre appareil WorkSpaces Thin Client 	<ul style="list-style-type: none"> • Les paramètres de l'appareil apparaissent dans une barre d'outils réduite permettant une meilleure utilisation de l'écran visible • Les utilisateurs finaux peuvent désormais configurer la durée d'attente avant que l'appareil ne 	5 avril 2024

Modification	Description	Date
	<p>se mette en veille en cas d'inactivité</p> <ul style="list-style-type: none">• Les niveaux de volume définis par les utilisateurs finaux sont désormais conservés après le redémarrage de l'appareil	
<ul style="list-style-type: none">• Dispositions du clavier• Périphériques pris en charge	<ul style="list-style-type: none">• Ajout d'une section de disposition du clavier• Ajout de claviers compatibles avec l'Europe et mise à jour de moniteurs compatibles	12 février 2024
Première version	Première version	26 novembre 2023

Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.