



《磁碟區閘道使用者指南》

# AWS Storage Gateway



API 版本 2013-06-30

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

# AWS Storage Gateway: 《磁碟區閘道使用者指南》

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商標和商業外觀不得用於任何非 Amazon 的產品或服務，也不能以任何可能造成客戶混淆、任何貶低或使 Amazon 名譽受損的方式使用 Amazon 的商標和商業外觀。所有其他非 Amazon 擁有的商標均為其各自擁有者的財產，這些擁有者可能附屬於 Amazon，或與 Amazon 有合作關係，亦或受到 Amazon 贊助。

# Table of Contents

.....	x
什麼是磁碟區閘道？ .....	1
磁碟區閘道 .....	1
您是 Storage Gateway 的首次使用者嗎？ .....	2
磁碟區閘道的運作方式 .....	2
磁碟區閘道 .....	2
定價 .....	6
規劃您的閘道部署 .....	6
開始使用 AWS Storage Gateway .....	8
註冊成為 AWS Storage Gateway .....	8
AWS 區域 支援 Storage Gateway .....	8
要求 .....	9
硬體及儲存體需求 .....	9
網路與防火牆需求 .....	11
支援的 Hypervisor 與主機需求 .....	20
支援 i SCSI 初始器 .....	21
存取 AWS Storage Gateway .....	22
使用硬體設備 .....	23
支援的 AWS 地區 .....	23
設定您的硬體設備 .....	24
實際安裝硬體設備 .....	25
硬體設備尺寸 .....	25
設定網路參數 .....	29
啟動您的硬體設備 .....	32
建立閘道 .....	33
為閘道設定 IP 地址 .....	33
設定您的閘道 .....	35
移除閘道 .....	35
刪除您的硬體設備 .....	36
建立您的閘道 .....	37
概觀：閘道啟動 .....	37
設定閘道 .....	37
Connect 到 AWS .....	37
檢閱並啟用 .....	37

概觀：閘道組態 .....	37
概觀：儲存資源 .....	38
建立磁碟區端點 .....	38
建立閘道 .....	38
建立磁碟區 .....	43
使用您的磁碟區 .....	46
備份您的磁碟區 .....	54
在 VPC 中啟用閘道 .....	59
建立 Storage Gateway 的VPC端點 .....	59
管理您的閘道 .....	61
管理磁碟區閘道 .....	61
編輯閘道資訊 .....	62
新增磁碟區 .....	63
擴充磁碟區大小 .....	63
複製磁碟區 .....	63
檢視磁碟區用量 .....	67
降低磁碟區上的計費儲存數量 .....	67
刪除磁碟區 .....	67
將您的磁碟區移至不同的閘道 .....	68
建立一次性快照 .....	70
編輯快照排程 .....	71
刪除快照 .....	71
了解磁碟區狀態和轉換 .....	84
將資料移至新閘道 .....	92
將儲存的磁碟區移至新的儲存磁碟區閘道 .....	93
將快取磁碟區移至新的快取磁碟區閘道虛擬機器 .....	95
監控 Storage Gateway .....	98
了解閘道指標 .....	98
Storage Gateway 指標的維度 .....	102
監控上傳緩衝區 .....	103
監控快取儲存 .....	105
了解 CloudWatch 警報 .....	107
建立建議的 CloudWatch 鬧鐘 .....	108
建立自訂 CloudWatch 鬧鐘 .....	109
監控您的磁碟區閘道 .....	110
取得磁碟區閘道運作狀態日誌 .....	111

使用 Amazon CloudWatch 指標 .....	112
測量您應用程式和閘道之間的效能 .....	113
測量您閘道和 AWS 之間的效能 .....	115
了解磁碟區指標 .....	119
維護您的閘道 .....	124
關閉閘道 VM .....	124
啟動和停止磁碟區閘道 .....	125
管理本機磁碟 .....	125
決定本機磁碟儲存體的數量 .....	126
調整上傳緩衝大小 .....	127
調整快取儲存體大小 .....	128
新增上傳緩衝或快取儲存體 .....	128
管理頻寬 .....	129
使用 Storage Gateway 主控台變更頻寬限流 .....	130
排程頻寬限流 .....	130
使用 AWS SDK for Java .....	132
使用 AWS SDK for .NET .....	134
使用 AWS Tools for Windows PowerShell .....	135
管理閘道更新 .....	137
更新頻率和預期的行為 .....	137
開啟或關閉維護更新 .....	138
修改閘道維護時段排程 .....	138
使用本機主控台執行維護工作 .....	139
在 VM 本機主控台上執行任務 .....	139
在 EC2 本機主控台上執行工作 .....	154
存取閘道本機主控台 .....	159
為您的閘道設定網路轉接器 .....	164
刪除閘道並移除資源 .....	168
使用 Storage Gateway 主控台刪除閘道 .....	168
從內部部署的閘道移除資源 .....	169
從 Amazon EC2 執行個體上部署的閘道移除資源 .....	170
磁碟區閘道的效能與最佳化 .....	171
最佳化閘道效能 .....	171
建議組態 .....	171
新增資源至您的閘道 .....	171
最佳化 i SCSI 設定 .....	174

新增資源到您的應用程式環境 .....	174
搭配 Storage Gateway 使用VMware高可用性 .....	175
設定您的 vSphere VMware HA 叢集 .....	176
從 Storage Gateway 主控台下載 .ova 映像 .....	177
部署閘道 .....	177
(選擇性) 為叢集VMs上的其他選項新增覆寫選項 .....	178
啟用閘道 .....	178
測試您的VMware高可用性組態 .....	179
安全 .....	180
資料保護 .....	180
資料加密 .....	181
設定 CHAP 身分驗證 .....	182
身分和存取權管理 .....	184
物件 .....	185
使用身分驗證 .....	185
使用政策管理存取權 .....	188
S AWS storage Gateway 如何搭配使用 IAM .....	189
身分型政策範例 .....	195
故障診斷 .....	197
記錄和監控 .....	199
Storage Gateway 資訊 CloudTrail .....	199
了解 Storage Gateway 日誌檔案項目 .....	200
法規遵循驗證 .....	202
恢復能力 .....	203
基礎設施安全性 .....	203
AWS 安全性最佳做法 .....	204
疑難排解閘道問題 .....	205
疑難排解：閘道離線問題 .....	205
檢查關聯的防火牆或代理 .....	206
檢查閘道流量的持續SSL或深度封包檢查 .....	206
檢查虛擬機器管理程序主機是否有電源中斷或硬體故障 .....	206
檢查關聯快取磁碟的問題 .....	206
疑難排解：閘道啟用問題 .....	207
解決使用公用端點啟用閘道時的錯誤 .....	207
解決使用 Amazon VPC 端點啟用閘道時的錯誤 .....	210
解決使用公用端點啟用閘道時的錯誤，且同一端VPC點中有 Storage Gateway 端點 VPC .....	213

對內部部署閘道問題進行疑難排解 .....	214
啟動 AWS Support 以協助疑難排解閘道 .....	217
為 Microsoft Hyper-V 設定問題進行疑難排解 .....	218
疑難排解 Amazon EC2 閘道問題 .....	222
閘道在一段時間後仍未啟用 .....	223
在執行個體清單中找不到EC2閘道執行個體 .....	223
無法將 Amazon EBS 磁碟區連接到EC2閘道執行個體 .....	223
無法將啟動器附加到閘道的磁碟區目標 EC2 .....	223
當您嘗試新增儲存磁碟區訊息時，無磁碟可用 .....	223
如何移除配置為上傳緩衝空間的磁碟，以減少上傳緩衝空間 .....	224
進出EC2閘道的輸送量降至零 .....	224
啟動 AWS Support 以協助疑難排解閘道 .....	224
使用序列主控台 Connect 到您的 Amazon EC2 閘道 .....	226
為硬體設備問題進行疑難排解 .....	226
如何確定服務 IP 地址 .....	226
如何執行重設成出廠預設值？ .....	226
如何執行遠端重新啟動 .....	226
如何獲得我DRAC支持的戴爾 .....	226
如何找到硬體設備序號 .....	227
如何取得硬體設備支援 .....	227
對磁碟區問題進行故障診斷 .....	228
主控台指出您的磁碟區尚未設定 .....	228
主控台指出您的磁碟區無法恢復 .....	228
您的快取閘道無法連接，而您想要復原資料 .....	229
主控台指出您的磁碟區狀態為 PASS THROUGH (傳遞) .....	229
您想要驗證磁碟區完整性並修復可能的錯誤 .....	230
您磁碟區的 iSCSI 目標未出現在 Windows 磁碟管理主控台 .....	230
您想要變更您磁碟區的 iSCSI 目標名稱 .....	230
您的排程磁碟區快照未出現 .....	230
您需要移除或取代故障的磁碟 .....	230
從您應用程式到磁碟區的輸送量降到零 .....	231
您閘道的快取磁碟發生故障 .....	231
磁碟區快照的 PENDING (擱置) 狀態比預期久 .....	232
高可用性運作狀態通知 .....	232
為高可用性問題進行故障診斷 .....	232
運作狀態通知 .....	232

指標 .....	234
復原資料：最佳實務 .....	234
從非預期的虛擬機器關機復原 .....	234
從故障的閘道或 VM 復原資料 .....	235
從無法復原的磁碟區復原資料 .....	235
從故障的快取磁碟復原資料 .....	236
從損毀的檔案系統復原資料 .....	236
從無法存取的資料中心復原資料 .....	237
其他資源 .....	238
部署和設定閘道虛擬機器主機 .....	238
設定 VMware Storage Gateway .....	238
同步閘道的 VM 時間 .....	245
為磁碟區閘道部署 Amazon EC2 主機 .....	247
使用預設設定部署 Amazon EC2 .....	250
修改 Amazon EC2 執行個體中繼資料 .....	252
磁碟區閘道 .....	253
從閘道移除磁碟 .....	253
EBSEC2閘道器的磁碟區 .....	257
取得啟用金鑰 .....	258
Linux (curl) .....	259
Linux (bash/zsh) .....	259
Microsoft 視窗 PowerShell .....	260
使用本機主控台 .....	260
連接 i SCSI 初始器 .....	261
將磁碟區連線至 Windows 用戶端 .....	262
將磁碟區或VTL裝置連線到 Linux 用戶端 .....	267
自訂 i SCSI 設定 .....	269
設定 CHAP 身分驗證 .....	276
AWS Direct Connect 搭配 Storage Gateway 使用 .....	284
磁碟區閘道的網路連接埠需求 .....	285
連線至閘道 .....	289
從 Amazon EC2 主機獲取 IP 地址 .....	289
了解資源和資源 IDs .....	290
使用資源 IDs .....	291
為您的資源建立標籤 .....	291
處理標籤 .....	292



開放原始碼元件 .....	293
Storage Gateway 配額 .....	293
磁碟區的配額 .....	294
適用於您閘道的建議本機磁碟大小 .....	294
API參考 .....	296
必要請求標頭 .....	296
簽署請求 .....	298
簽章計算範例 .....	299
錯誤回應 .....	300
例外狀況 .....	301
操作錯誤代碼 .....	303
錯誤回應 .....	322
操作 .....	324
文件歷史紀錄 .....	325
舊版更新 .....	336
版本備註 .....	349

Amazon S3 檔案閘道文件已移至[什麼是 Amazon S3 檔案閘道？](#)

Amazon FSx 檔案閘道文件已移至[什麼是 Amazon FSx 檔案閘道？](#)

磁帶閘道文件已移至[什麼是磁帶閘道？](#)

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。

# 什麼是磁碟區閘道？

AWS Storage Gateway 將內部部署軟體設備與雲端儲存裝置連接起來，以便與內部部署 IT 環境和 AWS 儲存基礎架構之間的資料安全功能無縫整合。您可以使用此服務將資料存放至 Amazon Web Services 雲端，以獲得可擴展且具有成本效益的儲存，協助維護資料安全。

AWS Storage Gateway 提供檔案型檔案閘道 (Amazon S3 檔案和 Amazon FSx 檔案)、磁碟區型 (快取和存放) 和磁帶型儲存解決方案。

## 主題

- [磁碟區閘道](#)
- [您是 Storage Gateway 的首次使用者嗎？](#)
- [磁碟區閘道的運作方式 \(架構\)](#)
- [Storage Gateway 定價](#)
- [規劃 Storage Gateway 部署](#)

## 磁碟區閘道

磁碟區閘道 — 磁碟區閘道提供雲端支援的儲存磁碟區，您可以從內部部署應用程式伺服器掛載為網際網路小型電腦系統介面 (iSCSI) 裝置。

您可以將磁碟區閘道部署為在內部部署執行的 VM 設備 VMware ESXi/KVM，或將 Microsoft Hyper-V 虛擬化管理程序部署為硬體設備，或 AWS 作為 Amazon EC2 執行個體部署。

閘道支援下列磁碟區組態：

- **快取磁碟區：**您將資料存放至 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)，並將經常存取的資料子集複本保留在本機。快取磁碟區可大幅節省主要儲存上的成本，並以內部部署方式將擴展儲存的請求降到最低。您也可以保留對經常存取資料的低延遲存取。
- **存放磁碟區：**如果您需要整個資料集的低延遲存取，則請先將內部部署閘道設定為在本機存放所有資料。然後以非同步方式將此資料的 point-in-time 快照備份到 Amazon S3。此組態提供耐用且經濟實惠的異地備份，您可以將其復原到本機資料中心或 Amazon 彈性運算雲端 (Amazon EC2)。例如，如果您需要更換容量進行災難復原，您可以將備份復原到 Amazon EC2。

文件：如需磁碟區閘道文件，請參閱 [建立磁碟區端點](#)。

## 您是 Storage Gateway 的首次使用者嗎？

在下列文件中，您可以找到涵蓋所有閘道通用設定資訊的入門小節，也可以找到閘道特定設定小節。入門小節顯示如何部署、啟用和設定閘道的儲存。管理小節顯示如何管理閘道和資源：

- [建立磁碟區端點](#) 說明如何建立和使用磁碟區閘道。它顯示如何建立儲存磁碟區，以及將資料備份到磁碟區。
- [管理您的閘道](#) 說明如何執行您的閘道和資源的管理任務。

在本指南中，您主要可以找到如何使用 AWS Management Console 來使用閘道操作。如果要以程式設計方式執行這些作業，請參閱 [AWS Storage Gateway API 參考](#)。

## 磁碟區閘道的運作方式 (架構)

接下來，您可以尋找磁碟區閘道解決方案的架構概觀。

### 磁碟區閘道

針對磁碟區閘道，您可以使用快取磁碟區或存放磁碟區。

#### 主題


- [快取磁碟區架構](#)
- [存放磁碟區架構](#)

### 快取磁碟區架構

透過使用快取磁碟區，您可以使用 Amazon S3 做為您的主要資料儲存體，同時將經常存取的資料保留在 Storage Gateway 本機。快取磁碟區可將擴展內部部署儲存基礎設施的需求減到最低，同時讓應用程式以低延遲方式存取其經常存取的資料。您可以建立最大 32 TiB 大小的儲存磁碟區，並從內部部署應用程式伺服器當做 iSCSI 裝置連接到這些磁碟區。您的閘道會將寫入至這些磁碟區的資料存放至 Amazon S3，並將最近讀取的資料保留在內部部署 Storage Gateway 快取中，並上傳緩衝區儲存。

快取磁碟區大小範圍可以從 1 GiB 到 32 TiB，而且必須四捨五入到最接近的 GiB。針對快取磁碟區所設定的每個閘道最多可以支援 32 個磁碟區，其總最大儲存磁碟區為 1,024 TiB (1 PiB)。

在快取磁碟區解決方案中，Storage Gateway 會將所有內部部署應用程式資料存放至 Amazon S3 中的儲存磁碟區。下圖概述快取磁碟區部署。

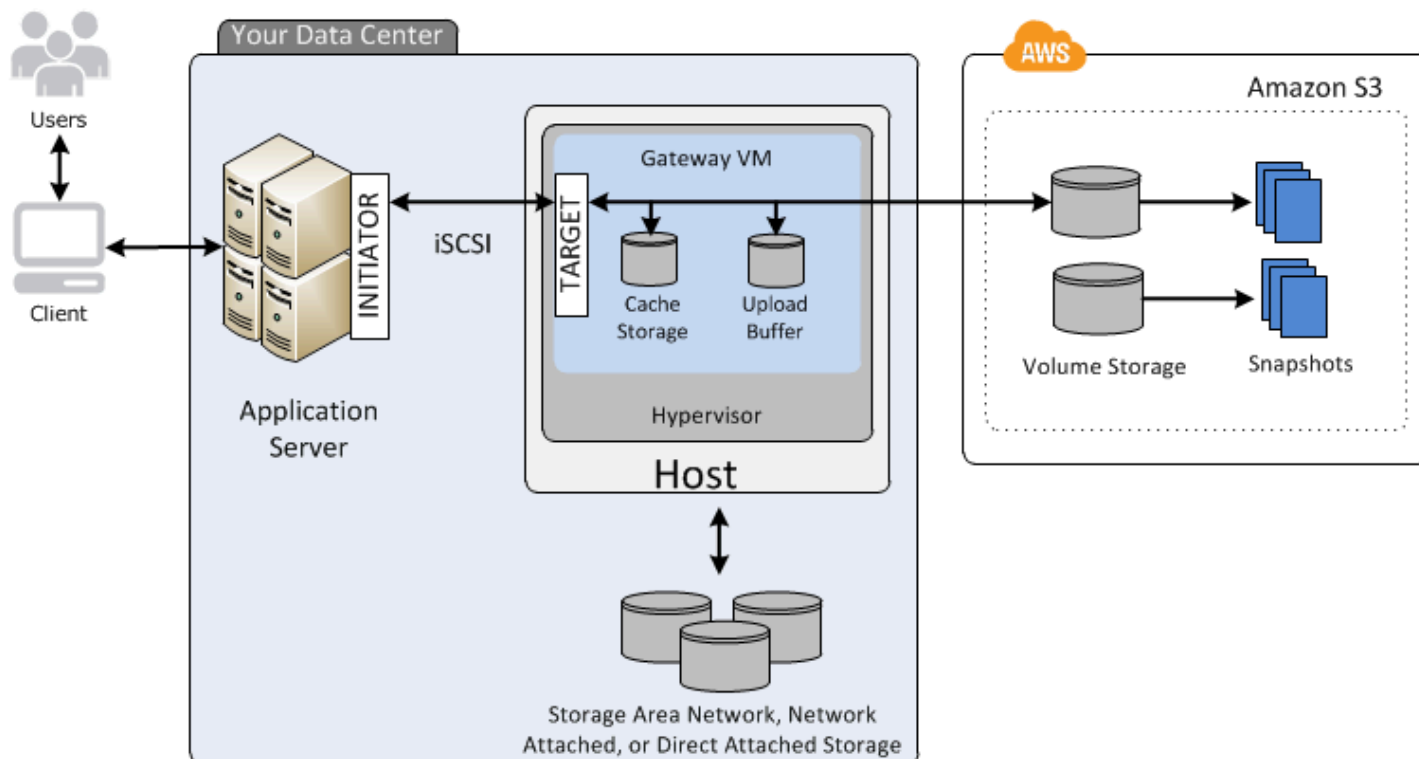

在資料中心的主機上安裝 Storage Gateway 軟體應用程式 (VM) 並啟用之後，您可以使用佈建 Amazon S3 支援的 AWS Management Console 儲存磁碟區。您也可以使用 Storage Gateway API 或程式 AWS SDK 庫，以程式設計方式佈建儲存磁碟區。然後，您可以將這些儲存磁碟區掛接到您的內部部署應用程式伺服器，SCSI

您也可以在內部部署配置 VM 的磁碟。這些內部部署磁碟提供下列目的：

- 閘道用作快取儲存的磁碟 — 當您的應用程式將資料寫入中的儲存磁碟區時 AWS，閘道會先將資料儲存在用於快取儲存的內部部署磁碟上。接著，閘道會將資料上傳至 Amazon S3。快取儲存做為內部部署耐久存放區來存放等待從上傳緩衝區上傳至 Amazon S3 的資料。

快取儲存也可讓閘道存放應用程式近期存取的內部部署資料，以維持低延遲存取。如果您的應用程式請求資料，則閘道會先檢查資料的快取儲存，再檢查 Amazon S3。

您可以使用下列準則，以判斷要配置做為快取儲存的磁碟空間量。一般而言，您應該配置至少 20% 的現有檔案存放區大小做為快取儲存。快取儲存也應該大於上傳緩衝區。此準則可協助確保快取儲存的大小足夠將所有資料保留在尚未上傳至 Amazon S3 的上傳緩衝區中。

- 閘道用來做為上傳緩衝區的磁碟：若要準備上傳至 Amazon S3，您的閘道也會將傳入資料存放至暫存區域 (稱為上傳緩衝區)。您的閘道會透過加密的安全通訊端層 (SSL) 連線上傳此緩衝區資料 AWS，並以加密方式存放在 Amazon S3 中。

您可以建立儲存磁碟區的增量備份 (稱為快照)。這些 point-in-time 快照也以 Amazon 快照的形式存放在 Amazon EBS S3 中。當您建立新的快照時，只會存放自最後一個快照以來所變更的資料。拍攝快照後，閘道會將變更上傳到快照點，然後使用 Amazon 建立新快照 EBS。您可以依排程或一次性地初始化快照。單一磁碟區支援快速連續將多個快照排入佇列，但每個快照都必須先完成建立，才能擷取下一個快照。當您刪除快照時，只會移除任何其他快照不需要的資料。如需 Amazon EBS 快照的相關資訊，請參閱 [Amazon EBS 快照](#)。

如果需要恢復資料備份，可以將 Amazon EBS 快照還原到閘道儲存磁碟區。或者，對於大小不超過 16 TiB 的快照，您可以使用快照作為新 Amazon EBS 磁碟區的起點。然後，您可以將此新的 Amazon EBS 磁碟區附加到 Amazon EC2 執行個體。

快取磁碟區的所有閘道資料和快照資料都存放在 Amazon S3 中，並使用伺服器端加密 (SSE) 進行靜態加密。但是，您無法使用 Amazon S3 API 或其他工具 (例如 Amazon S3 管理主控台) 存取此資料。


## 存放磁碟區架構

透過使用儲存磁碟區，您可以將主要資料儲存在本機，同時以非同步方式將該資料備份到 AWS。存放磁碟區可讓內部部署應用程式低延遲存取其整個資料集。它們同時也提供耐久的離站備份。您可以從內部部署應用程式伺服器建立儲存磁碟區，並將它們掛接為 iSCSI 裝置。寫入至存放磁碟區的資料存放至內部部署儲存硬體。此資料會以非同步方式備份到 Amazon S3，做為 Amazon 彈性區塊存放區 (AmazonEBS) 快照。

存放磁碟區大小範圍可以從 1 GiB 到 16 TiB，而且必須四捨五入到最接近的 GiB。針對存放磁碟區所設定的每個閘道最多可以支援 32 個磁碟區，且總磁碟區儲存為 512 TiB (0.5 PiB)。

使用存放磁碟區，您可以在資料中心內以內部部署維護磁碟區儲存。也就是說，您將所有應用程式資料存放至內部部署儲存硬體。然後，使用各種功能協助保持資料安全，閘道會將資料上傳至 Amazon Web Services 雲端，以取得具有經濟效益的備份和快速災難復原。如果您想要以內部部署方式將資料保留在本機，則此解決方案十分理解，因為您需要低延遲存取所有資料，也需要在 AWS 中維護備份。

下圖概述存放磁碟區部署。

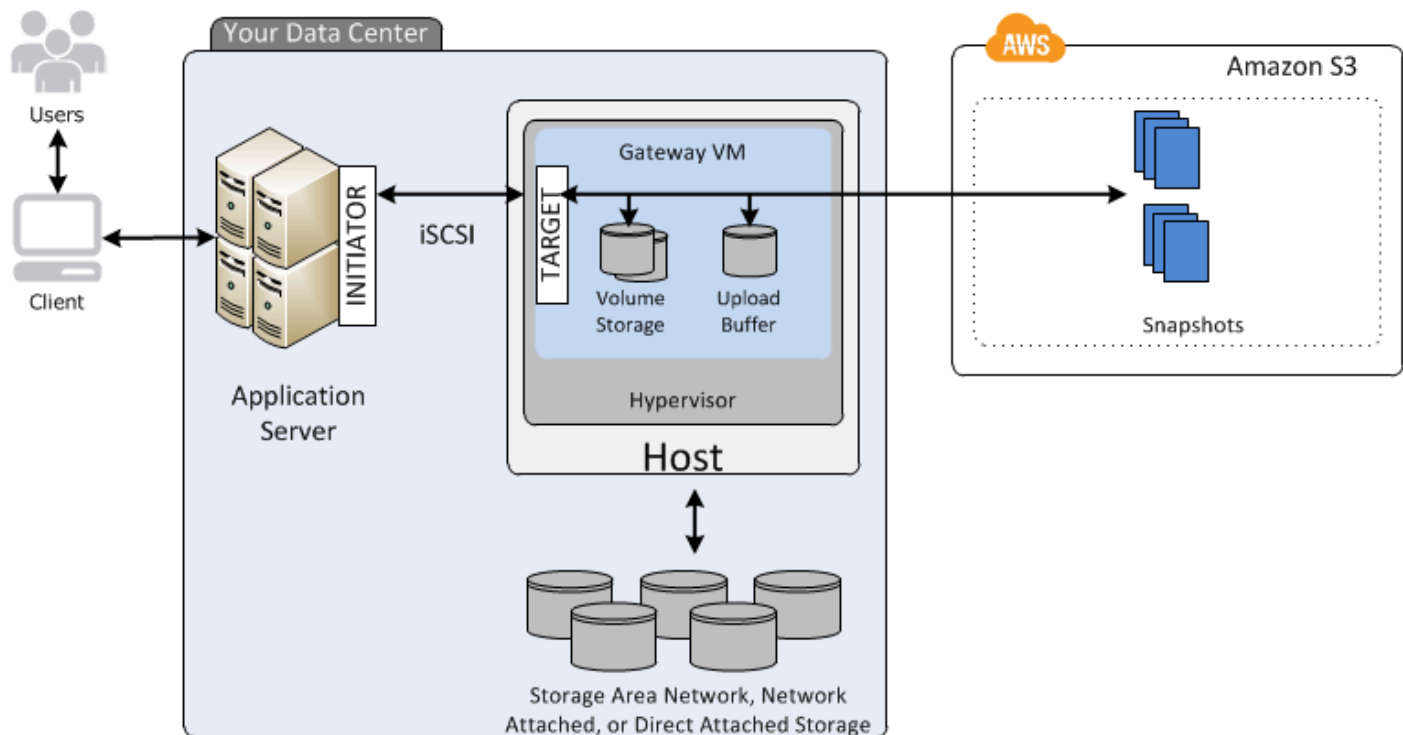

在您於資料中心的主機上安裝並啟用 Storage Gateway 軟體裝置 (VM) 之後，可以建立閘道儲存磁碟區。然後將它們對應至內部部署直接連結儲存裝置 (DAS) 或儲存區域網路 (SAN) 磁碟。您可以開始使用新磁碟或已保留資料的磁碟。然後，您可以將這些儲存磁碟區掛接到您的內部部署應用程式伺服器作為 iSCSI 內部部署應用程式在閘道儲存磁碟區中寫入和讀取資料時，這項資料是存放並擷取自磁碟區的已指派磁碟。

若要準備要上傳至 Amazon S3 的資料，閘道也會將傳入資料存放至暫存區域，稱為上傳緩衝區。您可以將內部部署 DAS 或 SAN 磁碟用於工作儲存空間。您的閘道會透過加密的安全通訊端層 (SSL) 連線，從上傳緩衝區上傳資料到 Amazon Web Services 雲端中執行的 Storage Gateway 服務。此服務接著會存放 Amazon S3 中所加密的資料。

您可以建立儲存磁碟區的增量備份 (稱為快照)。閘道將這些快照以 Amazon 快照的形式存放在 Amazon EBS S3 中。當您建立新的快照時，只會存放自最後一個快照以來所變更的資料。拍攝快照後，閘道會將變更上傳到快照點，然後使用 Amazon 建立新快照 EBS。您可以依排程或一次性地初始化快照。單一磁碟區支援快速連續將多個快照排入佇列，但每個快照都必須先完成建立，才能擷取下一個快照。刪除快照時，只會移除其他快照都不需要的資料。

如果需要恢復資料備份，可以將 Amazon EBS 快照還原到現場部署閘道儲存磁碟區。您也可以使用快照作為新 Amazon EBS 磁碟區的起點，然後將其連接到 Amazon EC2 執行個體。

# Storage Gateway 定價

如需有關定價的最新資訊，請參閱 AWS Storage Gateway 詳細資訊頁面上的[定價](#)。

## 規劃 Storage Gateway 部署

透過使用 Storage Gateway 軟體應用裝置，您可以將現有的內部部署應用程式基礎結構與可擴充且具成本效益的 AWS 雲端儲存裝置連接起來

您首先需要決定下列兩個項目，才能部署 Storage Gateway：

1. 您的閘道類型：本指南涵蓋下列閘道類型：

- 磁碟區閘道 – 使用磁碟區閘道，您就可以在 Amazon Web Services 雲端中建立儲存磁碟區。您的內部部署應用程式可以存取這些網際網路小型電腦系統介面 (iSCSI) 目標。有兩種選項：快取和存放磁碟區。
- 使用快取磁碟區時，您可以將磁碟區資料儲存在內部部署快取中 AWS，並將最近存取的一小部分資料儲存在快取。這種方法可降低經常存取資料集的延遲。它還提供了對儲存在中的整個數據集的無縫訪問 AWS。使用快取磁碟區，您可以擴展您的儲存資源，而不必佈建額外的硬體。
- 使用儲存磁碟區，您可以將整組磁碟區資料儲存在內部部署，並將定期 point-in-time 備份 (快照) 儲存在中 AWS。在此模型中，您的內部部署儲存是主要儲存空間，可提供對整個資料集的低延遲存取。AWS 儲存是您可以在資料中心發生災難時還原的備份。

對於快取和儲存的磁碟區，您可以以 Amazon point-in-time 快照的形式拍攝磁碟區閘道磁碟區的 EBS 快照。您可以使用磁碟區快照做為新 Amazon 磁碟區 EBS 的起點，然後將其連接到 Amazon EC2 執行個體。如果您需要額外的隨需運算容量進行資料處理，或是為了災難復原目的而需要更換容量，EC2 則可以使用此方法將資料從現場部署應用程式提供給在 Amazon 上執行的應用程式。這可讓您製作空間效率高的磁碟區版本化複本，以滿足資料保護、復原、遷移和各種其他資料傳輸需求。

如需根據 Amazon EBS 快照建立磁碟區的詳細資訊，請參閱[建立磁碟區](#)。

如需磁碟區閘道的架構概觀，請參閱[快取磁碟區架構](#)和[儲存磁碟區架構](#)。

2. 託管選項 — 您可以在現場部署執行 Storage Gateway 作為 VM 設備或硬體設備，也可 AWS 以在 Amazon 執行個體中 EC2 執行。如需詳細資訊，請參閱[設定磁碟區閘道的需求](#)。如果您的資料中心離線，而您沒有可用的主機，則可以在 EC2 執行個體上部署閘道。Storage Gateway 提供包含閘道虛擬機器映像的 Amazon 機器映像 (AMI)。



此外，當您設定主機部署閘道軟體裝置時，您需要為閘道 VM 配置足夠的儲存體。

繼續下一個步驟之前，請確定您已完成下列各項作業：

- 對於以內部部署形式部署的閘道，您可以選擇 VM 主機的類型並進行設定。您可以選擇VMwareESXi 虛擬機器管理程序、Microsoft 超 V 和 Linux 內核為基礎的虛擬機器 ()。KVM如果您將閘道部署在防火牆後端，請確定連接埠可供閘道 VM 存取。如需詳細資訊，請參閱[設定磁碟區閘道的需求](#)。

# 開始使用 AWS Storage Gateway

在本節中，您可以找到如何開始使用 Storage Gateway 的說明。要開始使用，您首先註冊 AWS。若您是第一次使用，我們建議您閱讀區域及需求一節。

## 主題

- [註冊成為 AWS Storage Gateway](#)
- [AWS 區域 支援 Storage Gateway](#)
- [設定磁碟區閘道的需求](#)
- [存取 AWS Storage Gateway](#)

## 註冊成為 AWS Storage Gateway

若要使用 Storage Gateway，您需要 Amazon Web Services 帳戶，讓您能夠存取所有 AWS 資源、論壇、支援及用量報告。若您未使用服務，您將無須支付任何費用。如果您已有 Amazon Web Services 帳戶，則可以略過此步驟。

### 註冊 Amazon Web Services 帳戶

1. 打開<https://portal.aws.amazon.com/billing/註冊>。
2. 請遵循線上指示進行。

部分註冊程序需接收來電，並在電話鍵盤輸入驗證碼。

當您註冊一個時 AWS 帳戶，將創建 AWS 帳戶根使用者一個。根使用者有權存取該帳戶中的所有 AWS 服務和資源。作為安全最佳實務，請將管理存取權指派給使用者，並且僅使用根使用者來執行[需要根使用者存取權的任務](#)。

如需定價的資訊，請參閱 Storage Gateway 詳細資訊頁面上的[定價](#)。

## AWS 區域 支援 Storage Gateway

Storage Gateway 會將磁碟區、快照、磁帶和檔案資料儲存在閘道啟動的 AWS 區域中。檔案資料存放在 Amazon S3 儲存貯體所在的 AWS 區域。在開始部署閘道之前，請先在 Storage Gateway 管理主控台的右上角選取 AWS 區域。

- Storage Gateway — 如需支援的 AWS 區域，以及可與 Storage Gateway 搭配使用的 AWS 服務 [AWS Storage Gateway 端點清單](#)，請參閱 [AWS 一般參考](#)
- Storage Gateway 硬體設備 — 如需可與硬體應用裝置搭配使用的支援 AWS 區域，請參閱中的 [AWS Storage Gateway 硬體設備區域](#)。AWS 一般參考

## 設定磁碟區閘道的需求

除非另有說明，否則以下需求皆為所有閘道組態的常見需求。

### 主題

- [硬體及儲存體需求](#)
- [網路與防火牆需求](#)
- [支援的 Hypervisor 與主機需求](#)
- [支援 iSCSI 初始器](#)

## 硬體及儲存體需求

本節描述您閘道之最低硬體及設定的相關資訊，以及配置必要儲存體所需的最小磁碟空間。

### 硬體需求 VMs

在部署您的閘道時，您必須確保要部署閘道 VM 的基礎硬體可專用於下列基本資源：

- 指派給 VM 的四個虛擬處理器。
- 對於磁碟區閘，您的硬體應該指定下列數量 RAM：
  - 16 GiB 保留給 RAM 快取大小高達 16 TiB 的閘道
  - 32 GiB 的保留給快取大小 RAM 為 16 TiB 至 32 TiB 的閘道
  - 48 GiB 的保留給快取大小 RAM 為 32 TiB 至 64 TiB 的閘道
- 安裝 VM 映像和系統資料的 80 GiB 磁碟空間。

如需詳細資訊，請參閱 [最佳化閘道效能](#)。如需您硬體影響閘道 VM 效能之方式的資訊，請參閱 [AWS Storage Gateway 配額](#)。

## Amazon EC2 執行個體類型的需求

在 Amazon 彈性運算雲端 (AmazonEC2) 上部署閘道時，執行個體大小必須至少為 xlarge，您的閘道才能運作。但是，針對運算最佳化的執行個體系列，大小必須至少為 2xlarge。

對於磁碟區閘，Amazon EC2 執行個體應RAM根據您打算用於閘道的快取大小，專用以下數量：

- 16 GiB 保留給RAM快取大小高達 16 TiB 的閘道
- 32 GiB 的保留給快取大小RAM為 16 TiB 至 32 TiB 的閘道
- 48 GiB 的保留給快取大小RAM為 32 TiB 至 64 TiB 的閘道

請針對您的閘道類型，使用下列其中一個建議的執行個體類型。

快取磁碟區及磁帶閘道類型的建議項目

- 一般用途執行個體系列：m4、m5 或 m6 執行個體類型。

### Note

我們不建議使用 m4.16xlarge 執行個體類型。

- 運算最佳化執行個體系列：c4、c5 或 c6 執行個體類型。選擇 2xlarge 執行個體大小或更高的執行個體大小以符合所需的需求RAM。
- 記憶體最佳化執行個體系列：r3、r5 或 r6 執行個體類型。
- 儲存體最佳化執行個體系列：i3 或 i4 執行個體類型。

## 儲存需求

除了 VM 的 80 GiB 磁碟空間之外，您的閘道也需要額外的磁碟。

下表針對您所部署的閘道建議本機磁碟儲存體大小。

閘道類型	快取 (最小值)	快取 (最大值)	上傳緩衝區 (最小值)	上傳緩衝區 (最大值)	其他必要的本機磁碟
快取磁碟區閘道	150 GiB	64 TiB	150 GiB	2 TiB	—

閘道類型	快取 (最小值)	快取 (最大值)	上傳緩衝區 (最小值)	上傳緩衝區 (最大值)	其他必要的本機磁碟
儲存的磁碟區閘道	—	—	150 GiB	2 TiB	1 個或以上的儲存磁碟區

### Note

您可以為快取和上傳緩衝區設定一個或多個本機磁碟機，上限為最大容量。新增快取或將緩衝區上傳到現有閘道時，請務必在主機 (Hypervisor 或 Amazon EC2 執行個體) 中建立新磁碟。如果先前已將磁碟配置為快取或上傳緩衝區，請勿變更現有磁碟的大小。

如需閘道配額的詳細資訊，請參閱 [AWS Storage Gateway 配額](#)。

## 網路與防火牆需求

您的閘道需要存取網際網路、區域網路、網域名稱服務 (DNS) 伺服器、防火牆、路由器等。您可以在以下內容找到必要連接埠及如何允許透過防火牆及路由器進行存取的相關資訊。

### Note

在某些情況下，您可以在 Amazon 上部署 Storage Gateway，EC2 或使用其他類型的部署 (包括現場部署) 搭配限制 AWS IP 位址範圍的網路安全政策。在這些情況下，當 AWS IP 範圍值變更時，閘道可能會遇到服務連線問題。您需要使用的 AWS IP 位址範圍值位於您啟用閘道之 AWS 區域的 Amazon 服務子集中。如需有關目前 IP 範圍值的資訊，請參閱 AWS 一般參考中的 [AWS IP 地址範圍](#)。

### Note

網路頻寬要求會根據閘道上傳及下載的資料數量而有所不同。至少需要 100Mbps 才能成功下載、啟用和更新閘道。您的資料傳輸模式將決定支援工作負載所需的頻寬。在某些情況下，您可以在 Amazon 上部署 Storage Gateway EC2 或使用其他類型的部署

## 主題

- [連接埠需求](#)
- [Storage Gateway 硬體設備的網路與防火牆要求](#)
- [允許 AWS Storage Gateway 透過防火牆和路由器存取](#)
- [為您的 Amazon EC2 閘道執行個體設定安全群組](#)

## 連接埠需求

Storage Gateway 的操作需要允許特定的連接埠。下圖顯示您必須為每一種類型的閘道允許的必要連接埠。有些連接埠為所有閘道類型的必要連接埠，其他的則為特定閘道類型的必要連接埠。如需連接埠需求的詳細資訊，請參閱[磁碟區閘道的網路連接埠需求](#)。

### 所有閘道類型的常見連接埠

以下為所有閘道類型常見的連接埠，所有閘道磁帶均需使用到。

通訊協定	連線埠	Direction	來源	目的地	使用方式
TCP	四四四三 HTTPS	傳出	Storage Gateway	AWS	用於從 Storage Gateway 到 AWS 服務端點的通訊。如需服務端點的資訊，請參閱 <a href="#">允許 AWS Storage Gateway 透過防火牆和路由器存取</a> 。
TCP	八十 ( HTTP )	傳入	您連線至「AWS 管理主控台」的主機。	Storage Gateway	由本機系統取得 Storage Gateway 啟用金鑰。僅有在啟用 Storage


通訊協定	連線埠	Direction	來源	目的地	使用方式
					<p>Gateway 裝置時，才會使用連接埠 80。</p> <p>Storage Gateway 不需要可公開存取連接埠 80。連接埠 80 所需的存取權限級別取決於您的網路設定。若您是以 Storage Gateway 管理主控台啟動您的閘道，則您連線至主控台的主機必須擁有閘道連接埠 80 的存取權限。</p>
TCP/UDP	五三DNS十	傳出	Storage Gateway	網域名稱服務 (DNS) 伺服器	用於 Storage Gateway 與 DNS 伺服器之間的通訊。

通訊協定	連線埠	Direction	來源	目的地	使用方式
TCP	22 (支援通道)	傳出	Storage Gateway	AWS Support	允許存 AWS Support 取閘道以協助您疑難排解閘道問題。不需要將此埠開放給閘道的正常操作使用，但進行疑難排解時需要用到。
UDP	一二NTP三	傳出	NTP用戶端	NTP伺服器	本機系統用來將 VM 的時間與主機時間同步。

## 磁碟區及磁帶閘道的連接埠

下圖顯示要為磁碟區閘道開啟的連接埠。



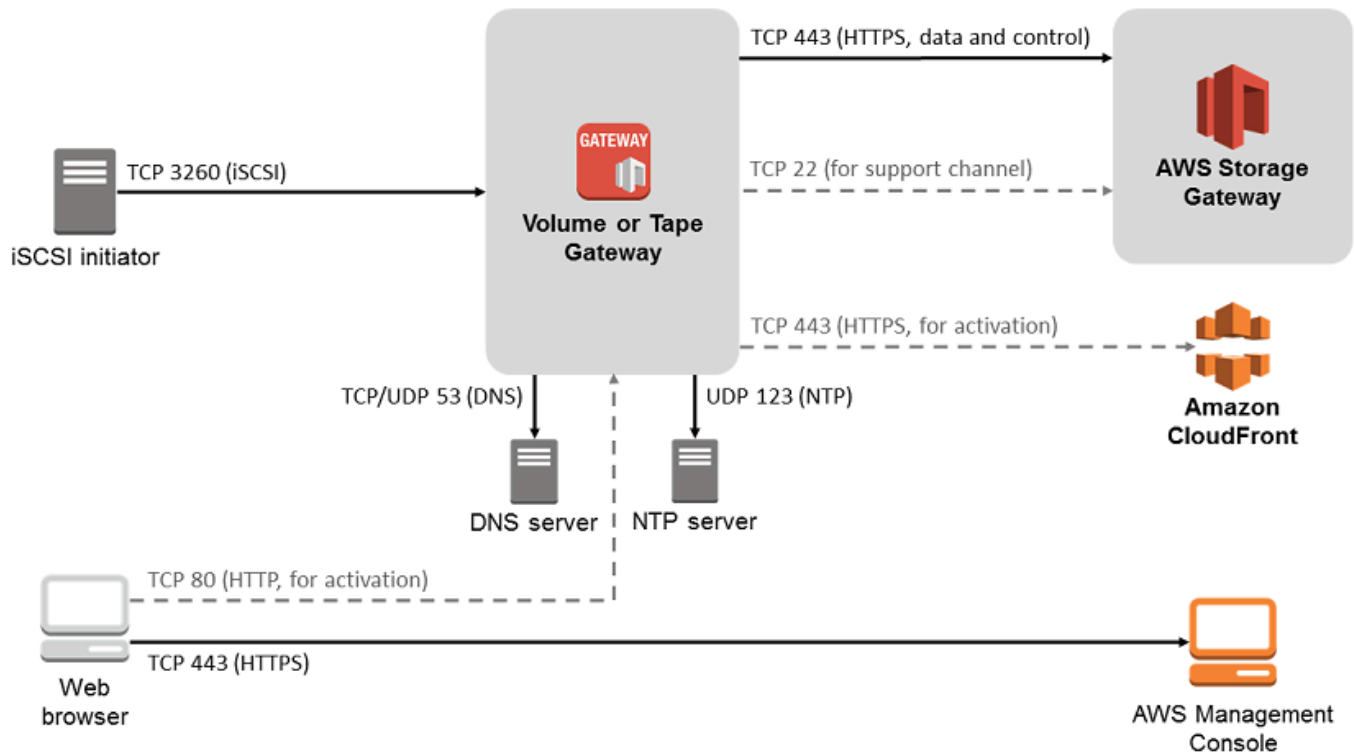

除了常用的連接埠之外，磁碟區閘道還需要下列連接埠。

通訊協定	連線埠	Direction	來源	目的地	使用方式
TCP	3260 ( iSCSI )	傳入	iSCSI 初始器	Storage Gateway	通過本地系統連接到網關暴露的 iSCSI 目標。

如需連接埠要求的詳細資訊，請參閱其他 Storage Gateway 資源區段中的 [磁碟區閘道的網路連接埠需求](#)。

## Storage Gateway 硬體設備的網路與防火牆要求

每個 Storage Gateway 硬體設備都需要下列網路服務：


- 網際網路存取：透過任何伺服器上的網路介面，全年無休的連線到網際網路。
- DNS服務 — 硬體設備與DNS伺服器之間的通訊服務。
- 時間同步 — 必須可連線自動設定的 Amazon NTP 時間服務。

- IP 位址 — 指派的DHCP或靜態位IPv4址。您無法指派IPv6地址。

戴爾 PowerEdge R640 伺服器背面有五個實體網路連接埠。從左到右 (面向伺服器的背面), 這些連接埠如下所示 :

1. 我 DRAC
2. em1
3. em2
4. em3
5. em4

您可以使用 iDRAC 埠進行遠端伺服器管理。

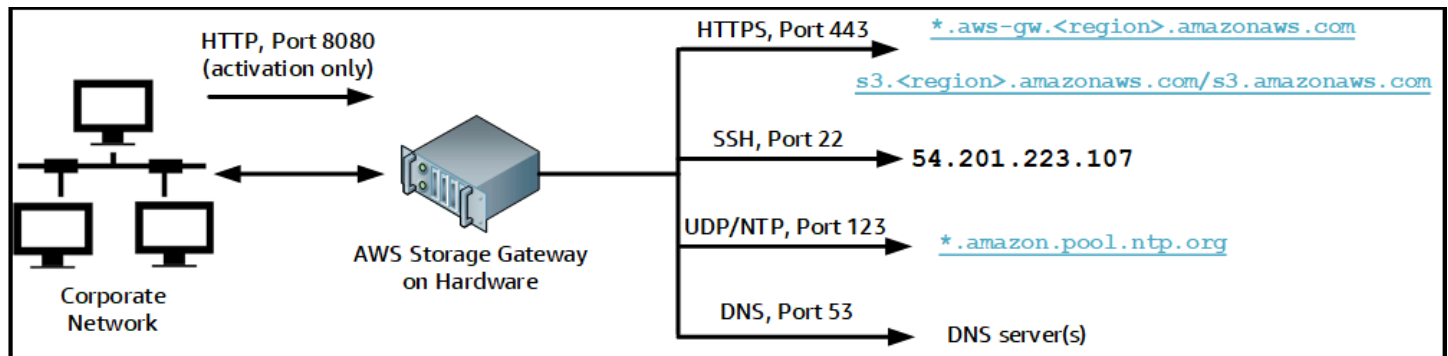

硬體設備需要以下連接埠才能運作。

通訊協定	連線埠	Direction	來源	目的地	使用方式
SSH	22	傳出	硬體設備	54.201.223.107	支援通道
DNS	53	傳出	硬體設備	DNS伺服器	名稱解析
UDP/NTP	123	傳出	硬體設備	*.amazon.pool.ntp.org	時間同步
HTTPS	443	傳出	硬體設備	*.amazonaws.com	資料傳輸

通訊協定	連線埠	Direction	來源	目的地	使用方式
HTTP	8080	傳入	AWS	硬體設備	啟用 (只需短暫時間)


若要依設計方式執行，硬體設備需要如下所示的網路和防火牆設定：

- 在硬體主控台設定所有連接的網路介面。
- 確保每個網路介面位於唯一的子網路。
- 提供所有連接網路介面可以對外存取前面的圖表中所列的端點。
- 至少設定一個網路介面來支援硬體設備。如需詳細資訊，請參閱[設定網路參數](#)。

#### Note

若要查看顯示伺服器背面及其連接埠的插圖，請參閱[實際安裝硬體設備](#)

同一網路介面 (NIC) 上的所有 IP 位址，無論是閘道還是主機，都必須位於相同的子網路上。下圖顯示了定址配置。

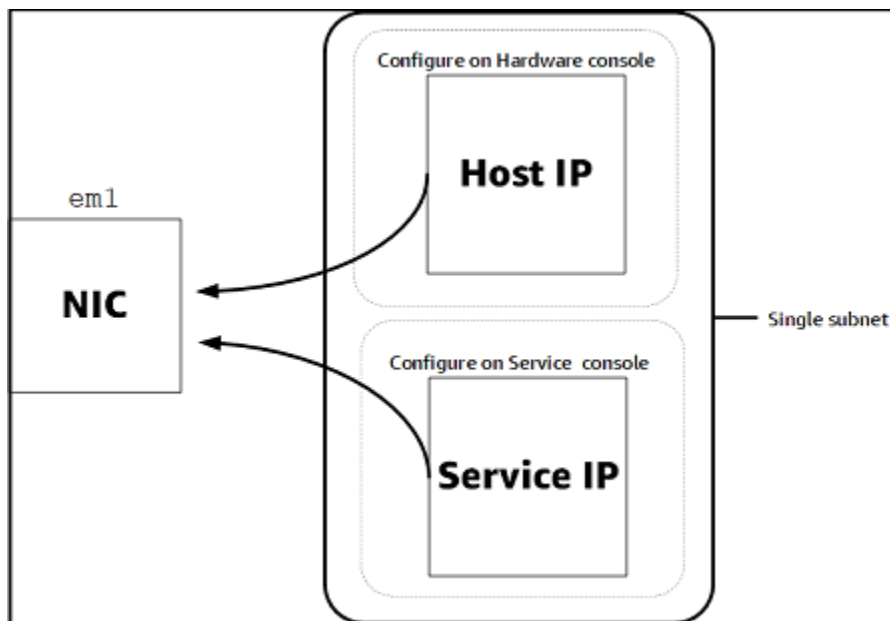

如需啟動和設定硬體設備的詳細資訊，請參閱[使用 Storage Gateway 硬體設備](#)。

## 允許 AWS Storage Gateway 透過防火牆和路由器存取

您的閘道需要存取下列服務端點才能與之通訊 AWS。若您使用防火牆或路由器來篩選或限制網路流量，則必須設定防火牆和路由器，以允許這些服務端點可與 AWS 進行傳出通訊。

### Note

如果您將 Storage Gateway 的私人 VPC 端點設定為用於連線和傳出資料 AWS，則您的閘道不需要存取公用網際網路。如需詳細資訊，請參閱[在虛擬私有雲端中啟用閘道](#)。

### Important

根據您閘道的 AWS 區域，更換 *region* 在具有正確區域字符串的服務端點中。

所有閘道都需要下列服務端點，才能進行頭部儲存貯體的操作。

```
s3.amazonaws.com:443
```

下列服務端點為所有閘道的必要項目，用於控制路徑 (anon-cp、client-cp、proxy-app) 及資料路徑 (dp-1) 操作。

```
anon-cp.storagegateway.region.amazonaws.com:443  
client-cp.storagegateway.region.amazonaws.com:443  
proxy-app.storagegateway.region.amazonaws.com:443  
dp-1.storagegateway.region.amazonaws.com:443
```

需要下列閘道服務端點才能撥 API 打電話。

```
storagegateway.region.amazonaws.com:443
```

下列範例是美國西部 (奧勒岡) 區域 (us-west-2) 中的閘道服務端點。

```
storagegateway.us-west-2.amazonaws.com:443
```

以下顯示的 Amazon S3 服務端點僅由檔案閘道使用。檔案閘道需要此端點來存取檔案共享映射的 S3 儲存貯體。

```
bucketname.s3.region.amazonaws.com
```

下列範例是美國東部 (俄亥俄) 區域 (us-east-2) 中的 S3 服務端點。

```
s3.us-east-2.amazonaws.com
```

#### Note

如果您的閘道無法判斷 S3 儲存貯體所在的 AWS 區域，則此服務端點預設為 `s3.us-east-1.amazonaws.com`。建議您除了您的閘道啟用所在、以及 S3 儲存貯體所在的 AWS 區域之外，也允許存取美國東部 (維吉尼亞北部) 區域 (us-east-1)。

下列是 AWS GovCloud (US) 區域的 S3 服務端點。

```
s3-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com (AWS GovCloud (US-West) Region (FIPS))  
s3-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com (AWS GovCloud (US-East) Region (FIPS))  
s3.us-gov-west-1.amazonaws.com (AWS GovCloud (US-West) Region (Standard))  
s3.us-gov-east-1.amazonaws.com (AWS GovCloud (US-East) Region (Standard))
```

下列範例是 AWS GovCloud (美國西部) 區域中 S3 儲存貯體的 FIPS 服務端點。

```
bucket-name.s3-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com
```

儲存區閘道虛擬機器設定為使用下列 NTP 伺服器。

```
0.amazon.pool.ntp.org  
1.amazon.pool.ntp.org  
2.amazon.pool.ntp.org  
3.amazon.pool.ntp.org
```

- Storage Gateway — 如需支援的 AWS 區域，以及可與 Storage Gateway 搭配使用的 [AWS 服務](#) [AWS Storage Gateway 端點](#) 清單，請參閱 [AWS 一般參考](#)
- Storage Gateway 硬體設備 — 如需支援的 AWS 區域，您可以搭配硬體設備使用，請參閱中的 [Storage Gateway 硬體設備區域](#)。AWS 一般參考

## 為您的 Amazon EC2 閘道執行個體設定安全群組

安全群組可控制傳送至 Amazon EC2 閘道執行個體的流量。當您設定安全群組時，建議使用下列各項：

- 安全群組不應該允許來自外部網際網路的傳入連線。它只應該允許閘道安全群組內的執行個體與閘道通訊。如果您需要允許執行個體從其安全性群組外部連線到閘道，建議您只允許連接埠 3260 (針對 iSCSI 連線) 和 80 (用於啟動) 的連線。
- 如果要從閘道安全群組外的 Amazon EC2 主機啟用閘道，請允許從該主機的 IP 位址在連接埠 80 上進行連入連線。如果您無法判斷啟用主機的 IP 地址，則可以開啟連接埠 80，並啟用閘道，然後在完成啟用後關閉連接埠 80 上的存取。
- 僅當您用 AWS Support 於疑難排解時，才允許連接埠 22 存取。如需詳細資訊，請參閱[您想 AWS Support 要協助疑難排解 EC2 閘道](#)。

在某些情況下，您可以使用 Amazon EC2 執行個體做為啟動器 (也就是說，連接到您在 Amazon EC2 上部署的閘道上的 iSCSI 目標。在這種情況下，建議使用兩個步驟的方法：

1. 您應該啟動與閘道相同之安全群組中的啟動器執行個體。
2. 您應該設定存取權，讓啟動器可以與您的閘道通訊。

如需要針對閘道所開啟之連接埠的資訊，請參閱[磁碟區閘道的網路連接埠需求](#)。

## 支援的 Hypervisor 與主機需求

您可以在現場部署中以虛擬機器 (VM) 設備、實體硬體設備的形式執行 Storage Gateway，或以 Amazon 執行個體的 AWS 形式 EC2 執行。

### Note

當製造商結束對 Hypervisor 版本的一般支援時，Storage Gateway 也將結束對該 Hypervisor 版本的支援。如需有關特定 Hypervisor 版本支援的詳細資訊，請參閱製造商的說明文件。

Storage Gateway 支援下列 Hypervisor 版本與主機：

- VMware ESXi 虛擬化管理程序 (7.0 或 8.0 版) — 對於此設置，您還需要一個 VMware vSphere 客戶端連接到主機。

- Microsoft Hyper-V Hypervisor (2012 R2、2016、2019 或 2022 版本)：Hyper-V 的免費、獨立版本可從 [Microsoft 下載中心](#) 取得。針對此設定，您需要 Microsoft Windows 用戶端電腦上的 Microsoft Hyper-V 管理員以連線到主機。
- Linux 核心型虛擬機器 (KVM) — 免費的開放原始碼虛擬化技術。KVM 包含在 Linux 2.6.20 及更新版本的所有版本中。Storage Gateway 已經過測試，並支援中心/RHEL7.7、Ubuntu 16.04 及 Ubuntu 18.04 LTS 發行版。LTS 任何其他現代 Linux 發行版都可以運作，但不保證功能或性能。如果您已經啟動並執行 KVM 環境，並且已經熟悉運 KVM 作方式，我們建議您使用此選項。
- Amazon EC2 執行個體 — Storage Gateway 提供包含閘道虛擬機器映像的 Amazon 機器映像 (AMI)。只能在 Amazon 上部署檔案、快取磁碟區和磁帶閘道類型 EC2。如需如何在 Amazon 上部署閘道的相關資訊 EC2，請參閱 [部署 Amazon EC2 執行個體以託管磁碟區閘道](#)。
- Storage Gateway 硬體設備：Storage Gateway 以內部部署選項形式，為具有有限虛擬機器基礎設施的位置提供實體硬體設備。

#### Note

Storage Gateway 不支援從其他閘道虛擬機器的快照或複製或從 Amazon 建立的虛擬機器復原閘道 EC2 AMI。若您的閘道 VM 發生問題，請啟用新的閘道並將您的資料復原至該閘道。如需詳細資訊，請參閱 [從非預期的虛擬機器關機復原](#)。

Storage Gateway 不支援動態記憶體和虛擬記憶體佔用。

## 支援 iSCSI 初始器

當您部署快取磁碟區或儲存的磁碟區閘道時，您可以在閘道上建立 iSCSI 儲存磁碟區。

若要連接到這些 iSCSI 裝置，Storage Gateway 支援下列 iSCSI 啟動器：

- Windows Server 2019
- Windows Server 2016
- Windows Server 2012 R2
- Windows 10
- Windows 8.1
- Red Hat Enterprise Linux 5
- Red Hat Enterprise Linux 6
- Red Hat Enterprise Linux 7

- VMware ESX 啟動器，提供在您的客體作業系統中使用初始器的替代方法 VMs

### Important

Storage Gateway 不支援 Microsoft 多重路徑 I/O (MPIO) 從 Windows 用戶端。

如果主機使用 Windows Server 容錯移轉叢集 (WSFC) 協調存取，則 Storage Gateway 支援將多個主機連線到相同的磁碟區。但是，您無法在不使用的情況下將多個主機連接到同一個磁碟區 (例如，共用非叢集 NTFS /ext4 檔案系統)。WSFC

## 存取 AWS Storage Gateway

您可使用 [Storage Gateway 管理主控台](#) 來執行各種閘道組態和管理任務。本指南的入門一節及其他各種不同的章節都會使用主控台來示範閘道的功能。

若要允許瀏覽器存取 Storage Gateway 主控台，請確定您的瀏覽器可存取 Storage Gateway API 端點。如需詳細資訊，請參閱 AWS 一般參考中的 [Storage Gateway 端點和配額](#)。

此外，您可以使用程式 AWS Storage Gateway API 設計方式設定和管理閘道。如需有關的更多資訊 API，請參閱 [API Storage Gateway 的參考資料](#)。

您也可以使用 AWS SDKs 來開發與 Storage Gateway 互動的應用程式。對 AWS SDKs 於爪哇，.NET，並 PHP 包裝基礎 Storage Gateway，API 以簡化您的程式設計工作。如需下載程式 SDK 庫的詳細資訊，請參閱 [範例程式碼程式庫](#)。



# 使用 Storage Gateway 硬體設備

Storage Gateway 硬體設備是一種實體硬體設備，其 Storage Gateway 軟體已預先安裝在經過驗證的伺服器組態上。您可以從 AWS Storage Gateway 主控台的硬體設備概觀頁面管理您的硬體設備。

每個硬體設備都是高效能的 1U 伺服器，您可以部署在您的資料中心內或內部部署在公司防火牆內。當您購買和啟用硬體設備時，啟用程序會將硬體設備關聯至您的 Amazon Web Services 帳戶。啟用之後，您的硬體設備會出現在主控台中，做為硬體設備概觀頁面上的閘道。您可以將硬體設備設定為檔案閘道、磁帶閘道或磁碟區閘道類型。您用來在硬體設備上部署和啟用這些閘道類型的程序，與在虛擬平台上相同。

在接下來的各節中，您可以找到有關如何訂購、設置、設定、啟動、啟用和使用 Storage Gateway 硬體設備的指示。

## 主題

- [支援的 AWS 地區](#)
- [設定您的硬體設備](#)
- [實際安裝硬體設備](#)
- [設定網路參數](#)
- [啟動您的硬體設備](#)
- [建立閘道](#)
- [為閘道設定 IP 地址](#)
- [設定您的閘道](#)
- [從硬體設備移除閘道](#)
- [刪除您的硬體設備](#)

## 支援的 AWS 地區

如需可啟用和使用 Storage Gateway 硬體應用裝置的支援 AWS 區域清單，請參閱中的 [Storage Gateway 硬體應用裝置區域AWS 一般參考](#)。

## 設定您的硬體設備

收到 Storage Gateway 硬體設備後，您可以使用硬體設備主控台設定網路，以提供永遠在線的連線，以 AWS 及啟用您的設備。啟用程序會將您的裝置關聯至啟用程序中使用的 Amazon Web Services 帳戶。啟用裝置之後，您可以在 Storage Gateway 主控台中啟動檔案、磁碟區或磁帶閘道。

### Note

您有責任確保硬體設備韌體為 up-to-date。

若要安裝並設定硬體設備，請執行下列步驟：

1. 將裝置掛載到機架上，並插上電源和網路連線。如需詳細資訊，請參閱[實際安裝硬體設備](#)。
2. 為硬體應用裝置 (主機IPv4) 和 Storage Gateway (服務) 設定網際網路通訊協定第 4 版 ( ) 位址。如需詳細資訊，請參閱[設定網路參數](#)。
3. 在您選擇的 AWS 區域中的主控台 [硬體應用裝置概觀] 頁面上啟用硬體設備。如需詳細資訊，請參閱[啟動您的硬體設備](#)。
4. 在您的硬體設備上安裝 Storage Gateway。如需詳細資訊，請參閱[設定您的閘道](#)。

在硬體設備上設定閘道的方式與在上VMwareESXi設定閘道的方式相同：Microsoft Hyper-V、Linux 核心虛擬機器 (KVM) 或 Amazon。EC2

### 增加可使用的快取儲存體

您可以將硬體設備上的可用儲存體從 5 TB 增加至 12 TB。這樣做可提供較大的快取，以便低延遲存取中的資料 AWS。如果您訂購了 5 TB 型號，則可以購買 5 個 1.92 TB SSDs (固態硬碟)，將可用儲存空間增加到 12 TB。

然後，您可以將它們加入到硬體設備後再啟用它。如果您已經啟動硬體設備，並想要將裝置上的可用儲存體增加至 12 TB，請執行下列操作：

1. 將硬體設備重設為出廠設定。聯絡 Amazon Web Services Support 以取得有關此操作的說明。
2. 將五個 1.92 TB 新增SSDs至應用裝置。

### NIC 選項

根據您訂購的設備型號，它可能隨附 10G-Base-T 銅網卡或 10G DA/ + 網卡。SFP

- 10G 基本 T NIC 配置：
  - 將CAT6電纜用於 10G 或CAT5 ( e ) 的電纜用於 1G
- 10 公克 DA/ SFP 以上NIC配置:
  - 使用長達 5 公尺的雙軸銅直接連接纜線
  - 戴爾/英特爾兼容 SFP + 光學模塊 ( SR 或 LR )
  - SFP/SFP+ 銅收發器，用於 1G 基-T 或 10G 基於 T

## 實際安裝硬體設備


將您的 Storage Gateway 硬體設備拆箱後，依照包裝盒內的說明，將伺服器掛載到機架上。您的設備具有 1U 外形規格，適用於符合標準國際電工委員會 (IEC) 的 19 英寸機架。

若要安裝硬體設備，您需要下列元件：

- 電源線：一條為必要、建議兩條。
- 支援的網路佈線 (視硬體設備中包含的網路介面卡 (NIC) 而定)。雙軸銅DAC，SFP+ 光模塊 (英特爾兼容) 或 SFP Base-T 銅收發器。
- 鍵盤和顯示器，或鍵盤、視訊和滑鼠 (KVM) 切換解決方案。

## 硬體設備尺寸

硬體設備尺寸，包括安裝支架和擋板。

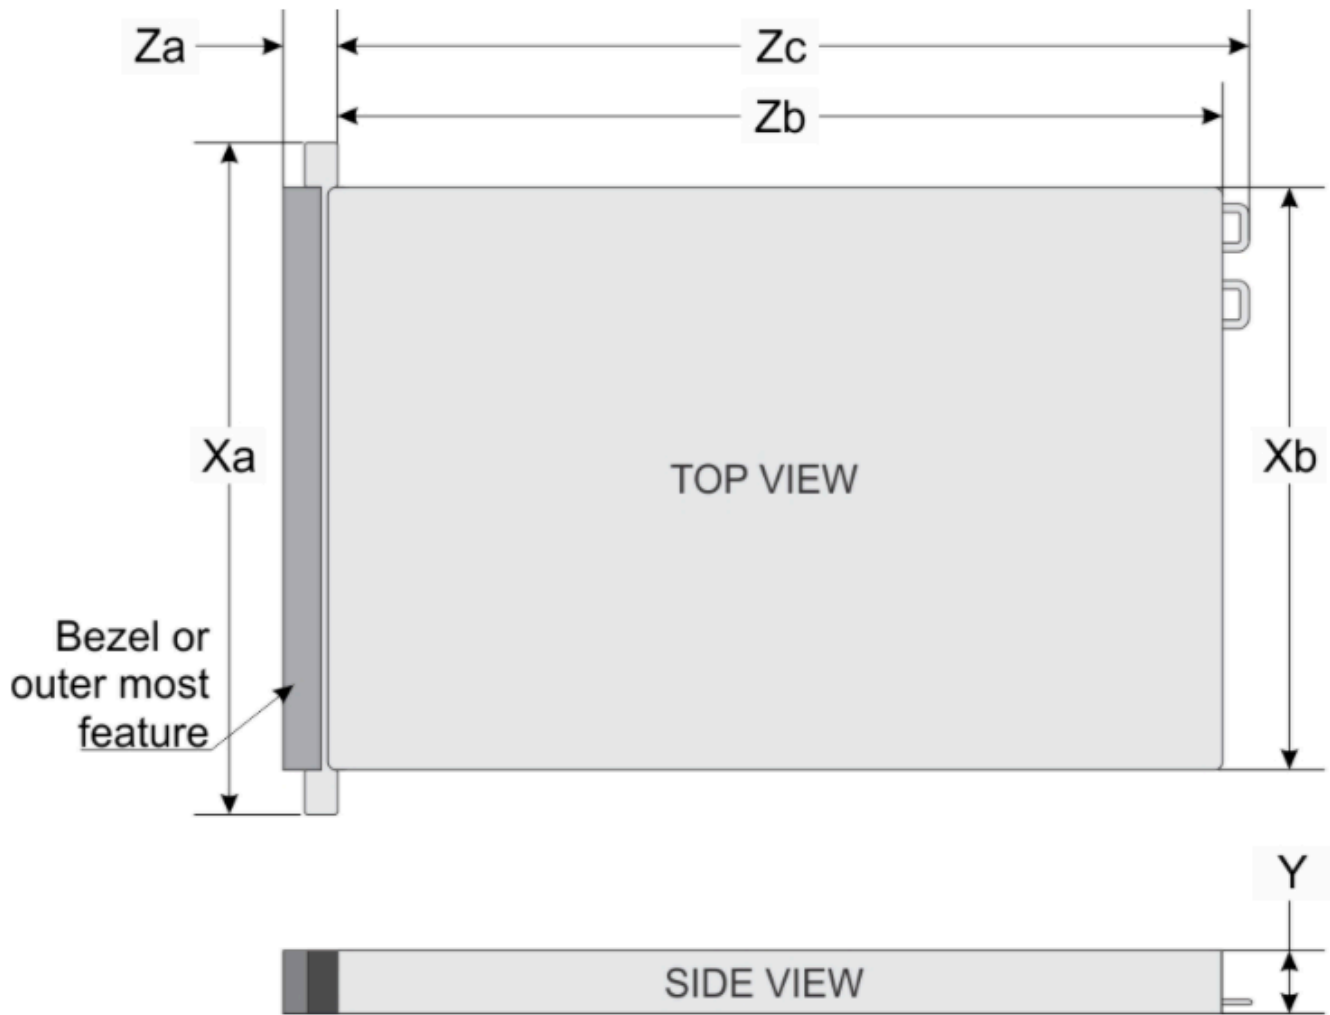

System	Xa	Xb	Y	Za (with bezel)	Za (without bezel)	Zb*	Zc
10 x 2.5-inches	482.0 mm (18.97-inches)	434.0 mm (17.08-inches)	42.8 mm (1.68-inches)	35.84 mm (1.41-inches)	22.0 mm (0.87-inches)	733.82 mm (29.61-inches)	772.67 mm (30.42-inches)

硬體設備尺寸，包括安裝支架和擋板。

## 將硬體設備連接至電源


### Note

執行下列程序之前，請確定您符合 [Storage Gateway 硬體設備的網路與防火牆要求](#) 中所述的所有 Storage Gateway 硬體設備要求。

1. 將電源線插入兩個電源供應器。可以只插入一個電源，但建議兩個電源供應器都插上。

在下圖中，您會看到具有不同連線的硬體設備。

背面有網路和電源連接器標籤的硬體設備。

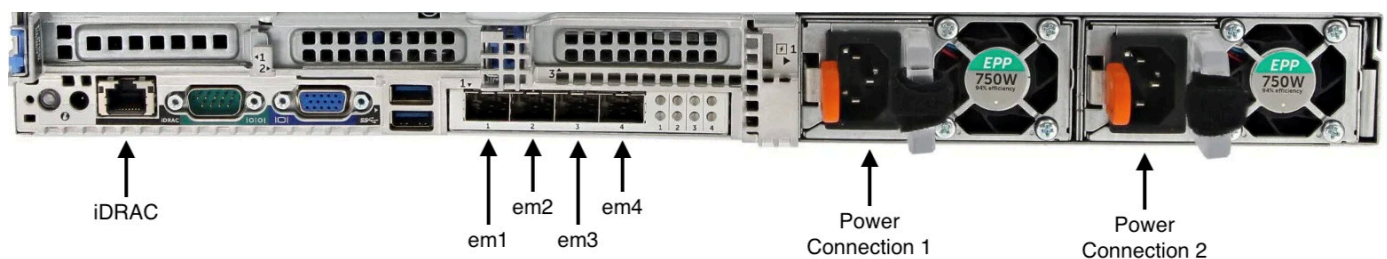

背面有網路和電源連接器標籤的硬體設備。

2. 將乙太網路纜線插入 em1 連接埠，以提供全年無休的網際網路連線。em1 連接埠是背面四個實體網路連接埠 (從左到右) 中的第一個。

### Note

硬體設備不支援中VLAN繼功能。將硬體設備連接到的交換器連接埠設定為非主幹連接埠。VLAN

3. 插入鍵盤和顯示器。
4. 按前面板的 Power (電源) 按鈕 (如下圖所示)，開啟伺服器電源。硬件裝置正面帶有電源按鈕標籤。



硬件裝置正面帶有電源按鈕標籤。


伺服器開機後，硬體主控台會出現在顯示器上。硬體主控台提供特定的使用者介面 AWS ，可用來設定初始網路參數。您可以設定這些參數來將裝置連接到 AWS ，並開啟支援管道以供 Amazon Web Services Support 進行疑難排解。

若要使用硬體主控台，請從鍵盤輸入文字並使用 Up、Down、Right 和 Left Arrow 鍵以指定方向在螢幕上移動。使用按 Tab 鍵以依序向前選擇畫面上的項目。在某些設定上，您可使用 Shift+Tab 鍵依序向後移動。使用 Enter 鍵可儲存選項，或是在螢幕上選擇按鈕。

若要首次設定密碼

1. 在 設定密碼 中，輸入密碼然後按 Down arrow。
2. 在 確認 中，再次輸入您的密碼，然後選擇 儲存密碼。


硬體設備主控台設定密碼對話方塊畫面。

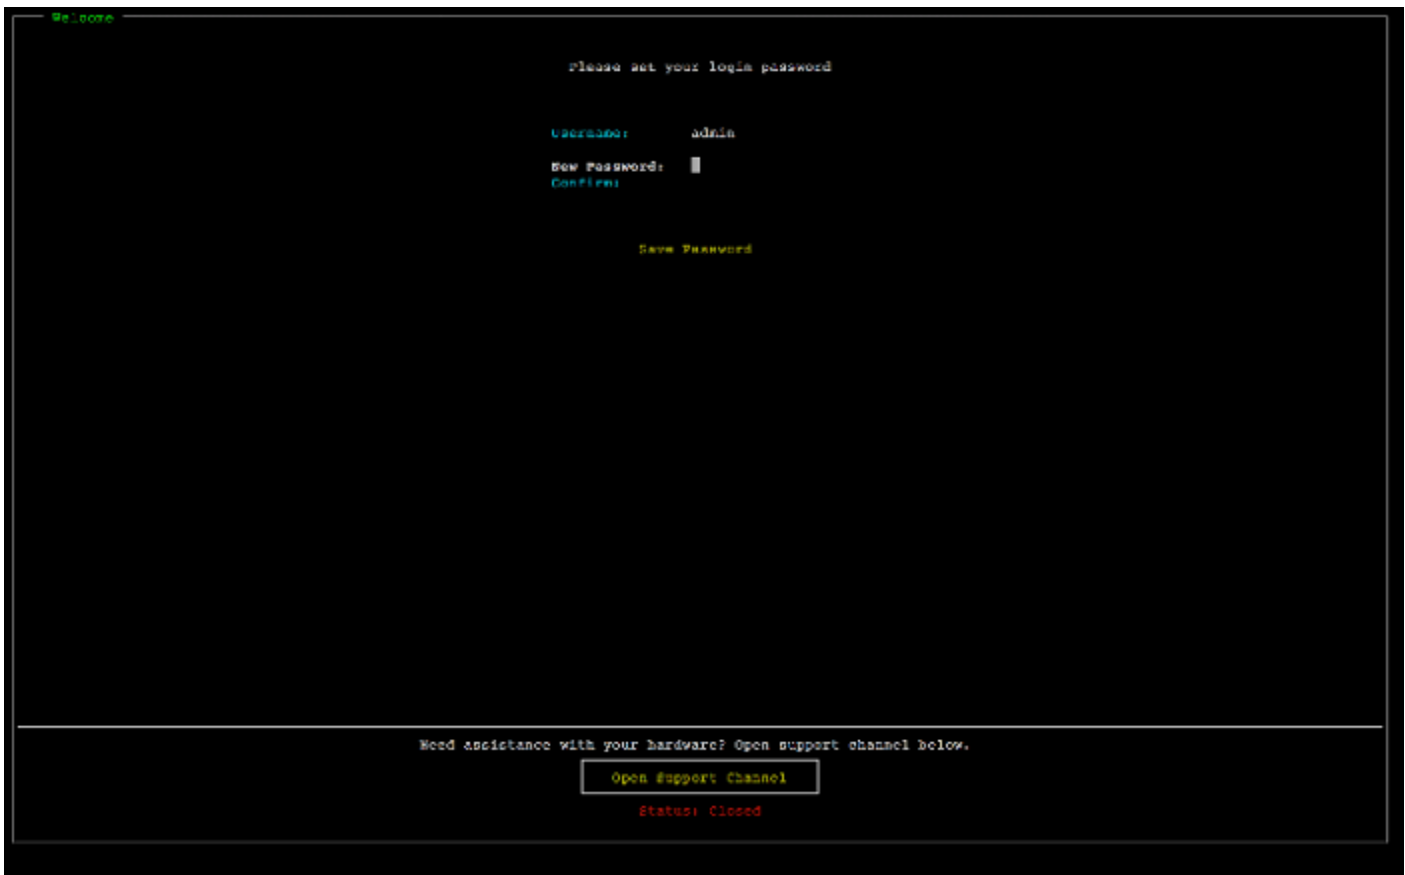

硬體設備主控台設定密碼對話方塊畫面。

此時，您位在硬體主控台中，如下所示。

顯示連線和功能表選項的硬體設備主控台主功能表。

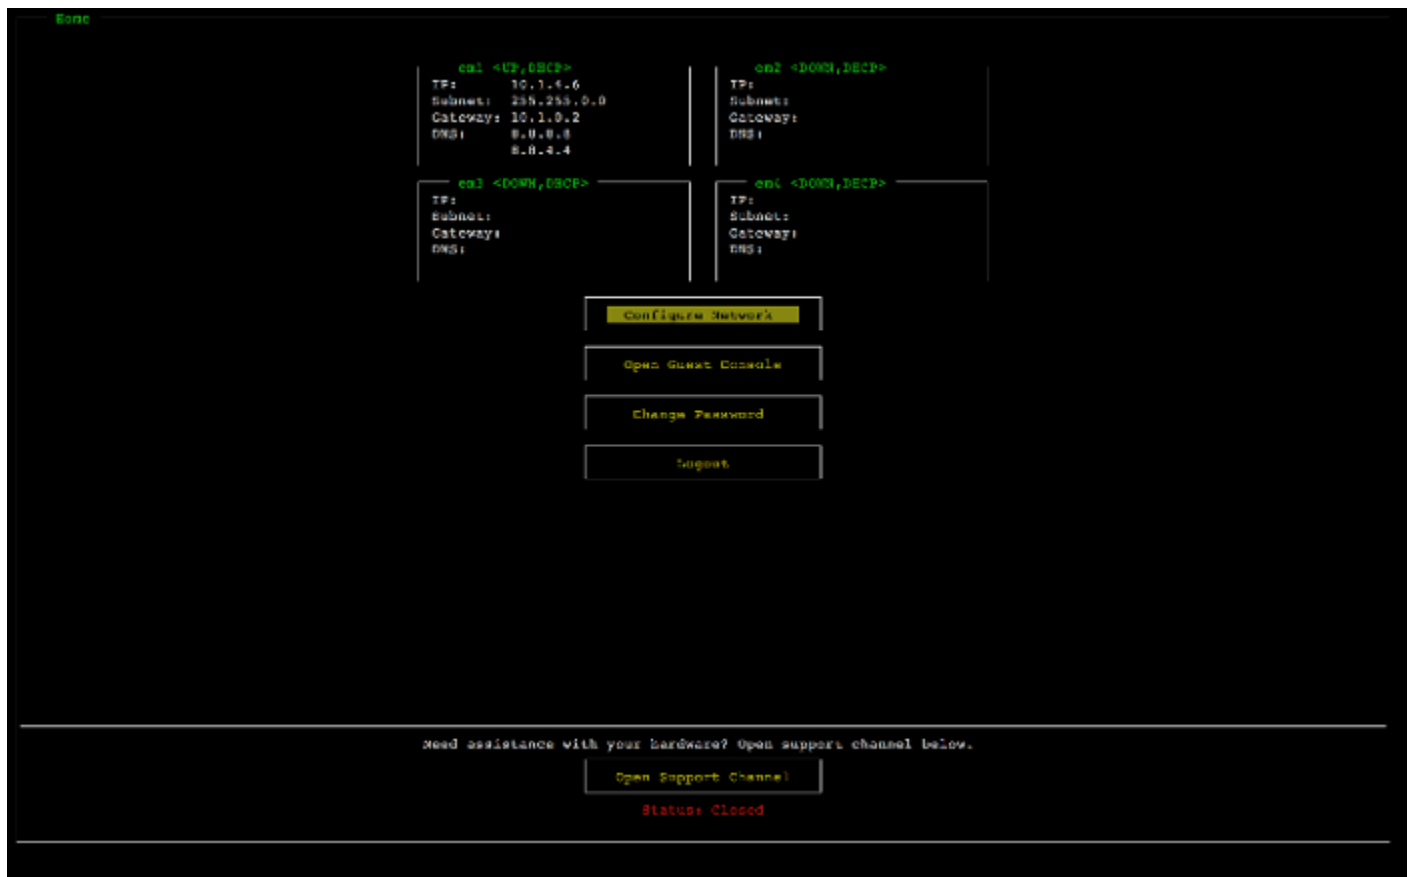

顯示連線和功能表選項的硬體設備主控台主功能表。

下一步驟

## [設定網路參數](#)

# 設定網路參數

伺服器開機後，您可以在硬體主控台中輸入您的第一個密碼，如[實際安裝硬體設備](#)所述。

下一步，在硬體主控台執行下列步驟來設定網路參數，讓您的硬體設備可以連接到 AWS。

若要設定網路地址

1. 選擇 **Configure Network** (設定網路) 並按 **Enter** 鍵。會顯示以下所示的 **Configure Network** (設定網路) 畫面。  
硬體設備主控台設定網路畫面。



硬體設備主控台設定網路畫面。

2. 針對「IP 位址」，請輸入下列其中一個來源的有效位IPv4址：

- 使用動態主機設定通訊協定 (DHCP) 伺服器指派給實體網路連接埠的IPv4位址。

如果您這樣做，請記下此IPv4位址，以便稍後在啟用步驟中使用。

- 指派靜態IPv4位址。若要這麼做，請在 em1 區段中選擇靜態，然後按下 Enter 以檢視如下所示的「設定靜態 IP」畫面。

em1 部分位於連接埠設定群組的左上部分。

輸入有效的IPv4地址後，按下Down arrow或Tab。

### **Note**

您可以使用此程序來設定其他網路介面，除了 em1 以提供備援。如果您設定其他介面，它們必須提供與需求中列出的 AWS 端點相同的永遠在線連線。

硬體設備或儲存裝置閘道不支援網路繫結和連結彙總控制通訊協定 (LACP)。



我們不建議在子網路上設定多個網路介面，因為這有時會造成路由問題。

硬體設備主控台設NIC定為靜態 IP 畫面。



硬體設備主控台設NIC定為靜態 IP 畫面。

3. 對於 Subnet (子網路)，輸入有效的子網路遮罩，然後按下 Down arrow。
4. 在閘道中，輸入網路閘道的IPv4位址，然後按Down arrow。
5. 對於 DNS1，輸入您的網域名稱服務 (DNS) 伺服器的IPv4位址，然後按Down arrow。
6. (選擇性) 針對 DNS2，輸入第二個IPv4位址，然後按Down arrow。第二個DNS伺服器指派會在第一部伺服DNS器變為無法使用時提供額外的備援。
7. 選擇儲存，然後Enter按儲存設備的靜態IPv4位址設定。

若要登出硬體主控台

1. 選擇 Back (上一頁) 以傳回主畫面。
2. 選擇 Logout (登出) 以傳回登入畫面。

## 下一步驟

### [啟動您的硬體設備](#)

## 啟動您的硬體設備

設定 IP 位址後，您可以在 AWS Storage Gateway 主控台的 [硬體] 頁面上輸入此 IP 位址，以啟用硬體設備。啟用程序會驗證您的硬體設備擁有適當的安全登入資料，並將設備註冊到您的 AWS 帳戶。

您可以選擇在任何支援的硬體設備中啟用您的硬體設備 AWS 區域。如需支援的清單 AWS 區域，請參閱中的 [Storage Gateway 裝置硬體應用裝置區域AWS 一般參考](#)。

如要啟用您的儲存閘道硬體設備。

1. 開啟 [AWS Storage Gateway 管理主控台](#)，並用您想要啟用硬體的帳戶憑證登入。

#### Note

僅限啟用，必須符合下列條件：

- 您的瀏覽器必須位於硬體設備的同一個網路上。
- 您的防火牆必須允許在連接埠 8080 上 HTTP 存取應用裝置的輸入流量。

2. 在頁面左側的導覽窗格選擇硬體。
3. 選擇啟用設備。
4. 針對 IP 地址，輸入您為硬體應用裝置設定的 IP 地址，然後選擇連接。

如需有關設定 IP 地址的詳細資訊，請參閱來[設定網路參數](#)。

5. 為硬體設備輸入名稱。名稱最多可包含 255 個字元，不可包含斜線字元。
6. 針對硬體應用裝置時區，輸入要產生閘道大部分工作負載的本機時區。然後選擇下一步。

時區控制何時進行硬體更新，以上午 2 點做為預設更新時間。理想情況下，如果時區設定正確，則依預設，更新將在當地工作日時段外進行。

7. 檢閱硬體應用裝置詳細資料區段中的啟用參數。如有必要，您可以選擇上一步返回並進行變更。否則，請選擇啟動以完成啟用。

硬體設備概況頁面會顯示橫幅，指出硬體設備已成功啟用。

此時，裝置已與您的帳戶關聯。下一步是在新設備上設定和啟動 S3 檔案閘道、FSx 檔案閘道、磁帶閘道或磁碟區閘道。

下一步驟

## [建立閘道](#)

# 建立閘道

您可以在硬體設備上建立 S3 FSx 檔案閘道、檔案閘道、磁帶閘道或磁碟區閘道。

若要在硬體設備上建立閘道

1. 登入 AWS Management Console 並在 <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/> 首頁開啟 Storage Gateway 主控台。
2. 選擇 硬體。
3. 選取您要在其上建立閘道的已啟動硬體設備，然後選擇建立閘道。
4. 請依照 [建立閘道](#) 中所述的程序來設置、連線和設定您選擇的閘道類型。

在 Storage Gateway 主控台中完成建立閘道後，Storage Gateway 軟體會自動開始在硬體設備上進行安裝。可能需要長達 5–10 分鐘的時間，閘道才會在主控台中顯示為上線。

若要將靜態 IP 地址指派給已安裝閘道，接下來請設定閘道的網路界面，讓您的應用程式可以使用它。

下一步驟

## [為閘道設定 IP 地址](#)

# 為閘道設定 IP 地址

在啟動硬體設備之前，您已為其實體網路介面指派 IP 地址。現在您已啟動裝置並在其上啟動 Storage Gateway，您需要將另一個 IP 地址指派給在硬體設備上執行的 Storage Gateway VM。若要將靜態 IP 地址指派給硬體設備上安裝的閘道，請從該閘道的本機主控台設定 IP 地址。您的應用程式 (例如您的 NFS 或用 SMB 戶端、iSCSI 啟動器等) 會連線到這個 IP 位址。您可以從硬體設備主控台存取閘道本機主控台。

若要在裝置上設定 IP 地址以使用應用程式

1. 在硬體主控台上，選擇 Open Service Console (開啟服務主控台) 以開啟閘道本機主控台的登入畫面。

2. 輸入 localhost 登入密碼，然後按 Enter。

預設帳戶是 admin，預設密碼是 password。

3. 變更預設的密碼。選擇 Actions (動作)，接著 Set Local Password (設定本機密碼)，然後在 Set Local Password (設定本機密碼) 對話方塊中輸入新的登入資料。
4. (選用) 設定 Proxy 設定。如需說明，請參閱 [the section called “從 Storage Gateway 主控台設定本機主控台密碼”](#)。
5. 導覽至閘道本機主控台的 Network Settings (網路設定) 頁面，如下所示。  
閘道本機主控台組態頁面顯示包括網路組態的選項。

```
AWS Storage Gateway Configuration
#####
## Currently connected network adapters:
##
## eth0: 10.0.0.45
#####

1: SOCKS Proxy Configuration
2: Network Configuration
3: Test Network Connectivity
4: System Time Management
5: Gateway Console
6: View System Resource Check (0 Errors)

0: Stop AWS Storage Gateway

Press "x" to exit session

Enter command: _
```

閘道本機主控台組態頁面顯示包括網路組態的選項。

6. 輸入 2 前往 Network Configuration (網路組態) 頁面，如下所示。  
具DHCP有靜態 IP 選項的閘道本機主控台網路組態頁面。

```
AWS Storage Gateway Network Configuration

1: Describe Adapter
2: Configure DHCP
3: Configure Static IP
4: Reset all to DHCP
5: Set Default Adapter
6: View DNS Configuration
7: View Routes

Press "x" to exit

Enter command: _
```

具DHCP有靜態 IP 選項的閘道本機主控台網路組態頁面。

7. 為硬體設備上的網路連接埠設定靜態或 DHCP IP 位址，以顯示應用程式的檔案、磁碟區和磁帶閘道。這個 IP 地址必須位於硬體設備啟用期間所用 IP 地址的同一個子網路上。

## 結束閘道本機主控台

- 按 Ctrl+] (右括號) 按鍵。硬體主控台會顯示。

### Note

前述按鍵是結束閘道本機主控台的唯一方式。

## 下一步驟

### [設定您的閘道](#)

## 設定您的閘道

啟用並設定硬體設備後，您的裝置會顯示在主控台中。現在您可以建立您想要的閘道類型。在您的設定閘道類型的設定閘道頁面上繼續安裝。如需指示，請參閱[設定磁碟區閘道](#)。

## 從硬體設備移除閘道

若要從硬體設備移除閘道軟體，請使用下列步驟。執行此操作後，閘道軟體會從您的硬體設備解除安裝。

### 若要從硬體設備移除閘道

- 在 Storage Gateway 主控台的硬體頁面上，選擇要刪除的硬體裝置。
- 對於 Actions (動作)，選擇 Remove Gateway (移除閘道)。出現確認對話方塊。
- 確認您要從指定的硬體設備移除閘道軟體，然後在確認方塊中輸入移除文字，並選擇移除。

### Note

移除閘道軟體後，就無法復原動作。對於特定的閘道類型，刪除後可能會遺失資料，特別是快取的資料。如需刪除閘道的詳細資訊，請參閱[刪除閘道並移除相關資源](#)。

移除閘道並不會從主控台刪除硬體設備。硬體設備會保留以供日後閘道部署。

## 刪除您的硬體設備

如果您不再需要已啟用的 Storage Gateway 硬體設備，可以從 AWS 帳戶中完全刪除該應用裝置。

### Note

若要將您的設備移至其他 AWS 帳戶 AWS 區域，或者必須先使用下列程序將其刪除，然後開啟閘道的支援管道並聯絡 AWS Support 以執行軟重設。如需詳細資訊，請參閱[開啟 AWS Support 存取以協助疑難排解內部部署託管的閘道](#)。

### 刪除您的硬體設備

1. 如果您已在硬體設備上安裝閘道，您必須先移除該閘道，之後才能刪除裝置。如需如何從您的硬體設備移除閘道的詳細資訊，請參閱 [從硬體設備移除閘道](#)。
2. 在 Storage Gateway 主控台的硬體頁面上，選擇要刪除的硬體裝置。
3. 在 Actions (動作) 中選擇 Delete Appliance (刪除裝置)。出現確認對話方塊。
4. 確認您要刪除指定的硬體設備，然後在確認方塊中輸入刪除文字，然後選擇刪除。

刪除硬體設備時，也會刪除裝置上安裝且與閘道相關聯的所有資源，但不會刪除硬體設備本身上的資料。

# 建立您的閘道

本頁的概觀主題提供 Storage Gateway 建立程序運作方式的高階概要。如需使用 Storage Gateway 主控台建立特定類型閘道的 step-by-step 程序，請參閱[建立磁碟區閘道](#)。

## 概觀：閘道啟動

閘道啟用包括設定閘道、將其連接到 AWS，然後檢視您的設定並啟用它。

## 設定閘道

若要設定 Storage Gateway，請先選擇要建立的閘道類型，以及要在其上執行閘道虛擬設備的主機平台。然後，您可以下載所選平台的閘道虛擬裝置範本，並將其部署到您的內部部署環境中。您也可以將 Storage Gateway 部署為向偏好經銷商訂購的實體硬體設備，或在 AWS 雲端環境中部署為 Amazon EC2 執行個體。部署閘道設備時，您可以在虛擬化主機上配置本機實體磁碟空間。

## Connect 到 AWS

下一步是將您的閘道連接至 AWS。若要執行此操作，請先選擇要用於閘道虛擬應用裝置與雲端服務之間通訊的 AWS 服務端點類型。此端點可以從公用網際網路存取，或者只能從 Amazon 內部存取 VPC，您可以在其中完全控制網路安全組態。然後，您可以指定閘道的 IP 地址或其啟用金鑰，透過連線至閘道設備上的本機主控台來取得該 IP 地址或啟用金鑰。

## 檢閱並啟用

此時，您將有機會檢閱您選擇的閘道和連線選項，並在必要時進行變更。設定好所要的所有設定好後，您可以啟用閘道。您必須先設定一些其他設定並建立儲存資源，才能開始使用已啟動的閘道。

## 概觀：閘道組態

啟用 Storage Gateway 後，您必須執行一些額外的設定。在此步驟中，您可以配置在閘道主機平台上佈建的實體儲存區，以供閘道設備用作快取或上傳緩衝區。然後，您可以設定設定以協助使用 Amazon CloudWatch 日誌和 CloudWatch 警示監控閘道的運作狀態，並視需要新增標籤以協助識別閘道。您必須先建立儲存資源，才能開始使用已啟動和設定的閘道。

## 概觀：儲存資源

啟用並設定 Storage Gateway 後，您需要建立供其使用的雲端儲存資源。視您建立的閘道類型而定，您將使用 Storage Gateway 主控台建立磁碟區、磁帶或 Amazon S3 或 Amazon FSx 檔案共用，以建立與其建立關聯的檔案共用。每種閘道類型都會使用其各自的資源來模擬相關類型的網路儲存基礎結構，並將您寫入的資料傳輸到 AWS 雲端。

## 建立磁碟區端點

在本節中，您可以找到如何建立和使用磁碟區閘道的說明。

### 主題

- [建立閘道](#)
- [建立磁碟區](#)
- [使用您的磁碟區](#)
- [備份您的磁碟區](#)

## 建立閘道

在本節中，您可以找到如何下載、部署和啟用磁碟區閘道的說明。

### 主題

- [設定磁碟區閘道](#)
- [將您的磁碟區閘道連接到 AWS](#)
- [檢閱設定並啟用磁碟區閘道](#)
- [設定磁碟區閘道](#)

## 設定磁碟區閘道

### 設定新的磁碟區閘道

1. AWS Management Console 在 <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/home/> 開啟，然後選擇您 AWS 區域 要建立閘道的位置。
2. 選擇建立閘道以開啟設定閘道頁面。
3. 在閘道設定區段中，執行下列操作：



- a. 為 Gateway name (閘道名稱) 輸入閘道的名稱。您可以搜尋此名稱，在 Storage Gateway 主控台的清單頁面上尋找閘道。
  - b. 針對閘道時區，請選擇您要部署閘道的全球當地時區。
4. 在閘道選項區段中，針對閘道類型選擇磁碟區閘道，然後選擇閘道將使用的磁碟區類型。您可以從下列選項來選擇：
- 快取磁碟區：將您的主要資料存放在 Amazon S3，並將經常存取的資料保留在本機快取中，以加快存取速度。
  - 存放磁碟區：將所有資料存放在本機，同時以非同步方式備份到 Amazon S3。使用此磁碟區類型的閘道無法部署在 Amazon EC2 上。
5. 在平台選項區段中，執行下列操作：
- a. 對於主機平台，請選擇要在其上部署閘道的平台，然後依照 Storage Gateway 主控台頁面上顯示的平台特定指示來設定主機平台。您可以從下列選項來選擇：
    - VMware ESXi：使用 VMware ESXi 下載、部署和設定閘道虛擬機器。
    - Microsoft Hyper-V：使用 Microsoft Hyper-V 下載、部署和配置閘道虛擬機。
    - Linux KVM：使用 Linux KVM 下載、部署和設定閘道器虛擬機器。
    - Amazon EC2：配置和啟動一個 Amazon EC2 執行個體來託管您的閘道。此選項不適用於儲存磁碟區閘道。
    - 硬體應用裝置-訂購專用的實體硬體裝置 AWS 以託管閘道。
  - b. 在確認設定閘道中，選取核取方塊以確認您已針對所選主機平台執行部署步驟。此步驟不適用於硬體設備主機平台。
6. 選擇下一步繼續進行。

現在您的閘道已設定完成，您需要選擇您希望它連接和通訊的方式 AWS。如需指示，請參閱[將磁碟區閘道連線到 AWS](#)。


## 將您的磁碟區閘道連接到 AWS

若要將新的磁碟區閘道連線到 AWS

1. 如果您尚未完成[設定磁碟區閘道](#)中所述的程序，請完成該程序。完成時，請選擇下一步，在 Storage Gateway 主控台中開啟連接到 AWS 頁面。

2. 在「端點選項」區段中，對於服務端點，選擇閘道將用於通訊的端點類型 AWS。您可以從下列選項來選擇：

- 可公開存取-您的閘道會 AWS 透過公用網際網路與通訊。如果選取此選項，請使用已啟用 FIPS 的端點核取方塊來指定連線是否應符合聯邦資訊處理標準 (FIPS)。

 Note

如果您在透過命令列介面或 API 存取時需要經 AWS 過 FIPS 140-2 驗證的加密模組，請使用符合 FIPS 標準的端點。如需詳細資訊，請參閱[聯邦資訊處理標準 \(FIPS\) 140-2](#)。

FIPS 服務端點僅適用於 AWS 區域。如需詳細資訊，請參閱 AWS 一般參考 中的 [Storage Gateway 端點和配額](#)。

- VPC 託管：您的閘道透過 VPC 的私人連線與 AWS 進行通訊，可讓您控制網路設定。如果選取此選項，則必須從下拉式功能表中選擇其 VPC 端點識別碼，或提供其 VPC 端點 DNS 名稱或 IP 地址，以指定現有的 VPC 端點。

3. 在閘道連線選項區段中，針對連線選項，選擇如何識別連線至 AWS 的閘道。您可以從下列選項來選擇：

- IP 地址：在對應欄位中提供閘道的 IP 地址。此 IP 地址必須是公開的，或可從您目前的網路存取，而且您必須能夠從 Web 瀏覽器連線到該 IP 地址。

您可以從 Hypervisor 用戶端登入閘道的本機主控台，或從 Amazon EC2 執行個體詳細資訊頁面複製來取得閘道 IP 地址。

- 啟用金鑰：在對應欄位中提供閘道的啟用金鑰。您可以使用閘道的本機主控台產生啟用金鑰。如果閘道的 IP 地址無法使用，請選擇此選項。

4. 選擇下一步繼續進行。

現在，您已經選擇了要如何連接閘道 AWS，那麼您需要激活該網關。如需指示，請參閱[檢閱設定並啟用磁碟區閘道](#)。

## 檢閱設定並啟用磁碟區閘道

部署並啟用新的磁碟區閘道。

1. 如果您尚未這麼做，請完成下列主題中所述的程序：

- [設定磁碟區閘道](#)
- [將磁碟區閘道 Connect 至 AWS](#)

完成時，請選擇下一步，在 Storage Gateway 主控台中開啟檢閱並啟用頁面。

2. 檢閱頁面上每個區段的初始閘道詳細資訊。
3. 如果區段包含錯誤，請選擇編輯以傳回對應的設定頁面並進行變更。

#### Note

建立閘道後，您無法修改閘道選項或連線設定。

4. 選擇啟動閘道以繼續。

現在您已啟動閘道，您必須執行第一次設定，以配置本機儲存磁碟並設定記錄。如需指示，請參閱[設定磁碟區閘道](#)。

## 設定磁碟區閘道

在新的磁碟區閘道上執行第一次設定

1. 如果您尚未這麼做，請完成下列主題中所述的程序：

- [設定磁碟區閘道](#)
- [將磁碟區閘道 Connect 至 AWS](#)
- [檢閱設定並啟用磁碟區閘道](#)

完成時，請選擇下一步，在 Storage Gateway 主控台中開啟設定閘道頁面。

2. 在設定儲存區段中，使用下拉式功能表至少配置一個具有 165 GiB 容量的磁碟供快取儲存使用，以及至少一個具有 150 GiB 容量的磁碟以供上傳緩衝區使用。本節中列出的本機磁碟對應於您在本機平台上佈建的實體儲存體。
3. 在日CloudWatch 誌群組區段中，選擇如何設定 Amazon CloudWatch Logs 以監控閘道的運作狀態。您可以從下列選項來選擇：
  - 建立新的日誌群組：設定新的日誌群組以監控閘道。
  - 使用現有的日誌群組：從對應的下拉式功能表中選擇現有的日誌群組。

- 停用記錄-請勿使用 Amazon CloudWatch 日誌來監控閘道。

#### Note

若要接收 Storage Gateway 健全狀況記錄檔，您的記錄群組資源原則中必須有下列權限。以您##### *resourceArn* #####的區段。

```
"Sid": "AWSLogDeliveryWrite20150319",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": [
      "delivery.logs.amazonaws.com"
    ]
  },
  "Action": [
    "logs:CreateLogStream",
    "logs:PutLogEvents"
  ],
  "Resource": "arn:aws:logs:eu-west-1:1234567890:log-group:/foo/bar:log-stream:*"
```

只有當您希望權限明確套用至個別記錄群組時，才需要「Resource」元素。

4. 在CloudWatch 警示區段中，選擇如何設定 Amazon CloudWatch 警示，以便在閘道指標偏離定義的限制時通知您。您可以從下列選項來選擇：
  - 建立儲存閘道的建議警示 — 建立閘道時，自動建立所有建議的 CloudWatch 警示。如需建議警示的詳細資訊，請參閱[瞭解 CloudWatch 警示](#)。

#### Note

此功能需要 CloudWatch 原則權限，這些權限不會在預先設定的 Storage Gateway 完整存取原則中自動授與。在嘗試建立建議的 CloudWatch 警示之前，請確定您的安全性原則授與下列權限：

- `cloudwatch:PutMetricAlarm`：建立警示
- `cloudwatch:DisableAlarmActions`：關閉警示動作
- `cloudwatch:EnableAlarmActions`：開啟警示動作

- `cloudwatch:DeleteAlarms` : 刪除警示

- 建立自訂警示 — 設定新 CloudWatch 警示以通知您閘道的指標。選擇「建立警示」以定義指標並在 Amazon CloudWatch 主控台中指定警示動作。如需指示，請參閱 [Amazon 使用 CloudWatch 者指南中的使用 Amazon CloudWatch 警示](#)。
  - 無警示 — 不會 CloudWatch 收到有關閘道指標的通知。
5. (選用) 在標籤區段中，選擇新增標籤，然後輸入區分大小寫的鍵值對，以協助您在 Storage Gateway 主控台的清單頁面上搜尋及篩選閘道。重複此步驟，視需要新增任意數量的標籤。
  6. 選擇設定以完成建立閘道。

若要檢查新閘道的狀態，請在 Storage Gateway 的閘道概觀頁面上進行搜尋。

現在您已經建立閘道，您必須建立要使用的磁碟區。如需說明，請參閱 [建立磁碟區](#)。

## 建立磁碟區

之前，您已配置新增至 VM 快取儲存和上傳緩衝區的本機磁碟。現在您會建立應用程式在其中讀取和寫入資料的儲存磁碟區。閘道會將磁碟區的最近存取資料保留在快取儲存本機，並且將資料非同步傳輸至 Amazon S3。針對存放磁碟區，您已配置新增至 VM 上傳緩衝區和應用程式資料的本機磁碟。

### Note

您可以使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 加密寫入 Amazon S3 中存放之快取磁碟區的資料。您現可使用 AWS Storage Gateway API 參考資料執行此作業。如需詳細資訊，請參閱 [CreateCachediSCSi 磁碟區](#) 或 [create-cached-iscsi-volume](#)

## 建立 磁碟區

1. 開啟 Storage Gateway 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/home>。
2. 在 Storage Gateway 主控台上，選擇建立磁碟區。
3. 在 Create volume (建立磁碟區) 對話方塊中，針對 Gateway (閘道) 選擇閘道。
4. 針對快取磁碟區，在容量中輸入容量。

針對存放磁碟區，從清單選擇 Disk ID (磁碟 ID) 值。

## 5. 針對磁碟區內容，您的選項取決於您為其建立磁碟區的閘道類型。

針對快取磁碟區，您有下列選項：

- Create a new empty volume (建立新的且空白的磁碟區)。
- 根據 Amazon EBS 快照建立磁碟區。如果您選擇此選項，則請提供 EBS snapshot ID (EBS 快照 ID) 的值。

### Note

Storage Gateway 不支援從 AWS Marketplace 磁碟區的快照建立快取磁碟區。

- Clone from last volume recovery point (從上次磁碟區復原點複製)。如果您選擇此選項，則請針對 Source volume (來源磁碟區) 選擇磁碟區 ID。如果區域中沒有磁碟區，則不會出現此選項。

針對存放磁碟區，您有下列選項：

- Create a new empty volume (建立新的且空白的磁碟區)。
- Create a volume based on a snapshot (根據快照建立磁碟區)。如果您選擇此選項，則請提供 EBS snapshot ID (EBS 快照 ID) 的值。
- Preserve existing data on the disk (保留磁碟上的現有資料)

## 6. 針對 iSCSI 目標名稱，輸入名稱。

目標名稱可以包含小寫字母、數字、句號 (.) 和連字號 (-)。探查之後，此目標名稱會顯示為 iSCSI 目標節點名稱，在 iSCSI Microsoft 啟動器使用者介面的目標索引標籤中。例如，target1 名稱會顯示為 iqn.1007-05.com.amazon:target1。請確定目標名稱在儲存區域網路 (SAN) 內為全域唯一的。

## 7. 確認 Network interface (網路界面) 設定已選取 IP 地址，或針對 Network interface (網路界面) 選擇 IP 地址。針對 Network interface (網路界面)，會針對閘道 VM 所設定的每個轉接器顯示一個 IP 地址。如果只針對一個網路轉接器設定閘道 VM，則不會顯示 Network interface (網路界面) 清單，因為只有一個 IP 地址。

您的 iSCSI 目標將可在您選擇的網路轉接器上使用。

如果您已定義閘道使用多個網路轉接器，則請選擇您儲存應用程式應該用來存取磁碟區的 IP 地址。如需設定多個網路轉接器的資訊，請參閱[設定多個閘道 NICs](#)。

**Note**

在您選擇網路轉接器之後，就無法變更此設定。

- (選用) 針對 Tags (標籤)，輸入索引鍵和值以將標籤新增至磁碟區。標籤為區分大小寫的索引鍵值組，可協助您管理、篩選和搜尋磁碟區。
- 選擇建立磁碟區。

如果您之前已在此區域中建立磁碟區，則可以看到它們列在 Storage Gateway 主控台中。

Configure CHAP Authentication (設定 CHAP 身分驗證) 對話方塊隨即出現。您目前可以設定磁碟區的挑戰交握驗證協定 (CHAP)，也可以選擇取消並稍後設定 CHAP。如需 CHAP 設定的詳細資訊，請參閱 [設定磁碟區的 CHAP 身分驗證](#)。

Volume ID	Status	Type	Used	Size	Gateway
vol-0020a0ecea492c714	Gateway offline	Cached	-	50 GiB	
vol-013c985f1fa00a284	Available	Cached	0%	30 GiB	
vol-0ba4f299e5a12f9b1	Available	Cached	3%	100 GiB	
vol-0e0eb15a2996b3094	Available	Cached	74%	20 GiB	
vol-0518ba25750e1ddb6	Working stor...	Stored	14.895 GiB	150 GiB	

Details	Tags
Volume ID	vol-0e0eb15a2996b3094 (Cached)
Gateway	
CHAP authentication	No
Target name	iqn.1997-05.com.amazon:wanhng-test-2
Initiator	10.0.0.10:10.10.0.10
Status	Available
Used	14.895 GiB
Size	20 GiB
Monitoring	Cloudwatch
Host IP	
Host port	3260
Snapshot schedule	-
Created	9/26/2017, 8:57:34 PM

如果您不想要設定 CHAP，則請開始使用磁碟區。如需詳細資訊，請參閱 [使用您的磁碟區](#)。

## 設定磁碟區的 CHAP 身分驗證

CHAP 會要求通過驗證方可存取儲存磁碟區目標，藉此防範重送攻擊。請在 Configure CHAP Authentication (設定 CHAP 驗證) 對話方塊中，提供磁碟區 CHAP 設定時所需的資訊。

### 設定 CHAP

- 選擇要用來設定 CHAP 的磁碟區。
- 針對 Actions (動作)，選擇 Configure CHAP authentication (設定 CHAP 身分驗證)。

3. 針對啟動器名稱，輸入您啟動器的名稱。
4. 針對啟動器秘密，輸入您用來驗證您 iSCSI 啟動器的秘密短語。
5. 針對目標秘密，輸入用來驗證您的雙向 CHAP 目標的秘密短語。
6. 選擇 Save (儲存) 儲存各個項目。

如需設定與使用 CHAP 驗證方面的詳細資訊，請參閱 [為您的 iSCSI 目標設定CHAP驗證](#)。

下一步驟

[使用您的磁碟區](#)

## 使用您的磁碟區

您可以在後文中找到如何使用您磁碟區的指示。要使用卷，首先將其作為 iSCSI 目標連接到客戶端，然後初始化並格式化它。

主題

- [將磁碟區連線至用戶端](#)
- [初始化和格式化您的磁碟區](#)
- [測試閘道](#)
- [接下來做些什麼？](#)

### 將磁碟區連線至用戶端

您可以在用戶端中使用 iSCSI 啟動器來連接到磁碟區。在下列程序結束時，磁碟區在您的用戶端上會當成本機裝置使用。

#### Important

如果主機使用 Windows Server 容錯移轉叢集 (WSFC) 協調存取，您可以使用儲存裝置閘道將多個主機連線到相同的磁碟區。如果不使用，則無法將多個主機連接到同一個磁碟區 WSFC，例如共用非叢集 NTFS /ext4 檔案系統。

主題

- [連線至 Microsoft Windows 用戶端](#)
- [連線至 Red Hat Enterprise Linux 用戶端](#)



## 連線至 Microsoft Windows 用戶端

下列程序概略說明您連線至 Windows 用戶端所遵循的步驟。如需詳細資訊，請參閱 [連接 iSCSI 初始器](#)。

### 連線至 Windows 用戶端

1. 啟動 iscsicpl.exe。
2. 在 [iSCSI 啟動器內容] 對話方塊中，選擇 [探索] 索引標籤，然後選擇 [探索入口網站]。
3. 在 [探索目標入口網站] 對話方塊中，輸入 i 目標 iSCSI 標 IP 位址或 DNS 名稱的 IP 位址。
4. 將新的目標入口網站連線至閘道上的儲存磁碟區目標。
5. 選擇目標，然後選擇 Connect (連線)。
6. 在 Targets (目標) 標籤中，確定目標狀態的值為 Connected (已連線) (這指出已連線目標)，然後選擇 OK (確定)。

### 連線至 Red Hat Enterprise Linux 用戶端

下列程序會顯示連線至 RHEL (RHEL) 用戶端所遵循的步驟摘要。如需詳細資訊，請參閱 [連接 iSCSI 初始器](#)。

若要將 Linux 用戶端連線到我的 iSCSI 目標

1. 安裝 iscsi-initiator-utils RPM 套裝服務。

您可以使用下列命令來安裝套件。

```
sudo yum install iscsi-initiator-utils
```

2. 確定 iSCSI 常駐程式正在執行。

對於 RHEL 5 或 6，請使用以下命令。

```
sudo /etc/init.d/iscsi status
```

對於 RHEL 7，請使用以下命令。

```
sudo service iscsid status
```

3. 探索為閘道定義的磁碟區或 VTL 裝置目標。請使用下列搜索命令。

```
sudo /sbin/iscsiadm --mode discovery --type sendtargets --portal [GATEWAY_IP]:3260
```

搜索命令的輸出看起來應該像下列範例輸出。

若為磁碟區閘道：`[GATEWAY_IP]:3260, 1 iqn.1997-05.com.amazon:myvolume`

若為磁帶閘道，請參閱：`iqn.1997-05.com.amazon:[GATEWAY_IP]-tapedrive-01`。

#### 4. 連線至目標

確保指定正確的 `[GATEWAY_IP]` 並IQN在連接命令中。

使用下列 命令。

```
sudo /sbin/iscsiadm --mode node --targetname  
iqn.1997-05.com.amazon:[ISCSI_TARGET_NAME] --portal [GATEWAY_IP]:3260,1 --login
```

#### 5. 確認磁碟區已連接至用戶端機器 (啟動器)。為此，請使用下列命令。

```
ls -l /dev/disk/by-path
```

命令的輸出看起來應該像下列範例輸出。

```
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Apr 16 19:31 ip-[GATEWAY_IP]:3260-iscsi-  
iqn.1997-05.com.amazon:myvolume-lun-0 -> ../../sda
```

我們強烈建議您在設定初始器之後自訂 iSCSI 設定，如中 [自訂您的 Linux iSCSI 設定](#) 所述。

## 初始化和格式化您的磁碟區

在用戶端中使用 iSCSI 初始器連接到磁碟區之後，請初始化並格式化磁碟區。

### 主題

- [在 Microsoft Windows 上初始化和格式化您的磁碟區](#)
- [在 Red Hat Enterprise Linux 上初始化和格式化您的磁碟區](#)

在 Microsoft Windows 上初始化和格式化您的磁碟區

請使用下列步驟在 Windows 初始化和格式化您的磁碟區。

## 初始化和格式化您的儲存磁碟區

1. 啟動 **diskmgmt.msc** 以開啟 Disk Management (磁碟管理) 主控台。
2. 在「初始化磁碟」對話方塊中，將磁碟區初始化為 MBR(主開機記錄) 分割區。選取分割區樣式時，您應該考慮要連線的磁碟區類型 (快取或存放)，如下表所示。

分割區樣式	在下列條件中使用
MBR ( 主引導記錄 )	<ul style="list-style-type: none"><li>• 如果您的閘道是存放磁碟區，且儲存磁碟區的大小限制為 1 TiB。</li><li>• 如果您的閘道是快取磁碟區，且儲存磁碟區的大小小於 2 TiB。</li></ul>
GPT(GUID分割表)	如果您的閘道儲存磁碟區大小為 2 TiB 或更大。

3. 建立簡易磁碟區：
  - a. 將磁碟區上線並初始化。所有可用的磁碟區都會顯示在磁碟管理主控台中。
  - b. 開啟內容 (按右鍵) 選單取得磁碟，然後選擇 New Simple Volume (新增簡易磁碟區)。

### Important

請小心勿錯誤的磁碟格式化。檢查以確認您格式化的磁碟符合您配置給閘道 VM 的本機磁碟大小，而且狀態為 Unallocated (未配置)。

- c. 指定磁碟大小上限。
- d. 將某個磁碟機字母或路徑指派給您的磁碟區，然後選擇 Perform a quick format (執行快速格式化) 格式化磁碟區。

### Important

快取磁碟區強烈建議使用 Perform a quick format (執行快速格式化)。這樣可得到較少的初始化 I/O、較小的初始快照大小，以及最快可用的磁碟區。還可避免使用快取磁碟區空間處理完整的格式化程序。

### Note

格式化磁碟區所需的時間取決於磁碟區的大小。此程序可能需要幾分鐘才能完成。

## 在 Red Hat Enterprise Linux 上初始化和格式化您的磁碟區

使用下列程序來在 RHEL (RHEL) 上初始化及格式化您的磁碟區。

### 初始化和格式化您的儲存磁碟區

1. 將目錄變更到 /dev 資料夾。
2. 執行 `sudo cfdisk` 命令。
3. 使用下列命令，找出您的新磁碟區。若要尋找新的磁碟區，您可以列出您磁碟區的分割區配置。

```
$ lsblk
```

新的未分割磁碟區會顯示「無法辨識磁碟區標籤」錯誤。

4. 初始化您新的磁碟區。選取分割區樣式時，您應該考慮要連線的磁碟區大小和類型 (快取或存放)，如下表所示。

分割區樣式	在下列條件中使用
MBR (主引導記錄)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果您的閘道是存放磁碟區，且儲存磁碟區的大小限制為 1 TiB。</li> <li>• 如果您的閘道是快取磁碟區，且儲存磁碟區的大小小於 2 TiB。</li> </ul>
GPT(GUID分割表)	如果您的閘道儲存磁碟區大小為 2 TiB 或更大。

對於分MBR區，請使用以下命令：`sudo parted /dev/your volume mklabel msdos`

對於分GPT區，請使用以下命令：`sudo parted /dev/your volume mklabel gpt`

5. 使用下列命令建立分割區。

```
sudo parted -a opt /dev/your volume mkpart primary file system 0% 100%
```

6. 將某個磁碟機字母指派給分割區，並使用下列命令建立檔案系統。

```
sudo mkfs -L datapartition /dev/your volume
```

7. 使用下列命令掛載檔案系統。

```
sudo mount -o defaults /dev/your volume /mnt/your directory
```

## 測試閘道

執行下列任務，以測試磁碟區閘道設定：

1. 將資料寫入至磁碟區。
2. 建立快照。
3. 將快照還原到另一個磁碟區。

您可以透過建立磁碟區的快照備份並將快照儲存在中來確認閘道的設定 AWS。您接著會將快照還原到新的磁碟區。閘道會將指定快照中的資料複製 AWS 到新磁碟區。

### Note

不支援從已加密的 Amazon 彈性區塊存放區 (AmazonEBS) 磁碟區還原資料。

在 Microsoft 視窗上建立儲存磁碟區的 Amazon EBS 快照

1. 在 Windows 電腦上，將一些資料複製至映射儲存磁碟區。

在本示範中，複製的資料量不重要。小型檔案就足以示範還原處理程序。

2. 在 Storage Gateway 主控台的導覽窗格中，選擇磁碟區。
3. 選擇您為閘道所建立的儲存磁碟區。

此閘道應該只有一個儲存磁碟區。選擇磁碟區以顯示其屬性。

4. 在 [動作] 中，選擇 [建立EBS快照] 以建立磁碟區的快照。

根據磁碟上的資料量和上傳頻寬，可能需要幾秒鐘的時間才能完成快照。請記下從中建立快照之磁碟區的磁碟區 ID。您可以使用 ID 來尋找快照。

5. 在 [建立EBS快照] 對話方塊中，提供快照的說明。
6. (選用) 針對 Tags (標籤)，輸入索引鍵和值以將標籤新增至快照。標籤為區分大小寫的索引鍵值組，可協助您管理、篩選和搜尋快照。
7. 選擇 Create Snapshot (建立快照)。您的快照會以 Amazon 快EBS照的形式存放。記下您的快照 ID。為您的磁碟區所建立的快照數目會顯示在快照欄中。
8. 在EBS快照欄中，選擇您為其建立快照的磁碟區連結，以便在 Amazon EC2 主控台上查看EBS快照。

將快照還原到另一個磁碟區

請參閱[建立磁碟區](#)。

接下來做些什麼？

在先前的章節中，您已建立及佈建閘道，並將您的主機連線到閘道的儲存體磁碟區。您已將資料新增至閘道的 iSCSI 磁碟區、擷取磁碟區的快照，然後將其還原至新磁碟區、連接至新磁碟區，並確認資料顯示在其上。

在您完成練習後，請考慮以下事項：

- 若您計劃繼續使用您的閘道，請閱讀針對實際的工作負載調整更適當的上傳緩衝大小的相關內容。如需詳細資訊，請參閱 [針對實際工作負載調整您磁碟區閘道的儲存體大小](#)。
- 如果您不打算繼續使用您的閘道，請考慮刪除閘道，以免產生任何費用。如需詳細資訊，請參閱 [清除不需要的資源](#)。

本指南的其他章節包含如何執行下列作業的相關資訊：

- 若要進一步了解儲存體磁碟區及管理方式，請參閱[管理您的閘道](#)。
- 若要為閘道問題進行故障診斷，請參閱 [為您的閘道進行疑難排解](#)。
- 若要最佳化您的閘道，請參閱[最佳化閘道效能](#)。
- 若要了解 Storage Gateway 指標及監控您閘道執行狀況的方式，請參閱 [監控 Storage Gateway](#)。
- 若要深入瞭解如何設定閘道的 iSCSI 目標來儲存資料，請參閱[將磁碟區連線至 Windows 用戶端](#)。

若要了解針對實際工作負載調整您磁碟區閘道的儲存體大小，以及清理您不需要的資源，請參閱下列各節。

針對實際工作負載調整您磁碟區閘道的儲存體大小

此時，您擁有一個簡易、可運作的閘道。但是，用來建立此閘道的假設並不適合用於實際的工作負載。若您希望此閘道適合實際的工作負載，您需要執行兩項作業：

1. 適當調整您的上傳緩衝。
2. 設定您上傳緩衝的監控 (若您尚未設定)。

您可於下述找到執行這兩項任務的方式。若您為快取磁碟區啟用閘道，您也需要針對實際的工作負載調整您的快取儲存體大小。

### 為閘道快取設定調整您的上傳緩衝及快取儲存體大小

- 使用在[判斷要配置的上傳緩衝大小](#)中顯示的公式來調整上傳緩衝的大小。我們強烈建議您為上傳緩衝配置至少 150 GiB。若上傳緩衝公式得出的值低於 150 GiB，請使用 150 GiB 做為您的配置上傳緩衝。

上傳緩衝區公式會考量應用程式到閘道的輸送量與從閘道到的輸送量之間的差異 AWS，乘以您預期寫入資料的時間長度。例如，假設您的應用程式將文字資料寫入閘道的速率為每秒 40 MB，每天 12 小時，而您的網路輸送量為每秒 12 MB。假設文字資料的壓縮因數為 2:1，公式便會指定您需要配置大約 675 GiB 的上傳緩衝空間。

### 為存放設定調整您的上傳緩衝大小

- 使用在[判斷要配置的上傳緩衝大小](#)中討論的公式。我們強烈建議您為您的上傳緩衝配置至少 150 GiB。若上傳緩衝公式得出的值低於 150 GiB，請使用 150 GiB 做為您的配置上傳緩衝。

上傳緩衝區公式會考量應用程式到閘道的輸送量與從閘道到的輸送量之間的差異 AWS，乘以您預期寫入資料的時間長度。例如，假設您的應用程式將文字資料寫入閘道的速率為每秒 40 MB，每天 12 小時，而您的網路輸送量為每秒 12 MB。假設文字資料的壓縮因數為 2:1，公式便會指定您需要配置大約 675 GiB 的上傳緩衝空間。

### 監控您的上傳緩衝

1. 在<https://console.aws.amazon.com/storagegateway/>首頁開啟 Storage Gateway 主控台。
2. 選擇 Gateway (閘道) 標籤，選擇 Details (詳細資訊) 標籤，然後尋找 Upload Buffer Used (使用的上傳緩衝) 欄位來檢視您閘道目前的上傳緩衝。
3. 設定一或多個警示來通知您上傳緩衝的使用。

強烈建議您在 Amazon CloudWatch 主控台中建立一或多個上傳緩衝區警示。例如，您可以針對要收到警告的使用量層級設定警示，和針對在超出時引發以採取動作的用量層級設定警示。動作可能會是新增更多上傳緩衝空間。如需詳細資訊，請參閱 [設定閘道上傳緩衝區的閾值警示上限](#)。

### 清除不需要的資源

如果您已建立閘道做為範例練習或測試，請考慮清除，避免產生意外或非必要的費用。

## 清除不需要的資源

1. 刪除任何快照。如需說明，請參閱[刪除快照](#)。
2. 除非您計劃繼續使用閘道，否則請將其刪除。如需詳細資訊，請參閱[刪除閘道並移除相關資源](#)。
3. 從內部部署主機刪除 Storage Gateway VM。如果您在 Amazon EC2 執行個體上建立閘道，請終止執行個體。

## 備份您的磁碟區

您可以使用 Storage Gateway，協助保護將 Storage Gateway 磁碟區用於雲端備份儲存裝置的現場部署商業應用程式。您可以使用 Storage Gateway 或 AWS Backup 中的原生快照排程器，備份您的現場部署 Storage Gateway 磁碟區。在這兩種情況下，Storage Gateway 磁碟區備份都會以 Amazon EBS 快照形式存放在 Amazon Web Services 中。

### 主題

- [使用 Storage Gateway 備份您的磁碟區](#)
- [用 AWS Backup 來備份您的磁碟區](#)

## 使用 Storage Gateway 備份您的磁碟區

您可以使用 Storage Gateway 管理主控台建立 Amazon EBS 快照並將快照儲存於 Amazon Web Services，來備份您的磁碟區。您可以建立一次性快照，或設定由 Storage Gateway 管理的快照排程。您稍後可以使用 Storage Gateway 主控台，將快照還原到新的磁碟區。如需如何從 Storage Gateway 備份和管理備份的資訊，請參閱下列主題：

- [測試閘道](#)
- [建立一次性快照](#)
- [複製磁碟區](#)

## 用 AWS Backup 來備份您的磁碟區

AWS Backup 是一種集中式備份服務，可讓您輕鬆且符合成本效益，跨 AWS Amazon Web Services 雲端和現場部署的服務備份應用程式資料。這樣做有助於您滿足業務和法規備份合規性要求。AWS Backup 透過提供一個集中的位置，您可以執行下列作業，讓保護 AWS 儲存磁碟區、資料庫和檔案系統變得簡單：



- 設定及稽核您要備份的 AWS 資源。
- 自動化備份排程。
- 設定保留政策。
- 監控所有最近的備份與還原活動。

由於 Storage Gateway 與之整合 AWS Backup，因此可讓客戶用 AWS Backup 來備份使用 Storage Gateway 磁碟區進行雲端支援儲存的內部部署商業應用程式。AWS Backup 支持備份和恢復緩存和存儲的卷。如需相關資訊 AWS Backup，請參閱 AWS Backup 文件。如需相關資訊 AWS Backup，請參閱「[什麼是 AWS Backup？](#)」在《AWS Backup 使用者指南》中。

您可以使 AWS Backup 用管理 Storage Gateway 磁碟區的備份和復原作業，避免建立自訂指令碼或手動管理 point-in-time 備份。使用此功能 AWS Backup，您也可以從單一 AWS Backup 儀表板監控內部部署磁碟區備份以及雲端 AWS 資源。您可以使 AWS Backup 用建立一次性隨選備份，或定義在中管理的備份計畫 AWS Backup。

從中擷取的 Storage Gateway 磁碟區備份 AWS Backup 會以 Amazon EBS 快照形式存放在 Amazon S3 中。您可以從 AWS Backup 主控台或 Amazon EBS 主控台查看 Storage Gateway 磁碟區備份。

您可以輕鬆地 AWS Backup 將透過管理的 Storage Gateway 磁碟區還原到任何內部部署閘道或雲端閘道。您也可以將此類磁碟區還原至您可以搭配 Amazon EC2 執行個體使用的 Amazon EBS 磁碟區。

### 使用 AWS Backup 備份 Storage Gateway 磁碟區的優點

使用 AWS Backup 備份 Storage Gateway 磁碟區的好處在於，您可以滿足合規性需求、避免營運負擔，並集中管理備份。AWS Backup 允許您執行以下操作：

- 設定符合您備份需求的可自訂排程備份政策。
- 設定備份保留和到期規則，這樣您就不再需要開發自訂指令碼或手動管理磁碟區的 point-in-time 備份。
- 從中央檢視管理和監控多個閘道和其他 AWS 資源的備份。


### 用 AWS Backup 來建立磁碟區的備份

#### Note


AWS Backup 需要您選擇使用的 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色 AWS Backup 色。您必須建立此角色，因為 AWS Backup 不會為您建立此角色。您還需要在 AWS Backup 和此 IAM 角色之間建立信任關係。如需如何執行此作業的資訊，請參閱《AWS

Backup 使用者指南》。如需如何執行此作業的資訊，請參閱《AWS Backup 使用者指南》中的[建立備份計劃](#)。


1. 開啟 Storage Gateway 主控台，然後從左側的導覽窗格選擇磁碟區。
2. 在 [動作] 中，選擇 [建立隨選備份] AWS Backup 或 [建立 AWS 備份計劃]。

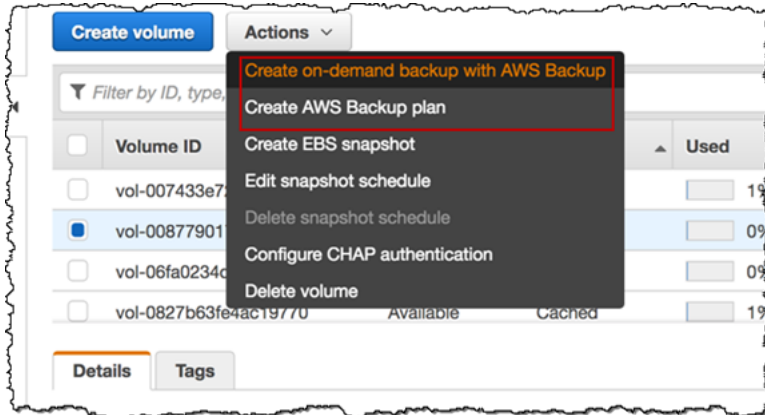

如果您想要建立 Storage Gateway 磁碟區的隨選備份，請選擇使用建立隨選備份 AWS Backup。您將被引導到 AWS Backup 控制台。

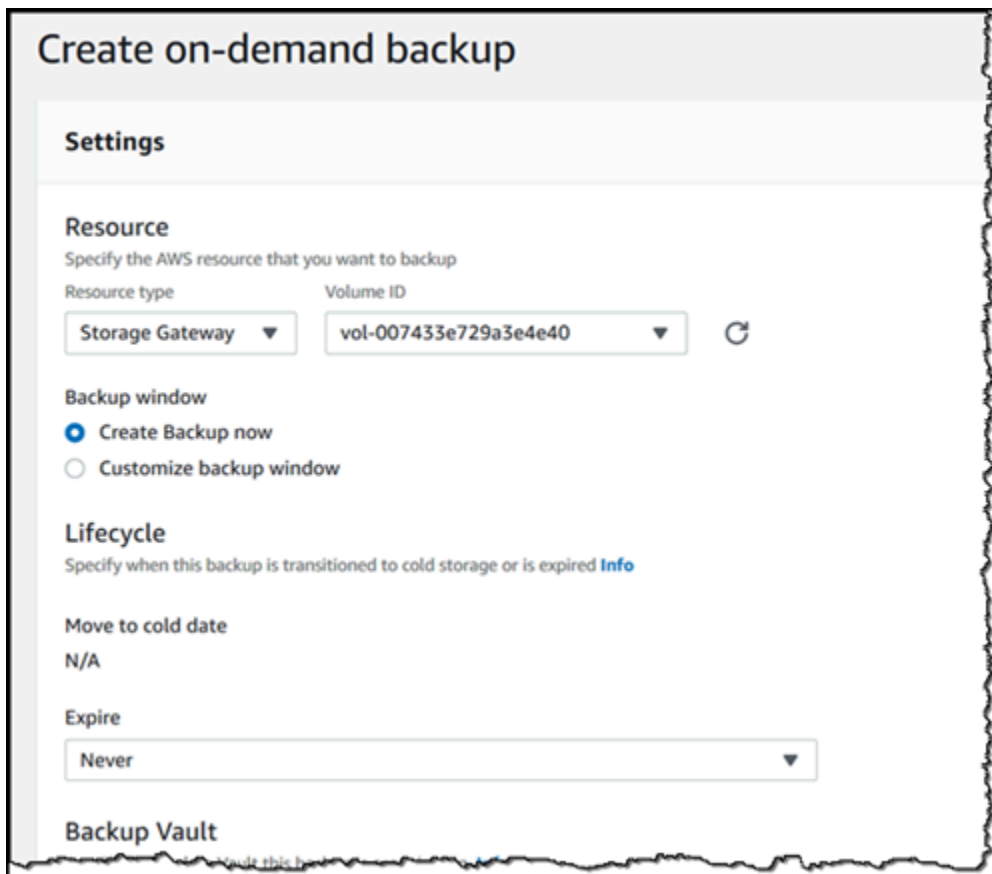

如果要建立新 AWS Backup 計劃，請選擇 [建立 AWS 備份計劃]。系統會將您導向至主 AWS Backup 控制台。

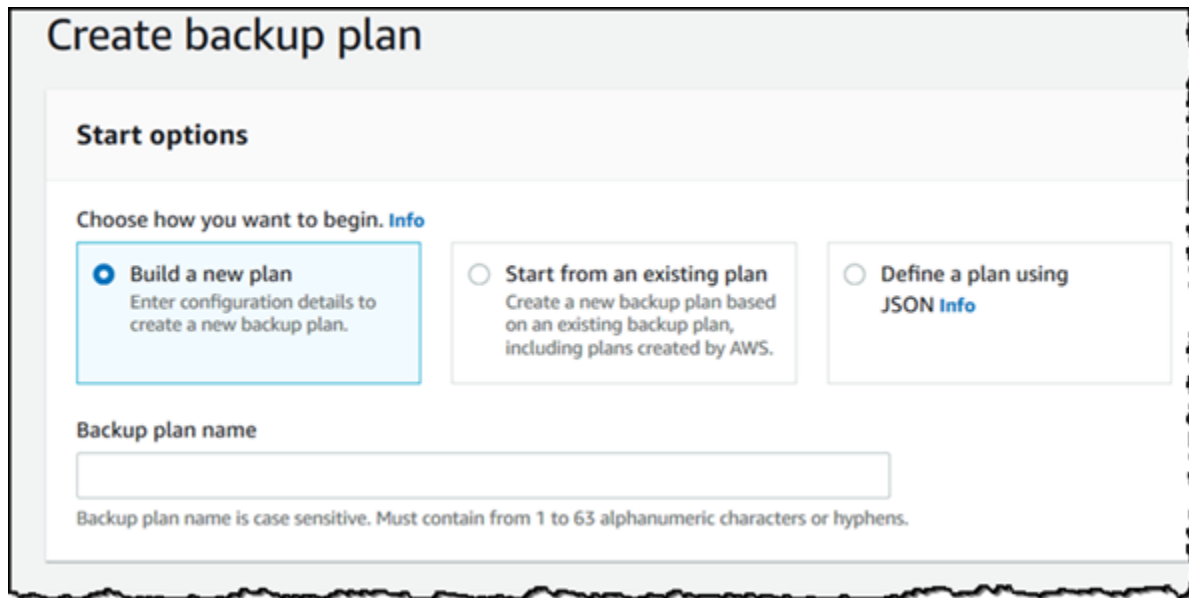

在 AWS Backup 主控台上，您可以建立備份計劃、將 Storage Gateway 磁碟區指派給備份計劃，然後建立備份。您也可以進行持續的備份管理任務。

## 從 AWS Backup 備份尋找和復原您的磁碟區

您可以從 AWS Backup 主控台尋找並還原備份 Storage Gateway 磁碟區。如需詳細資訊，請參閱《使用者指南》AWS Backup。如需詳細資訊，請參閱《AWS Backup 使用者指南》中的[恢復點](#)。

### 尋找和還原您的磁碟區

1. 開啟主 AWS Backup 控制台並找到您要還原的 Storage Gateway 磁碟區備份。您可以將 Storage Gateway 磁碟區備份還原到 Amazon EBS 磁碟區或 Storage Gateway 磁碟區。選擇適合您還原需求的選項。
2. 針對 還原類型，選擇要還原的存放或快取 Storage Gateway 磁碟區並提供所需資訊：
  - 若是存放磁碟區，請提供 Gateway name (閘道名稱)、Disk ID (磁碟 ID) 和 iSCSI target name (iSCSI 目標名稱) 的資訊。

## Restore backup

### Settings

Snapshot ID  
snap-068e1ef065c6f2704

Resource type  
Specify the type of AWS resource to create when restoring this backup

- EBS volume  
 Storage Gateway volume

Gateway

temp .....

iSCSI target name

1 to 200 characters including a-z, 0-9, and "-;"

- 若是快取磁碟區，請提供 Gateway name (閘道名稱)、Capacity (容量) 和 iSCSI target name (iSCSI 目標名稱) 的資訊。

## Restore backup

### Settings

Snapshot ID  
snap-068e1ef065c6f2704

Resource type  
Specify the type of AWS resource to create when restoring this backup

- EBS volume  
 Storage Gateway volume

Gateway

v-thinstaller-centos-1

Capacity

TiB

iSCSI target name

1 to 200 characters including a-z, 0-9, and "-;"

### 3. 選擇 還原資源來還原您的磁碟區。

#### Note

您無法使用 Amazon EBS 主控台刪除由 AWS Backup建立的快照。

## 在 VPC 中啟用閘道

您可以在內部部署閘道裝置以及雲端儲存基礎設施之間建立私有連線。您可以使用此連線來啟動閘道，並允許其將資料傳輸至 AWS 儲存服務，而無需透過公用網際網路進行通訊。使用 Amazon VPC 服務，您可以在自訂虛擬私有雲 (VPC) 中啟動 AWS 資源，包括私有網路界面端點。A 可VPC讓您控制網路設定，例如 IP 位址範圍、子網路、路由表和網路閘道。如需詳細資訊VPCs，請參閱[什麼是 AmazonVPC ?](#) 在 Amazon 用VPC戶指南。

若要在中啟用閘道VPC，請使用 Amazon VPC 主控台為 Storage Gateway 建立VPC端點並取得VPC端點 ID，然後在建立和啟用閘道時指定此VPC端點 ID。如需詳細資訊，請參閱 [將磁碟區閘道連線到 AWS](#)。

#### Note

您必須在為 Storage Gateway 建立VPC端點的相同區域啟動閘道

#### 主題

- [建立 Storage Gateway 的VPC端點](#)

## 建立 Storage Gateway 的VPC端點

請依照下列指示建立VPC端點。如果您已經有 Storage Gateway 的VPC端點，您可以使用它來啟動閘道。

#### 建立 Storage Gateway 的VPC端點

1. 登錄 AWS Management Console 並在打開 Amazon VPC 控制台<https://console.aws.amazon.com/vpc/>。
2. 在導覽窗格中，選擇端點，然後選擇建立端點。

3. 在建立端點頁面上，針對服務類別選擇 AWS 服務。
4. 在 Service Name (服務名稱) 中，選擇 `com.amazonaws.region.storagegateway`。例如 `com.amazonaws.us-east-2.storagegateway`。
5. 對於 VPC，請選擇您的VPC並記下其可用區域和子網路。
6. 確認未選取「啟用私人DNS名稱」。
7. 在「安全性」群組中，選擇您要用於您的安全性群組VPC。您可以接受預設的安全群組。確認您的安全性群組允許下列所有TCP連接埠：
  - TCP443
  - TCP1026
  - TCP1027
  - TCP1028
  - TCP1031
  - TCP2222
8. 選擇建立端點。端點的最初狀態是 pending (擱置中)。建立端點時，請記下您剛建立之VPC端點的ID。
9. 建立端點後，選擇「端點」，然後選擇新VPC端點。
10. 在所選儲存區閘道端點的 [詳細資料] 索引標籤的 [DNS名DNS名稱] 下，使用未指定可用區域的名字。你的DNS名字看起來像這樣：`vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com`

現在您已經有了VPC端點，就可以建立閘道了。如需詳細資訊，請參閱[建立閘道](#)。

# 管理您的閘道

管理您的閘道包含像是設定快取儲存體及上傳緩衝空間、使用磁碟區或虛擬磁帶，以及進行一般性維護等任務。若您尚未建立閘道，請參閱[開始使用 AWS Storage Gateway](#)。

閘道軟體版本會定期包含已驗證的作業系統更新和安全性修補程式。在排定的維護時段期間，這些更新會套用為一般閘道更新程序的一部分，通常每六個月發行一次。備註：使用者應將 Storage Gateway 設備視為受管理的虛擬機器，且不應嘗試存取或修改 Storage Gateway 裝置執行個體。嘗試使用比一般閘道更新機制以外的其他方法 (例如 Hypervisor 工具) 安裝SSM或更新任何軟體套件，可能會導致閘道正常運作中斷。

## 主題

- [管理磁碟區閘道](#)
- [將資料移至新閘道](#)

## 管理磁碟區閘道

您可以在以下找到有關如何管理磁碟區閘道資源的資訊。

快取磁碟區是 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 中的磁碟區，以 iSCSI 目標形式公開，您可以在其上存放應用程式資料。您可以在以下找到有關如何新增和刪除您快取設定之磁碟區的資訊。您還可以了解如何在 Amazon EC2 網關中添加和刪除 Amazon 彈性區塊存儲 ( AmazonEBS ) 卷。

## 主題

- [編輯基本閘道資訊](#)
- [新增磁碟區](#)
- [擴充磁碟區大小](#)
- [複製磁碟區](#)
- [檢視磁碟區用量](#)
- [降低磁碟區上的計費儲存數量](#)
- [刪除磁碟區](#)
- [將您的磁碟區移至不同的閘道](#)
- [建立一次性快照](#)

- [編輯快照排程](#)
- [刪除快照](#)
- [了解磁碟區狀態和轉換](#)

### Important

如果快取磁碟區將主要資料保存在 Amazon S3 中，則您應該避免讀取或寫入整個磁碟區上所有資料的程序。例如，不建議使用病毒掃描軟體來掃描整個快取磁碟區。不論是根據需求或依排定完成，這類掃描都會將 Amazon S3 中存放的所有資料下載至本機來掃描，但這會導致高頻寬用量。您可以使用即時病毒掃描 (即在讀取或寫入快取磁碟區時掃描資料)，而不是執行完整磁碟掃描。

不支援調整磁碟區大小。若要變更磁碟區大小，請建立磁碟區的快照，然後使用該快照建立新的快取磁碟區。新的磁碟區可能會大於從中建立快照的磁碟區。如需說明如何移除磁碟區的步驟，請參閱[刪除磁碟區](#)。如需說明如何新增磁碟區以及保留現有資料的步驟，請參閱[刪除磁碟區](#)。

所有快取的磁碟區資料和快照資料都存放在 Amazon S3 中，並使用伺服器端加密 (SSE) 進行靜態加密。但是，您無法使用 Amazon S3 API 或其他工具 (例如 Amazon S3 管理主控台) 存取此資料。

## 編輯基本閘道資訊

您可以使用 Storage Gateway 主控台編輯現有閘道的基本資訊，包括閘道名稱、時區和 CloudWatch 記錄群組。

### 編輯現有閘道的基本資訊

1. 在<https://console.aws.amazon.com/storagegateway/>首頁開啟 Storage Gateway 主控台。
2. 選擇閘道，然後選擇您要編輯基本資訊的閘道。
3. 從動作下拉式功能表中選擇編輯閘道資訊。
4. 修改您希望變更的設定，然後選擇儲存變更。

### Note

變更閘道名稱將中斷設定為監控閘道的所有 CloudWatch 警示。要重新連接警報，GatewayName 請更新 CloudWatch 控制台中每個警報的。



## 新增磁碟區

隨著應用程式需求的增加，您可能需要將更多磁碟區新增至閘道。當您新增更多磁碟區時，必須考慮快取儲存的大小，並將您配置的緩衝區上傳至閘道。閘道必須要有足夠的緩衝區和快取空間，以供新磁碟區使用。如需詳細資訊，請參閱 [判斷要配置的上傳緩衝大小](#)。

您可以使用 Storage Gateway 主控台或 Storage Gateway API 新增磁碟區。如需使用 Storage Gateway API 新增磁碟區的相關資訊，請參閱 [CreateCachediSCSI 磁碟區](#)。如需如何使用 Storage Gateway 主控台新增磁碟區的說明，請參閱 [建立磁碟區](#)。


## 擴充磁碟區大小

隨著應用程式需求的增加，建議您擴充磁碟區，而不是將更多磁碟區新增至閘道。在此情況下，您可以執行下列其中一項：

- 建立您要擴充之磁碟區的快照，然後使用該快照建立大小更大的新磁碟區。如需如何建立快照的資訊，請參閱 [建立一次性快照](#)。如需如何使用快照建立新磁碟區的資訊，請參閱 [建立磁碟區](#)。
- 使用您要擴充的快取磁碟區，以複製大小較大的新磁碟區。如需如何複製磁碟區的資訊，請參閱 [複製磁碟區](#)。如需如何建立磁碟區的資訊，請參閱 [建立磁碟區](#)。

## 複製磁碟區

您可以從相同區域中的任何現有快取磁碟區建立新磁碟 AWS 區。使用所選取磁碟區的最新復原點來建立新的磁碟區。磁碟區復原點是磁碟區的所有資料都一致的時間點。若要複製磁碟區，您可以選擇建立磁碟區對話方塊中的從上次復原點複製選項，然後選取磁碟區作為來源使用。下列螢幕擷取畫面顯示 Create volume (建立磁碟區) 對話方塊。

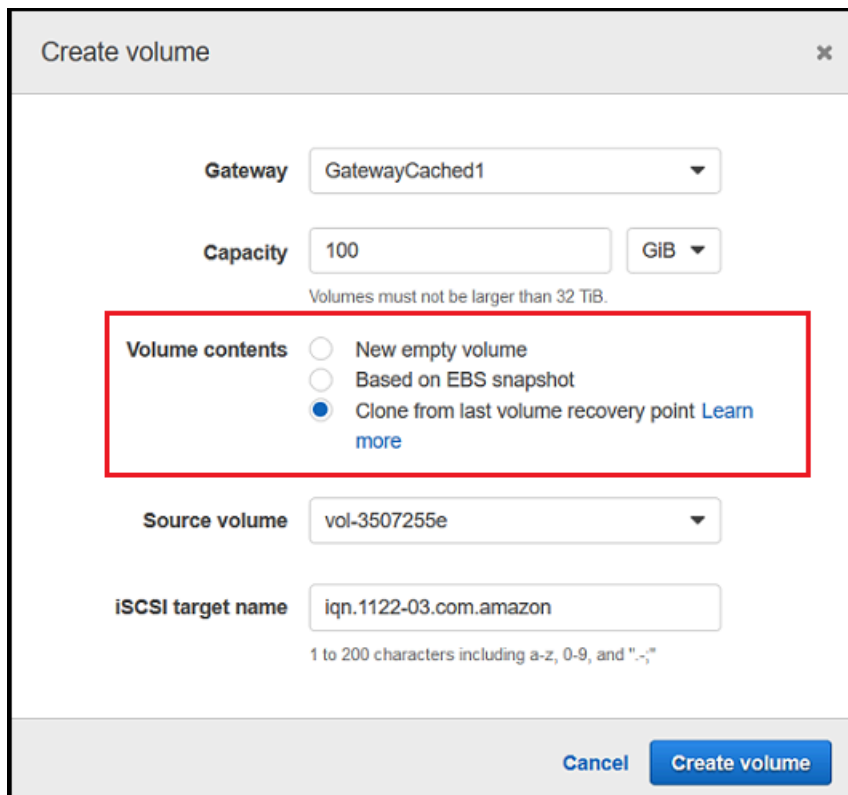

The screenshot shows the 'Create volume' dialog box with the following fields and options:

- Gateway:** GatewayCached1
- Capacity:** 100 GIB
- Volume contents:**  Clone from last volume recovery point [Learn more](#)
- Source volume:** vol-3507255e
- iSCSI target name:** iqn.1122-03.com.amazon

Buttons: Cancel, Create volume

從現有磁碟區複製比建立 Amazon EBS 快照更快且更經濟實惠。byte-to-byte 複製會使用來源磁碟區的最新復原點，將資料從來源磁碟區複製到新磁碟區。Storage Gateway 會自動為您的快取磁碟區建立復原點。若要查看最後一個復原點的建立時間，請在 Amazon 中查看指 `TimeSinceLastRecoveryPoint` 標 CloudWatch。

複製的磁碟區與來源磁碟區無關。也就是說，複製後對任一磁碟區的變更都不會影響彼此。例如，如果您刪除來源磁碟區，則不會影響複製的磁碟區。您可以複製來源磁碟區，同時啟動器處於連線狀態並為作用中使用。這樣做並不會影響來源磁碟區的效能。如需如何複製磁碟區的資訊，請參閱 [建立磁碟區](#)。

您也可以復原藍本中使用複製程序。如需詳細資訊，請參閱 [您的快取閘道無法連接，而您想要復原資料](#)。


## 從磁碟區復原點複製

下列程序顯示如何從磁碟區復原點複製磁碟區，以及使用該磁碟區。

### 從無法存取的閘道複製和使用磁碟區

1. 開啟 Storage Gateway 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/home>。
2. 在 Storage Gateway 主控台上，選擇建立磁碟區。

3. 在 Create volume (建立磁碟區) 對話方塊中，針對 Gateway (閘道) 選擇閘道。
4. 針對 Capacity (容量)，輸入您磁碟區的容量。容量的大小必須至少與來源磁碟區相同。
5. 選擇 Clone from last recovery point (從上次復原點複製)，然後針對 Source volume (來源磁碟區) 選取磁碟區 ID。來源磁碟區可以是所選區域中的任何快取磁碟 AWS 區。

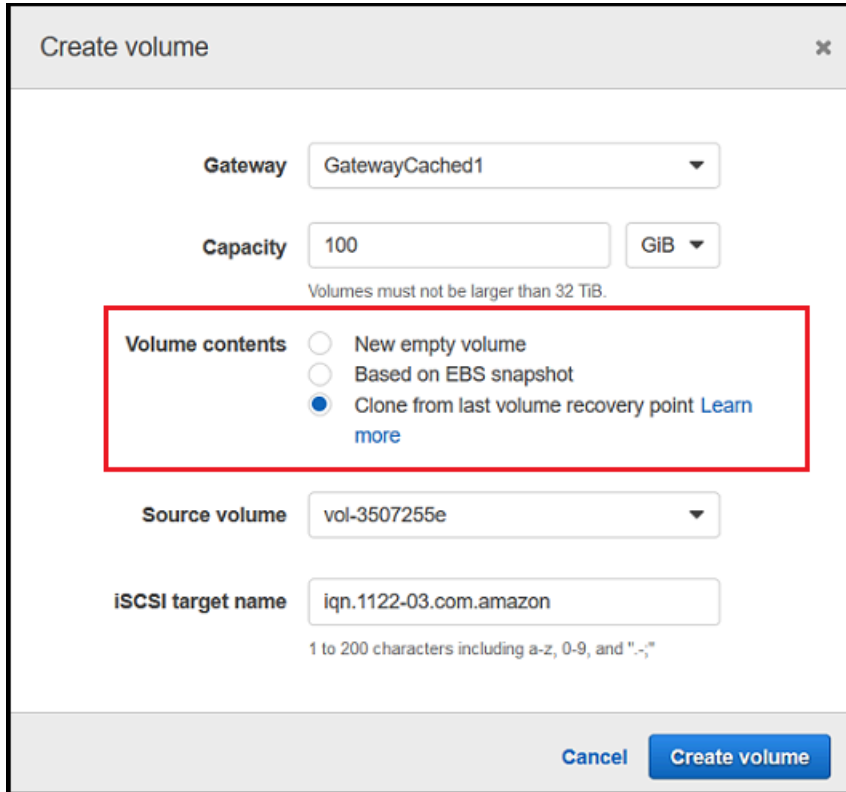

The screenshot shows the 'Create volume' dialog box with the following fields and options:

- Gateway:** GatewayCached1
- Capacity:** 100 GIB
- Volume contents:** Clone from last volume recovery point (selected), with a 'Learn more' link.
- Source volume:** vol-3507255e
- iSCSI target name:** iqn.1122-03.com.amazon

Buttons at the bottom: Cancel, Create volume

6. 針對 iSCSI target name (iSCSI 目標名稱)，輸入名稱。

目標名稱可以包含小寫字母、數字、句號 (.) 和連字號 (-)。探查之後，此目標名稱會顯示為 iSCSI 目標節點名稱，在 iSCSI Microsoft 啟動器使用者介面的目標索引標籤中。例如，target1 名稱會顯示為 iqn.1007-05.com.amazon:target1。請確定目標名稱在儲存區域網路 (SAN) 內為全域唯一的。

7. 確認 Network interface (網路界面) 設定是您閘道的 IP 地址，或針對 Network interface (網路界面) 選擇 IP 地址。

如果您已定義閘道使用多個網路轉接器，則請選擇您儲存應用程式用來存取磁碟區的 IP 地址。針對閘道所定義的每個網路轉接器都代表您可以選擇的一個 IP 地址。

如果為多個網路轉接器設定閘道 VM，則 Create volume (建立磁碟區) 對話方塊會顯示 Network interface (網路界面) 的清單。在此清單中，會針對閘道 VM 所設定的每個轉接器顯示一個 IP 地址。如果只針對一個網路轉接器設定閘道 VM，則不會顯示清單，因為只有一個 IP 地址。

8. 選擇建立磁碟區。Configure CHAP Authentication (設定 CHAP 身分驗證) 對話方塊隨即出現。您稍後可以設定 CHAP。如需相關資訊，請參閱 [為您的 iSCSI 目標設定 CHAP 驗證](#)。

下一個步驟是將磁碟區連線至用戶端。如需詳細資訊，請參閱 [將磁碟區連線至用戶端](#)。


## 建立復原快照

下列程序顯示如何從磁碟區復原點建立快照，以及使用該快照。您可以根據一次性的臨機操作基礎來建立快照，或設定磁碟區的快照排程。

從無法存取的閘道建立和使用磁碟區的復原快照

1. 開啟 Storage Gateway 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/home>。
2. 在導覽窗格中，選擇 Gateways (網際網路閘道)。
3. 選擇無法存取的閘道，然後選擇 Details (詳細資訊) 標籤。

標籤中會顯示復原快照訊息。

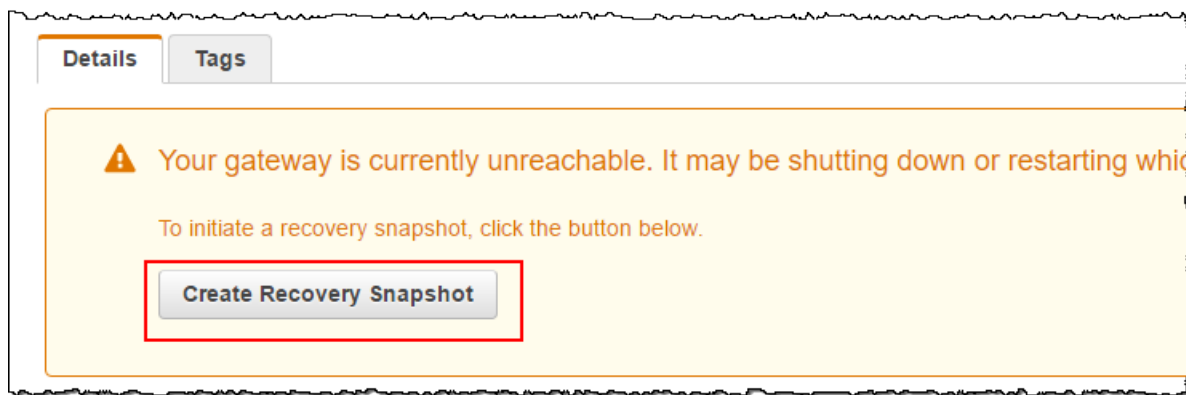

4. 選擇 Create recovery snapshot (建立復原快照) 以開啟 Create recovery snapshot (建立復原快照) 對話方塊。
5. 從所顯示的磁碟區清單，選擇您要復原的磁碟區，然後選擇 Create snapshots (建立快照)。

Storage Gateway 會啟動快照程序。

6. 尋找和還原快照。

## 檢視磁碟區用量

當您將資料寫入磁碟區時，可以在 Storage Gateway 管理主控台中檢視存放在磁碟區上的資料量。每個磁碟區的詳細資訊標籤會顯示磁碟區用量資訊。

檢視寫入磁碟區的資料量

1. 開啟 Storage Gateway 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/home>。
2. 在導覽窗格中，選擇 磁碟區，然後選擇您感興趣的磁碟區。
3. 選擇詳細資訊索引標籤。

下列欄位提供磁碟區的相關資訊：

- 大小：所選取磁碟區的總容量。
- 已使用：磁碟區上所存放資料的大小。

### Note

除非您將資料存放在 2015 年 5 月 13 日之前建立的磁碟區，否則這些值不適用於該磁碟區。

## 降低磁碟區上的計費儲存數量

刪除檔案系統中的檔案不一定會刪除基本區塊型儲存設備中的資料，或降低磁碟區上所存放的資料量。如果您要降低磁碟區上的計費儲存數量，建議您將檔案覆寫為零，以將儲存壓縮至極少的實際儲存量。Storage Gateway 根據壓縮儲存來收取磁碟區用量費用。

### Note

如果您使用刪除工具將磁碟區上的資料覆寫為隨機資料，則不會降低使用量。這是因為隨機資料無法壓縮。

## 刪除磁碟區

您可能需要在應用程式需求變更時刪除磁碟區，例如，如果您遷移應用程式以使用較大的儲存磁碟區。刪除磁碟區之前，請確定目前沒有應用程式寫入至磁碟區。此外，請確定磁碟區沒有進行中的快照。如

果針對磁碟區定義快照排程，則您可以在 Storage Gateway 主控台的快照排程標籤上檢查它。如需詳細資訊，請參閱[編輯快照排程](#)。

您可以使用 Storage Gateway 主控台或 Storage Gateway 刪除磁碟區API。如需使用 Storage Gateway 移除磁碟區API的相關資訊，請參閱[刪除磁碟區](#)。下列程序示範如何使用主控台。

在您刪除磁碟區之前，請備份資料，或建立重要資料的快照。針對存放磁碟區，不會刪除您的本機磁碟。在您刪除磁碟區之後，就無法復原。

### 刪除磁碟區

1. 在<https://console.aws.amazon.com/storagegateway/>首頁開啟 Storage Gateway 主控台。
2. 選擇磁碟區，然後選取一或多個要刪除的磁碟區。
3. 對於動作，請選擇刪除。出現確認對話方塊。
4. 確認您要刪除指定的磁碟區，然後在確認方塊中輸入刪除一詞，然後選擇刪除。

## 將您的磁碟區移至不同的閘道

隨著您的資料和效能需求成長，您可能想要將您的磁碟區移至不同的磁碟區閘道。方法是使用 Storage Gateway 主控台或 API 分離和連接磁碟區。

分離和連接磁碟區後，您可以執行下列操作：

- 將您的磁碟區移至更好的主機平台或更新的 Amazon EC2 執行個體。
- 重新整理您伺服器的底層硬體。
- 請在 Hypervisor 類型之間移動您的磁碟區。

分離磁碟區時，您的閘道會上傳並將磁碟區資料和中繼資料存放於 AWS 中的 Storage Gateway 服務。您稍後可以將已分離磁碟區連接至任何支援之主機平台上的閘道。

#### Note

已分離的磁碟區會以標準磁碟區儲存費率計費，直到您刪除此磁碟區為止。如需減少帳單費用的相關資訊，請參閱[降低磁碟區上的計費儲存數量](#)。

**Note**

磁碟區連接和分離有些限制：

- 磁碟區分離相當耗時。卸離磁碟區時，閘道會先上傳磁碟區上的所有資料，AWS 然後再分離磁碟區。完成上傳的時間取決於需要上傳的資料量和您網路與 AWS 的連線能力。
- 如果您分離快取磁碟區，您無法將此磁碟區做為存放磁碟區重新連接。
- 如果您分離存放磁碟區，您無法將此磁碟區做為快取磁碟區重新連接。
- 已分離的磁碟區在連接至閘道前，都無法使用。
- 當您連接存放磁碟區時，需要完全還原此磁碟區，才能再將此磁碟區連接至閘道。
- 當您開始連接或分離磁碟區時，您需要等候至此操作完成，才能使用此磁碟區。
- 目前僅支援在 API 中強制刪除磁碟區。
- 如果您在從該閘道分離您的磁碟區時刪除閘道，則會造成資料遺失。刪除閘道前，請等候磁碟區分離操作完成。
- 如果存放閘道處於還原狀態，您無法從該閘道分離磁碟區。

下列步驟說明您如何使用 Storage Gateway 主控台分離和連接磁碟區。有關使用 API 執行此操作的更多信息，請參閱 AWS Storage Gateway API 參考 [AttachVolume](#) 中的 [DetachVolume](#) 或。

#### 從閘道分離磁碟區

1. 開啟 Storage Gateway 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/home>。
2. 選擇磁碟區，選取一或多個要分離的磁碟區。
3. 針對 Actions (動作)，選擇 Detach volume (分離磁碟區)。出現確認對話方塊。
4. 確認您要分離指定的磁碟區，然後在確認方塊中輸入 detach 一詞，然後選擇分離。

**Note**

如果您分離的磁碟區有許多資料，此磁碟區的狀態會從 Attached (已連接) 轉換成 Detaching (正在分離)，直到所有資料上傳完成為止。狀態稍後會變更為 Detached (已分離)。如果只有少量資料，您可能看不到 Detaching (正在卸離) 狀態。如果磁碟區上面沒有資料，狀態則會從 Attached (已連接) 變更為 Detached (已分離)。

您現在可以將磁碟區連接至不同的閘道。

### 將磁碟區連接至閘道

1. 開啟 Storage Gateway 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/home>。
2. 在導覽窗格上，選擇 Volumes (磁碟區)。各個已分離的磁碟區會顯示 Detached (已分離) 的狀態。
3. 從已分離的磁碟區清單，選擇您要連接的磁碟區。您一次只能連接一個磁碟區。
4. 針對 Actions (動作)，Attach Volume (連接磁碟區)。
5. 在 Attach Volume (連接磁碟區) 對話方塊中，選擇您要連接磁碟區的閘道，然後輸入您要連接磁碟區的 iSCSI 目標。

如果您正在連接存放磁碟區，請為 Disk ID (磁碟 ID) 輸入其磁碟識別符。

6. 選擇 Attach volume (連接磁碟區)。如果您附加的磁碟區上有大量資料，則在 AttachVolume 作業成功時，它會從已分離轉換為已連接。
7. 在出現的 Configure CHAP (設定 CHAP) 身分驗證精靈中，請輸入 Initiator name (啟動器名稱)、Initiator secret (啟動器秘密) 和 Target secret (目標秘密)，然後選擇 Save (儲存)。如需使用挑戰交握驗證協定 (Challenge-Handshake Authentication Protocol, CHAP) 身分驗證的詳細資訊，請參閱 [為您的 iSCSI 目標設定 CHAP 驗證](#)。

## 建立一次性快照

除了排定的快照之外，針對磁碟區閘道，您還可以建立一次性的隨機操作快照。這樣一來，您可以立即備份儲存磁碟區，而不需要等待下一個排定的快照。

### 建立儲存磁碟區的一次性快照

1. 開啟 Storage Gateway 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/home>。
2. 在導覽窗格中，選擇 Volumes (磁碟區)，然後選擇您要從中建立快照的磁碟區。
3. 針對 Actions (動作)，選擇 Create snapshot (建立快照)。
4. 在 Create snapshot (建立快照) 對話方塊中，輸入快照描述，然後選擇 Create snapshot (建立快照)。

您可以確認快照是使用主控台所建立。



您的快照列在與磁碟區同一列的 Snapshots (快照) 中。

## 編輯快照排程

對於儲存的磁碟區，AWS Storage Gateway 建立每天一次的預設快照排程。

### Note

您無法移除預設快照排程。存放磁碟區需要至少一個快照排程。不過，您可以指定快照每天發生的時間或頻率 (每 1、2、4、8、12 或 24 小時) 或者兩者，來變更快照排程。

對於快取的磁碟區，AWS Storage Gateway 不會建立預設的快照排程。因為您的資料存放至 Amazon S3，所以不會建立預設排程，因此您不需要快照或快照排程即可進行災難復原。不過，需要時，您隨時可以設定快照排程。建立快取磁碟區的快照可提供額外的方式在需要時復原資料。

使用下列步驟，即可編輯磁碟區的快照排程。

### 編輯磁碟區的快照排程

1. 開啟 Storage Gateway 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/home>。
2. 在導覽窗格中，選擇 Volumes (磁碟區)，然後選擇從中建立快照的磁碟區。
3. 在 Actions (動作) 選擇 Edit snapshot schedule (編輯快照排程)。
4. 在 Edit snapshot schedule (編輯快照排程) 對話方塊中，修改排程，然後選擇 Save (儲存)。

## 刪除快照

您可以刪除儲存磁碟區的快照。例如，如果您已在一段時間後建立儲存磁碟區的多個快照，而且不需要較舊的快照，則建議您執行這項動作。因為快照是增量備份，所以如果您刪除快照，則只會刪除其他快照中不需要的資料。

### 主題

- [使用適用於 Java 的 AWS SDK 刪除快照](#)
- [使用適用於 .NET 的 AWS SDK 刪除快照](#)
- [使用 AWS Tools for Windows PowerShell 刪除快照](#)

在 Amazon EBS 主控台上，您一次可以刪除一個快照。如需如何使用 Amazon EBS 主控台刪除快照的資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的[刪除 Amazon EBS 快照](#)。

若要一次刪除多個快照，您可以使用其中一個支援 Storage Gateway 作業的 AWS SDK。如需範例，請參閱[使用適用於 Java 的 AWS SDK 刪除快照](#)、[使用適用於 .NET 的 AWS SDK 刪除快照](#)和[使用 AWS Tools for Windows PowerShell 刪除快照](#)。

## 使用適用於 Java 的 AWS SDK 刪除快照

若要刪除與某個磁碟區建立關聯的多個快照，您可以使用程式設計方式。下列範例示範如何使用適用於 Java 的 AWS SDK 來刪除快照。若要使用範例程式碼，您應該熟悉如何執行 Java 主控台應用程式。如需詳細資訊，請參閱《適用於 Java 的 AWS SDK 開發人員指南》中的[入門](#)。如果您只需要刪除一些快照，請使用主控台，如[刪除快照](#)所述。

### Example：使用 AWS SDK for Java 刪除快照

下列 Java 程式碼範例列出閘道之每個磁碟區的快照，以及快照開始時間早於還是晚於指定的日期。它使用用於 Storage Gateway 和 Amazon EC2 的 Java API 的 AWS SDK。Amazon EC2 API 包含使用快照的操作。

更新程式碼以提供服務端點、閘道 Amazon Resource Name (ARN)，以及您要儲存快照的天數。會刪除此截止時間之前所建立的快照。您也需要指定布林值 `viewOnly`，指出要檢視要刪除的快照，還是實際執行快照刪除。首先，僅使用檢視選項來執行程式碼 (即，將 `viewOnly` 設定為 `true`)，以查看程式碼所刪除的內容。如需可與 Storage Gateway 搭配使用的 [AWS 服務 AWS Storage Gateway 端點清單](#)，請參閱 AWS 一般參考。

```
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Calendar;
import java.util.Collection;
import java.util.Date;
import java.util.GregorianCalendar;
import java.util.List;

import com.amazonaws.auth.PropertiesCredentials;
import com.amazonaws.services.ec2.AmazonEC2Client;
import com.amazonaws.services.ec2.model.DeleteSnapshotRequest;
import com.amazonaws.services.ec2.model.DescribeSnapshotsRequest;
import com.amazonaws.services.ec2.model.DescribeSnapshotsResult;
import com.amazonaws.services.ec2.model.Filter;
import com.amazonaws.services.ec2.model.Snapshot;
import com.amazonaws.services.storagegateway.AWSStorageGatewayClient;
```

```
import com.amazonaws.services.storagegateway.model.ListVolumesRequest;
import com.amazonaws.services.storagegateway.model.ListVolumesResult;
import com.amazonaws.services.storagegateway.model.VolumeInfo;

public class ListDeleteVolumeSnapshotsExample {

    public static AWSStorageGatewayClient sgClient;
    public static AmazonEC2Client ec2Client;
    static String serviceURLSG = "https://storagegateway.us-east-1.amazonaws.com";
    static String serviceURLEC2 = "https://ec2.us-east-1.amazonaws.com";

    // The gatewayARN
    public static String gatewayARN = "*** provide gateway ARN ***";

    // The number of days back you want to save snapshots. Snapshots before this cutoff
    are deleted
    // if viewOnly = false.
    public static int daysBack = 10;

    // true = show what will be deleted; false = actually delete snapshots that meet
    the daysBack criteria
    public static boolean viewOnly = true;

    public static void main(String[] args) throws IOException {

        // Create a Storage Gateway and amazon ec2 client
        sgClient = new AWSStorageGatewayClient(new PropertiesCredentials(
ListDeleteVolumeSnapshotsExample.class.getResourceAsStream("AwsCredentials.properties")));

        sgClient.setEndpoint(serviceURLSG);

        ec2Client = new AmazonEC2Client(new PropertiesCredentials(
ListDeleteVolumeSnapshotsExample.class.getResourceAsStream("AwsCredentials.properties")));
        ec2Client.setEndpoint(serviceURLEC2);

        List<VolumeInfo> volumes = ListVolumesForGateway();
        DeleteSnapshotsForVolumes(volumes, daysBack);

    }
    public static List<VolumeInfo> ListVolumesForGateway()
    {
        List<VolumeInfo> volumes = new ArrayList<VolumeInfo>();
    }
}
```

```
String marker = null;
do {
    ListVolumesRequest request = new
ListVolumesRequest().withGatewayARN(gatewayARN);
    ListVolumesResult result = sgClient.listVolumes(request);
    marker = result.getMarker();

    for (VolumeInfo vi : result.getVolumeInfos())
    {
        volumes.add(vi);
        System.out.println(OutputVolumeInfo(vi));
    }
} while (marker != null);

return volumes;
}
private static void DeleteSnapshotsForVolumes(List<VolumeInfo> volumes,
        int daysBack2) {

    // Find snapshots and delete for each volume
    for (VolumeInfo vi : volumes) {

        String volumeARN = vi.getVolumeARN();
        String volumeId =
volumeARN.substring(volumeARN.lastIndexOf("/") + 1).toLowerCase();
        Collection<Filter> filters = new ArrayList<Filter>();
        Filter filter = new Filter().withName("volume-id").withValues(volumeId);
        filters.add(filter);

        DescribeSnapshotsRequest describeSnapshotsRequest =
            new DescribeSnapshotsRequest().withFilters(filters);
        DescribeSnapshotsResult describeSnapshotsResult =
            ec2Client.describeSnapshots(describeSnapshotsRequest);

        List<Snapshot> snapshots = describeSnapshotsResult.getSnapshots();
        System.out.println("volume-id = " + volumeId);
        for (Snapshot s : snapshots){
            StringBuilder sb = new StringBuilder();
            boolean meetsCriteria = !CompareDates(daysBack, s.getStartTime());
            sb.append(s.getSnapshotId() + ", " + s.getStartTime().toString());

            sb.append(", meets criteria for delete? " + meetsCriteria);
            sb.append(", deleted? ");
```

```
        if (!viewOnly & meetsCriteria) {
            sb.append("yes");
            DeleteSnapshotRequest deleteSnapshotRequest =
                new DeleteSnapshotRequest().withSnapshotId(s.getSnapshotId());
            ec2Client.deleteSnapshot(deleteSnapshotRequest);
        }
        else {
            sb.append("no");
        }
        System.out.println(sb.toString());
    }
}

private static String OutputVolumeInfo(VolumeInfo vi) {

    String volumeInfo = String.format(
        "Volume Info:\n" +
        "  ARN: %s\n" +
        "  Type: %s\n",
        vi.getVolumeARN(),
        vi.getVolumeType());
    return volumeInfo;
}

// Returns the date in two formats as a list
public static boolean CompareDates(int daysBack, Date snapshotDate) {
    Date today = new Date();
    Calendar cal = new GregorianCalendar();
    cal.setTime(today);
    cal.add(Calendar.DAY_OF_MONTH, -daysBack);
    Date cutoffDate = cal.getTime();
    return (snapshotDate.compareTo(cutoffDate) > 0) ? true : false;
}
}
```

## 使用適用於 .NET 的 AWS SDK 刪除快照

若要刪除與某個磁碟區建立關聯的多個快照，您可以使用程式設計方式。下列範例示範如何使用適用於 .NET 的 AWS SDK 第 2 版和第 3 版來刪除快照。若要使用範例程式碼，您應該熟悉如何執行 .NET 主控台應用程式。如需詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK 開發人員指南》中的[入門](#)。如果您只需要刪除一些快照，請使用主控台，如[刪除快照](#)所述。

## Example : 使用 AWS SDK for .NET 刪除快照

在下列 C# 程式碼範例中，AWS Identity and Access Management 使用者可以列出閘道每個磁碟區的快照。使用者接著可以判斷快照開始時間早於還是晚於指定的日期 (保留期)，以及刪除已過保留期的快照。此範例使用適用於 Storage Gateway 和 Amazon EC2 的 .NET API AWS SDK。Amazon EC2 API 包含使用快照的操作。

下列程式碼範例會針對 .NET 版本 2 和 3 使用 AWS SDK。您可以將較舊版本的 .NET 遷移至較新版本。如需詳細資訊，請參閱[將程式碼移轉至適用於 .NET 的最新版 AWS SDK](#)。

更新程式碼以提供服務端點、閘道 Amazon Resource Name (ARN)，以及您要儲存快照的天數。會刪除此截止時間之前所建立的快照。您也需要指定布林值 `viewOnly`，指出要檢視要刪除的快照，還是實際執行快照刪除。首先，僅使用檢視選項來執程式碼 (即，將 `viewOnly` 設定為 `true`)，以查看程式碼所刪除的內容。如需可與 Storage Gateway 搭配使用的 AWS 服務 [AWS Storage Gateway 端點清單](#)，請參閱 AWS 一般參考。

首先，您建立使用者，並將最小 IAM 政策連接至使用者。然後，您排定閘道的自動化快照。

下列程式碼會建立允許使用者刪除快照的最小政策。在此範例中，政策命名為 **sgw-delete-snapshot**。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "StmtEC2Snapshots",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "StmtSgwListVolumes",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "storagegateway:ListVolumes"
      ],
      "Resource": [
```

```

        "*"
    ]
}
]
}

```

下列 C# 程式碼會找出指定閘道中符合磁碟區和指定截止期間的所有快照，然後予以刪除。

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using Amazon.EC2;
using Amazon.EC2.Model;
using Amazon.StorageGateway.Model;
using Amazon.StorageGateway;

namespace DeleteStorageGatewaySnapshotNS
{
    class Program
    {
        /*
         * Replace the variables below to match your environment.
         */

        /* IAM AccessKey */
        static String AwsAccessKey = "AKIA.....";

        /* IAM SecretKey */
        static String AwsSecretKey = "*****";

        /* Account number, 12 digits, no hyphen */
        static String OwnerID = "123456789012";

        /* Your Gateway ARN. Use a Storage Gateway ID, sgw-XXXXXXX* */
        static String GatewayARN = "arn:aws:storagegateway:ap-
southeast-2:123456789012:gateway/sgw-XXXXXXX";

        /* Snapshot status: "completed", "pending", "error" */

        static String SnapshotStatus = "completed";

        /* Region where your gateway is activated */
        static String AwsRegion = "ap-southeast-2";
    }
}

```

```
/* Minimum age of snapshots before they are deleted (retention policy) */
static int daysBack = 30;

/*
 * Do not modify the four lines below.
 */
static AmazonEC2Config ec2Config;
static AmazonEC2Client ec2Client;
static AmazonStorageGatewayClient sgClient;
static AmazonStorageGatewayConfig sgConfig;

static void Main(string[] args)
{
    // Create an EC2 client.
    ec2Config = new AmazonEC2Config();
    ec2Config.ServiceURL = "https://ec2." + AwsRegion + ".amazonaws.com";
    ec2Client = new AmazonEC2Client(AwsAccessKey, AwsSecretKey, ec2Config);

    // Create a Storage Gateway client.
    sgConfig = new AmazonStorageGatewayConfig();
    sgConfig.ServiceURL = "https://storagegateway." + AwsRegion +
".amazonaws.com";
    sgClient = new AmazonStorageGatewayClient(AwsAccessKey, AwsSecretKey,
sgConfig);

    List<VolumeInfo> StorageGatewayVolumes = ListVolumesForGateway();
    List<Snapshot> StorageGatewaySnapshots =
ListSnapshotsForVolumes(StorageGatewayVolumes,
                        daysBack);
    DeleteSnapshots(StorageGatewaySnapshots);
}

/*
 * List all volumes for your gateway
 * returns: A list of VolumeInfos, or null.
 */
private static List<VolumeInfo> ListVolumesForGateway()
{
    ListVolumesResponse response = new ListVolumesResponse();
    try
    {
        ListVolumesRequest request = new ListVolumesRequest();
        request.GatewayARN = GatewayARN;
    }
}
```



```
        response = sgClient.ListVolumes(request);

        foreach (VolumeInfo vi in response.VolumeInfos)
        {
            Console.WriteLine(OutputVolumeInfo(vi));
        }
    }
    catch (AmazonStorageGatewayException ex)
    {
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    return response.VolumeInfos;
}

/*
 * Gets the list of snapshots that match the requested volumes
 * and cutoff period.
 */
private static List<Snapshot> ListSnapshotsForVolumes(List<VolumeInfo> volumes,
int snapshotAge)
{
    List<Snapshot> SelectedSnapshots = new List<Snapshot>();
    try
    {
        foreach (VolumeInfo vi in volumes)
        {
            String volumeARN = vi.VolumeARN;
            String volumeID = volumeARN.Substring(volumeARN.LastIndexOf("/") +
1).ToLower();

            DescribeSnapshotsRequest describeSnapshotsRequest = new
DescribeSnapshotsRequest();

            Filter ownerFilter = new Filter();
            List<String> ownerValues = new List<String>();
            ownerValues.Add(OwnerID);
            ownerFilter.Name = "owner-id";
            ownerFilter.Values = ownerValues;
            describeSnapshotsRequest.Filters.Add(ownerFilter);

            Filter statusFilter = new Filter();
            List<String> statusValues = new List<String>();
            statusValues.Add(SnapshotStatus);
            statusFilter.Name = "status";
```

```
        statusFilter.Values = statusValues;
        describeSnapshotsRequest.Filters.Add(statusFilter);

        Filter volumeFilter = new Filter();
        List<String> volumeValues = new List<String>();
        volumeValues.Add(volumeID);
        volumeFilter.Name = "volume-id";
        volumeFilter.Values = volumeValues;
        describeSnapshotsRequest.Filters.Add(volumeFilter);

        DescribeSnapshotsResponse describeSnapshotsResponse =
            ec2Client.DescribeSnapshots(describeSnapshotsRequest);

        List<Snapshot> snapshots = describeSnapshotsResponse.Snapshots;
        Console.WriteLine("volume-id = " + volumeID);
        foreach (Snapshot s in snapshots)
        {
            if (IsSnapshotPastRetentionPeriod(snapshotAge, s.StartTime))
            {
                Console.WriteLine(s.SnapshotId + ", " + s.VolumeId + ",
                    " + s.StartTime + ", " + s.Description);
                SelectedSnapshots.Add(s);
            }
        }
    }
}
catch (AmazonEC2Exception ex)
{
    Console.WriteLine(ex.Message);
}
return SelectedSnapshots;
}

/*
 * Deletes a list of snapshots.
 */
private static void DeleteSnapshots(List<Snapshot> snapshots)
{
    try
    {
        foreach (Snapshot s in snapshots)
        {
```

```
        DeleteSnapshotRequest deleteSnapshotRequest = new
DeleteSnapshotRequest(s.SnapshotId);
        DeleteSnapshotResponse response =
ec2Client.DeleteSnapshot(deleteSnapshotRequest);
        Console.WriteLine("Volume: " +
            s.VolumeId +
            " => Snapshot: " +
            s.SnapshotId +
            " Response: "
            + response.HttpStatusCode.ToString());
    }
}
catch (AmazonEC2Exception ex)
{
    Console.WriteLine(ex.Message);
}
}

/*
 * Checks if the snapshot creation date is past the retention period.
 */
private static Boolean IsSnapshotPastRetentionPeriod(int daysBack, DateTime
snapshotDate)
{
    DateTime cutoffDate = DateTime.Now.Add(new TimeSpan(-daysBack, 0, 0, 0));
    return (DateTime.Compare(snapshotDate, cutoffDate) < 0) ? true : false;
}

/*
 * Displays information related to a volume.
 */
private static String OutputVolumeInfo(VolumeInfo vi)
{
    String volumeInfo = String.Format(
        "Volume Info:\n" +
        "  ARN: {0}\n" +
        "  Type: {1}\n",
        vi.VolumeARN,
        vi.VolumeType);
    return volumeInfo;
}
}
}
```

## 使用 AWS Tools for Windows PowerShell 刪除快照

若要刪除與某個磁碟區建立關聯的多個快照，您可以使用程式設計方式。下列範例示範如何使用 AWS Tools for Windows PowerShell 來刪除快照。若要使用範例指令碼，您應該熟悉執行指 PowerShell 指令碼。如需詳細資訊，請參閱《》中的 AWS Tools for Windows PowerShell 入門。如果您只需要刪除一些快照，請使用主控台，如 [刪除快照](#) 所述。

Example：使用刪除快照 AWS Tools for Windows PowerShell

下列指 PowerShell 指令碼範例會列出閘道每個磁碟區的快照，以及快照開始時間是在指定日期之前還是之後。它會使用 Storage Gateway 和 Amazon EC2 的 AWS Tools for Windows PowerShell 指令程式。Amazon EC2 API 包含使用快照的操作。

您需要更新指令碼，並提供閘道 Amazon Resource Name (ARN) 和您要儲存快照的天數。會刪除此截止時間之前所建立的快照。您也需要指定布林值 `viewOnly`，指出要檢視要刪除的快照，還是實際執行快照刪除。首先，僅使用檢視選項來執程式碼 (即，將 `viewOnly` 設定為 `true`)，以查看程式碼所刪除的內容。

```
<#
.DESCRIPTION
    Delete snapshots of a specified volume that match given criteria.

.NOTES
    PREREQUISITES:
    1) AWS Tools for Windows PowerShell from https://aws.amazon.com/powershell/
    2) Credentials and AWS Region stored in session using Initialize-AWSDefault.
    For more info see, https://docs.aws.amazon.com/powershell/latest/userguide/
    specifying-your-aws-credentials.html

.EXAMPLE
    powershell.exe .\SG_DeleteSnapshots.ps1
#>

# Criteria to use to filter the results returned.
$daysBack = 18
$gatewayARN = "**** provide gateway ARN ****"
$viewOnly = $true;

#ListVolumes
$volumesResult = Get-SGVolume -GatewayARN $gatewayARN
$volumes = $volumesResult.VolumeInfos
Write-Output("`nVolume List")
```

```
foreach ($volumes in $volumesResult)
{
  Write-Output("`nVolume Info:")
  Write-Output("ARN: " + $volumes.VolumeARN)
  write-Output("Type: " + $volumes.VolumeType)
}

Write-Output("`nWhich snapshots meet the criteria?")
foreach ($volume in $volumesResult)
{
  $volumeARN = $volume.VolumeARN

  $volumeId = ($volumeARN-split"/")[3].ToLower()

  $filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter
  $filter.Name = "volume-id"
  $filter.Value.Add($volumeId)

  $snapshots = get-EC2Snapshot -Filter $filter
  Write-Output("`nFor volume-id = " + $volumeId)
  foreach ($s in $snapshots)
  {
    $d = ([DateTime]::Now).AddDays(-$daysBack)
    $meetsCriteria = $false
    if ([DateTime]::Compare($d, $s.StartTime) -gt 0)
    {
      $meetsCriteria = $true
    }

    $sb = $s.SnapshotId + ", " + $s.StartTime + ", meets criteria for delete? " +
    $meetsCriteria
    if (!$viewOnly -AND $meetsCriteria)
    {
      $resp = Remove-EC2Snapshot -SnapshotId $s.SnapshotId
      #Can get RequestId from response for troubleshooting.
      $sb = $sb + ", deleted? yes"
    }
    else {
      $sb = $sb + ", deleted? no"
    }
    Write-Output($sb)
  }
}
}
```

## 了解磁碟區狀態和轉換

每個磁碟區都有一個相關聯的狀態，可讓您一眼得知磁碟區的運作狀態。大多數時間，該狀態指出磁碟區正常運作，而且您不需要採取任何動作。在某些情況下，該狀態指出的磁碟區問題，可能需要或可能不需要您採取動作。您可以找到下列資訊，協助您決定何時需要採取操作。您可以在 Storage Gateway 主控台上查看磁碟區狀態，或使用其中一個 Storage Gateway API 作業，例如 [DescribeCachediSCSIVolumes](#) 或 [DescribeStorediSCSIVolumes](#)。

### 主題

- [了解磁碟區狀態](#)
- [了解連接狀態](#)
- [了解快取磁碟區狀態轉換](#)
- [了解存放磁碟區狀態轉換](#)

## 了解磁碟區狀態

下表顯示 Storage Gateway 主控台內的磁碟區狀態。您閘道中每個儲存磁碟區的磁碟區狀態都會出現在 Status (狀態) 欄。正常運作之磁碟區的状态為 Available (可用)。

在下表中，您可以找到每個儲存磁碟區狀態的描述，而且是您應該根據每個狀態採取操作時。Available (可用) 狀態是磁碟區的正常狀態。磁碟區在使用中時，所有或大部分時間都應該具有此狀態。

Status	意義
可用性	<p>磁碟區可供使用。此狀態是磁碟區正常執行的狀態。</p> <p>當 Bootstrapping (引導) 階段完成後，磁碟區會回復為 Available (可用) 狀態。也就是說，在磁碟區第一次進入 Pass Through (傳遞) 狀態後，閘道即已同步磁碟區所做的任何變更。</p>
引導	<p>閘道正在 AWS 本機與儲存在中的資料副本同步處理資料。您通常不需要針對此狀態採取動作，因為儲存磁碟區在大部分情況下會自動查看 Available (可用) 狀態。</p> <p>下列是磁碟區狀態為 Bootstrapping (引導) 的案例：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>

Status	意義
	<p>閘道因非預期原因關閉。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>閘道已超過上傳緩衝。在本案例中，當您的磁碟區狀態為 Pass Through (傳遞) 且增加足夠的免費上傳緩衝量時，引導即會出現。您可提供額外的上傳緩衝空間，做為提高免費上傳緩衝空間百分比的一個方式。在此特別的案例中，儲存磁碟區的狀態會從 Pass Through (傳遞) 變成 Bootstrapping (引導) 再到 Available (可用)。您可在此引導期間繼續使用此磁碟區。不過，此時無法拍攝磁碟區的快照。</li> <li>您要建立存放磁碟區閘道，並保留現有的本機磁碟資料。在這個案例中，您的閘道會開始將所有資料上傳到 AWS。在將本機磁碟中的所有資料複製到之前，磁碟區會處於啟動載入狀態。AWS您在此引導期間可以使用磁碟區。不過，此時無法拍攝磁碟區的快照。</li> </ul>
正在建立	目前正在建立磁碟區，尚無法使用。Creating (正在建立) 狀態是過渡的。無需採取任何動作。
正在刪除	目前正在刪除磁碟區。Deleting (正在刪除) 是過渡狀態。無需採取任何動作。
無法還原	磁碟區發生無法復原的錯誤。如需如何處理此狀況的資訊，請參閱 <a href="#">對磁碟區問題進行故障診斷</a> 。

Status	意義
傳遞	<p>本機維護的資料與儲存於中的資料不同步 AWS。寫入狀態為 Pass Through (傳遞) 之磁碟區的資料會留在快取中，直到磁碟區的狀態變成 Bootstrapping (引導)。此資料會在啟動載入狀態開始 AWS 時開始上傳。</p> <p>發生 Pass Through (傳遞) 狀態的原因很多，如下所列：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <p>如果您的閘道已用盡上傳緩衝空間，即會出現 Pass Through (傳遞) 狀態。在磁碟區狀態為 Pass Through (傳遞) 時，您的應用程式仍可持續在您的儲存磁碟區讀寫資料。但是閘道不會將任何磁碟區資料寫入其上上傳緩衝，也不會將此資料的任何內容上傳到 AWS。</p> <p>閘道會在磁碟區進入 Pass Through (傳遞) 狀態之前，持續上傳已寫入磁碟區的所有資料。當磁碟區的狀態為 Pass Through (傳遞) 時，任何等待中或排程的儲存磁碟區快照都會失敗。如需如何處理儲存磁碟區因為超過上傳緩衝以致狀態成為 Pass Through (傳遞) 的資訊，請參閱<a href="#">對磁碟區問題進行故障診斷</a>。</p> <p>若要返回ACTIVE狀態，「傳遞」中的磁碟區必須完成「啟動安裝」階段。在啟動安裝期間，磁碟區會在其中重新建立同步處理 AWS，以便恢復磁碟區變更的記錄 (log)，並啟用功能。CreateSnapshot 在 Bootstrapping (引導) 期間，磁碟區寫入作業會記錄在上傳緩衝中。</p> </li> <li> <p>一次出現多個儲存磁碟區引導時，會發生 Pass Through (傳遞) 狀態。一次只能引導一個閘道儲存磁碟區。例如，假設您建立兩個儲存磁碟區，然後選擇使用它們兩個來留存現有的資料。在這種狀況下，第二個儲存磁碟區的狀態會保持 Pass Through (傳遞)，直到第一個儲存磁碟區完成引導。在此案例中，您不需要採取任何操作。每個儲存磁碟區建立完成後，都會自動變成 Available (可用) 狀態。您可以讀寫儲存狀態為 Pass Through (傳遞) 或 Bootstrapping (引導) 的磁碟區。</p> </li> <li> <p>Pass Through (傳遞) 狀態不常指示用於上傳緩衝的配置磁碟已失敗。如需本案例應採取動作的資訊，請參閱<a href="#">對磁碟區問題進行故障診斷</a>。</p> </li> <li> <p>當磁碟區狀態為作用中或引導時，就會出現傳遞狀態。在這種情況下，磁碟區會收到寫入，但上傳緩衝容量不足，無法記錄該寫入 (日誌)。</p> </li> </ul>



Status	意義
	<ul style="list-style-type: none"> <li>當磁碟區處於任何狀態，且閘道未徹底關閉時，就會出現 Pass Through (傳遞) 狀態。這類的關機是因為軟體損毀或 VM 關機而發生。在這種情況下，任何狀態的磁碟區都會轉換到 Pass Through (傳遞) 狀態。</li> </ul>
Restoring (正在還原)	<p>正從現有的快照還原磁碟區。此狀態只適用於存放磁碟區。如需詳細資訊，請參閱<a href="#">磁碟區閘道的運作方式 (架構)</a>。</p> <p>如果您要同時還原兩個儲存磁碟區，這兩個儲存磁碟區的狀態會顯示為 Restoring (正在還原)。每個儲存磁碟區建立完成後，都會自動變成 Available (可用) 狀態。當磁碟區狀態為 Restoring (正在還原) 時，您可以讀寫儲存磁碟區並拍攝其快照。</p>
還原傳遞	<p>正從現有的快照還原磁碟區，發生上傳緩衝問題。此狀態只適用於存放磁碟區。如需詳細資訊，請參閱<a href="#">磁碟區閘道的運作方式 (架構)</a>。</p> <p>如果您的閘道已用盡上傳緩衝空間，這也是造成 Restoring Pass Through (正在還原傳遞) 狀態的原因之一。在磁碟區狀態為 Restoring Pass Through (正在還原傳遞) 時，您的應用程式仍可持續在您的儲存磁碟區讀寫資料。不過，在狀態為 Restoring Pass Through (正在還原傳遞) 期間，您無法拍攝儲存磁碟區的快照。如需如何處理儲存磁碟區因為超過上傳緩衝容量以致狀態成為 Restoring Pass Through (正在還原傳遞) 的資訊，請參閱<a href="#">對磁碟區問題進行故障診斷</a>。</p> <p>Restoring Pass Through (正在還原傳遞) 狀態不常指示上傳緩衝的配置磁碟已失敗。如需本案例應採取動作的資訊，請參閱<a href="#">對磁碟區問題進行故障診斷</a>。</p>
Upload Buffer Not Configured (未設定上傳緩衝)	<p>您無法建立或使用磁碟區，因為閘道未設定上傳緩衝。如需如何在快取磁碟區設定中為磁碟區新增上傳緩衝容量的資訊，請參閱<a href="#">判斷要配置的上傳緩衝大小</a>。如需如何在存放磁碟區設定中為磁碟區新增上傳緩衝容量的資訊，請參閱<a href="#">判斷要配置的上傳緩衝大小</a>。</p>

## 了解連接狀態

您可以使用 Storage Gateway 主控台或將磁碟區從閘道中斷連結，或將其連結至閘道API。下表顯示 Storage Gateway 主控台內的磁碟區連接狀態。您閘道中每個儲存磁碟區的磁碟區連接狀態都會出現在 Attachment status (連接狀態) 欄。例如，從閘道分離的磁碟區會有 Detached (已分離) 的狀態。如需如何分離和連接磁碟區的資訊，請參閱[將您的磁碟區移至不同的閘道](#)。

Status	意義
Attached	磁碟區已連接至閘道。
Detached	磁碟區已從閘道分離。
正在卸離	磁碟區正在從閘道分離。您正在分離磁碟區，且磁碟區其中無資料時，您可能看不見此狀態。

## 了解快取磁碟區狀態轉換


使用下列狀態圖，了解快取閘道之磁碟區最常見的狀態轉換。您不需要詳細了解此圖，也能有效使用閘道。而是，如果您有興趣了解更多磁碟區閘道的運作方式，此圖可提供詳細資訊。

此圖不顯示 Upload Buffer Not Configured (未設定上傳緩衝) 狀態或 Deleting (正在刪除) 狀態。圖中的磁碟區狀態會顯示為綠色、黃色和紅色方塊。您可以如下所述解釋這些顏色。

顏色	磁碟區狀態
綠色	此閘道運作正常。磁碟區狀態為 Available (可用) 或最終成為 Available (可用)。
黃色	磁碟區狀態為 Pass Through (傳遞) 時，表示儲存磁碟區可能有問題。如果此狀態是因為上傳緩衝空間已滿而出現，則在某些情況下，緩衝空間可再次使用。此時，儲存磁碟區會自我修正到 Available (可用) 狀態。在其他情況下，您可能必須在閘道新增更多的上傳緩衝空間，讓儲存磁碟區狀態變成 Available (可用)。如需如何故障診斷超過上傳緩衝容量狀況的資訊，請參閱 <a href="#">對磁碟區問題進行故障診</a>

顏色	磁碟區狀態
	<a href="#">斷</a> 。如需如何新增上傳緩衝容量的資訊，請參閱 <a href="#">判斷要配置的上傳緩衝大小</a> 。
紅色	儲存磁碟區的狀態為 Irrecoverable (無法還原)。在這種情況下，您應該刪除磁碟區。如需如何執行此作業的資訊，請參閱 <a href="#">刪除磁碟區</a> 。

在本圖中，兩個狀態間的轉換以標籤線繪製。例如，從 Creating (正在建立) 狀態轉換到 Available (可用) 狀態會標籤為 Create Basic Volume or Create Volume from Snapshot (建立基本磁碟區或從快照建立磁碟區)。此轉換代表正在建立快取磁碟區。如需建立儲存磁碟區的詳細資訊，請參閱[新增磁碟區](#)。

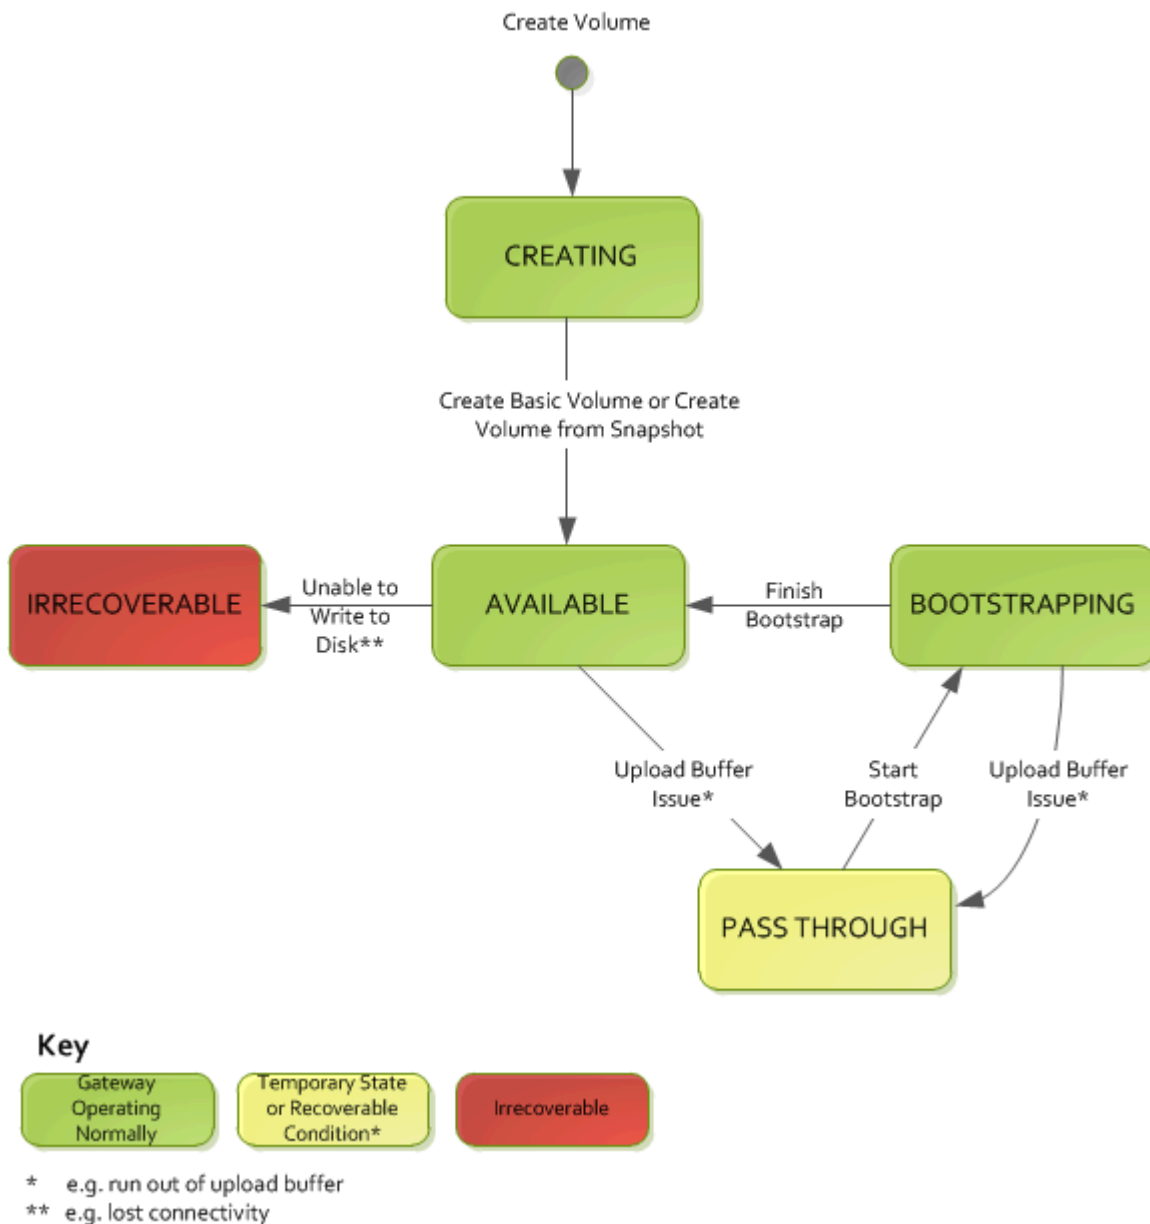

### Note

磁碟區狀態為 Pass Through (傳遞) 在圖中顯示為黃色。但這不符合 Storage Gateway 主控台之狀態方塊中的狀態圖示顏色。


## 了解存放磁碟區狀態轉換

使用下列的狀態圖，了解存放閘道之磁碟區最常見的狀態轉換。您不需要詳細了解此圖，也能有效使用閘道。而是，如果您有興趣了解更多磁碟區閘道的運作方式，此圖可提供詳細資訊。

此圖不顯示 Upload Buffer Not Configured (未設定上傳緩衝) 狀態或 Deleting (正在刪除) 狀態。圖中的磁碟區狀態會顯示為綠色、黃色和紅色方塊。您可以如下所述解釋這些顏色。

顏色	磁碟區狀態
綠色	此閘道運作正常。磁碟區狀態為 Available (可用) 或最終成為 Available (可用)。
黃色	當您要建立儲存磁碟區並保留資料時，如果另一個磁碟區正在引導，路徑就會從 Creating (正在建立) 狀態通往 Pass Through (傳遞) 狀態。在本例中，狀態為 Pass Through (傳遞) 的磁碟區變成 Bootstrapping (引導) 狀態，然後在第一個磁碟區完成引導後變成 Available (可用) 狀態。除特定案例所提及者外，黃色 (Pass Through (傳遞) 狀態) 指出儲存磁碟區可能有問題，最常見的是上傳緩衝問題。如果超過上傳緩衝容量，則在某些情況下緩衝空間可再次使用。此時，儲存磁碟區會自我修正到 Available (可用) 狀態。在其他情況下，您可能必須在閘道新增更多的上傳緩衝容量，讓儲存磁碟區狀態回復成 Available (可用)。如需如何故障診斷超過上傳緩衝容量狀況的資訊，請參閱 <a href="#">對磁碟區問題進行故障診斷</a> 。如需如何新增上傳緩衝容量的資訊，請參閱 <a href="#">判斷要配置的上傳緩衝大小</a> 。
紅色	儲存磁碟區的狀態為 Irrecoverable (無法還原)。在這種情況下，您應該刪除磁碟區。如需如何執行此作業的資訊，請參閱 <a href="#">刪除磁碟區</a> 。

在下圖中，兩個狀態間的轉換以標籤線繪製。例如，從 Creating (正在建立) 狀態轉換到 Available (可用) 狀態會標籤為 Create Basic Volume (建立基本磁碟區)。此轉換代表建立儲存磁碟區，而不保留資料或從快照建立磁碟區。

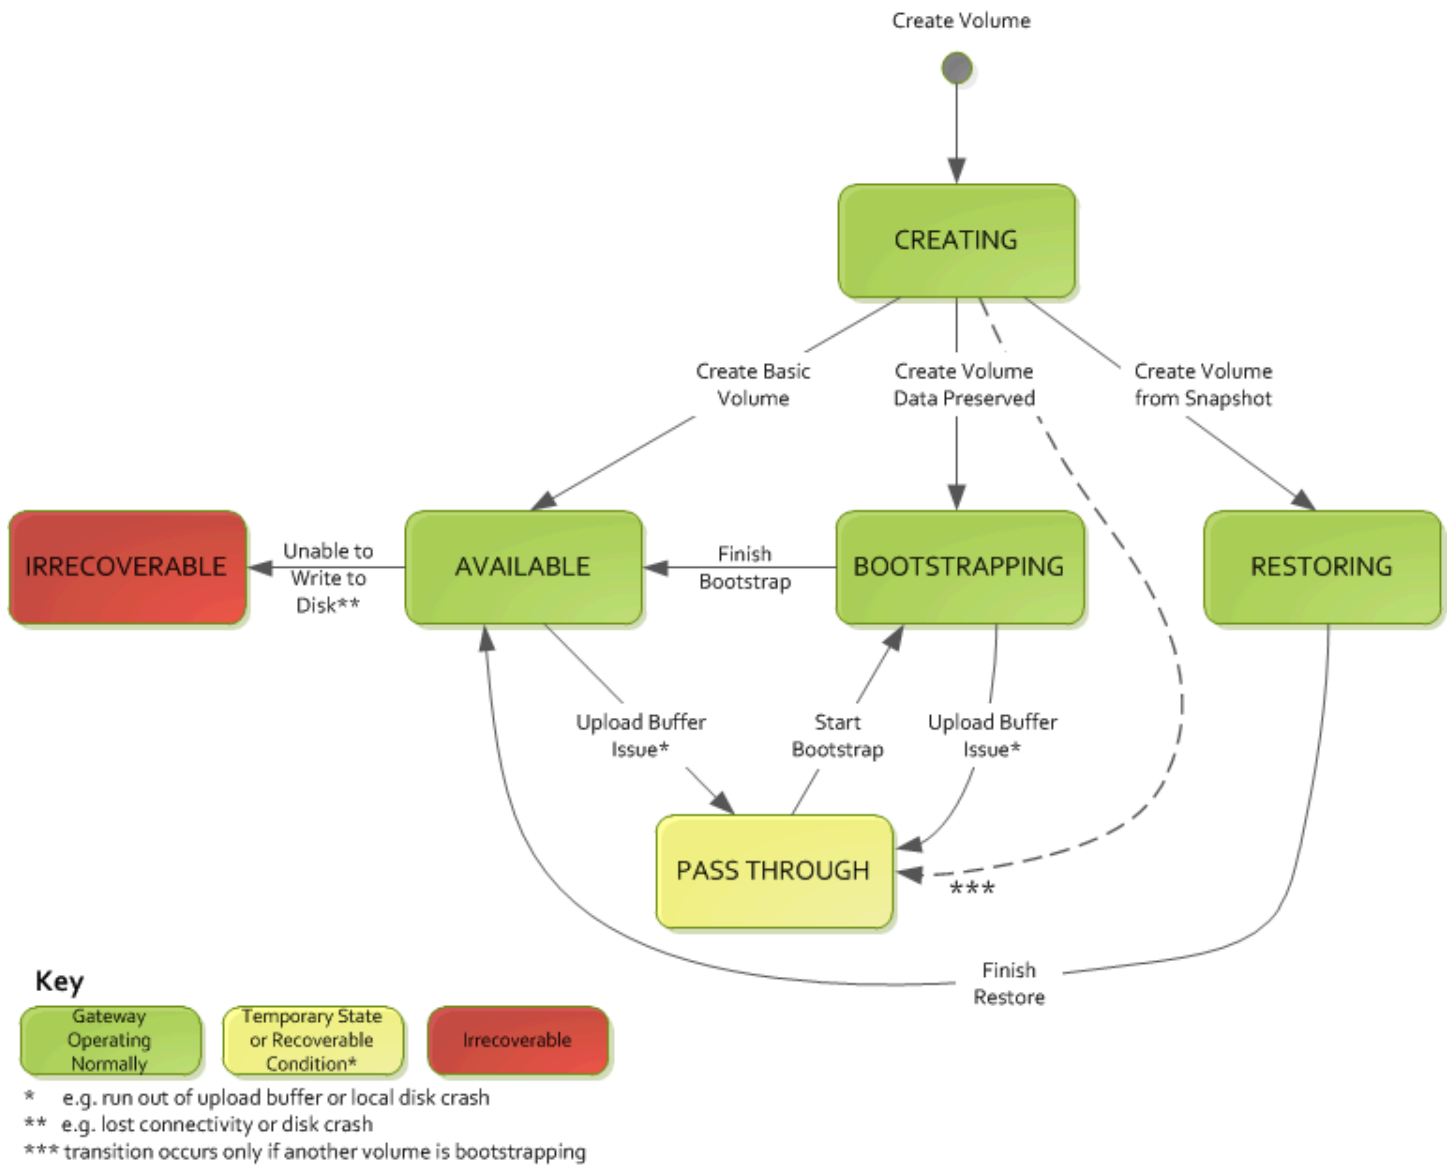

### Note

磁碟區狀態為 Pass Through (傳遞) 在圖中顯示為黃色。但這不符合 Storage Gateway 主控台之狀態方塊中的狀態圖示顏色。

## 將資料移至新閘道

您可以隨著資料和效能需求的增長，或收到遷移閘道的 AWS 通知，在閘道之間移動資料。以下是執行此操作的一些原因：

- 將資料移至更好的託管平台或較新的 Amazon EC2 執行個體。
- 重新整理您伺服器的底層硬體。

將資料移至新閘道所遵循的步驟取決於您擁有的閘道類型。

**Note**

資料只能在相同的閘道類型之間移動。

## 將儲存的磁碟區移至新的儲存磁碟區閘道

將儲存的磁碟區移至新的儲存磁碟區閘道

1. 停止任何寫入舊儲存的磁碟區閘道的應用程式。
2. 使用下列步驟來建立磁碟區的快照，然後等待快照完成。
  - a. 在<https://console.aws.amazon.com/storagegateway/>首頁開啟 Storage Gateway 主控台。
  - b. 在導覽窗格中，選擇磁碟區，然後選擇您要從中建立快照的磁碟區。
  - c. 針對 Actions (動作)，選擇 Create snapshot (建立快照)。
  - d. 在建立快照對話方塊中，輸入快照描述，然後選擇建立快照。

您可以確認快照是使用主控台所建立。如果資料仍在上傳至磁碟區，請等待上傳完成後，即可前往下一個步驟。若要查看快照狀態並驗證沒有快照處於擱置中，請選取磁碟區上的快照連結。

3. 請使用下列步驟停止舊儲存的磁碟區閘道：
  - a. 在導覽窗格中，選擇閘道，然後選擇您要停止的舊儲存的磁碟區閘道。閘道的狀態為 Running (正在執行)。
  - b. 對於動作，選擇停止閘道。從對話方塊確認閘道 ID，然後選擇停止閘道。

閘道停止時，您可能會看到訊息，指出閘道的狀態。閘道關閉時，訊息和啟動閘道按鈕會出現在詳細資訊標籤中。閘道關閉時，閘道的狀態為關閉。

- c. 使用 Hypervisor 主控台關閉 VM。

如需如何關閉閘道的詳細資訊，請參閱 [啟動和停止磁碟區閘道](#)。

4. 將與儲存磁碟區關聯的儲存磁碟從閘道 VM 中分離。這會排除 VM 的根磁碟。
5. 使用可從<https://console.aws.amazon.com/storagegateway/>家中的 Storage Gateway 主控台取得的新 Hypervisor 虛擬機器映像，啟動新的儲存磁碟區閘道。
6. 連接在步驟 5 中您從舊儲存的磁碟區閘道 VM 中分離的實體儲存磁碟。
7. 若要保留磁碟上的現有資料，請使用下列步驟建立儲存的磁碟區。
  - a. 在 Storage Gateway 主控台上，選擇建立磁碟區。
  - b. 在建立磁碟區對話方塊中，選取您在步驟 5 中建立的儲存的磁碟區閘道。
  - c. 從清單中選擇磁碟 ID 值。
  - d. 針對磁碟區內容，選取保留磁碟上現有的資料選項。

如需建立磁碟區的詳細資訊，請參閱 [建立磁碟區](#)。

8. (選擇性) 在出現的 [設定CHAP驗證] 精靈中，輸入 [啟動器名稱]、[啟動器密碼] 和 [目標密碼]，然後選擇 [儲存]。

如需使用挑戰交握驗證通訊協定 (CHAP) 驗證的詳細資訊，請參閱 [為您的 iSCSI 目標設定 CHAP 驗證](#)

9. 啟動寫入儲存的磁碟區的應用程式。
10. 確認新儲存的磁碟區閘道正常運作後，您可以刪除舊儲存的磁碟區閘道。

#### Important

在刪除閘道之前，請確定目前沒有應用程式寫入至閘道的磁碟區。如果您刪除使用中的閘道，則資料可能會遺失。

請使用下列步驟來刪除舊儲存的磁碟區閘道：


#### Warning

閘道一旦刪除，就無法還原。

- a. 在導覽窗格中，選擇閘道，然後選擇您要刪除的舊儲存的磁碟區閘道。
- b. 針對 Actions (動作)，選擇 Delete gateway (刪除閘道)。



- c. 在出現的確認對話方塊中，選取核取方塊以確認刪除。請確定列出的閘道 ID 指定您要刪除的舊儲存的磁碟區閘道，然後選擇刪除。

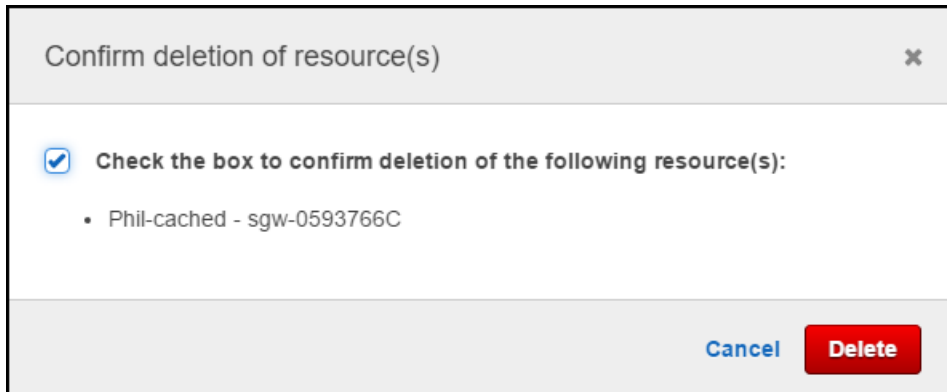

11. 刪除舊的閘道 VM。如需刪除 VM 的資訊，請參閱 Hypervisor 文件。

## 將快取磁碟區移至新的快取磁碟區閘道虛擬機器

要將快取磁碟區移至新的快取磁碟區閘道虛擬機器 (VM)

1. 停止任何寫入舊快取磁碟區閘道的應用程式。
2. 卸載或斷開 iSCSI 卷從任何正在使用它們的客戶端。如此可防止用戶端變更或新增資料至這些磁碟區，以協助保持這些磁碟區上的資料一致。
3. 使用下列步驟來建立磁碟區的快照，然後等待快照完成。
  - a. 在<https://console.aws.amazon.com/storagegateway/>首頁開啟 Storage Gateway 主控台。
  - b. 在導覽窗格中，選擇磁碟區，然後選擇您要從中建立快照的磁碟區。
  - c. 針對 Actions (動作)，選擇 Create snapshot (建立快照)。
  - d. 在建立快照對話方塊中，輸入快照描述，然後選擇建立快照。

您可以確認快照是使用主控台所建立。如果資料仍在上傳至磁碟區，請等待上傳完成後，即可前往下一個步驟。若要查看快照狀態並驗證沒有快照處於擱置中，請選取磁碟區上的快照連結。

如需有關在主控台中檢查磁碟區狀態的詳細資訊，請參閱 [了解磁碟區狀態和轉換](#)。如需快取磁碟區狀態的資訊，請參閱 [了解快取磁碟區狀態轉換](#)。

4. 請使用下列步驟停止舊快取磁碟區閘道：
  - a. 在導覽窗格中，選擇閘道，然後選擇您要停止的舊快取磁碟區閘道。閘道的狀態為 Running (正在執行)。


- b. 對於動作，選擇停止閘道。從對話方塊確認閘道 ID，然後選擇停止閘道。記下閘道 ID，因為需要在稍後的步驟中使用。

舊閘道停止時，您可能會看到指出閘道狀態的訊息。舊閘道關閉時，訊息和啟動閘道按鈕會出現在詳細資訊標籤中。閘道關閉時，閘道的狀態為關閉。

- c. 使用 Hypervisor 主控台關閉舊 VM。EC2 如需關閉 Amazon 執行個體的詳細資訊，請參閱 Amazon EC2 使用者指南中的[停止和啟動執行個體](#)。如需關閉、或 Hyper-V 虛擬機器的詳細資訊 KVMVMware，請參閱您的虛擬機器管理程序說明文件。

如需如何關閉閘道的詳細資訊，請參閱 [啟動和停止磁碟區閘道](#)。


5. 從舊閘道虛擬機器中分離所有磁碟，包括根磁碟、快取磁碟和上傳緩衝磁碟。

 Note

記下根磁碟的磁碟區 ID，以及與該根磁碟相關聯的閘道 ID。您可以在稍後的步驟中將此磁碟從新的 Storage Gateway Hypervisor 中分離。(請參閱步驟 11。)

如果您使用 Amazon EC2 執行個體做為快取磁碟區閘道的虛擬機器，請參閱 [Amazon 使用 EC2 者指南中的從 Linux 執行個體卸離 Amazon EBS 磁碟區](#)。如需有關從、或 Hyper-V 虛擬機器中斷連結磁碟的詳細資訊 KVMVMware，請參閱虛擬機器管理程序的說明文件。

6. 建立新的 Storage Gateway Hypervisor VM 執行個體，但不要將其啟用為閘道。如需有關建立新 Storage Gateway Hypervisor VM 的詳細資訊，請參閱 [設定磁碟區閘道](#)。這個新閘道將採用舊閘道的身分識別。

 Note

請勿向新 VM 中新增快取或上傳緩衝磁碟。您的新 VM 將使用舊 VM 使用的相同快取磁碟和上傳緩衝磁碟。

7. 新的 Storage Gateway Hypervisor VM 執行個體應使用與舊 VM 相同的網路組態。閘道的預設網路組態為「動態主機設定通訊協定」(DHCP)。使用時 DHCP，系統會自動為您的閘道指派 IP 位址。

如果您需要手動設定新 VM 的靜態 IP 地址，請參閱 [設定您的閘道網路](#) 以取得更多詳細資訊。如果您的閘道必須使用 Socket Secure 5 (SOCKS5) 代理伺服器才能連線到網際網路，請參閱以 [透過代理路由您的內部部署閘道](#) 取得更多詳細資訊。

8. 啟動新的 VM。
9. 將您在步驟 5 中從舊快取磁碟區閘道 VM 中分離的磁碟連結至新快取磁碟區閘道。按照與舊閘道 VM 上相同的順序將它們連結至新閘道虛 VM。

所有磁碟都必須使轉換不變。請勿變更磁碟區大小，因為這會導致中繼資料變得不一致。

10. 使用下列格式連線至新虛擬機器，以啟動閘道移轉程序。URL

```
http://your-VM-IP-address/migrate?gatewayId=your-gateway-ID
```

您可以為新閘道 VM 重複使用與舊閘道 VM 所用相同的 IP 地址。您的外觀URL應該類似於以下示例。

```
http://198.51.100.123/migrate?gatewayId=sgw-12345678
```

URL從瀏覽器或使用的命令列使curl用此功能來啟動移轉程序。

成功啟動閘道移轉程序時，您會看到以下訊息：

```
Successfully imported Storage Gateway information. Please refer to  
Storage Gateway documentation to perform the next steps to complete the  
migration.
```

11. 分離舊閘道的根磁碟 (您在步驟 5 中記下的磁碟區 ID)。
12. 啟動閘道。

請使用下列步驟來啟動新快取磁碟區閘道：

- a. 在<https://console.aws.amazon.com/storagegateway/>首頁開啟 Storage Gateway 主控台。
- b. 在導覽窗格中，選擇閘道，然後選擇要啟動的新閘道。閘道的狀態為 Shutdown (關機)。
- c. 選擇詳細資訊，然後選擇啟動閘道。

如需啟動閘道的詳細資訊，請參閱 [啟動和停止磁碟區閘道](#)。

13. 您的磁碟區現在應該可以在新閘道 VM 的 IP 地址供應程式使用。
14. 確認您的磁碟區可用，並刪除舊閘道 VM。如需刪除 VM 的資訊，請參閱 Hypervisor 文件。

# 監控 Storage Gateway

本節說明如何使用 Amazon 監控閘道，包括監控與閘道相關聯的資源 CloudWatch。您可以監控閘道的上傳緩衝區和快取儲存。您可以使用 Storage Gateway 主控台檢視閘道的指標和警示。例如，您可以檢視用於讀取和寫入操作的位元組數目、讀取和寫入操作所花的時間，以及從 Amazon Web Services 雲端擷取資料所花的時間。使用指標，您可以追蹤閘道的運作狀態，並設定警示，在一或多個指標落在定義閾值以外時通知您。

Storage Gateway 提供 CloudWatch 指標，無需額外付費。會記錄兩週期間的 Storage Gateway 指標。透過使用這些指標，您可以存取歷史資訊，並更加了解閘道和磁碟區的執行狀況。除了高解析度 CloudWatch 警報外，Storage Gateway 也會提供警示，無須額外付費。如需有關 CloudWatch 定價的詳細資訊，請參閱 [Amazon CloudWatch 定價](#)。如需詳細資訊 CloudWatch，請參閱 [Amazon CloudWatch 使用者指南](#)。

## 主題

- [了解閘道指標](#)
- [Storage Gateway 指標的維度](#)
- [監控上傳緩衝區](#)
- [監控快取儲存](#)
- [了解 CloudWatch 警報](#)
- [為閘道建立建議的 CloudWatch 警示](#)
- [為閘道建立自訂 CloudWatch 警示](#)
- [監控您的磁碟區閘道](#)

## 了解閘道指標

在本主題的討論中，將閘道指標定義為範圍設為閘道的指標；也就是說，它們測量閘道的某個項目。因為閘道包含一或多個磁碟區，所以閘道專屬指標代表閘道上的所有磁碟區。例如，CloudBytesUploaded 指標是閘道在報告期間傳送至雲端的位元組總數。此指標包含閘道上所有磁碟區的活動。

使用閘道指標資料時，請指定您要檢視其指標之閘道的唯一識別碼。若要執行此作業，請指定 GatewayId 和 GatewayName 值。當您想要使用閘道的指標時，請在指標命名空間中指定閘道維度，以區分閘道專屬指標與磁碟區專屬指標。如需詳細資訊，請參閱 [使用 Amazon CloudWatch 指標](#)。

**Note**

某些指標只有在最近的監視期間產生新資料時，才會傳回資料點。

指標	描述
AvailabilityNotifications	<p>閘道產生的可用相關運作狀態通知數目。</p> <p>使用此指標搭配 Sum 統計資料，即可觀察閘道是否發生任何可用性相關事件。如需事件的詳細資訊，請檢查已設定的 CloudWatch 記錄群組。</p> <p>單位：數字</p>
CacheHitPercent	<p>從快取服務的應用程式讀取百分比。報告期間結束時會取樣。</p> <p>單位：百分比</p>
CacheUsed	<p>閘道快取儲存體中已使用的位元組總數。報告期間結束時會取樣。</p> <p>單位：位元組</p>
IoWaitPercent	<p>閘道等候本機磁碟回應的時間百分比。</p> <p>單位：百分比</p>
MemTotalBytes	<p>RAM 佈建至閘道虛擬機器的數量，以位元組為單位。</p> <p>單位：位元組</p>

指標	描述
MemUsedBytes	<p>閘道虛擬機器RAM目前正在使用的數量，以位元組為單位。</p> <p>單位：位元組</p>
QueuedWrites	<p>閘道中所有磁碟區報告期結束時等候寫入的位元組數目。</p> <p>AWS這些位元組會保留在您閘道工作儲存體中。</p> <p>單位：位元組</p>
ReadBytes	<p>報告期間針對閘道中的所有磁碟區，從您的內部部署應用程式讀取的位元組總數。</p> <p>將此測量結果與Sum統計值搭配使用，可測量傳輸量以及要測量的Samples統計值。IOPS</p> <p>單位：位元組</p>
ReadTime	<p>報告期間針對閘道中的所有磁碟區，從您的內部部署應用程式執行讀取操作所花費的總毫秒數。</p> <p>使用此指標搭配 Average 統計資料可測量延遲。</p> <p>單位：毫秒</p>
TimeSinceLastRecoveryPoint	<p>距上一個可用復原點的時間。</p> <p>如需詳細資訊，請參閱<a href="#">您的快速取閘道無法連接，而您想要復原資料</a>。</p> <p>單位：秒</p>

指標	描述	
TotalCacheSize	快取大小總計 (位元組)。報告期間結束時會取樣。  單位：位元組	
UploadBufferPercentUsed	閘道上傳緩衝區的使用百分比。報告期間結束時會取樣。  單位：百分比	
UploadBufferUsed	閘道上傳緩衝區中已使用的位元組總數。報告期間結束時會取樣。  單位：位元組	
UserCpuPercent	所有核心平均花費在閘道處理上的CPU時間百分比。  單位：百分比	
WorkingStorageFree	閘道工作儲存體中未使用的總空間量。報告期間結束時會取樣。  單位：位元組	
WorkingStoragePercentUsed	閘道上傳緩衝區的使用百分比。報告期間結束時會取樣。  單位：百分比	
WorkingStorageUsed	閘道上傳緩衝區中已使用的位元組總數。報告期間結束時會取樣。  單位：位元組	

指標	描述
WriteBytes	<p>報告期間針對閘道中的所有磁碟區，寫入至您內部部署應用程式的位元組總數。</p> <p>將此測量結果與Sum統計值搭配使用，可測量傳輸量以及要測量的Samples統計值。IOPS</p> <p>單位：位元組</p>
WriteTime	<p>報告期間針對閘道中的所有磁碟區，從您的內部部署應用程式執行寫入操作所花費的總毫秒數。</p> <p>使用此指標搭配 Average 統計資料可測量延遲。</p> <p>單位：毫秒</p>

## Storage Gateway 指標的維度

Storage Gateway 服務的 CloudWatch 命名空間為AWS/StorageGateway。每隔 5 分鐘免費自動提供資料。

維度	描述
GatewayId , GatewayName	<p>這些維度可篩選您向閘道特定指標請求的資料。您可以根據 GatewayId 或 GatewayName 的值來識別要運作的閘道。如果閘道名稱在您有興趣檢視指標的時間範圍內呈現不同的名稱，則請使用 GatewayId 。</p> <p>閘道的傳輸量與延遲資料以該閘道的所有磁碟區為基準。如需使用閘道指標的相關資訊，請參閱<a href="#">測量閘道與之間的效能 AWS</a>。</p>



維度	描述
VolumeId	此維度可篩選您向磁碟區特定指標請求的資料。藉由儲存裝置磁碟區的 VolumeId 值，識別要運作的儲存裝置磁碟區。如需使用磁碟區指標的詳細資訊，請參閱 <a href="#">測量您應用程式與閘道之間的效能</a> 。

## 監控上傳緩衝區

您可以在以下找到如何監控閘道上傳緩衝區的相關資訊，以及如何建立警示，讓您在緩衝區超過指定閾值時收到通知。使用此方法，即可在完全填入緩衝區儲存之前將緩衝區儲存新增至閘道，而儲存應用程式會停止備份至 AWS。

上傳緩衝區的監控方式與快取磁碟區和磁帶閘道架構相同。如需詳細資訊，請參閱[磁碟區閘道的運作方式 \(架構\)](#)。

### Note

在 Storage Gateway 中發行快取磁碟區功能之前，WorkingStoragePercentUsed、WorkingStorageUsed 和 WorkingStorageFree 指標僅代表存放磁碟區的上傳緩衝區。現在，請使用對等的上傳緩衝區指標 UploadBufferPercentUsed、UploadBufferUsed 和 UploadBufferFree。這些指標套用至兩種閘道架構。

感興趣的項目	測量方式
上傳緩衝區用量	搭配使用 UploadBufferPercentUsed、UploadBufferUsed 和 UploadBufferFree 指標與 Average 統計資料。例如，搭配使用 UploadBufferUsed 與 Average 統計資料，以分析一段時間的儲存用量。

### 測量已使用的上傳緩衝區百分比

1. 在開啟 CloudWatch 主控台<https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>。
2. 選擇 StorageGateway：閘道量度維度，然後尋找您要使用的閘道。

3. 選擇 UploadBufferPercentUsed 指標。
4. 針對 Time Range (時間範圍)，選擇一個值。
5. 選擇 Average 統計資料。
6. 針對 Period (期間)，選擇 5 分鐘的值以符合預設報告時間。

其結果之依照時間排序的資料點集合包含上傳緩衝區使用百分比。

使用下列程序，您可以使用 CloudWatch 主控台建立警示。若要進一步了解警示和閾值，請參閱 Amazon CloudWatch 使用者指南中的[建立 CloudWatch 警示](#)。

設定閘道上傳緩衝區的閾值警示上限

1. 在開啟 CloudWatch 主控台<https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>。
2. 選擇 Create Alarm (建立警示) 以啟動 [Create Alarm] (建立警示) 精靈。
3. 指定警示的指標：
  - a. 在 [建立警示] 精靈的 [選取量度] 頁面上 GatewayId，選擇AWS/StorageGateway:、GatewayName維度，然後尋找您要使用的閘道。
  - b. 選擇 UploadBufferPercentUsed 指標。使用 Average 統計資料和 5 分鐘的期間。
  - c. 選擇繼續。
4. 定義警示名稱、描述和閾值：
  - a. 在 [Create Alarm] (建立警示) 精靈的 Define Alarm (定義警示) 頁面上，透過在 Name (名稱) 和 Description (描述) 方塊中提供警示的名稱和描述來識別警示。
  - b. 定義警示閾值。
  - c. 選擇繼續。
5. 設定警示的電子郵件動作：
  - a. 在建立警示精靈的設定動作頁面中，針對警示狀態選擇警示。
  - b. 針對 Topic (主題)，選擇 Choose or create email topic (選擇或建立主題)。

創建電子郵件主題意味著您設置了一個 Amazon SNS 主題。有關 Amazon 的更多信息 SNS，請參閱 [Amazon CloudWatch 用戶指南 SNS 中的設置 Amazon](#)。
  - c. 針對 Topic (主題)，輸入主題的描述性名稱。
  - d. 選擇 Add Action (新增動作)。

- e. 選擇繼續。
6. 檢閱警示設定，然後建立警示：
    - a. 在 [Create Alarm] (建立警示) 精靈的 Review (檢閱) 頁面上，檢閱警示定義、指標和要採取的相關聯動作 (例如傳送電子郵件通知)。
    - b. 在檢閱警示摘要之後，請選擇 Save Alarm (儲存警示)。
  7. 確認警示主題的訂閱：
    - a. 開啟傳送至您在建立主題時指定的電子郵件地址的 Amazon SNS 電子郵件。

下圖顯示一般的電子郵件通知。



- b. 按一下電子郵件中的連結，以確認訂閱。

訂閱確認隨即出現。

## 監控快取儲存

您可以在以下找到如何監控閘道快取儲存的相關資訊，以及如何建立警示，讓您在快取的參數超過指定閾值時收到通知。使用此警示，即可知道何時將快取儲存新增至閘道。

您只能監控快取磁碟區架構的快取儲存。如需詳細資訊，請參閱[磁碟區閘道的運作方式 \(架構\)](#)。

感興趣的項目	測量方式
總快取用量	搭配使用 CachePercentUsed 和 TotalCacheSize 指標與 Average 統計資料。例如，搭配使用 CachePercentUsed 與 Average 統計資料，以分析一段時間的快取用量。

感興趣的項目	測量方式
	只有在您將快取新增至閘道時，TotalCacheSize 指標才會變更。
由快取提供服務的讀取請求百分比	<p>搭配 CacheHitPercent 統計資料使用 Average 指標。</p> <p>一般而言，您想要將 CacheHitPercent 保留為高。</p>
緩存的污垢百分比 — 也就是說，它包含尚未上傳到的內容 AWS	<p>搭配使用 CachePercentDirty 指標與 Average 統計資料。</p> <p>一般而言，您想要將 CachePercentDirty 保留為低。</p>

### 測量閘道及其所有磁碟區的快取已變更百分比

1. 在開啟 CloudWatch 主控台<https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>。
2. 選擇 StorageGateway：閘道量度維度，然後尋找您要使用的閘道。
3. 選擇 CachePercentDirty 指標。
4. 針對 Time Range (時間範圍)，選擇一個值。
5. 選擇 Average 統計資料。
6. 針對 Period (期間)，選擇 5 分鐘的值以符合預設報告時間。

其結果之依照時間排序的資料點集合包含超過 5 分鐘的快取已變更百分比。

### 測量磁碟區的快取已變更百分比

1. 在開啟 CloudWatch 主控台<https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>。
2. 選擇 StorageGateway: 「體積量度」維度，然後尋找您要使用的磁碟區。
3. 選擇 CachePercentDirty 指標。
4. 針對 Time Range (時間範圍)，選擇一個值。
5. 選擇 Average 統計資料。
6. 針對 Period (期間)，選擇 5 分鐘的值以符合預設報告時間。

其結果之依照時間排序的資料點集合包含超過 5 分鐘的快取已變更百分比。

## 了解 CloudWatch 警報

CloudWatch alarm 會根據指標和運算式監控閘道的相關資訊。您可以為閘道新增 CloudWatch 警示，並在 Storage Gateway 主控台中檢視其狀態。如需用來監督磁碟區閘道之測量結果的相關資訊，請參閱 [了解閘道指標](#) 和 [了解磁碟區指標](#)。對於每個警報，您可以指定將啟動其ALARM狀態的條件。Storage Gateway 主控台內的警示狀態指示燈ALARM處於狀態時會變成紅色，讓您更輕鬆地主動監控狀態。您可以將警示設定為根據持續的狀態變更自動調用動作。如需 CloudWatch 警示的詳細資訊，請參閱 [Amazon 使用 CloudWatch 者指南中的使用 Amazon CloudWatch 警示](#)。

### Note

如果您沒有檢視權限 CloudWatch，就無法檢視鬧鐘。

對於每個已啟動的閘道，我們建議您建立下列 CloudWatch 警示：

- 高 IO 等候：IoWaitpercent  $\geq 20$ ，15 分鐘內 3 個資料點
- 快取變更百分比：CachePercentDirty  $> 80$ ，20 分鐘內 4 個資料點
- 健康狀況通知：HealthNotifications  $\geq 1$ ，5 分鐘內 1 個資料點。設定此警示時，請將遺失資料處理設定為notBreaching。

### Note

只有在閘道中有先前的健全狀況通知時，您才能設定健全狀況通知警示 CloudWatch。

對於已啟動 HA 模式的VMware主機平台上的閘道，我們也建議使用下列額外 CloudWatch 警示：

- 可用性通知：AvailabilityNotifications  $\geq 1$ ，5 分鐘內 1 個資料點。設定此警示時，請將遺失資料處理設定為notBreaching。

下表說明警示的狀態。

州	描述
OK (確定)	指標或表達式在定義的閾值內。

州	描述
警示	指標或表達式在定義的閾值外。
資料不足	警示剛啟動，無法使用指標；或資料不足，無法讓指標判斷警示狀態。
無	未對閘道建立任何警示。若要建立新警示，請參閱 <a href="#">為閘道建立自訂 CloudWatch 警示</a> 。
Unavailable	警示的狀態不明。選擇 Unavailable (無法使用)，可檢視 Monitoring (監控) 標籤中的錯誤資訊。

## 為閘道建立建議的 CloudWatch 警示

使用 Storage Gateway 主控台建立新閘道時，您可以選擇在初始設定程序中自動建立所有建議的 CloudWatch 警示。如需詳細資訊，請參閱[設定磁碟區閘道](#)。如果您要新增或更新現有閘道的建議 CloudWatch 警示，請使用下列程序。

新增或更新現有閘道的建議 CloudWatch 警示

### Note

此功能需要 CloudWatch 原則權限，這些權限不會在預先設定的 Storage Gateway 完整存取原則中自動授與。在嘗試建立建議的 CloudWatch 警示之前，請確定您的安全性原則授與下列權限：

- `cloudwatch:PutMetricAlarm`：建立警示
- `cloudwatch:DisableAlarmActions`：關閉警示動作
- `cloudwatch:EnableAlarmActions`：開啟警示動作
- `cloudwatch>DeleteAlarms`：刪除警示

1. 在<https://console.aws.amazon.com/storagegateway/>首頁/開啟 Storage Gateway 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇「閘道」，然後選擇要為其建立建議 CloudWatch 警報的閘道。
3. 在閘道詳細資訊頁面上，選擇監控標籤。
4. 在警示下，選擇建議的警示。建議的警示會自動建立。

[警示] 區段會列出特定閘道的所有 CloudWatch 警示。您可以在此處選擇和刪除一或多個鬧鐘、開啟或關閉鬧鐘動作，以及建立新鬧鐘。

## 為閘道建立自訂 CloudWatch 警示

CloudWatch 使用 Amazon 簡單通知服務 (AmazonSNS) 在警示狀態變更時傳送警示通知。警示會監看指定時段內的單一指標，並根據與多個時段內指定閾值相對的指標值來執行一或多個動作。動作是傳送至 Amazon SNS 主題的通知。您可以在創建 CloudWatch 警報時創建一個 Amazon SNS 主題。有關 Amazon 的更多信息 SNS，請參閱 [Amazon 是什麼 SNS?](#) 在 Amazon 簡單通知服務開發人員指南中。

在 Storage Gateway 主控台中建立 CloudWatch 警示

1. 在<https://console.aws.amazon.com/storagegateway/>首頁/開啟 Storage Gateway 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇閘道，然後選擇您要管理的閘道。
3. 在閘道詳細資訊頁面上，選擇監控標籤。
4. 在 [警報] 下方，選擇 [建立鬧鐘] 以開啟 CloudWatch 主機。
5. 使用 CloudWatch 主控台建立所需的警示類型。您可以建立以下類型的警示：
  - 靜態閾值警示：根據所選指標之設定閾值的警示。當指標違反指定數量評估期間的閾值時，警示會進入ALARM狀態。

若要建立靜態閾值警示，請參閱 [Amazon CloudWatch 使用者指南中的根據靜態閾值建立 CloudWatch 警示](#)。

- 異常偵測警示：異常偵測會探勘過去的指標資料，並建立預期值的模型。您可以設定異常偵測閾值的值，並將此臨界值與模型搭配 CloudWatch 使用，以決定量度值的「正常」範圍。較高的臨界值會產生較厚的「正常」值範圍。您可以選擇警示觸發時機是在指標值超過預期值範圍、低於範圍，或者兩者擇一。

若要建立異常偵測警示，請參閱 [Amazon CloudWatch 使用者指南中的根據異常偵測建立 CloudWatch 警示](#)。

- 指標數學運算式警示：以數學運算式中使用的一或多個指標為基礎的警示。您要指定表達式、閾值和評估期間。

若要建立度量數學運算式警示，請參閱 [Amazon CloudWatch 使用者指南中的根據度量數學運算式建立 CloudWatch 警示](#)。

- 複合警示：一種警示，可透過監看其他警示的警示狀態來決定警示狀態。複合警示可協助您減少警示噪音。

若要建立複合警示，請參閱 Amazon CloudWatch 使用者指南中的[建立複合警示](#)。

6. 在 CloudWatch 主控台中建立警示後，請返回 Storage Gateway 主控台。您可以執行下列其中一個操作來檢視警示：

- 在導覽窗格中，選擇閘道，然後選擇您要檢視的閘道。在 [詳細資料] 索引標籤的 [警示] 下，選擇 [CloudWatch 警示]
- 在瀏覽窗格中，選擇閘道，選擇要檢視警示的閘道，然後選擇監控標籤頁。

警示區段會列出特定閘道的所有 CloudWatch 警示。您可以在此處選擇和刪除一或多個鬧鐘、開啟或關閉鬧鐘動作，以及建立新鬧鐘。

- 在導覽窗格中，選擇閘道，然後選擇您要檢視其警示之閘道的警示狀態。

如需如何編輯或刪除鬧鐘的詳細資訊，請參閱[編輯或刪除 CloudWatch 鬧鐘](#)。

#### Note

當您使用 Storage Gateway 主控台刪除閘道時，與該閘道相關聯的所有 CloudWatch 警示也會自動刪除。

## 監控您的磁碟區閘道

本節介紹了如何監控位於快取磁碟區或存放磁碟區設定中閘道的相關資訊，包含監控與閘道關聯的磁碟區，以及監控上傳緩衝。您可 AWS Management Console 以使用來檢視閘道的指標。例如，您可以檢視用於讀取和寫入操作的位元組數目、讀取和寫入操作所花的時間，以及從 Amazon Web Services 雲端擷取資料所花的時間。使用指標，您可以追蹤閘道的運作狀態，並設定警示，在一或多個指標落在定義閾值以外時通知您。

Storage Gateway 提供 CloudWatch 指標，無需額外付費。會記錄兩週期間的 Storage Gateway 指標。透過使用這些指標，您可以存取歷史資訊，並更加了解閘道和磁碟區的執行狀況。如需有關的詳細資訊 CloudWatch，請參閱 [Amazon CloudWatch 使用者指南](#)。

### 主題

- [使用 Amazon 日誌取得磁碟區閘道 Health 狀態 CloudWatch 日](#)



- [使用 Amazon CloudWatch 指標](#)
- [測量您應用程式和閘道之間的效能](#)
- [測量您閘道和 AWS 之間的效能](#)
- [了解磁碟區指標](#)

## 使用 Amazon 日誌取得磁碟區閘道 Health 狀態 CloudWatch 日

您可以使用 Amazon CloudWatch 日誌取得有關磁碟區閘道和相關資源運作狀態的資訊。您可以使用這些日誌來監控閘道遇到的錯誤。此外，您可以使用 Amazon CloudWatch 訂閱篩選器，即時自動處理日誌資訊。如需詳細資訊，請參閱 Amazon CloudWatch 使用者指南中的[使用訂閱即時處理日誌資料](#)。

例如，假設您的閘道是部署於已啟用 VMware 高可用性 (HA) 的叢集中，而且您需要知道是否有任何錯誤。您可以設定 CloudWatch 記錄群組來監控閘道，並在閘道發生錯誤時收到通知。您可以在啟用閘道時或在啟用並啟動及執行閘道之後，設定群組。如需啟動閘道時如何設定 CloudWatch 記錄群組的相關資訊，請參閱[設定磁碟區閘道](#)。如需有關 CloudWatch 日誌群組的一般資訊，請參閱 [Amazon CloudWatch 使用者指南中的使用日誌群組和日誌串流](#)。

如需有關如何疑難排解和修正這些類型錯誤的詳細資訊，請參閱[對磁碟區問題進行故障診斷](#)。

下列程序說明如何在啟動閘道後設定 CloudWatch 記錄群組。

設定 CloudWatch 記錄群組以與您的閘道搭配使用

1. 登入 AWS Management Console 並開啟 Storage Gateway 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/home>。
2. 在左側導覽窗格中，選擇 [閘道]，然後選擇要為其設定 CloudWatch 記錄群組的閘道。
3. 在 [動作] 中選擇 [編輯閘道資訊]，或在 [詳細資料] 索引標籤的 [Health 記錄] 和 [未啟用] 下，選擇 [設定記錄群組] 以開啟 [編輯] *CustomerGatewayName* 對話
4. 針對閘道運作狀態日誌群組，選擇下列其中一項：
  - 如果您不想使用記錄群組監視閘道，請停用記 CloudWatch 錄功能。
  - 建立新的記錄群組以建立新的 CloudWatch 記錄群組。
  - 使用現有的記錄群組來使用已存在的 CloudWatch 記錄群組。從現有的日誌群組清單中選擇日誌群組。
5. 選擇儲存變更。
6. 若要查看閘道的運作狀態日誌，請依下列步驟執行：

1. 在左側導覽窗格中，選擇 [閘道]，然後選擇您為其設定 CloudWatch 記錄群組的閘道。
2. 選擇 [詳細資料] 索引標籤，然後選擇 [Health 記CloudWatch 錄檔] 下 日誌群組詳細資訊頁面會在 Amazon 主 CloudWatch 控台中開啟。

## 使用 Amazon CloudWatch 指標

您可以使用 AWS Management Console 或 CloudWatch API 取得閘道的監控資料。控制台根據來自 CloudWatch API 的原始數據顯示一系列圖形。您也可以透過其中 CloudWatch 一個[AWS 軟體開發套件 \(SDK\)](#) 或 [Amazon CloudWatch API 工具使用 API](#)。根據需求，您可能偏好使用顯示於主控台內的圖形或自 API 擷取的圖形。

無論您選擇使用指標的方法為何，您都必須指定下列資訊：

- 要使用的指標維度。維度是一組用來單獨辨識指標的名稱值組。Storage Gateway 的維度為 GatewayId、GatewayName 和 VolumeId。在 CloudWatch 主控台中，您可以使用 Gateway Metrics 和 Volume Metrics 檢視來輕鬆選取閘道特定和特定磁碟區的維度。如需維度的詳細資訊，請參閱 Amazon CloudWatch 使用者指南中的[維度](#)。
- 指標名稱，例如 ReadBytes。

下表摘要說明您可以使用的 Storage Gateway 指標資料類型。

CloudWatch 名稱區	維度	描述
AWS/StorageGateway	GatewayId , GatewayName	這些維度會篩選描述閘道各層面的指標資料。您可以透過同時指定 GatewayId 和 GatewayName 維度，來識別要使用的閘道。  閘道的輸送量和延遲資料是以閘道中的所有磁碟區為基礎。  每隔 5 分鐘免費自動提供資料。
	VolumeId	此維度會篩選磁碟區專屬的指標資料。使用其 VolumeId 維度識別要使用的磁碟區。  每隔 5 分鐘免費自動提供資料。

閘道和磁碟區指標的使用類似於其他服務指標的使用。您可以在以下列出的 CloudWatch 文件中找到一些最常見指標任務的討論：

- [檢視可用的指標](#)
- [取得指標的統計資料](#)
- [建立 CloudWatch 警示](#)

## 測量您應用程式和閘道之間的效能

資料輸送量、資料延遲和每秒操作數這三種測量，可讓您了解使用您閘道之應用程式儲存體的執行狀況。當您使用正確的彙整統計資料時，您可以使用 Storage Gateway 指標來測量這些值。

「統計資料」是在一段指定期間內的指標彙整。當您檢視中的測量結果值時 CloudWatch，請使用資料延遲 (毫秒) 的 Average 統計資料、使用資料傳輸量 (每秒位元組數) 的 Sum 統計資料，以及使用 Samples 統計值進行每秒輸入/輸出作業 (IOPS)。如需詳細資訊，請參閱 Amazon CloudWatch 使用者指南中的 [統計資料](#)。

下表摘要您可以用來測量您應用程式和閘道間輸送量、延遲和 IOPS 的指標及其對應的統計資料。


感興趣的項目	測量方式
輸送量	搭配使用 ReadBytes 和 WriteBytes 指標與 Sum CloudWatch 統計資料。例如，在 5 分鐘範例期間內的 Sum 指標之 ReadBytes 值，除以 300 秒，便可得到以每秒位元組速率方式表示的輸送量。
Latency (延遲)	搭配使用 ReadTime 和 WriteTime 指標與 Average CloudWatch 統計資料。例如，Average 指標的 ReadTime 值可讓您了解在範例期間內每個操作的延遲。
IOPS	搭配使用 ReadBytes 和 WriteBytes 指標與 Samples CloudWatch 統計資料。例如，將 5 分鐘範例期間內 Samples 指標的 ReadBytes 值除以 300 秒，便可取得 IOPS。

若是平均延遲圖形和平均大小圖形，平均值是依據在此期間完成的操作 (依圖形適用的讀取或寫入而定) 總數來計算。

## 測量從應用程式到磁碟區的資料輸送量

1. 請在以下位置開啟 [CloudWatch 主控台](https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/)。 <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>
2. 選擇 Metrics (指標)，然後選擇 All metrics (所有指標) 標籤，然後選擇 Storage Gateway (儲存體閘道)。
3. 選擇 Volume metrics (磁碟區指標) 維度，然後尋找您希望使用的磁碟區。
4. 選擇 ReadBytes 和 WriteBytes 指標。
5. 針對 Time Range (時間範圍)，選擇一個值。
6. 選擇 Sum 統計資料。
7. 針對 Period (期間)，選擇 5 分鐘或更高的值。
8. 在結果依照時間排序的資料點集合中 (其中一個是 ReadBytes，另一個則為 WriteBytes)，將每個資料點除以期間 (單位為秒)，便可取得範例點的輸送量。總輸送量是所有輸送量的加總。

下列影像顯示磁碟區的 ReadBytes 和 WriteBytes 指標，搭配 Sum 統計資料。在影像中，資料點上的游標顯示資料點的相關資訊，包含其值和位元組數。將位元組值除以 Period (期間) 值 (5 分鐘)，便可取得該範例點的資料輸送量。針對反白的點，讀取輸送量為 2,384,199,680 位元組除以 300 秒，即每秒 7.6 MB。

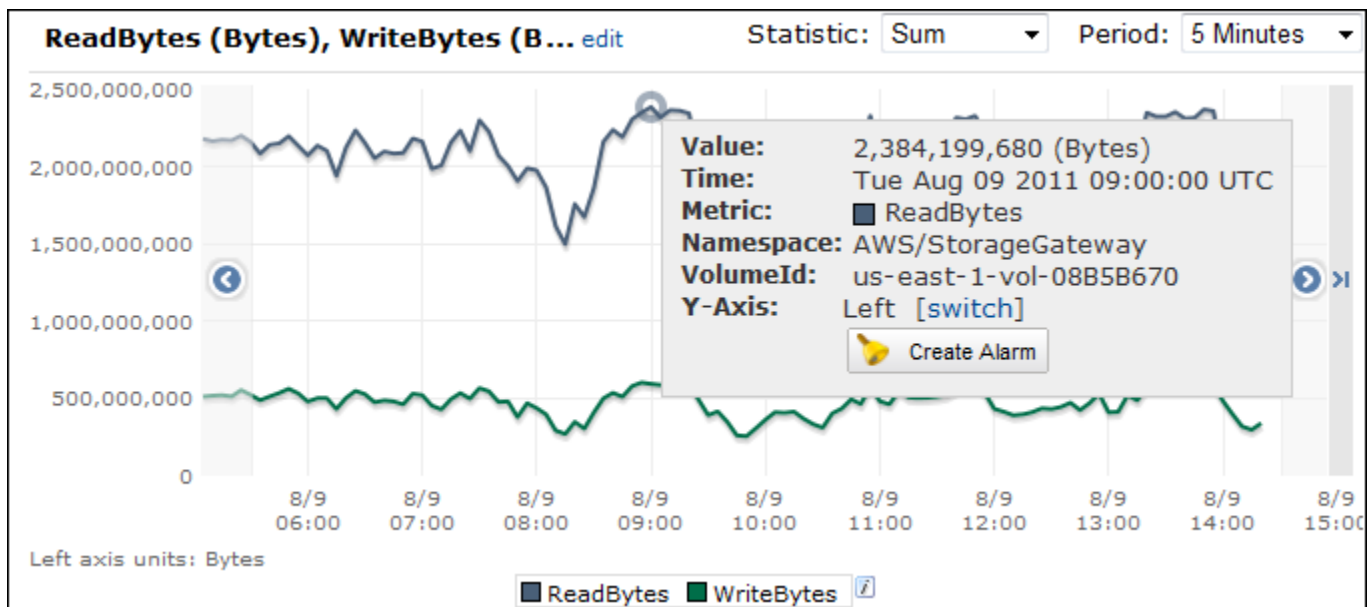


## 測量從應用程式到磁碟區的每秒資料輸入/輸出操作數

1. 請在以下位置開啟 [CloudWatch 主控台](https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/)。 <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>

2. 選擇 Metrics (指標)，然後選擇 All metrics (所有指標) 標籤，然後選擇 Storage Gateway (儲存體閘道)。
3. 選擇 Volume metrics (磁碟區指標) 維度，然後尋找您希望使用的磁碟區。
4. 選擇 ReadBytes 和 WriteBytes 指標。
5. 針對 Time Range (時間範圍)，選擇一個值。
6. 選擇 Samples 統計資料。
7. 針對 Period (期間)，選擇 5 分鐘或更高的值。
8. 在結果依照時間排序的資料點集合中 (其中一個是 ReadBytes，另一個則為 WriteBytes)，將每個資料點除以期間 (單位為秒)，便可取得 IOPS。

下列影像顯示儲存體磁碟區的 ReadBytes 和 WriteBytes 指標，搭配 Samples 統計資料。在影像中，資料點上的游標顯示資料點的相關資訊，包含其值和範例數。將範例值除以 Period (期間) 值 (5 分鐘)，便可取得該範例點的每秒操作數。針對反白的點，寫入操作數為 24,373 位元組，除以 300 秒，即每秒 81 次寫入操作。

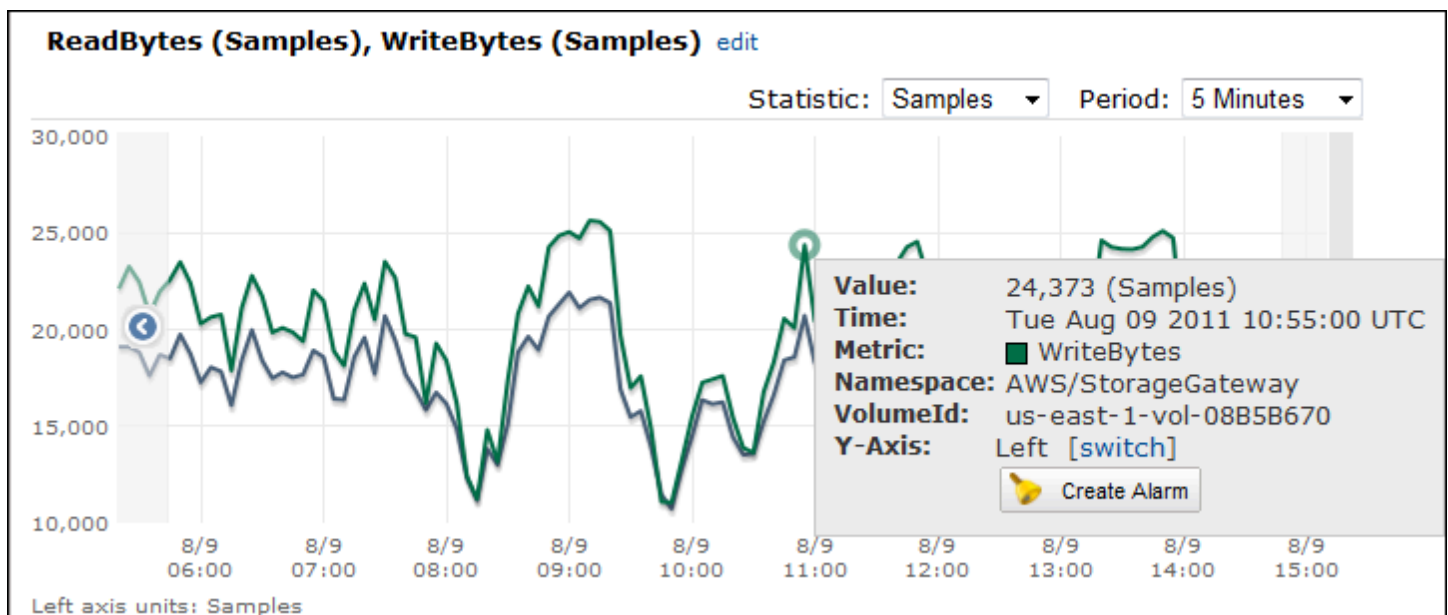

## 測量您閘道和 AWS 之間的效能


資料輸送量、資料延遲和每秒操作數這三個測量，可讓您了解使用 Storage Gateway 之應用程式儲存體的執行狀況。當您使用正確的彙整統計資料時，便可做為您提供的 Storage Gateway 指標測量這三個值。下表摘要說明您可以用來測量您閘道和 AWS 間輸送量、延遲和每秒讀寫次數 (IOPS) 的指標及其對應的統計資料。

感興趣的項目	測量方式
輸送量	搭配使用 ReadBytes 和 WriteBytes 指標與 Sum CloudWatch 統計資料。例如，在 5 分鐘範例期間內的 Sum 指標之 ReadBytes 值，除以 300 秒，便可得到以每秒位元組速率方式表示的輸送量。
Latency (延遲)	搭配使用 ReadTime 和 WriteTime 指標與 Average CloudWatch 統計資料。例如，Average 指標的 ReadTime 值可讓您了解在範例期間內每個操作的延遲。
IOPS	搭配使用 ReadBytes 和 WriteBytes 指標與 Samples CloudWatch 統計資料。例如，將 5 分鐘範例期間內 Samples 指標的 ReadBytes 值除以 300 秒，便可取得 IOPS。
輸送量至 AWS	搭配 Sum CloudWatch 統計資料使用 CloudBytesDownloaded 和 CloudBytesUploaded 量度。例如，在 5 分鐘範例期間除以 300 秒的 CloudBytesDownloaded 測量結果 Sum 值，可讓您以每秒位元組為單位元組的輸送量。 AWS
資料的延遲 AWS	搭配 CloudDownloadLatency 統計資料使用 Average 指標。例如，Average 指標的 CloudDownloadLatency 統計資料可讓您了解在範例期間內每個操作的延遲。

### 測量從閘道到的上傳資料輸送量 AWS

1. [請在以下位置開啟 CloudWatch 主控台。](https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>
2. 選擇 Metrics (指標)，然後選擇 All metrics (所有指標) 標籤，然後選擇 Storage Gateway (儲存體閘道)。
3. 選擇 Gateway metrics (閘道指標) 維度，然後尋找您希望使用的磁碟區。
4. 選擇 CloudBytesUploaded 指標。
5. 針對 Time Range (時間範圍)，選擇一個值。
6. 選擇 Sum 統計資料。
7. 針對 Period (期間)，選擇 5 分鐘或更高的值。
8. 在結果依照時間排序的資料點集合中，將每個資料點除以期間 (單位為秒)，便可取得範例期間的輸送量。

下列影像顯示閘道磁碟區的 CloudBytesUploaded 指標，搭配 Sum 統計資料。在影像中，資料點上的游標顯示資料點的相關資訊，包含其值和上傳的位元組。將此值除以 Period (期間) 值 (5 分鐘)，便可取得該範例點的輸送量。對於反白顯示的點，從閘道到的輸送量 AWS 是 555,544,576 個位元組除以 300 秒，即每秒 1.7 MB。

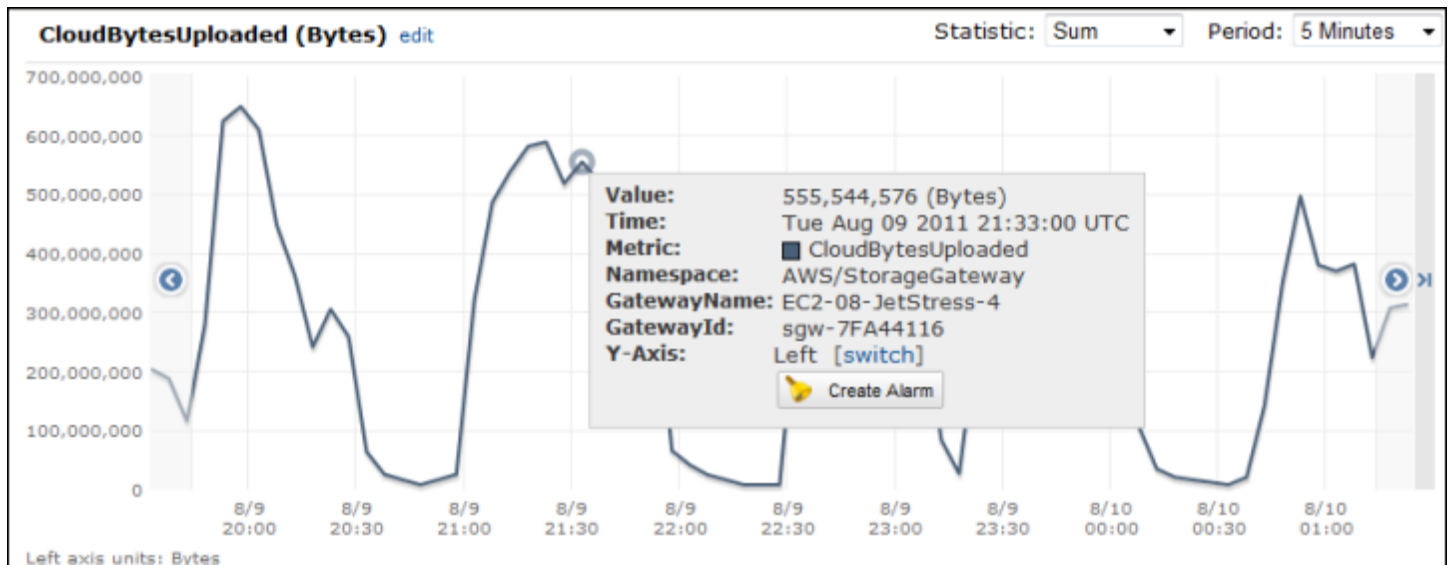

### 測量閘道每個操作的延遲

1. [請在以下位置開啟 CloudWatch 主控台。](https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>
2. 選擇 Metrics (指標)，然後選擇 All metrics (所有指標) 標籤，然後選擇 Storage Gateway (儲存體閘道)。
3. 選擇 Gateway metrics (閘道指標) 維度，然後尋找您希望使用的磁碟區。
4. 選擇 ReadTime 和 WriteTime 指標。
5. 針對 Time Range (時間範圍)，選擇一個值。
6. 選擇 Average 統計資料。
7. 針對 Period (期間)，選擇 5 分鐘的值以符合預設報告時間。
8. 在結果依照時間排序的點集合中 (其中一個是 ReadTime，另一個則為 WriteTime)，將相同時間範例的資料點相加，便可取得總延遲 (單位為毫秒)。

### 測量從閘道到的資料延遲 AWS

1. [請在以下位置開啟 CloudWatch 主控台。](https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>
2. 選擇 Metrics (指標)，然後選擇 All metrics (所有指標) 標籤，然後選擇 Storage Gateway (儲存體閘道)。

3. 選擇 Gateway metrics (閘道指標) 維度，然後尋找您希望使用的磁碟區。
4. 選擇 CloudDownloadLatency 指標。
5. 針對 Time Range (時間範圍)，選擇一個值。
6. 選擇 Average 統計資料。
7. 針對 Period (期間)，選擇 5 分鐘的值以符合預設報告時間。

其結果之依照時間排序的資料點集合便包含延遲 (單位為毫秒)。

若要將閘道輸送量的臨界值上限警示設定為 AWS

1. [請在以下位置開啟 CloudWatch 主控台。](https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>
2. 選擇 Alarms (警示)。
3. 選擇 Create Alarm (建立警示) 以啟動 [Create Alarm] (建立警示) 精靈。
4. 選擇 Storage Gateway (儲存體閘道) 維度，然後尋找您希望使用的閘道。
5. 選擇 CloudBytesUploaded 指標。
6. 若要定義警示，請定義當 CloudBytesUploaded 指標大於等於指定值且持續指定時間之後的警示狀態。例如，您可以定義當 CloudBytesUploaded 指標大於 10 MB 長達 60 分鐘時的警示狀態。
7. 設定要針對警示狀態採取的動作。例如，您可以設定要傳送一封電子郵件通知給您。
8. 選擇建立警示。

設定讀取資料的臨界值上限警示 AWS

1. [請在以下位置開啟 CloudWatch 主控台。](https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>
2. 選擇 Create Alarm (建立警示) 以啟動 [Create Alarm] (建立警示) 精靈。
3. 選擇 StorageGateway：閘道量度維度，然後尋找您要使用的閘道。
4. 選擇 CloudDownloadLatency 指標。
5. 定義當 CloudDownloadLatency 指標大於等於指定值且持續指定時間之後的警示狀態，來定義警示。例如，您可以定義當 CloudDownloadLatency 指標大於 60,000 毫秒且長達 2 小時的情形下之警示狀態。
6. 設定要針對警示狀態採取的動作。例如，您可以設定要傳送一封電子郵件通知給您。
7. 選擇建立警示。



## 了解磁碟區指標

您可以在以下內容中找到涵蓋閘道磁碟區之 Storage Gateway 指標的相關資訊。每個閘道的磁碟區都有一組與其關聯的指標。

有些磁碟區專屬的指標與特定閘道專屬的指標名稱相同。這些指標代表相同類型的測量，但其範圍為磁碟區而非閘道。開始工作前，請指定您要使用閘道指標還是磁碟區指標。具體而言，使用磁碟區指標時，請指定您要檢視指標之儲存體磁碟區的磁碟區 ID。如需詳細資訊，請參閱 [使用 Amazon CloudWatch 指標](#)。

### Note

某些指標只有在最近的監視期間產生新資料時，才會傳回資料點。

下表說明您可以用來取得儲存體磁碟區資訊的 Storage Gateway 指標。

指標	描述	快取磁碟區	存放的磁碟區
AvailabilityNotification	磁碟區已傳送的可用性通知數目。 單位：計數	是	是
CacheHitPercent	來自由快取提供服務之磁碟區的應用程式讀取操作百分比。報告期間結束時會取樣。 當沒有來自磁碟區的應用程式讀取操作時，此指標會回報 100%。 單位：百分比	是	否
CachePercentDirty	未保存到 AWS 的閘道快取整體百分比中磁	是	是

指標	描述	快取磁碟區	存放的磁碟區
	<p>碟區的比重。報告期間結束時會取樣。</p> <p>使用閘道的 CachePercentDirty 指標可檢視未保存到 AWS 的閘道快取整體百分比。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">了解閘道指標</a>。</p> <p>單位：百分比</p>		
CachePercentUsed	<p>閘道快取儲存體整體使用百分比中磁碟區的比重。報告期間結束時會取樣。</p> <p>使用 CachePercentUsed 指標可檢視閘道快取儲存體的整體使用百分比。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">了解閘道指標</a>。</p> <p>單位：百分比</p>	是	否
CloudBytesDownloaded	<p>已從雲端下載到磁碟區的位元組數量。</p> <p>單位：位元組</p>	是	是
CloudBytesUploaded	<p>已從雲端上傳到磁碟區的位元組數量。</p> <p>單位：位元組</p>	是	是

指標	描述	快取磁碟區	存放的磁碟區
HealthNotification	磁碟區已傳送的運作狀態通知數目。  單位：計數	是	是
IoWaitPercent	磁碟區目前使用的 IoWaitPercent 單位百分比。  單位：百分比	是	是
MemTotalBytes	磁碟區目前使用的總記憶體百分比。  單位：百分比	是	否
MemoryUsage	磁碟區目前使用的記憶體百分比。  單位：百分比	是	否
ReadBytes	報告期間從您現場部署應用程式讀取的位元組總數。  使用此指標搭配 Sum 統計資料可測量輸送量，搭配 Samples 統計資料可測量 IOPS。  單位：位元組	是	是

指標	描述	快取磁碟區	存放的磁碟區
ReadTime	<p>報告期間您的內部部署應用程式在讀取操作上所花費的總毫秒數。</p> <p>使用此指標搭配 Average 統計資料可測量延遲。</p> <p>單位：毫秒</p>	是	是
UserCpuPercent	<p>磁碟區目前正在使用的已配置 CPU 運算單位百分比。</p> <p>單位：百分比</p>	是	是
WriteBytes	<p>報告期間寫入至您內部部署應用程式的位元組總數。</p> <p>使用此指標搭配 Sum 統計資料可測量輸送量，搭配 Samples 統計資料可測量 IOPS。</p> <p>單位：位元組</p>	是	是

指標	描述	快取磁碟區	存放的磁碟區
WriteTime	<p>報告期間您的內部部署應用程式在寫入操作上所花費的總毫秒數。</p> <p>使用此指標搭配 Average 統計資料可測量延遲。</p> <p>單位：毫秒</p>	是	是
QueuedWrites	<p>等待寫入的位元組數 AWS，在報告期間結束時取樣。</p> <p>單位：位元組</p>	是	是

# 維護您的閘道

維護您的閘道包含像是設定快取儲存體及上傳緩衝空間，以及進行一般性維護工作以維護您閘道的效能等任務。這些任務對於所有閘道類型而言非常常見。若您尚未建立閘道，請參閱[建立您的閘道](#)。

## 主題

- [關閉閘道 VM](#)
- [管理 Storage Gateway 的本機磁碟](#)
- [管理磁碟區閘道的頻寬](#)
- [管理閘道更新](#)
- [使用本機主控台執行維護工作](#)
- [刪除閘道並移除相關資源](#)

## 關閉閘道 VM

您可能需要基於維護而關機或重新啟動 VM，例如將修補程式套用至虛擬化管理程序時。關機 VM 之前，必須先停止閘道。針對檔案閘道，您只需要關閉 VM。雖然本節著重於使用 Storage Gateway 管理主控台啟動和停止閘道，但您也可以使用 VM 本機主控台或儲存區閘道來停止閘道API。當您開啟 VM 的電源時，請記得重新啟動閘道。

### Important

如果您停止並啟動使用暫時儲存的 Amazon EC2 閘道，閘道將永久離線。會發生此情況是因為已替換實體儲存磁碟。沒有解決此問題的解決方法。唯一的解決方法是刪除網關並在新EC2實例上激活一個新的網關。

### Note

如果您在備份軟體寫入或讀取磁帶時停止閘道，則寫入或讀取任務可能不會成功。停止閘道之前，應該檢查備份軟體以及任何進行中任務的備份排程。

- 閘道 VM 本機主控台：請參閱 [使用預設登入資料登入本機主控台](#)。

- Storage Gateway API-請參閱 [ShutdownGateway](#)

針對檔案閘道，您只需要關閉 VM。您未關機閘道。

## 啟動和停止磁碟區閘道

### 停止磁碟區閘道

1. 在<https://console.aws.amazon.com/storagegateway/>首頁開啟 Storage Gateway 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Gateways (閘道)，然後選擇要停止的閘道。閘道的狀態為 Running (正在執行)。
3. 在 Actions (動作) 選單上，選擇 Stop gateway (停止閘道)，並從對話方塊確認閘道 ID，然後選擇 Stop gateway (停止閘道)。

閘道停止時，您可能會看到訊息，指出閘道的狀態。閘道關閉時，訊息和 Start gateway (啟動閘道) 按鈕會出現在 Details (詳細資訊) 標籤中。

當您停止閘道時，除非您啟動儲存，否則將無法存取儲存資源。如果閘道在停止時正在上傳資料，則會在您啟動閘道時繼續上傳。

### 啟動磁碟區閘道

1. 在<https://console.aws.amazon.com/storagegateway/>首頁開啟 Storage Gateway 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Gateways (閘道)，然後選擇要啟動的閘道。閘道的狀態為 Shutdown (關機)。
3. 選擇詳細資訊，然後選擇啟動閘道。

## 管理 Storage Gateway 的本機磁碟

閘道虛擬機器 (VM) 使用您內部部署的本機磁碟來進行緩衝及儲存。在 Amazon EC2 執行個體上建立的閘道使用 Amazon 磁EBS碟區做為本機磁碟。

### 主題

- [決定本機磁碟儲存體的數量](#)
- [判斷要配置的上傳緩衝大小](#)
- [判斷要配置的快取儲存體大小](#)

- [設定額外的上傳緩衝和快取儲存體](#)

## 決定本機磁碟儲存體的數量

您希望為閘道配置的磁碟數目及大小皆由您決定。根據您部署的儲存體解決方案 (請參閱[規劃 Storage Gateway 部署](#))，閘道將需要下列額外的儲存體：

- 磁碟區閘道：
  - 存放的閘道需要至少一個磁碟，做為上傳緩衝使用。
  - 快取的閘道需要至少兩個磁碟。一個做為快取使用，另一個則做為上傳緩衝使用。

下表針對您所部署的閘道建議本機磁碟儲存體大小。您可以在設定閘道之後以及工作負載需求增加時，新增更多本機儲存體。

本機儲存體	描述
上傳緩衝	上傳緩衝可在閘道將資料上傳至 Amazon S3 前，提供資料的預備區域。您的閘道會透過加密的安全通訊端層 (SSL) 連線將此緩衝區資料上傳至 AWS。
快取儲存體	快取儲存體做為內部部署耐久存放區，存放等待從上傳緩衝上傳至 Amazon S3 的資料。當您的應用程式在磁碟區或磁帶上執行 I/O 時，閘道會將資料儲存到快取儲存體，以提供低延遲存取。當您的應用程式從磁碟區或磁帶請求資料時，閘道會先檢查快取儲存體是否有資料，之後才會從 AWS 下載資料。

### Note

當您佈建磁碟時，若上傳緩衝和快取儲存體使用相同的實體資源 (相同的磁碟)，強烈建議您不要為上傳緩衝及快取儲存體佈建本機磁碟。基礎實體儲存資源在中以資料存放區表示



VMware。當您部署閘道 VM 時，您會選擇要存放 VM 檔案的資料存放區。當您佈建本機磁碟 (例如：做為快取儲存體或上傳緩衝使用) 時，您選用將虛擬磁碟存放在與 VM 相同的資料存放區中，或是其他資料存放區中。

若您有超過一個資料存放區，我們強烈建議您為快取儲存體選擇一個資料存放區，並為上傳緩衝選擇另外一個資料存放區。後端僅為一個基礎實體磁碟的資料存放區，在用以同時做為快取儲存體和上傳緩衝的後端時，可能會在某些情況下導致效能不佳。如果備份是效能較低的 RAID 組態，例如，也是如此。RAID1

在您閘道的初始設定和部署完成後，您可以透過新增或移除上傳緩衝的磁碟來調整本機儲存體。您也可以新增快取儲存體的磁碟。

## 判斷要配置的上傳緩衝大小

您可以透過使用上傳緩衝公式，來判斷要配置的上傳緩衝大小。我們強烈建議您為上傳緩衝配置至少 150 GiB。若公式傳回的值小於 150 GiB，請使用 150 GiB 做為您為上傳緩衝配置的數量。您可以為每個閘道設定最多 2 TiB 的上傳緩衝容量。

### Note

若為磁碟區閘道，當上傳緩衝區達到其容量時，您的磁碟區會進入PASSTHROUGH狀態。在此狀態下，您的應用程式寫入的新資料會保留在本機，但不會 AWS 立即上傳至。因此，您無法擷取新的快照。當上傳緩衝區容量釋放時，磁碟區會進入BOOTSTRAPPING狀態。在此狀態下，任何在本機保存的新資料都會上傳至 AWS。最後，磁碟區會回到ACTIVE狀態。然後，Storage Gateway 會繼續儲存在本機資料與儲存在中的副本的正常同步處理 AWS，您就可以開始建立新的快照。如需磁碟區狀態的詳細資訊，請參閱[了解磁碟區狀態和轉換](#)。

若要估計需配置的上傳緩衝數量，您可以判斷預期的傳入及傳出資料速率，並帶入下列公式。

### 傳入資料的速率

此速率指的是應用程式輸送量，即您的內部部署應用程式於一段時間內，將資料寫入您閘道的速率。

### 傳出資料的速率

此速率指的是網路輸送量，即您的閘道可將資料上傳至 AWS 的速率。此速率取決於您的網路速度、使用率，以及您是否啟用頻寬限流。此速率應針對壓縮進行調整。將資料上傳到時 AWS，閘

道會盡可能套用資料壓縮。例如，若您的應用程式資料為純文字，您可能取得 2:1 的有效壓縮比。但是，若您是要寫入影片，則閘道可能會無法達到任何資料壓縮比，並且可能會需要更多的閘道上傳緩衝。

若為下列任一情形，強烈建議您配置至少 150 GiB 的上傳緩衝區空間：

- 您的傳入率高於傳出率。
- 該公式傳回小於 150 GiB 的值。

$$\left( \text{Application Throughput (MB/s)} - \text{Network Throughput to AWS (MB/s)} \times \text{Compression Factor} \right) \times \text{Duration of writes (s)} = \text{Upload Buffer (MB)}$$

例如，假設您的商業應用程式將文字資料寫入您閘道的速率為每秒 40 MB，每天 12 小時，則您的網路輸送量為每秒 12 MB。假設文字資料的壓縮因數為 2:1，則您應為上傳緩衝配置約 690 GiB 的空間。

#### Example

$$((40 \text{ MB/sec}) - (12 \text{ MB/sec} * 2)) * (12 \text{ hours} * 3600 \text{ seconds/hour}) = 691200 \text{ megabytes}$$

您可以先使用概略值來判斷您希望配置給閘道做為上傳緩衝空間的磁碟大小。視需要使用 Storage Gateway 主控台新增更多上傳緩衝空間。此外，您可以使用 Amazon CloudWatch 操作指標監控上傳緩衝區使用情況並確定其他儲存需求。如需指標和設定警示的資訊，請參閱[監控上傳緩衝區](#)。

## 判斷要配置的快取儲存體大小

您的閘道會使用其快取儲存體來提供您最近存取之資料的低延遲存取。快取儲存體做為內部部署耐久存放區，存放等待從上傳緩衝上傳至 Amazon S3 的資料。一般而言，您會將快取儲存體的大小設為上傳緩衝大小的 1.1 倍。如需如何估計您快取儲存體大小的詳細資訊，請參閱[判斷要配置的上傳緩衝大小](#)。

您可以先使用概略值來佈建快取儲存體的磁碟。然後，您可以使用 Amazon CloudWatch 操作指標監控快取儲存使用情況，並使用主控台視需要佈建更多儲存。如需使用指標和設定警示的資訊，請參閱[監控快取儲存](#)。

## 設定額外的上傳緩衝和快取儲存體

隨著您應用程式的需求變更，您可以增加閘道的上傳緩衝或快取儲存體容量。您可以為閘道增加儲存容量，而不會中斷功能或造成停機。在您新增更多儲存空間時，您的閘道 VM 會同時維持開啟狀態。

**⚠ Important**

新增快取或將緩衝區上傳到現有閘道時，您必須在閘道主機虛擬化管理程序或 Amazon EC2 執行個體上建立新磁碟。請勿移除或變更已配置為快取或上傳緩衝的現有磁碟大小。

為您的閘道設定額外的上傳緩衝或快取儲存體

1. 在閘道主機虛擬化管理程序或 Amazon EC2 執行個體上佈建一或多個新磁碟。如需如何在 Hypervisor 中佈建磁碟的資訊，請參閱 Hypervisor 文件。EC2如需為 Amazon 執行個體佈建 Amazon EBS 磁碟區的相關資訊，請參閱 [Amazon 彈性運算雲端 Linux 執行個體使用者指南中的 Amazon EBS 磁碟區](#)。在以下步驟中，您將設定此磁碟為上傳緩衝或快取儲存體。
2. 在<https://console.aws.amazon.com/storagegateway/>首頁開啟 Storage Gateway 主控台。
3. 在導覽窗格中，選擇 Gateways (網際網路閘道)。
4. 從清單中搜尋您的閘道，並選取它。
5. 從動作功能表中，選擇設定儲存體。
6. 在設定儲存體區段中，識別您佈建的磁碟。如果您沒有看到您的磁碟，請選擇重新整理圖示重新整理清單。針對每個磁碟，CACHESTORAGE從 [配置給] 下拉式功能表中選擇UPLOADBUFFER或。

**i Note**

UPLOADBUFFER是在儲存磁碟區閘道上配置磁碟的唯一可用選項。

7. 選擇儲存變更以儲存您的組態設定。

## 管理磁碟區閘道的頻寬

您可以限制 (或限制) 從閘道到閘道的上傳輸量，AWS 或限制從 AWS 閘道下載輸送量。使用頻寬調節可協助您控制閘道所用的網路頻寬。根據預設，啟用的閘道在上傳或下載都沒有速率限制。

您可以使用 AWS Management Console，或以程式設計方式使用 Storage Gateway API (請參閱 [UpdateBandwidthRateLimit](#)) 或 AWS 軟體開發套件 (SDK) 來指定速率限制。透過編寫程式的方式進行頻寬限流，您可以全天候自動變更限制，例如，排程變更頻寬的任務。

您也可以為閘道定義以排程為基礎的頻寬限流。您可以透過定義一或多 bandwidth-rate-limit 個間隔來排程頻寬節流。如需詳細資訊，請參閱[使用 Storage Gateway 主控台進行排程的頻寬限流](#)。

設定頻寬節流的單一設定與定義排程的功能相當於定義排程，其中的 [開始時 bandwidth-rate-limit 間] 00:00 和 [結束時間] 為 [每天] 設定的單一間隔。23:59

### Note

本節中的資訊僅適用於磁帶和磁碟區閘道。若要管理 Amazon S3 檔案閘道的頻寬，請參閱[管理 Amazon S3 檔案閘道](#)的頻寬。Amazon FSx 檔案閘道目前不支援頻寬速率限制。

## 主題

- [使用 Storage Gateway 主控台變更頻寬限流](#)
- [使用 Storage Gateway 主控台進行排程的頻寬限流](#)
- [使用更新閘道頻寬速率限制 AWS SDK for Java](#)
- [使用更新閘道頻寬速率限制 AWS SDK for .NET](#)
- [使用更新閘道頻寬速率限制 AWS Tools for Windows PowerShell](#)

## 使用 Storage Gateway 主控台變更頻寬限流

下列程序說明如何從 Storage Gateway 主控台變更閘道的頻寬限流。

使用主控台變更閘道的頻寬調節

1. 在<https://console.aws.amazon.com/storagegateway/>首頁開啟 Storage Gateway 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇閘道，然後選擇您要管理的閘道。
3. 在動作中，選擇編輯頻寬限制。
4. 在編輯速率限制對話方塊中，輸入新的限制值，然後選擇儲存。您的變更會出現在閘道的 Details (詳細資訊) 標籤中。

## 使用 Storage Gateway 主控台進行排程的頻寬限流

下列程序說明如何從 Storage Gateway 主控台變更閘道的頻寬限流排程。

新增或修改閘道頻寬限流的排程


1. 在<https://console.aws.amazon.com/storagegateway/>首頁開啟 Storage Gateway 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇閘道，然後選擇您要管理的閘道。

3. 在動作中，選擇編輯頻寬速率限制排程。

設備的 bandwidth-rate-limit 排程會顯示在 [編輯頻寬速率限制排程] 對話方塊中。根據預設，新的閘道 bandwidth-rate-limit 排程為空白。


4. 在 [編輯頻寬速率限制排程] 對話方塊中，選擇 [新增項目] 以新增 bandwidth-rate-limit 間隔。為每個 bandwidth-rate-limit 間隔輸入下列資訊：

- 星期幾 — 您可以為工作日 (星期一至星期五)、週末 (星期六和星期日)、一週中的每一天或一週中的一或多個特定日期建立 bandwidth-rate-limit 間隔。
- 開始時間：輸入閘道本機時區中頻寬間隔的開始時間 (使用 HH: MM 格式)。

 Note

您的 bandwidth-rate-limit 間隔從您在此處指定的分鐘開始開始。

- 結束時間 — 以 HH: MM 格式輸入閘道本地時區 bandwidth-rate-limit 間隔的結束時間。

 Important

間 bandwidth-rate-limit 隔在此處指定的分鐘結束時結束。若要排定在小時結束時結束的間隔，請輸入 **59**。

若要排程不間斷的連續間隔，在小時開始時轉換且間隔之間沒有中斷，請輸入 **59** 作為第一個間隔的結束分鐘。針對後續間隔的開始分鐘，輸入 **00**。

- 下載速率：輸入下載速率限制 (以每秒 KB (Kbps) 為單位，或選取無限制停用下載的頻寬限流。下載速率的最小值為 100 Kbps。
- 上傳速率：輸入上傳速率限制 (以 Kbps 為單位)，或選取無限制停用上傳的頻寬限流。上傳速率為 50 Kbps。

若要修改間 bandwidth-rate-limit 隔，您可以輸入間隔參數的修訂值。

要刪除間 bandwidth-rate-limit 隔，您可以選擇要刪除的間隔右側的「刪除」。

完成變更後，選擇儲存。

5. 選擇 [新增項目]，然後輸入日 bandwidth-rate-limit 期、開始和結束時間以及下載和上傳速率限制，以繼續新增間隔。

**⚠ Important**

bandwidth-rate-limit 間隔不能重疊。間隔的開始時間必須在前一個間隔的結束時間之後，以及在下列間隔的開始時間之前發生。

- 輸入所有 bandwidth-rate-limit 間隔後，選擇 [儲存變更] 以儲存 bandwidth-rate-limit 排程。

成功更新 bandwidth-rate-limit 排程後，您可以在閘道的「詳細資料」面板中查看目前的下載和上傳速率限制。

## 使用更新閘道頻寬速率限制 AWS SDK for Java

透過編寫程式的方式更新頻寬速率限制，您可以自動調整一段時間內的限制，例如使用排程的任務。下列範例示範如何使用 AWS SDK for Java 更新閘道的頻寬速率限制。若要使用範例程式碼，您應該熟悉如何執行 Java 主控台應用程式。如需詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Java 開發人員指南》中的 [入門](#)。

Example：使用更新閘道頻寬速率限制 AWS SDK for Java

下列 Java 程式碼範例會更新閘道的頻寬速率限制。若要使用此範例程式碼，您必須提供服務端點、閘道 Amazon 資源名稱 (ARN) 以及上傳和下載限制。如需可與 Storage Gateway [搭配使用的 AWS 服務 AWS Storage Gateway 端點](#) 清單，請參閱 AWS 一般參考。

```
import java.io.IOException;

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.auth.PropertiesCredentials;
import com.amazonaws.services.storagegateway.AWSStorageGatewayClient;
import com.amazonaws.services.storagegateway.model.UpdateBandwidthRateLimitRequest;
import com.amazonaws.services.storagegateway.model.UpdateBandwidthRateLimitResult;

public class UpdateBandwidthExample {

    public static AWSStorageGatewayClient sgClient;

    // The gatewayARN
    public static String gatewayARN = "**** provide gateway ARN ****";

    // The endpoint
```

```
static String serviceURL = "https://storagegateway.us-east-1.amazonaws.com";

// Rates
static long uploadRate = 51200; // Bits per second, minimum 51200
static long downloadRate = 102400; // Bits per second, minimum 102400

public static void main(String[] args) throws IOException {

    // Create a Storage Gateway client
    sgClient = new AWSStorageGatewayClient(new PropertiesCredentials(
UpdateBandwidthExample.class.getResourceAsStream("AwsCredentials.properties")));
    sgClient.setEndpoint(serviceURL);

    UpdateBandwidth(gatewayARN, uploadRate, downloadRate);

}

private static void UpdateBandwidth(String gatewayARN2, long uploadRate2,
    long downloadRate2) {
    try
    {
        UpdateBandwidthRateLimitRequest updateBandwidthRateLimitRequest =
            new UpdateBandwidthRateLimitRequest()
                .withGatewayARN(gatewayARN)
                .withAverageDownloadRateLimitInBitsPerSec(downloadRate)
                .withAverageUploadRateLimitInBitsPerSec(uploadRate);

        UpdateBandwidthRateLimitResult updateBandwidthRateLimitResult =
sgClient.updateBandwidthRateLimit(updateBandwidthRateLimitRequest);
        String returnGatewayARN = updateBandwidthRateLimitResult.getGatewayARN();
        System.out.println("Updated the bandwidth rate limits of " +
returnGatewayARN);
        System.out.println("Upload bandwidth limit = " + uploadRate + " bits per
second");
        System.out.println("Download bandwidth limit = " + downloadRate + " bits
per second");
    }
    catch (AmazonClientException ex)
    {
        System.err.println("Error updating gateway bandwith.\n" + ex.toString());
    }
}
}
```

}

## 使用更新閘道頻寬速率限制 AWS SDK for .NET

透過編寫程式的方式更新頻寬速率限制，您可以自動調整一段時間內的限制，例如使用排程的任務。下列範例示範如何使用 AWS SDK for .NET 更新閘道的頻寬速率限制。若要使用範例程式碼，您應該熟悉執行 .NET 控制台應用程式。如需詳細資訊，請參閱《AWS SDK for .NET 開發人員指南》中的[入門](#)。

Example：使用更新閘道頻寬速率限制 AWS SDK for .NET

下列 C# 程式碼範例會更新閘道的頻寬速率限制。若要使用此範例程式碼，您必須提供服務端點、閘道 Amazon 資源名稱 (ARN) 以及上傳和下載限制。如需可與 Storage Gateway [搭配使用的 AWS 服務](#) [AWS Storage Gateway 端點](#) 清單，請參閱 AWS 一般參考。

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using Amazon.StorageGateway;
using Amazon.StorageGateway.Model;

namespace AWSStorageGateway
{
    class UpdateBandwidthExample
    {
        static AmazonStorageGatewayClient sgClient;
        static AmazonStorageGatewayConfig sgConfig;

        // The gatewayARN
        public static String gatewayARN = "**** provide gateway ARN ****";

        // The endpoint
        static String serviceURL = "https://storagegateway.us-east-1.amazonaws.com";

        // Rates
        static long uploadRate = 51200; // Bits per second, minimum 51200
        static long downloadRate = 102400; // Bits per second, minimum 102400

        public static void Main(string[] args)
        {
            // Create a Storage Gateway client
            sgConfig = new AmazonStorageGatewayConfig();
            sgConfig.ServiceURL = serviceURL;
```



```
        sgClient = new AmazonStorageGatewayClient(sgConfig);

        UpdateBandwidth(gatewayARN, uploadRate, downloadRate);

        Console.WriteLine("\nTo continue, press Enter.");
        Console.Read();
    }

    public static void UpdateBandwidth(string gatewayARN, long uploadRate, long
downloadRate)
    {
        try
        {
            UpdateBandwidthRateLimitRequest updateBandwidthRateLimitRequest =
                new UpdateBandwidthRateLimitRequest()
                    .WithGatewayARN(gatewayARN)
                    .WithAverageDownloadRateLimitInBitsPerSec(downloadRate)
                    .WithAverageUploadRateLimitInBitsPerSec(uploadRate);

            UpdateBandwidthRateLimitResponse updateBandwidthRateLimitResponse =
sgClient.UpdateBandwidthRateLimit(updateBandwidthRateLimitRequest);
            String returnGatewayARN =
updateBandwidthRateLimitResponse.UpdateBandwidthRateLimitResult.GatewayARN;
            Console.WriteLine("Updated the bandwidth rate limits of " +
returnGatewayARN);
            Console.WriteLine("Upload bandwidth limit = " + uploadRate + " bits per
second");
            Console.WriteLine("Download bandwidth limit = " + downloadRate + " bits
per second");
        }
        catch (AmazonStorageGatewayException ex)
        {
            Console.WriteLine("Error updating gateway bandwidth.\n" +
ex.ToString());
        }
    }
}
```

## 使用更新閘道頻寬速率限制 AWS Tools for Windows PowerShell

透過編寫程式的方式更新頻寬速率限制，您可以自動調整一段時間內的限制，例如使用排程的任務。下列範例示範如何使用 AWS Tools for Windows PowerShell更新閘道的頻寬速率限制。若要使用範

例程式碼，您應該熟悉執行指 PowerShell 令碼。如需詳細資訊，請參閱 AWS Tools for Windows PowerShell 使用者指南中的 [入門](#)。

Example：使用更新閘道頻寬速率限制 AWS Tools for Windows PowerShell

下列 PowerShell 指令碼範例會更新閘道的頻寬速率限制。若要使用此範例指令碼，您必須提供閘道 Amazon 資源名稱 (ARN) 以及上傳和下載限制。

```
<#
.DESCRIPTION
    Update Gateway bandwidth limits.

.NOTES
    PREREQUISITES:
    1) AWS Tools for PowerShell from https://aws.amazon.com/powershell/
    2) Credentials and region stored in session using Initialize-AWSDefault.
    For more info, see https://docs.aws.amazon.com/powershell/latest/userguide/
    specifying-your-aws-credentials.html

.EXAMPLE
    powershell.exe .\SG_UpdateBandwidth.ps1
#>

$UploadBandwidthRate = 51200
$DownloadBandwidthRate = 102400
$gatewayARN = "*** provide gateway ARN ***"

#Update Bandwidth Rate Limits
Update-SGBandwidthRateLimit -GatewayARN $gatewayARN `
    -AverageUploadRateLimitInBitsPerSec $UploadBandwidthRate `
    -AverageDownloadRateLimitInBitsPerSec
    $DownloadBandwidthRate

$limits = Get-SGBandwidthRateLimit -GatewayARN $gatewayARN

Write-Output("`nGateway: " + $gatewayARN);
Write-Output("`nNew Upload Rate: " + $limits.AverageUploadRateLimitInBitsPerSec)
Write-Output("`nNew Download Rate: " + $limits.AverageDownloadRateLimitInBitsPerSec)
```

## 管理閘道更新

Storage Gateway 由受管雲端服務元件和閘道設備元件組成，您可以在現場部署或 AWS 雲端的 Amazon EC2 執行個體上部署。兩個元件都會定期接收更新。本節中的主題說明這些更新的節奏、套用方式，以及如何在部署中的閘道上設定與更新相關的設定。

### Important

您應該將 Storage Gateway 裝置視為受管理的虛擬機器，且不應嘗試以任何方式存取或修改其安裝。嘗試使用一般 AWS 閘道更新機制以外的方法 (例如，SSM 或 Hypervisor 工具) 來安裝或更新任何軟體套件，可能會造成閘道故障。

## 更新頻率和預期的行為

AWS 視需要更新雲端服務元件，而不會對已部署的閘道造成中斷。部署的閘道應用裝置會收到每月維護更新。每月維護更新可能包括作業系統和軟體升級、解決穩定性、效能和安全性的修正程式，以及對新功能的存取。所有更新都是累積的，套用時將閘道升級至目前版本。如需每個更新所包含之特定變更的相關資訊，請參閱[版本說明的磁帶閘道設備軟體](#)版本說明。

每月維護更新可能會導致服務短暫中斷。在更新期間，閘道的虛擬機器主機不需要重新開機，但閘道應用裝置更新並重新啟動時，該閘道將會在短時間內無法使用。

當您部署和啟動閘道時，會設定預設的每週維護時段排程。您可以隨時修改維護時段排程。您也可以關閉每月維護更新，但我們建議您將其保持開啟狀態。

### Note

即使關閉了定期維護更新，有時也會根據維護時間表進行緊急更新。

在將任何更新套用至閘道之前 AWS，請在 Storage Gateway 主控台上以及您的 AWS Health Dashboard。如需詳細資訊，請參閱[AWS Health Dashboard](#)。若要修改傳送軟體更新通知的電子郵件地址，請參閱《[AWS 帳戶管理參考指南](#)》中的[更新AWS 帳戶的替代聯絡人](#)。

有更新可用時，設備詳細資料標籤會顯示維護訊息。您也可以在 [詳細資料] 索引標籤上查看上次成功更新的日期和時間。

## 開啟或關閉維護更新

開啟維護更新時，閘道會根據設定的維護時段排程自動套用這些更新。如需詳細資訊，請參閱。

如果關閉維護更新，閘道將不會自動套用這些更新，但您可以隨時使用 Storage Gateway 主控台API、或手動套用這些更新CLI。無論此設定為何，有時都會在您設定的維護時段中套用緊急更新。

### Note

下列程序說明如何使用 Storage Gateway 主控台開啟或關閉閘道更新。若要以程式設計方式使用變更此設定API，請參閱 S torage Gateway API 參考[UpdateMaintenanceStartTime](#)中的。

如果要使用 Storage Gateway 主控台開啟或關閉維護更新：

1. 在<https://console.aws.amazon.com/storagegateway/>首頁開啟 Storage Gateway 主控台。
2. 在瀏覽窗格中，選擇 [閘道]，然後選擇要為其設定維護更新的閘道。
3. 選擇 [動作]，然後選擇 [編輯維護設定]。
4. 對於維護更新，請選取開啟或關閉。
5. 選擇 [完成時儲存變更]。

您可以在 Storage Gateway 置閘道主控台中，在所選閘道的 [詳細資料] 索引標籤上驗證更新的設定。

## 修改閘道維護時段排程

如果開啟維護更新，您的設備會根據維護時段排程自動套用這些更新。無論維護更新設定為何，有時都會在您設定的維護時段中套用緊急更新。

### Note

下列程序說明如何使用 Storage Gateway 主控台修改維護時段排程。若要以程式設計方式使用變更此設定API，請參閱 S torage Gateway API 參考[UpdateMaintenanceStartTime](#)中的。

如果要使用 Storage Gateway 主控台修改維護時段排程：

1. 在<https://console.aws.amazon.com/storagegateway/>首頁開啟 Storage Gateway 主控台。

2. 在瀏覽窗格中，選擇 [閘道]，然後選擇要為其設定維護更新的閘道。
3. 選擇 [動作]，然後選擇 [編輯維護設定]。
4. 在維護時段開始時間下，執行下列操作：
  - a. 對於「排程」，請選擇「每週」或「每月」來設定維護時段頻率。
  - b. 如果您選擇「每週」，請修改「星期幾」和「時間」的值，以設定每週維護時段開始的特定時間點。

如果您選擇「每月」，請修改「月份中的日期」和「時間」的值，以設定每月維護時段開始的特定時間點。

#### Note

可以為月份中的日期設定的最大值為 28。無法將維護排程設定為從第 29 天到第 31 天開始。

如果您在設定此設定時收到錯誤訊息，可能表示閘道軟體已過期。請考慮先手動更新閘道，然後再次嘗試設定維護時段排程。

5. 選擇 [完成時儲存變更]。

您可以在 Storage Gateway 置閘道主控台中，在所選閘道的 [詳細資料] 索引標籤上驗證更新的設定。

## 使用本機主控台執行維護工作

您可以使用主機的本機主控台來執行下列維護任務。本機主控台任務可在虛擬機器主機或 Amazon 執行 EC2 個體上執行。許多任務在不同主機都通用，但還是有一些差異。

### 在 VM 本機主控台上執行任務

針對在內部部署的閘道，您可以使用 VM 主機的本機主控台執行下列維護任務。Hyper-V 和以 Linux 核心為基礎的虛擬機器 ( ) KVM 主機通用這些工作。VMware

#### 主題

- [使用預設登入資料登入本機主控台](#)
- [從 Storage Gateway 主控台設定本機主控台密碼](#)
- [透過代理路由您的內部部署閘道](#)

- [設定您的閘道網路](#)
- [測試閘道的網際網路連線](#)
- [同步閘道的 VM 時間](#)
- [在本機主控台上執行 Storage Gateway 命令](#)
- [檢視閘道系統資源狀態](#)
- [為您的閘道設定網路轉接器](#)

## 使用預設登入資料登入本機主控台

當 VM 可供您登入時，將顯示登入畫面。如果這是您第一次登入本機主控台，請使用預設的憑證登入。這些預設的憑證可讓您存取設定閘道網路設定的選單，以及從本機主控台變更密碼。Storage Gateway 可讓您從 AWS Storage Gateway 主控台設定自己的密碼，而不是從本機主控台變更密碼。您不需要知道預設密碼就可以設定新的密碼。如需詳細資訊，請參閱[從 Storage Gateway 主控台設定本機主控台密碼](#)。

### 登入至閘道的本機主控台

1. 如果這是您第一次登入本機主控台，請使用預設的登入資料登入 VM。預設使用者名稱為 admin 且密碼是 password。

否則，請使用您的登入資料登入。

#### Note

建議您從 AWS 設備啟用 - 組態主功能表中輸入閘道主控台的對應數字，然後執行 `passwd` 指令，以變更預設密碼。如需如何執行命令的資訊，請參閱 [在本機主控台上執行 Storage Gateway 命令](#)。您也可以從 AWS Storage Gateway 主控台設定自己的密碼。如需詳細資訊，請參閱[從 Storage Gateway 主控台設定本機主控台密碼](#)。

#### Important

對於舊版磁碟區或磁帶閘道，使用者名稱為 `sguser`，密碼為 `sgpassword`。如果您已重設密碼且閘道已更新至更新版本，使用者名稱將會變更為 `admin`，但仍會沿用相同的密碼。

2. 登入之後，您會看到 AWS Storage Gateway 組態主功能表，您可以從中執行各種工作。

若要了解此項	請參閱此主題
設定閘道的SOCKS代理	<a href="#">透過代理路由您的內部部署閘道。</a>
設定您的網路	<a href="#">設定您的閘道網路。</a>
測試網路連線	<a href="#">測試閘道的網際網路連線。</a>
管理 VM 時間	<a href="#">同步閘道的 VM 時間。</a>
執行 Storage Gateway 主控台命令	<a href="#">在本機主控台上執行 Storage Gateway 命令。</a>
檢視系統資源檢查	<a href="#">檢視閘道系統資源狀態。</a>

若要關閉閘道，請輸入 **0**。

若要結束組態工作階段，請輸入 **X**。

## 從 Storage Gateway 主控台設定本機主控台密碼

當您首次登入本機主控台時，請使用預設的憑證來登入：使用者名稱是 admin，密碼是 password。建議您一律在建立新閘道後立即設定新的密碼。如果您希望，您可以從 AWS Storage Gateway 主控台設定此密碼，而不是從本機主控台設定。您不需要知道預設密碼就可以設定新的密碼。

在 Storage Gateway 主控台中設定本機主控台密碼

1. 在<https://console.aws.amazon.com/storagegateway/>首頁開啟 Storage Gateway 主控台。
2. 在導覽窗格上，選擇 Gateways (閘道)，然後選擇您要設定新密碼的閘道。
3. 對於 Actions (動作)，選擇 Set Local Console Password (設定本機主控台密碼)。
4. 在 Set Local Console Password (設定本機主控台密碼) 對話方塊中，輸入新的密碼、確認密碼，然後選擇 Save (儲存)。您的新密碼會取代預設的密碼。Storage Gateway 不儲存密碼，而是將它安全地傳輸到 VM。

### Note

密碼可以包含鍵盤任一字元，長度為 1 到 512 個字元。

## 透過代理路由您的內部部署閘道

### 磁碟區閘道和磁帶閘道支援在內部部署閘道與 AWS. SOCKS5

#### Note

唯一支援的代理伺服器組態為SOCKS5。

如果您的閘道必須使用 Proxy 伺服器與網際網路通訊，則您必須設定閘道的 SOCKS Proxy 伺服器設定。您透過指定 IP 地址和執行代理的主機連接埠號碼，來完成此作業。完成此作業後，Storage Gateway 會透過您的代理伺服器路由所有流量。如需閘道之網路需求的資訊，請參閱[網路與防火牆需求](#)。

下列程序說明如何設定磁碟區閘道和磁帶閘道的 SOCKS Proxy。

#### 設定磁碟區和磁帶閘道的SOCKS5代理

1. 登入您閘道的本機主控台。
  - VMwareESXi— 如需詳細資訊，請參閱[使用存取閘道本機主控台 VMware ESXi](#)。
  - Microsoft Hyper-V：如需詳細資訊，請參閱 [使用 Microsoft Hyper-V 存取閘道本機主控台](#)。
  - KVM— 如需詳細資訊，請參閱[使用 Linux 存取閘道本機主控台 KVM](#)。
2. 從「S AWS storage Gateway-組態」主功能表中，輸入對應的數字以選取「SOCKS代理主機組態」。
3. 從 [S AWS storage Gateway SOCKS Proxy 組態] 功能表中，輸入對應的數字，以執行下列其中一項工作：

執行此任務	執行此作業
設定SOCKS代理伺服器	輸入對應的數字以選取「設定SOCKS代理伺服器」。  您需要提供主機名稱和連接埠才能完成設定。
檢視目前的SOCKS代理主機組態	輸入對應的數字以選取「檢視目前的SOCKS代理主機組態」。



執行此任務	執行此作業
	如果未設定SOCKS代理伺服器，則會顯示SOCKS Proxy not configured 示訊息。如果已設定 SOCKS Proxy，則會顯示代理主機的主機名稱和連接埠。
移除SOCKS代理伺服器組態	<p>輸入對應的數字以選取「移除SOCKS代理主機組態」。</p> <p>會顯示訊息 SOCKS Proxy Configuration Removed 。</p>

#### 4. 重新啟動 VM 以套用您的HTTP組態。

## 設定您的閘道網路

閘道的預設網路組態為「動態主機設定通訊協定」(DHCP)。使用時DHCP，系統會自動為您的閘道指派 IP 位址。在某些情況下，您可能需要手動指派您的閘道 IP 為靜態 IP 地址，如下所述。


### 設定您的閘道使用靜態 IP 地址

1. 登入您閘道的本機主控台。
  - VMwareESXi— 如需詳細資訊，請參閱[使用存取閘道本機主控台 VMware ESXi](#)。
  - Microsoft Hyper-V：如需詳細資訊，請參閱[使用 Microsoft Hyper-V 存取閘道本機主控台](#)。
  - KVM— 如需詳細資訊，請參閱[使用 Linux 存取閘道本機主控台 KVM](#)。
2. 從 AWS Storage Gateway - 組態主功能表中，輸入對應的數字以選取網路組態。
3. 從 AWS Storage Gateway 網路組態功能表中，執行下列其中一項工作：

執行此任務	執行此作業
說明網路轉接器	輸入對應的數字以選取描述介面卡。

執行此任務	執行此作業
	<p>隨即顯示介面卡名稱的清單，系統會提示您輸入介面卡名稱例如 <b>eth0</b>。若您指定的轉接器為使用中，將顯示轉接器的下列資訊：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 媒體存取控制 (MAC) 位址</li><li>• IP 地址</li><li>• 網路遮罩</li><li>• 閘道 IP 地址</li><li>• DHCP 啟動狀態</li></ul> <p>當您設定靜態 IP 地址或設定閘道的預設介面卡時，可以使用此處列出的介面卡名稱。</p>
配置 DHCP	<p>輸入對應的數字以選取「設定 DHCP」。</p> <p>系統會提示您設定要使用的網路介面DHCP。</p>

執行此任務	執行此作業
為閘道設定靜態 IP 地址	<p data-bbox="829 258 1328 289">輸入對應的數字以選取設定靜態 IP。</p> <p data-bbox="829 338 1430 369">系統會提示您輸入下列資訊來設定靜態 IP：</p> <ul data-bbox="829 426 1284 926" style="list-style-type: none"><li data-bbox="829 447 1084 478">• 網路轉接器名稱</li><li data-bbox="829 537 964 569">• IP 地址</li><li data-bbox="829 627 987 659">• 網路遮罩</li><li data-bbox="829 718 1052 749">• 預設閘道地址</li><li data-bbox="829 808 1284 840">• 主要網域名稱服務 (DNS) 位址</li><li data-bbox="829 898 1052 930">• 次要DNS位址</li></ul> <div data-bbox="829 1066 1507 1381" style="border: 1px solid #f08080; border-radius: 10px; padding: 10px;"><p data-bbox="857 1108 1045 1140"> Important</p><p data-bbox="907 1161 1451 1339">如果您的閘道已啟用，您必須將其關閉並在 Storage Gateway 主控台重新啟動，設定才能生效。如需詳細資訊，請參閱<a href="#">關閉閘道 VM</a>。</p></div> <p data-bbox="829 1482 1479 1608">如果您的閘道使用多個網路介面，您必須將所有已啟動的介面設定為使用DHCP或靜態 IP 位址。</p> <p data-bbox="829 1656 1495 1835">例如，假設您的閘道虛擬機器使用設定為的兩個介面DHCP。如果您稍後將一個介面設定為靜態 IP，另一個介面將停用。在此情況下，若要啟用介面，您必須將其設定為靜態 IP。</p>

執行此任務	執行此作業
	<p>如果兩個介面最初都設定為使用靜態 IP 位址，然後設定要使用的閘道DHCP，則兩個介面都會使用DHCP。</p>
設定閘道的主機名稱	<p>輸入對應的數字以選取設定主機名稱。</p> <p>系統會提示您選擇閘道是否要使用您指定的靜態主機名稱，還是自動通過DHCP或 rDNS 取得主機名稱。</p> <p>如果您選取「靜態」，系統會提示您提供靜態主機名稱，例如testgateway.example.com。輸入y以套用組態。</p> <div data-bbox="829 814 1507 1178"><p> <b>Note</b></p><p>如果您為閘道設定靜態主機名稱，請確定提供的主機名稱位於閘道所加入的網域中。您也必須在DNS系統中建立 A 記錄，將閘道的 IP 位址指向其靜態主機名稱。</p></div>

執行此任務	執行此作業
將所有閘道的網路組態重設為 DHCP	<p>輸入對應的數字以選取「全部重設為 DHCP」。</p> <p>所有網路介面都設定為使用DHCP。</p> <div data-bbox="829 447 1507 758" style="border: 1px solid #f08080; border-radius: 10px; padding: 10px;"><p> <b>Important</b></p><p>如果您的閘道已啟用，您必須將其關閉並在 Storage Gateway 主控台重新啟動您的閘道，設定才能生效。如需詳細資訊，請參閱<a href="#">關閉閘道 VM</a>。</p></div>
設定閘道的預設路由轉接器	<p>輸入對應的數字以選取設定預設介面卡。</p> <p>隨即顯示閘道可用的介面卡，系統會提示您選取其中一個介面卡例如 <b>eth0</b>。</p>
檢視閘道的DNS組態	<p>輸入對應的數字以選取「檢視DNS組態」。</p> <p>顯示主要和次要DNS名稱伺服器的 IP 位址。</p>
檢視路由表	<p>輸入對應的數字以選擇檢視路線。</p> <p>隨即顯示閘道的預設路由。</p>

## 測試閘道的網際網路連線

您可使用閘道的本機主控台測試網際網路連線。此測試在您故障診斷閘道的網路問題時，很有幫助。

### 測試閘道的網際網路連線

1. 登入您閘道的本機主控台。

- VMwareESXi— 如需詳細資訊，請參閱[使用存取閘道本機主控台 VMware ESXi](#)。
  - Microsoft Hyper-V：如需詳細資訊，請參閱 [使用 Microsoft Hyper-V 存取閘道本機主控台](#)。
  - KVM— 如需詳細資訊，請參閱[使用 Linux 存取閘道本機主控台 KVM](#)。
2. 從 AWS Storage Gateway - 組態主功能表中，輸入對應的數字以選取測試網路連線。

如果您的閘道已經啟動，連線測試會立即開始。對於尚未啟動的閘道，您必須指定端點類型，並 AWS 區域 如下列步驟所述。
  3. 如果您的閘道尚未啟動，請輸入對應的數字以選取閘道的端點類型。
  4. 如果選取公用端點類型，請輸入對應的數字以選取您 AWS 區域 要測試的端點。如需可 AWS 區域 與 Storage Gateway 搭配使用的支援 AWS 服務AWS Storage Gateway 端點清單，請參閱 AWS 一般參考。

隨著測試的進行，每個端點都會顯示 [PASSED] 或 [FAILED]，指示連線狀態，如下所示：

訊息	描述
[PASSED]	Storage Gateway 具有網路連線能力。
[FAILED]	Storage Gateway 沒有網路連線能力。

## 同步閘道的 VM 時間

部署並執行閘道後，在某些情況下，閘道 VM 的時間可能會產生差異。例如，如果出現長時間網路中斷，而您的虛擬化管理程序主機和閘道無法取得時間更新，則閘道 VM 的時間將與真實時間不同。時間產生差異時，執行操作 (例如快照) 的指定時間和操作發生的實際時間會出現差異。

對於部署於上的閘道 VMwareESXi，設定 Hypervisor 主機時間並將虛擬機器時間與主機同步化就足以避免時間偏移。如需詳細資訊，請參閱[同步 VM 時間與主機時間](#)。

針對在 Microsoft Hyper-V 上部署的閘道，建議您定期檢查 VM 的時間。如需詳細資訊，請參閱[同步閘道的 VM 時間](#)。

## 在本機主控台上執行 Storage Gateway 命令

Storage Gateway 中的 VM 本機主控台可協助提供用於設定和診斷閘道問題的安全環境。您可以使用本機主控台指令執行維護工作，例如儲存路由表 AWS Support、連線到等。

## 執行組態或診斷命令

### 1. 登入您閘道的本機主控台：

- 如需登入VMwareESXi本機主控台的詳細資訊，請參閱[使用存取閘道本機主控台 VMware ESXi](#)。
- 如需登入 Microsoft Hyper-V 本機主控台的詳細資訊，請參閱[使用 Microsoft Hyper-V 存取閘道本機主控台](#)。
- 如需登入KVM本機主控台的詳細資訊，請參閱[使用 Linux 存取閘道本機主控台 KVM](#)。

### 2. 從 AWS 設備啟用 - 設定主功能表中，輸入對應的數字以選取閘道主控台。

### 3. 在閘道主控台命令提示字元中，輸入 **h**。

控制台顯示AVAILABLECOMMANDS菜單，其中列出了可用的命令：

Command	函式
dig	從挖掘收集輸出以進行DNS故障排除。
exit	傳回組態功能表。
h	顯示可用的命令清單。
ifconfig	檢視或設定網路介面。  <div data-bbox="836 1249 1510 1564" style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px;"> <p> <b>Note</b> 建議您使用 Storage Gateway 主控台或專用的本機主控台功能表選項來設定網路或 IP 設定。如需指示，請參閱<a href="#">設定閘道網路</a>。</p> </div>
ip	顯示/操作路由、裝置和通道。  <div data-bbox="836 1669 1510 1858" style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px;"> <p> <b>Note</b> 建議您使用 Storage Gateway 主控台或專用的本機主控台功能表選項來設定網</p> </div>

Command	函式
	路或 IP 設定。如需指示，請參閱 <a href="#">設定閘道網路</a> 。
iptables	管理工具，用於IPv4數據包過濾和NAT。
ncport	測試與網路上特定連接TCP埠的連線。
nping	從 nping 收集輸出以進行網路疑難排解。
open-support-channel	Connect 至 S AWS upport。
passwd	更新身份驗證令牌。
save-iptables	持續存取 IP 資料表。
save-routing-table	儲存新增的路由表項目。
sslcheck	傳回憑證發行者的輸出
	<p><b>Note</b></p> <p>Storage Gateway 使用憑證簽發者驗證，且不支援 SSL 檢查。如果此命令傳回 aws-appliance@amazon.com 以外的發行者，則很可能是應用程式執行 ssl 檢查。在這種情況下，建議您略過 Storage Gateway 應用裝置的 ssl 檢查。</p>
tcptraceroute	收集到目的地的流量的跟踪TCP路由輸出。

4. 在閘道主控台命令提示字元中，輸入您要使用之功能的對應指令，然後依照指示進行。

若要瞭解指令，請輸入 `man + command name` 在命令提示符處。



## 檢視閘道系統資源狀態

閘道啟動時，會檢查其虛擬CPU核心、根磁碟區大小和RAM。然後判斷這些系統資源是否足夠閘道正常運作。您可以在閘道的本機主控台上檢視此檢查的結果。

### 檢視系統資源檢查的狀態

#### 1. 登入您閘道的本機主控台：

- 如需登入VMwareESXi主控台的詳細資訊，請參閱[使用存取閘道本機主控台 VMware ESXi](#)。
- 如需登入 Microsoft Hyper-V 本機主控台的詳細資訊，請參閱[使用 Microsoft Hyper-V 存取閘道本機主控台](#)。
- 如需登入KVM本機主控台的詳細資訊，請參閱[使用 Linux 存取閘道本機主控台 KVM](#)。

#### 2. 從 AWS 設備啟用 - 組態主功能表中，輸入相應數字以選取檢視系統資源檢查的結果。

每個資源都會顯示 [OK WARNING]、[] 或 [FAIL]，指示資源的狀態，如下所示：

訊息	描述
[OK]	此資源已通過系統資源檢查。
[WARNING]	此資源未符合建議的要求，但您的閘道會繼續運作。Storage Gateway 會顯示說明資源檢查結果的訊息。
[FAIL]	此資源未符合最低要求。您的閘道可能無法正常運作。Storage Gateway 會顯示說明資源檢查結果的訊息。

主控台也會在資源檢查選單選項旁顯示錯誤和警告的數量。

## 為您的閘道設定網路轉接器

根據預設，Storage Gateway 會設定為使用 E1000 網路介面卡類型，但您可以重新設定閘道使用 VMXNET3 (10 GbE) 網路介面卡。您也可以設定 Storage Gateway，讓它可由多個 IP 地址存取。設定您的閘道使用多個網路轉接器以完成此作業。

### 主題

- [設定閘道使用VMXNET3網路介面卡](#)
- [設定多個閘道 NICs](#)

## 設定閘道使用VMXNET3網路介面卡

Storage Gateway 支援 E1000 網路介面卡類型，以VMwareESXi及 Microsoft Hyper-V 虛擬機器管理程序主機。不過，VMwareESXi虛擬機器管理程序只支援 VMXNET3 (10 GbE) 網路介面卡類型。如果您的閘道託管在 VMware ESXi Hypervisor 上，您可以重新設定閘道以使用 VMXNET3 (10 GbE) 介面卡類型。如需這些介面卡的詳細資訊，請參閱在 Broadcom (VMware) [網站上為您的虛擬機器選擇網路介面卡](#)。

### Important

若要選取VMXNET3，您的客體作業系統類型必須是「其他 Linux 64」。


以下是設定閘道以使用VMXNET3介面卡所採取的步驟：

1. 移除預設的 E1000 轉接器。
2. 新增介VMXNET3面卡。
3. 重新啟動您的閘道。
4. 設定網路轉接器。

如何執行後續每個步驟的詳細資訊。

移除預設的 E1000 介面卡並將閘道設定為使用VMXNET3介面卡

1. 在中VMware，開啟閘道的內容 (按一下滑鼠右鍵) 功能表，然後選擇「編輯設定」。
2. 在 Virtual Machine Properties (虛擬機器屬性) 視窗中，選擇 Hardware (硬體) 標籤。
3. 針對 Hardware (硬體)，請選擇 Network adapter (網路轉接器)。請注意，Adapter Type (轉接器類型) 區段目前的轉接器是 E1000。您將使用介面卡取代此VMXNET3介面卡。

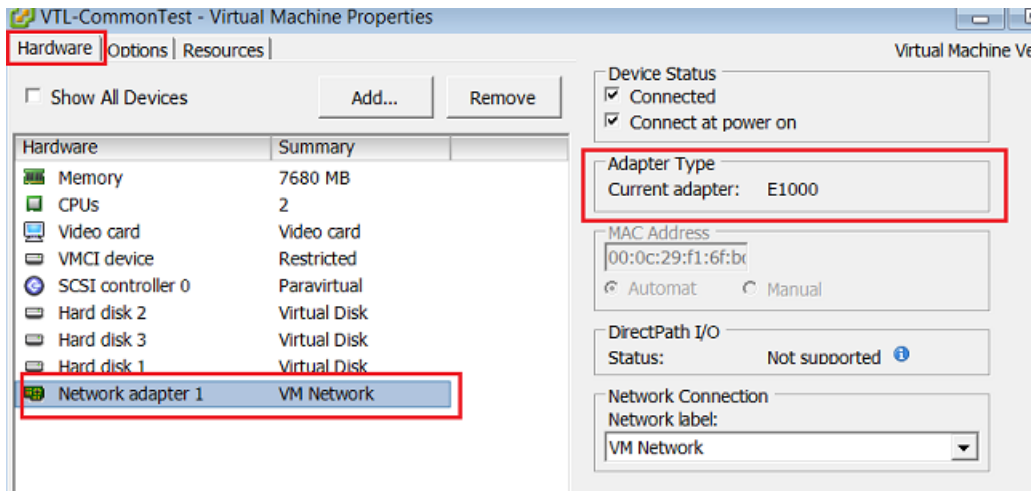

- 選擇 E1000 網路轉接器，然後選擇 Remove (移除)。在本例中，E1000 網路轉接器是 Network adapter 1 (網路轉接器 1)。

#### Note

雖然您可以同時在閘道中執行 E1000 和 VMXNET3 網路介面卡，但我們不建議您這麼做，因為這可能會造成網路問題。

- 選擇 Add (新增) 開啟 Add Hardware (新增硬體) 精靈。
- 請選擇 Ethernet Adapter (乙太網路卡)，然後選擇 Next (下一步)。
- 在網路類型精靈中，針對介面卡類型，選取 **VMXNET3**，然後選擇 下一步。
- 在 [虛擬機器內容] 精靈中，確認 [介面卡類型] 區段中的 [目前的介面卡] 已設定為 VMXNET3，然後選擇 [確定]。
- 在用 VMware vSphere 用戶端中，關閉閘道。
- 在 VMware vSphere 用戶端中，重新啟動您的閘道。

重新啟動您的閘道後，請重新設定剛剛新增的轉接器，以確保建立網際網路的網路連線。

#### 設定網路轉接器

- 在 vSphere 用戶端中，選擇「主控台」索引標籤以啟動本機主控台。使用預設的登入資料來登入閘道的本機主控台以處理此組態任務。如需如何使用預設憑證的相關資訊，請參閱 [使用預設憑證登入本機主控台](#)。
- 出現提示時，輸入對應的數字以選取網路組態。

3. 在提示下，輸入對應的數字以選取 [全部重設為]DHCP，然後在提示時輸入 **y** (表示 yes)，將所有介面卡設定為使用動態主機設定通訊協定 (DHCP)。所有可用的介面卡都會設定為使用DHCP。

如果您的閘道已啟用，您必須先關閉它，再從 Storage Gateway 管理主控台重新啟動。閘道重新啟動之後，您必須測試網際網路的網路連線。如需如何測試網路連線的詳細資訊，請參閱[測試閘道與網際網路的連線](#)。

## 設定多個閘道 NICs

如果您將閘道設定為使用多個網路介面卡 (NICs)，則可由多個 IP 位址存取。建議您在下列其中一種狀況中執行此作業：

- 最大化輸送量 – 當網路轉接器遇到瓶頸時，建議您最大化閘道輸送量。
- 分隔應用程式：您可能需要區隔應用程式寫入閘道磁碟區的方式。例如，您可以選擇只讓關鍵儲存應用程式使用一種為您閘道定義的特定轉接器。
- 網路限制 — 您的應用程式環境可能需要將 iSCSI 目標和連線到它們的啟動器保留在隔離的網路中，此網路與閘道通訊的網路不同。AWS

在典型的多重介面卡使用案例中，會將一個介面卡配置為閘道通訊的路由 AWS (亦即做為預設閘道)。除了這個介面卡之外，啟動器必須與包含它們所連線之 iSCSI 目標的介面卡位於相同的子網路中。否則，可能無法與預定目標通訊。如果在用於通訊的相同介面卡上設定目標 AWS，則 i 該目標的流SCSI 量和流 AWS 量將會流經相同的介面卡。

當您設定一個介面卡連線到 Storage Gateway 主控台，然後新增第二個介面卡時，Storage Gateway 會自動設定路由表使用第二個介面卡為慣用的路由。如需如何設定多個轉接器的指示，請參閱下列各節。

- [在主機中設定VMwareESXi多NICs個閘道](#)
- [NICs在 Microsoft Hyper-V 主機中為多個設定閘道](#)

## 在 Amazon EC2 本機主控台上執行任務

執行部署在 Amazon EC2 執行個體上的閘道時，某些維護任務需要您登入本機主控台。本節說明如何登入本機主控台以及執行維護任務。

### 主題

- [登入您的 Amazon EC2 閘道本機主控台](#)

- [EC2透過HTTP代理伺服器路由部署的閘道](#)
- [測試閘道的網路連線](#)
- [檢視閘道系統資源狀態](#)
- [在本機主控台上執行 Storage Gateway 命令](#)

## 登入您的 Amazon EC2 閘道本機主控台

您可以使用安全殼層 (SSH) 用戶端連線到 Amazon EC2 執行個體。有關詳細資訊，請參閱 Amazon EC2 使用者指南中的 [Connect 到您的執行個體](#)。若要以這種方式連線，您將需要您在啟動執行個體時指定的 SSH key pair。如需 Amazon EC2 金鑰配對的相關資訊，請參閱 [Amazon EC2 使用者指南中的 Amazon EC2 金鑰配對](#)。

### 登入至閘道本機主控台

1. 登入您的本機主控台。如果您是從 Windows 電腦連線至 EC2 執行個體，請以管理員身分登入。
2. 登入之後，您會看到 AWS Storage Gateway - 組態主功能表，您可以從中執行各種工作。

若要了解此項	請參閱此主題
設定閘道的SOCKS代理	<a href="#">EC2透過HTTP代理伺服器路由部署的閘道</a>
測試網路連線	<a href="#">測試閘道的網路連線</a>
執行 Storage Gateway 主控台命令	<a href="#">在本機主控台上執行 Storage Gateway 命令</a>
檢視系統資源檢查	<a href="#">檢視閘道系統資源狀態</a>

若要關閉閘道，請輸入 **0**。

若要結束組態工作階段，請輸入 **X**。

## EC2透過HTTP代理伺服器路由部署的閘道

Storage Gateway 支援在 Amazon EC2 上部署的閘道之間設定通訊端安全第 5 版 (SOCKS5) 代理伺服器 AWS。

如果您的閘道必須使用 Proxy 伺服器與網際網路通訊，則您必須設定閘道的 HTTP Proxy 伺服器設定。您透過指定 IP 地址和執行代理的主機連接埠號碼，來完成此作業。執行此操作之後，Storage

Gateway 會透過 Proxy 伺服器路由所有 AWS 端點流量。即使使用 HTTP Proxy，閘道與端點之間的通訊也會加密。

透過本機代理伺服器路由您的閘道網際網路流量

1. 登入您閘道的本機主控台。如需說明，請參閱 [登入您的 Amazon EC2 閘道本機主控台](#)。
2. 從應用AWS 裝置啟用-設定主功能表中，輸入對應的數字以選取設定 HTTP Proxy。
3. 從應用AWS 裝置啟用 HTTP Proxy 組態功能表中，輸入您要執行之工作的對應數字：
  - 配置HTTP代理-您需要提供主機名稱和端口才能完成配置。
  - 檢視目前的HTTP代理主機組態-如果未設定HTTP代理伺服器，HTTP Proxy not configured則會顯示訊息。如果已設定 HTTP Proxy，則會顯示代理主機的主機名稱和連接埠。
  - 移除HTTP代理伺服器組態-會顯HTTP Proxy Configuration Removed示訊息。

## 測試閘道的網路連線

您可使用閘道的本機主控台測試網路連線。此測試在您故障診斷閘道的網路問題時，很有幫助。

測試閘道的連線

1. 登入您閘道的本機主控台。如需說明，請參閱 [登入您的 Amazon EC2 閘道本機主控台](#)。
2. 從 AWS 裝置啟用 - 組態主功能表中，輸入對應的數字以選取測試網路連線。

如果您的閘道已經啟動，連線測試會立即開始。對於尚未啟動的閘道，您必須指定端點類型，並 AWS 區域 如下列步驟所述。

3. 如果您的閘道尚未啟動，請輸入對應的數字以選取閘道的端點類型。
4. 如果您選取公用端點類型，請輸入對應的數字以選取您 AWS 區域 要測試的端點。如需可 AWS 區域 與 Storage Gateway 搭配使用的支援 AWS 服務AWS Storage Gateway 端點清單，請參閱 AWS 一般參考。

隨著測試的進行，每個端點都會顯示 [PASSED] 或 [FAILED]，指示連線狀態，如下所示：

訊息	描述
[PASSED]	Storage Gateway 具有網路連線能力。

訊息	描述
[FAILED]	Storage Gateway 沒有網路連線能力。

## 檢視閘道系統資源狀態

閘道啟動時，會檢查其虛擬CPU核心、根磁碟區大小和RAM。然後判斷這些系統資源是否足夠閘道正常運作。您可以在閘道的本機主控台上檢視此檢查的結果。

### 檢視系統資源檢查的狀態

1. 登入您閘道的本機主控台。如需說明，請參閱 [登入您的 Amazon EC2 閘道本機主控台](#)。
2. 從 AWS 設備啟用 - 組態主功能表中，輸入相應數字以選取檢視系統資源檢查的結果。

每個資源都會顯示 [OK]、[WARNING] 或 [FAIL]，以指示資源的狀態，如下所示：

訊息	描述
[OK]	此資源已通過系統資源檢查。
[WARNING]	此資源未符合建議的要求，但您的閘道會繼續運作。Storage Gateway 會顯示說明資源檢查結果的訊息。
[FAIL]	此資源未符合最低要求。您的閘道可能無法正常運作。Storage Gateway 會顯示說明資源檢查結果的訊息。

主控台也會在資源檢查選單選項旁顯示錯誤和警告的數量。

## 在本機主控台上執行 Storage Gateway 命令

主 AWS Storage Gateway 控制台有助於提供安全的環境，以便設定和診斷閘道的問題。您可以使用控制台指令執行維護工作，例如儲存路由表或連線到 AWS Support。

## 執行組態或診斷命令

1. 登入您閘道的本機主控台。如需說明，請參閱 [登入您的 Amazon EC2 閘道本機主控台](#)。
2. 從 AWS 設備啟用 - 設定主功能表中，輸入對應的數字以選取閘道主控台。
3. 在閘道主控台命令提示字元中，輸入 h。

控制台顯示AVAILABLECOMMANDS菜單，其中列出了可用的命令：

Command	函式
dig	從挖掘收集輸出以進行DNS故障排除。
exit	傳回組態功能表。
h	顯示可用的命令清單。
ifconfig	檢視或設定網路介面。  <div data-bbox="836 945 1510 1207" style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px;"> <p> <b>Note</b> 建議您使用 Storage Gateway 主控台或專用的本機主控台功能表選項來設定網路或 IP 設定。</p> </div>
ip	顯示/操作路由、裝置和通道。  <div data-bbox="836 1323 1510 1585" style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px;"> <p> <b>Note</b> 建議您使用 Storage Gateway 主控台或專用的本機主控台功能表選項來設定網路或 IP 設定。</p> </div>
iptables	管理工具，用於IPv4數據包過濾和NAT。
ncport	測試與網路上特定連接TCP埠的連線。
nping	從 nping 收集輸出以進行網路疑難排解。



Command	函式
open-support-channel	Connect 至 S AWS support。
save-iptables	持續存取 IP 資料表。
save-routing-table	儲存新增的路由表項目。
sslcheck	檢查網路疑難排解的SSL有效性。
tcptraceroute	收集到目的地的流量的跟踪TCP路由輸出。

4. 在閘道主控台命令提示字元中，輸入您要使用之功能的對應指令，然後依照指示進行。

若要瞭解某個指令，請輸入指令名稱，然後輸入 -h 選項，如：`sslcheck -h`。

## 存取閘道本機主控台

如何存取您的 VM 的本機主控台，取決於您的閘道 VM 部署所在的 Hypervisor 類型。在本節中，您可以找到有關如何使用以 Linux 核心為基礎的虛擬機器 (KVM) 和 Microsoft Hyper-V 管理員存取 VM 本機主控台的相關資訊。VMware ESXi

### 主題

- [使用 Linux 存取閘道本機主控台 KVM](#)
- [使用存取閘道本機主控台 VMware ESXi](#)
- [使用 Microsoft Hyper-V 存取閘道本機主控台](#)

## 使用 Linux 存取閘道本機主控台 KVM

根據所使用的 Linux 發行版本 KVM，有不同的方法可以設定執行的虛擬機器。從命令列存取 KVM 組態選項的指示如下。指示可能會因您的 KVM 實作而有所不同。

使用以下方式存取閘道的本機主控台 KVM

1. 使用下列指令列出中目前 VMs 可用的指令 KVM。

```
# virsh list
```

您可以選擇 VMs 提供 Id。

```
[[root@localhost vms]# virsh list
 Id   Name                               State
-----
  7   SGW_KVM                            running

[[root@localhost vms]# virsh console 7
```

2. 使用下列命令來存取本機主控台。

```
# virsh console VM_Id
```

```
[[root@localhost vms]# virsh console 7
Connected to domain SGW_KVM
Escape character is ^]

AWS Appliance

Login to change your network configuration and other settings.
localhost login: _
```

3. 若要取得登入本機主控台的預設登入資料，請參閱 [使用預設登入資料登入本機主控台](#)。
4. 登入後，您可以啟用和設定您的閘道。

```
AWS Appliance Activation - Configuration

#####
## Currently connected network adapters:
##
## eth0: 10.0.3.32
#####

1: HTTP/SOCKS Proxy Configuration
2: Network Configuration
3: Test Network Connectivity
4: View System Resource Check (0 Errors)
5: System Time Management
6: License Information
7: Command Prompt

0: Get activation key

Press "x" to exit session

Enter command: _
```


## 使用存取閘道本機主控台 VMware ESXi

使用以下方式存取閘道的本機主控台 VMware ESXi


1. 在VMware vSphere 用戶端中，選取您的閘道虛擬機器。
2. 確定已開啟閘道。

### Note

如果已開啟您的閘道 VM，則會顯示綠色箭頭圖示與 VM 圖示，如下列螢幕擷取畫面所示。如果未開啟您的閘道 VM，則可以選擇 Toolbar (工具列) 選單上的綠色 Power On (開機) 圖示予以開啟。

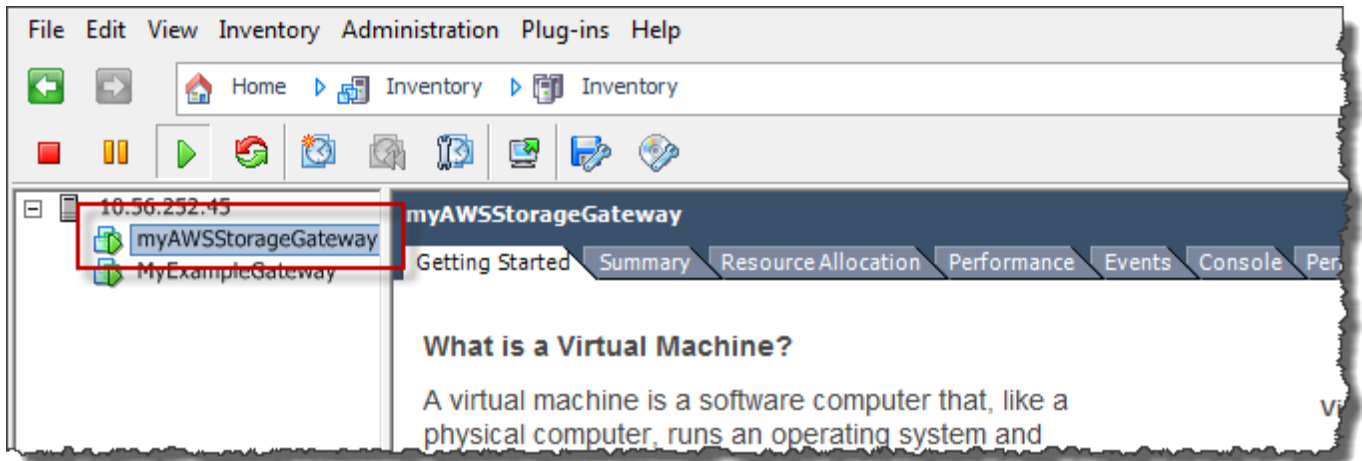

3. 選擇 Console (主控台) 標籤。

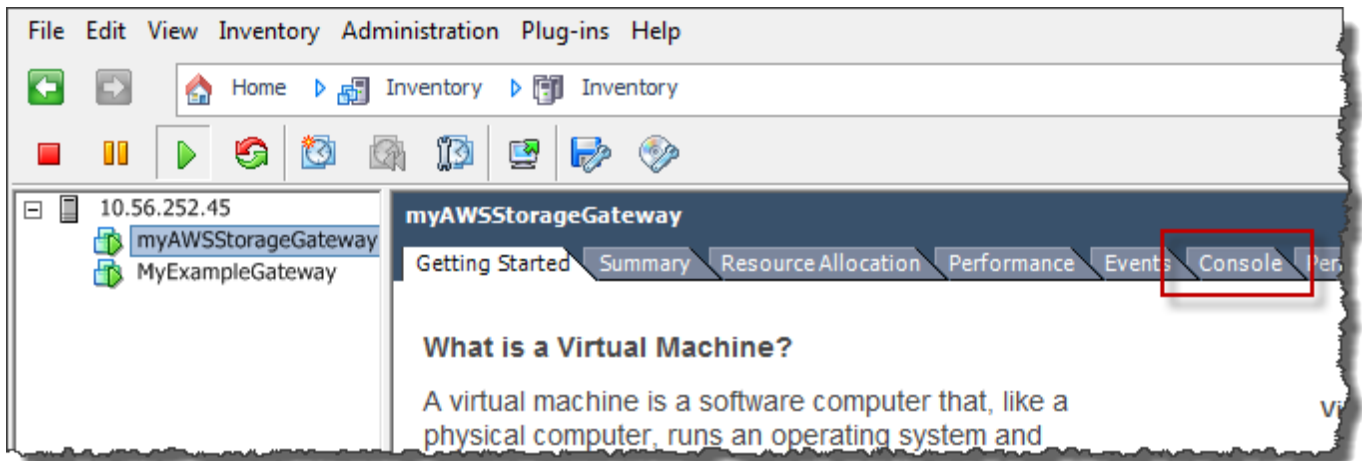

在一段時間之後，VM 就會準備好可供您登入。

**Note**

若要從主控台視窗釋出該游標，請按Ctrl+Alt。

```
AWS Storage Gateway

Login to change your network configuration and other gateway settings.

For more information, please see:
https://docs.aws.amazon.com/console/storagegateway/LocalConsole

localhost login: _
```

- 若要使用預設登入資料登入，請繼續[使用預設登入資料登入本機主控台](#)程序。


## 使用 Microsoft Hyper-V 存取閘道本機主控台

存取您閘道的本機主控台 (Microsoft Hyper-V)

- 在 Microsoft Hyper-V 管理員的 Virtual Machines (虛擬機器) 清單中，選取您的閘道 VM。
- 確定已開啟閘道。


### Note

若您的閘道 VM 已開啟，VM 的狀態 會顯示為 Running，如下列螢幕擷取畫面所示。若您的閘道 VM 尚未開啟，您可以透過在 Actions (動作) 窗格中選擇 Start (啟動) 來開啟它。

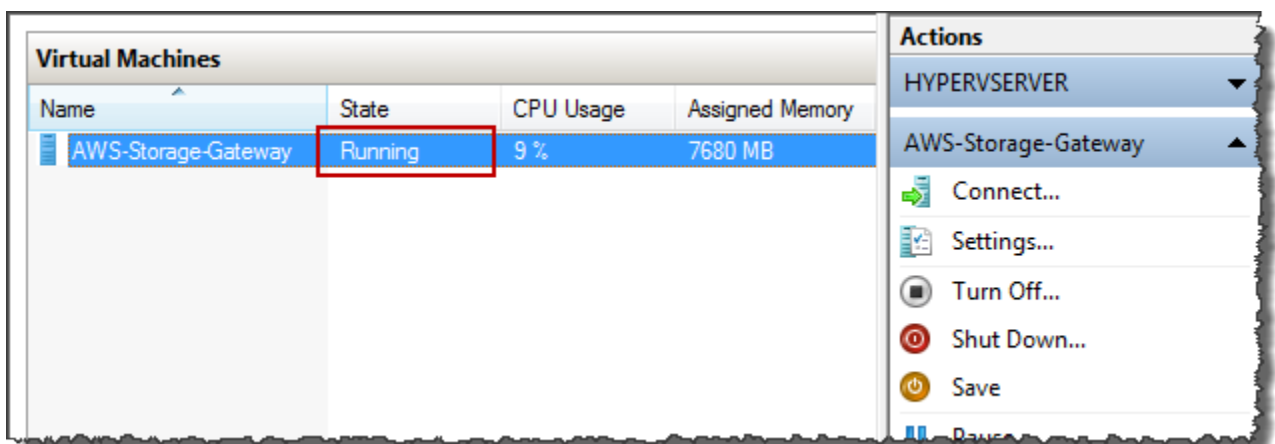

- 在 Actions (動作) 窗格中，選擇 Connect (連線)。

Virtual Machine Connection (虛擬機器連線) 視窗即會顯示。若出現身分驗證視窗，請輸入虛擬化管理程序管理員提供給您的登入憑證。

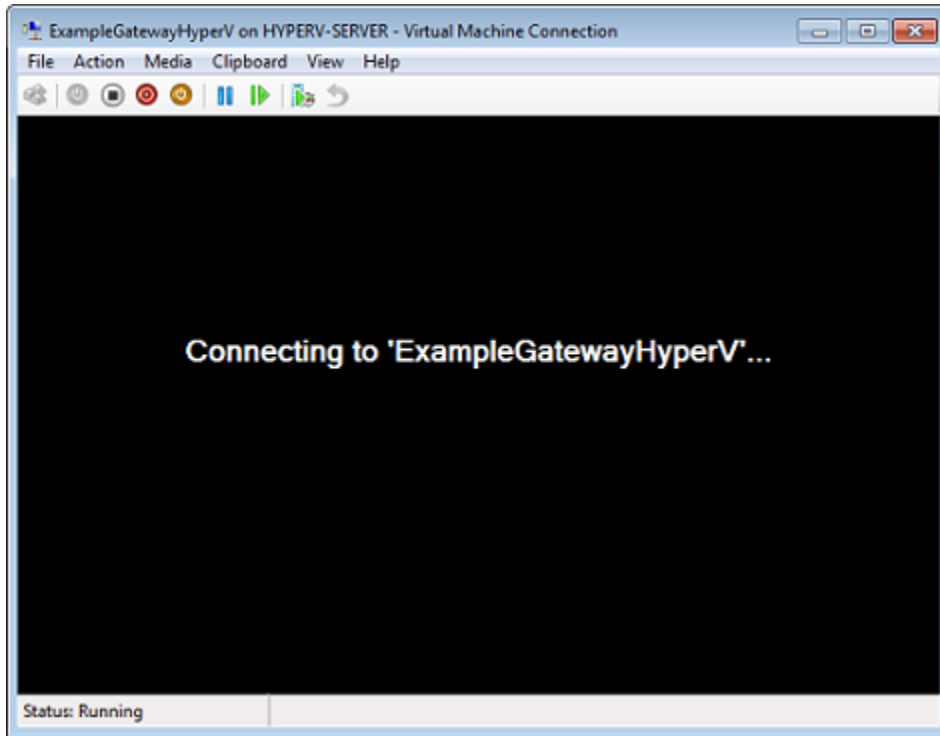

在一段時間之後，VM 就會準備好可供您登入。

```
AWS Storage Gateway

Login to change your network configuration and other gateway settings.

For more information, please see:
https://docs.aws.amazon.com/console/storagegateway/LocalConsole

localhost login: _
```

- 若要使用預設登入資料登入，請繼續[使用預設登入資料登入本機主控台程序](#)。

## 為您的閘道設定網路轉接器

在本章節中，您可以找到有關如何為您的閘道設定多個網路轉接器的資訊。

### 主題

- [在主機中設定VMwareESXi多NICs個閘道](#)

- [NICs在 Microsoft Hyper-V 主機中為多個設定閘道](#)

## 在主機中設定VMwareESXi多NICs個閘道

下列程序假設閘道虛擬機器已定義一個網路介面卡，並說明如何在其上新增介面卡VMwareESXi。

設定閘道在主機中使用其他網路VMwareESXi介面卡

1. 關機閘道。
2. 在VMware vSphere 用戶端中，選取您的閘道虛擬機器。

此程序的 VM 可以保持開啟狀態。

3. 在用戶端中，開啟閘道 VM 的內容 (按右鍵) 選單，然後選擇 Edit Settings (編輯設定)。
4. 在 Virtual Machine Properties (虛擬機器屬性) 對話方塊的 Hardware (硬體) 標籤上，選擇 Add (新增) 新增裝置。
5. 遵循 Add Hardware (新增硬體) 精靈來新增網路轉接器。
  - a. 在 Device Type (裝置類型) 窗格中，選擇 Ethernet Adapter (乙太網路轉接器) 新增轉接器，然後選擇 Next (下一步)。
  - b. 在網路類型窗格中，確定已針對類型選取在開機時連線，然後選擇 下一步。

建議您搭配 Storage Gateway 使用VMXNET3網路介面卡。如需有關介面卡清單中可能出現之介面卡類型的詳細資訊，請參閱[ESXi和 vCenter 伺服器說明文件](#)中的網路介面卡類型。

- c. 在 Ready to Complete (準備好完成) 窗格中，檢閱資訊，然後選擇 Finish (完成)。
6. 選擇 VM 的摘要 標籤，然後選擇 IP 地址方塊旁的檢視全部。虛擬機器 IP 地址視窗會顯示您可用來存取閘道的所有 IP 地址。確認針對閘道列出第二個 IP 地址。

### Note

可能需要一些時間，轉接器變更才會生效並重新整理 VM 摘要資訊。

7. 在 Storage Gateway 主控台中，開啟閘道。
8. 在 Storage Gateway 主控台的導覽窗格中，選擇閘道，然後選擇您已新增介面卡的閘道。確認在 Details (詳細資訊) 標籤中列出第二個 IP 地址。


如需 Hyper-V 和主機常見的本KVM機主控台工作的相關資訊，請參閱 VMware [在 VM 本機主控台上執行任務](#)

## NICs在 Microsoft Hyper-V 主機中為多個設定閘道

下列程序假設您的閘道 VM 已定義一個網路轉接器，而且您將會新增第二個轉接器。此程序顯示如何為 Microsoft Hyper-V 主機新增轉接器。


在 Microsoft Hyper-V 主機中設定您的閘道，以使用額外的網路轉接器

1. 在 Storage Gateway 主控台上，關閉閘道。如需說明，請參閱 [停止磁碟區閘道](#)。
2. 在 Microsoft Hyper-V 管理員中，選取您的閘道 VM。
3. 若 VM 尚未關閉，請開啟您閘道的內容 (按右鍵) 選單，然後選擇 Turn Off (關閉)。
4. 在用戶端中，開啟您閘道 VM 的內容選單，然後選擇 Settings (設定)。

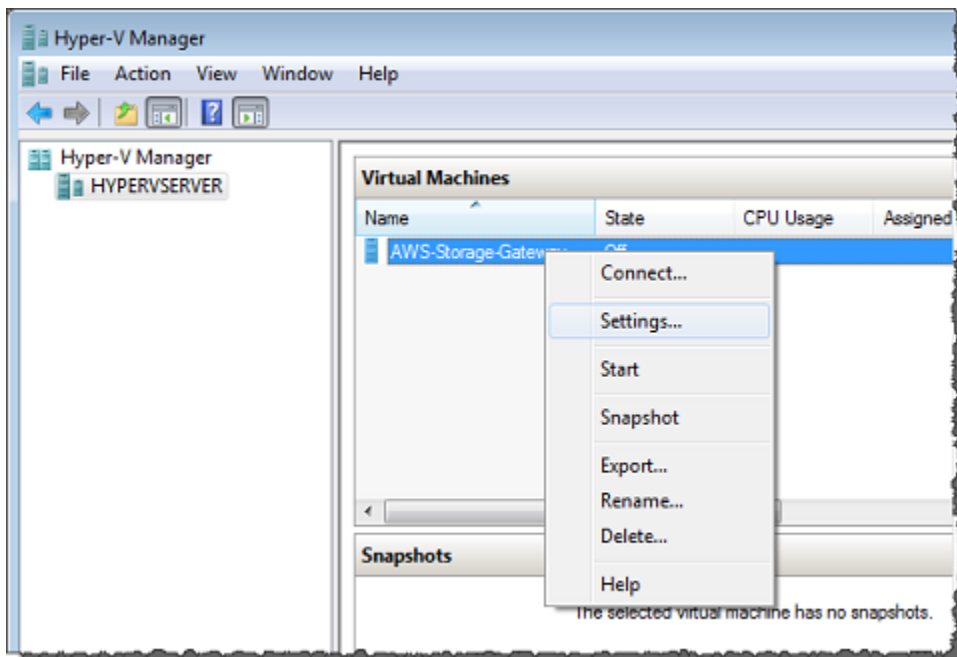


5. 在 VM 的 Settings (設定) 對話方塊中，針對 Hardware (硬體)，選擇 Add Hardware (新增硬體)。
6. 在 Add Hardware (新增硬體) 窗格中，選擇 Network Adapter (網路轉接器)，然後選擇 Add (新增) 以新增裝置。



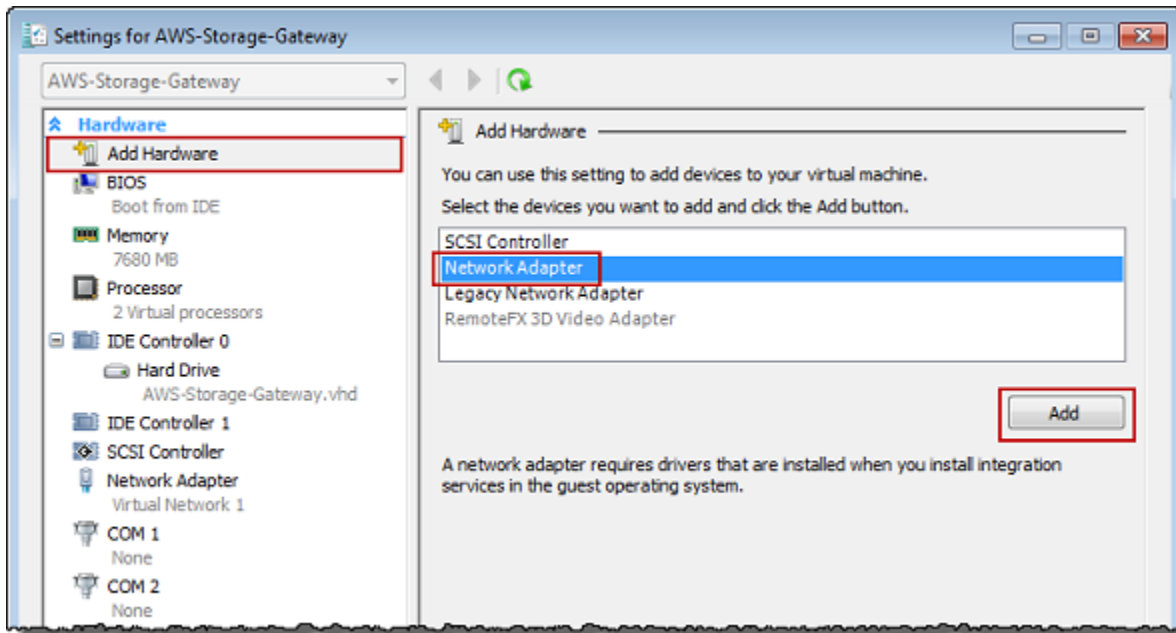

7. 設定網路轉接器，然後選擇 Apply (套用) 以套用設定。

在下列範例中，已為新的轉接器選取 Virtual Network 2 (虛擬網路 2)。

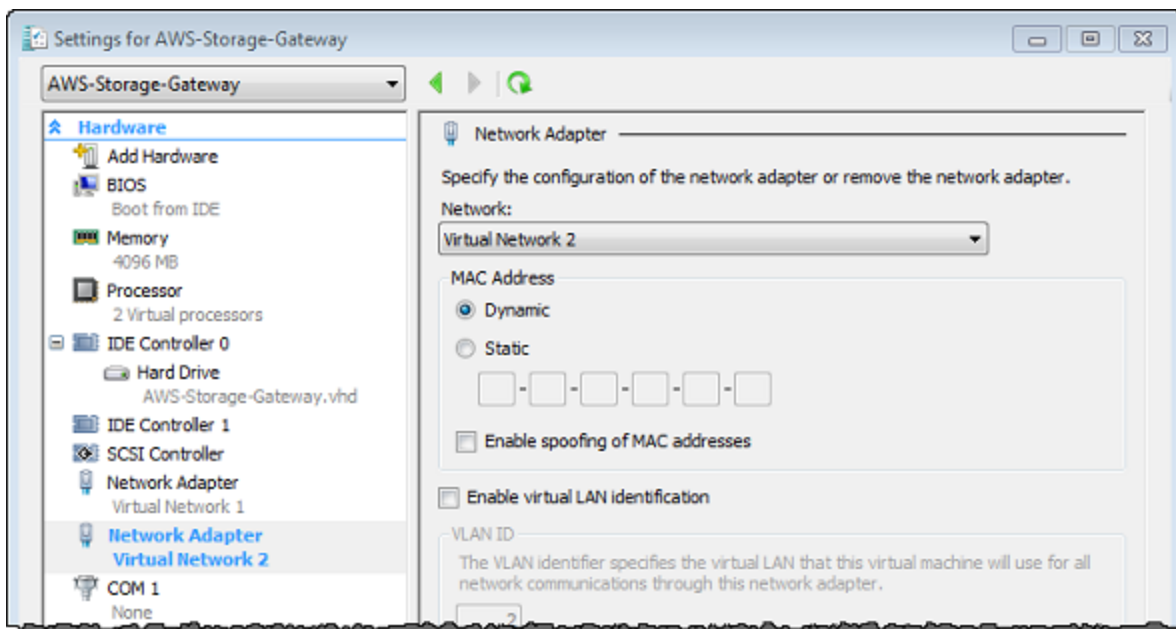

8. 在 Settings (設定) 對話方塊中，針對 Hardware (硬體)，確認已新增第二個轉接器，然後選擇 OK (確定)。
9. 在 Storage Gateway 主控台上，開啟閘道。如需說明，請參閱 [啟動磁碟區閘道](#)。

10. 在 Navigation (導覽) 窗格中，選擇 Gateways (閘道)，然後選取您已新增轉接器的閘道。確認在 Details (詳細資訊) 標籤中列出第二個 IP 地址。

#### Note

Storage Gateway 主控台中檔案共用資訊頁面上提供的掛載指令範例將一律包含最近新增至檔案共用關聯閘道的 NIC IP 地址。

如需 Hyper-V 和主機常見的本 KVM 機主控台工作的相關資訊，請參閱 VMware [在 VM 本機主控台上執行任務](#)

## 刪除閘道並移除相關資源

如果您不打算繼續使用閘道，請考慮刪除閘道和其相關聯資源。移除資源可避免產生您不打算繼續使用之資源的費用，並協助降低每月帳單。

當您刪除閘道時，它不會再出現在 AWS Storage Gateway 管理主控台上，而且與啟動器的 iSCSI 連線也會關閉。所有閘道類型的閘道刪除程序都會相同；不過，根據您要刪除的閘道類型以及在其上部署它的主機，您會遵循特定說明來移除相關聯資源。

您可以使用 Storage Gateway 主控台或以程式設計方式來刪除閘道。您可以在以下內容中找到如何使用 Storage Gateway 主控台刪除閘道的相關資訊。如果您想要以程式設計方式刪除閘道，請[AWS Storage Gateway API 參閱參考](#)。

### 主題

- [使用 Storage Gateway 主控台刪除閘道](#)
- [從內部部署的閘道移除資源](#)
- [從 Amazon EC2 執行個體上部署的閘道移除資源](#)

## 使用 Storage Gateway 主控台刪除閘道

所有閘道類型的閘道刪除程序都相同。不過，根據您要刪除的閘道類型以及在其上部署閘道的主機，您可能需要執行額外任務才能移除與閘道建立關聯的資源。移除這些資源可協助您避免支付不打算使用之資源的費用。

**Note**

對於部署在 Amazon EC2 執行個體上的閘道，執行個體會一直存在，直到您將其刪除為止。針對虛擬機器 (VM) 上所部署的閘道，在您刪除閘道之後，閘道 VM 仍然會存在於您的虛擬化環境中。若要移除虛擬機器，請使用用 VMware vSphere 戶端、Microsoft Hyper-V 管理員或 Linux 核心型虛擬機器 (KVM) 用戶端連線至主機並移除虛擬機器。請注意，您無法重複使用已刪除的閘道 VM 來啟用新的閘道。

**刪除閘道**

1. 在 <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/> 首頁開啟 Storage Gateway 主控台。
2. 選擇閘道，然後選取要刪除的一個或多個閘道。
3. 針對 Actions (動作)，選擇 Delete gateway (刪除閘道)。出現確認對話方塊。

**Warning**

執行此步驟之前，請確定目前沒有應用程式寫入至閘道的磁碟區。如果您刪除使用中的閘道，則資料可能會遺失。閘道一旦刪除，就沒有方法可以取回。

4. 確認您要刪除指定的閘道，然後在確認方塊中輸入刪除一詞，然後選擇刪除。
5. (選用) 如果您想要提供有關已刪除閘道的意見回饋，請完成意見回饋對話方塊，然後選擇提交。否則，請選擇略過。

**Important**

刪除閘道後，您不再支付軟體費用，但虛擬磁帶、Amazon 彈性區塊存放區 (Amazon EBS) 快照和 Amazon EC2 執行個體等資源仍然存在。您將會繼續支付這些資源的費用。您可以選擇通過取消 EC2 Amazon EC2 訂閱來刪除 Amazon 實例和 Amazon EBS 快照。如果您想保留 Amazon EC2 訂閱，可以使用 Amazon EC2 控制台刪除 Amazon EBS 快照。

**從內部部署的閘道移除資源**

您可以使用下列說明，從內部部署的閘道移除資源。

## 從 VM 上所部署的磁碟區閘道移除資源

如果您要刪除的閘道部署在虛擬機器 (VM) 上，則建議您採取下列動作來清除資源：

- 刪除閘道。如需說明，請參閱 [使用 Storage Gateway 主控台刪除閘道](#)。
- 刪除您不需要的所有 Amazon EBS 快照。如需相關指示，請參閱 [Amazon EC2 使用者指南中的刪除 Amazon EBS 快照](#)。

## 從 Amazon EC2 執行個體上部署的閘道移除資源

如果您想要刪除在 Amazon EC2 執行個體上部署的閘道，建議您清理閘道所使用的 AWS 資源，特別是 Amazon EC2 執行個體、任何 Amazon 磁碟區，以及部署磁帶閘道的磁帶。這樣做有助於避免意外的使用費。

### 從 Amazon 上部署的快取磁碟區移除資源 EC2

如果您部署了已開啟快取磁碟區的閘道 EC2，建議您採取下列動作來刪除閘道並清除其資源：

1. 在 Storage Gateway 主控台中，刪除閘道，如 [使用 Storage Gateway 主控台刪除閘道](#) 中所示。
2. 如果您計劃再次使用該 EC2 執行個體，請在 Amazon EC2 主控台中停止執行個體。否則，請終止執行個體。如果您打算刪除磁碟區，則請先記下連接至執行個體的區塊型儲存裝置以及儲存裝置的識別符，再終止執行個體。您需要這些項目才能識別您要刪除的磁碟區。
3. 如果您不打算再次使用，請在 Amazon EC2 主控台中移除連接到執行個體的所有 Amazon EBS 磁碟區。如需詳細資訊，請參閱 Amazon EC2 使用者指南中的 [清理執行個體和磁碟區](#)。

# 磁碟區閘道的效能與最佳化

本節說明 Storage Gateway 效能。

主題

- [最佳化閘道效能](#)
- [搭配 Storage Gateway 使用VMware vSphere 高可用性](#)

## 最佳化閘道效能

### 建議閘道伺服器組態

若要取得閘道的最佳效能，Storage Gateway 建議您為閘道的主機伺服器採用下列閘道組態：

- 至少 24 個專用實體CPU核心
- 對於磁碟區閘道，您的硬體應該指定下列數量RAM：
  - 至少 16 GiB 保留給RAM快取大小高達 16 TiB 的閘道
  - 至少RAM為 32 TiB 至 32 TiB 的閘道保留至少 32 GiB，供快取記憶體大小的閘道使用
  - 至少 48 GiB 保留給快取大小RAM為 32 TiB 至 64 TiB 的閘道
- 磁碟 1，用作閘道快取，如下所示：
  - SSD使用NVMe控制器。
- 磁碟 2，用作閘道上傳緩衝，如下所示：
  - SSD使用NVMe控制器。
- 磁碟 3，用作閘道上傳緩衝，如下所示：
  - SSD使用NVMe控制器。
- 在 VM 網路 1 上設定的網路轉接器 1：
  - 使用虛擬機器網路 1 並新增 VMXnet3 (10 Gbps) 以用於擷取。
- 在 VM 網路 2 上設定的網路轉接器 2：
  - 使用虛擬機器網路 2 並新增要用於連線的 VMXnet3 (10 Gbps)。AWS

### 新增資源至您的閘道

下列瓶頸可能會將的效能降低到理論上最大持續輸送量 (您到 AWS 雲端的頻寬) 之下：

- CPU核心計數
- 快取/上傳緩衝磁碟輸送量
- 總RAM金額
- 網路頻寬至 AWS
- 從啟動器到閘道的網路頻寬

本節包含最佳化閘道效能時可採取的步驟。本指南是以將資源新增至您的閘道或至您的應用程式伺服器為基礎。

您可以利用下列其中一或多個方法，將資源新增到您的閘道，以將閘道效能最佳化。

### 使用高效能磁碟

快取和上傳緩衝磁碟輸送量可能會限制閘道的上傳和下載效能。如果閘道的效能大幅低於預期效能，請考慮改善快取和上傳緩衝磁碟輸送量，方法如下：

- 使用RAID諸如 RAID 10 之類的條帶來提高磁盤吞吐量，最好是使用硬件RAID控制器。

#### Note

RAID(獨立磁碟的冗餘陣列) 或特別是磁碟分割組RAID態 (例如 RAID 10) 是將資料主體劃分為區塊，並將資料區塊分散到多個儲存裝置的程序。您使用的RAID等級會影響您可以達到的確切速度和容錯能力。藉由跨多個磁碟分割 IO 工作負載，RAID裝置的整體輸送量遠高於任何單一成員磁碟的整體輸送量。

- 使用直接連接的高效能磁碟

若要最佳化閘道效能，您可以新增高效能磁碟，例如固態磁碟機 (SSDs) 和NVMe控制器。您也可以將虛擬磁碟直接從儲存區域網路 (SAN) 連接到虛擬機器，而不是 Microsoft Hyper-V NTFS。改進的磁碟效能通常會導致更好的輸送量和更多的每秒輸入/輸出作業 (IOPS)。

若要測量輸送量，請使用ReadBytes和WriteBytes指標搭配 Samples Amazon CloudWatch 統計資料。例如，在 5 分鐘Samples的抽樣期間除以 300 秒的ReadBytes量度統計資料會提供給您。IOPS一般而言，當您檢閱閘道的這些指標時，請尋找低輸送量和低IOPS趨勢，以指出與磁碟相關的瓶頸。。

**Note**

CloudWatch 並非所有閘道都可以使用指標。如需閘道指標的資訊，請參閱 [監控 Storage Gateway](#)。

## 新增更多上傳緩衝磁碟

若要達到更高的寫入輸送量，請至少新增兩個上傳緩衝磁碟。將資料寫入閘道時，資料會寫入並儲存在本機的上傳緩衝磁碟。之後，儲存的本機資料會以非同步方式在要處理的磁碟上讀取，並上傳至 AWS。新增更多上傳緩衝磁碟，可能會減少對每個磁碟執行的並行 I/O 作業數量。這可能會增加閘道的寫入輸送量。

## 具備個別實體磁碟的後端閘道虛擬磁碟

佈建閘道磁碟時，強烈建議您不要為使用相同基礎實體儲存體磁碟的上傳緩衝及快取儲存體佈建本機磁碟。例如，基礎實體儲存區資源會表示為資料存放區。VMware ESXi 當您部署閘道 VM 時，您會選擇要存放 VM 檔案的資料存放區。當您佈建虛擬磁碟 (例如：做為上傳緩衝) 時，您可以將虛擬磁碟存放在與 VM 相同或不同的資料存放區。

若您有超過一個資料存放區，我們強烈建議您為每一種您正在建立的本機儲存體類型選擇一個資料存放區。只用一個基礎實體磁碟支援的資料存放區，可能導致效能不佳。當您使用這種磁碟來同時支援快取儲存體和閘道設定中上傳緩衝的情形時，即為一個例子。同樣地，由效能較低的 RAID 組態 (例如 RAID 1 或 RAID 6) 支援的資料存放區可能會導致效能不佳。

## 將 CPU 資源新增至閘道主機

閘道主機伺服器的最低需求為四個虛擬處理器。若要最佳化閘道效能，請確認指派給閘道虛擬機器的每個虛擬處理器都有專用 CPU 核心的支援。此外，請確認您並未超額訂閱主機伺服器。CPUs

當您新增其他 CPUs 閘道主機伺服器時，會增加閘道的處理能力。這樣做可讓您的閘道平行處理將資料從您的應用程式存放到本機儲存以及將此資料上傳至 Amazon S3。其他 CPUs 還有助於確保您的閘道在與其他人共用主機時獲得足夠的 CPU 資源 VMs。提供足夠的 CPU 資源具有提高吞吐量的一般作用。

## 增加閘道與 AWS 雲端之間的頻寬

增加頻寬 AWS 會增加到閘道和輸出到雲端的資料輸入速率上限。AWS 如果網路速度是閘道組態中的限制因素，而不是其他因素 (例如磁碟速度緩慢或閘道 - 啟動器連線頻寬不佳)，這樣可以改善閘道效能。

**Note**

由於此處列出的其他限制因素，例如快取/上傳緩衝區磁碟輸送量、CPU核心計數、總RAM量或啟動器與閘道之間的頻寬，觀察到的閘道效能可能會低於網路頻寬。此外，閘道的正常操作包含許多為保護資料而採取的動作，這可能會導致觀察到的效能低於網路頻寬。

## 變更磁碟區組態

針對磁碟區閘道，若您發現新增更多磁碟區至閘道會減少閘道的輸送量，請考慮將磁碟區新增至不同的閘道。尤其是當磁碟區用於高輸送量的應用程式時，請考慮為高輸送量應用程式建立不同的閘道。但是，一般而言，您不應將一個閘道供所有的高輸送量應用程式使用，然後將另一個閘道供所有的低輸送量應用程式使用。若要測量您的磁碟區輸送量，請使用 `ReadBytes` 和 `WriteBytes` 指標。

如需這些指標的詳細資訊，請參閱 [測量您應用程式和閘道之間的效能](#)。

## 最佳化 iSCSI 設定

您可以優化 iSCSI 啟動器上的 iSCSI 設定以實現更高的 I/O 性能。建議您在 `MaxReceiveDataSegmentLength` 和 `FirstBurstLength` 選擇 256 KiB，在 `MaxBurstLength` 選擇 1 MiB。如需有關設定 iSCSI 設定的詳細資訊，請參閱 [自訂 iSCSI 設定](#)。

**Note**

這些建議設定可提升整體效能。不過，最佳化效能所需的特定 iSCSI 設定會因您使用的備份軟體而有所不同。如需詳細資訊，請參閱備份軟體的文件。

## 新增資源到您的應用程式環境

### 增加您應用程式伺服器 and 閘道之間的頻寬

iSCSI 啟動器和閘道之間的連線可能會限制您的上傳和下載效能。如果閘道的效能明顯差於預期，而且您已經改善了CPU核心數和磁碟輸送量，請考慮：

- 升級您的網路纜線，使其在啟動器和閘道之間擁有更高的頻寬。

若要最佳化閘道效能，請確認您應用程式和閘道之間的頻寬足以供給您應用程式的需求。您可以使用閘道的 `ReadBytes` 和 `WriteBytes` 指標測量總資料輸送量。



針對您的應用程式，將所需要的輸送量與測量的輸送量進行比較。若測量的輸送量低於所需的輸送量，則在網路為瓶頸時，增加應用程式與閘道之間的頻寬便可改善效能。同樣地，若 VM 和本機磁碟沒有直接連接，您可以增加兩者間的頻寬。

### 將CPU資源新增至應用程式環境

如果您的應用程式可以使用其他CPU資源，則新增更多資源CPUs可協助您的應用程式擴充其 I/O 負載。

## 搭配 Storage Gateway 使用VMware vSphere 高可用性

Storage Gateway 透VMware過一組與高可用性 (VMwareHA) 整合的應用程式層級健全狀況檢查，提供VMware vSphere 高可用性。此方法可協助防範儲存工作負載出現硬體、Hypervisor 或網路故障。這也有助於防範軟體錯誤，例如連線逾時和檔案共用或磁碟區無法使用。

vSphere HA 的運作方式是將虛擬機器及其所在的主機共用到叢集中以取得備援。系統會監控叢集中的主機，如果發生故障，則會在替代主機上重新啟動故障主機上的虛擬機器。通常，這種恢復可以快速發生，而不會丟失數據。如需 vSphere HA 的詳細資訊，請參閱[VMware文件中的 vSphere HA 運作方式](#)。

### Note

在新主機上重新啟動失敗的虛擬機器並重新建立 iSCSI 連線所需的時間取決於許多因素，例如主機作業系統和資源負載、磁碟速度、網路連線以及 SAN /storage 基礎結構。若要將容錯移轉停機時間降至最低，請實作最佳化閘道效能中所

若要搭配 Storage Gateway 使用 VMware HA，請採取下列步驟。

### 主題

- [設定您的 vSphere VMware HA 叢集](#)
- [從 Storage Gateway 主控台下載 .ova 映像](#)
- [部署閘道](#)
- [\(選擇性\) 為叢集VMs上的其他選項新增覆寫選項](#)
- [啟用閘道](#)
- [測試您的VMware高可用性組態](#)

## 設定您的 vSphere VMware HA 叢集


首先，如果您尚未建立VMware叢集，請建立叢集。如需如何建立VMware叢集的相關資訊，請參閱VMware說明文件中的[建立 vSphere HA 叢集](#)。

接下來，設定VMware叢集以使用 Storage Gateway。

若要設定VMware叢集

1. 在中的 [編輯叢集設定] 頁面上 VMwarevSphere，確定已針對虛擬機器和應用程式監控設定虛擬機器監控。若要執行此操作，請依照列出內容設定下列選項：
  - 主機故障回應：重新啟動 VMs
  - 主機隔離的回應：關機並重新啟動 VMs
  - 資料存放區 PDL：已停用
  - 資料存放區 APD：已停用
  - VM 監控：VM 和應用程式監控

如需範例，請參閱下列螢幕擷取畫面。

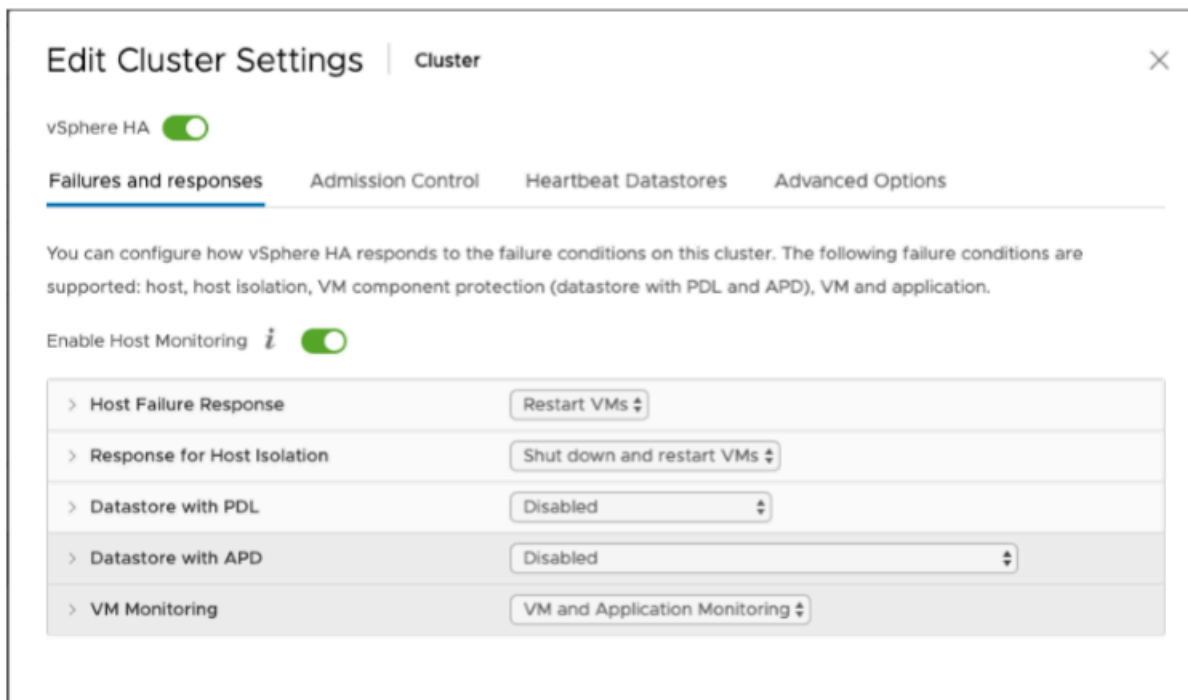

2. 調整下列的值以微調叢集敏感度：

- 失敗間隔：在此間隔後，如果沒有收到 VM 訊號，則會重新啟動 VM。

- 最短執行時間：在 VM 啟動以開始監控 VM 工具的訊號後，叢集會等待這段指定的時間。
- 每個 VM 的最大重設：在最大重設時間範圍內，叢集會重新啟動 VM 的最大次數。
- 最大重設時間範圍：計算每個 VM 重設的最大重設次數的時間範圍。

如果您不確定要設定哪些值，請使用這些設定範例：

- 失敗間隔：**30** 秒
- 最短執行時間：**120** 秒
- 每個 VM 的最大重設次數：**3**
- 最大重設時間範圍：**1** 小時

如果您有其他在叢集上 VMs 執行，您可能想要專門為您的虛擬機器設定這些值。在從 .ova 部署 VM 前，您無法這樣做。如需設定這些值的詳細資訊，請參閱[\(選擇性\) 為叢集 VMs 上的其他選項新增覆寫選項](#)。

## 從 Storage Gateway 主控台下載 .ova 映像

下載您的閘道的 .ova 映像

- 在 Storage Gateway 主控台的設定閘道頁面上，選取您的閘道類型和主機平台，然後使用主控台中提供的連結來下載 .ova，如[設定磁碟區閘道](#)所述。

## 部署閘道

在您設定的叢集中，將 .ova 映像部署到其中一個叢集主機。

部署閘道 .ova 映像

1. 將 .ova 映像部署到叢集中的其中一個主機。
2. 確認您選擇用於根磁碟的資料存放區以及快取可供叢集中的所有主機使用。在 VMware 或內部部署環境中部署 Storage Gateway .ova 檔案時，會將磁碟描述為半虛擬化磁碟。SCSI「全虛擬化」是閘道 VM 與主機作業系統搭配運作的模式，讓主控台可以識別您新增至 VM 的虛擬磁碟。

設定 VM 以使用全虛擬化控制器

1. 在 VMware vSphere 用戶端中，開啟閘道虛擬機器的內容 (按一下滑鼠右鍵) 功能表，然後選擇 [編輯設定]。

2. 在 [虛擬機器內容] 對話方塊中，選擇 [硬體] 索引標籤，選取SCSI控制器 0，然後選擇 [變更類型]。
3. 在 [變更SCSI控制器類型] 對話方塊中，選取VMware半虛擬SCSI控制器類型，然後選擇 [確定]。


## (選擇性) 為叢集VMs上的其他選項新增覆寫選項

如果您的叢集上有其他VMs執行中的其他虛擬機器，您可能需要專門為每個虛擬機器設定叢集值。

若要新增叢集VMs上其他選項的覆寫選項

1. 在中的 [摘要] 頁面上 VMwarevSphere，選擇您的叢集以開啟叢集頁面，然後選擇 [設定]。
2. 選擇 組態 標籤，然後選擇 VM 覆寫。
3. 新增 VM 覆寫選項以變更每個值。

如需覆寫選項，請參閱下列螢幕擷取畫面。

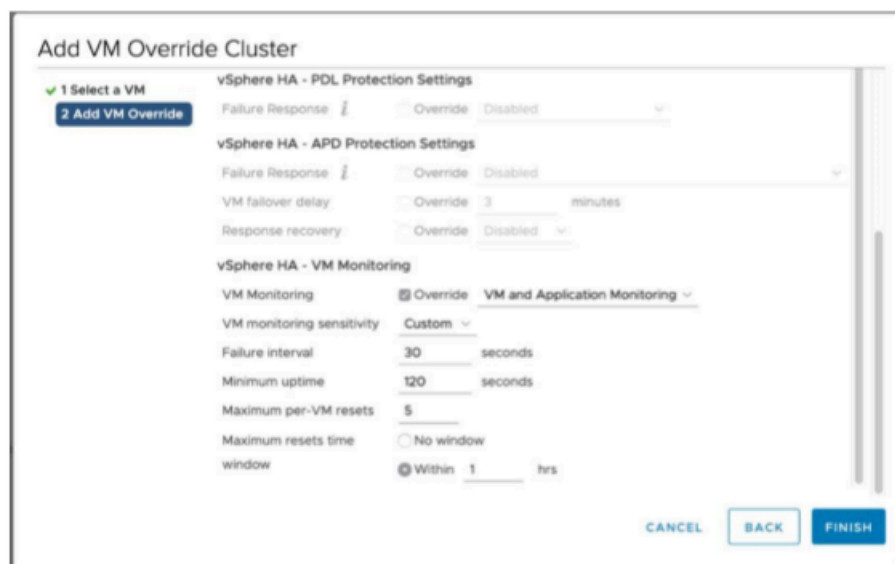

## 啟用閘道

部署閘道的 .ova 後，請啟用您的閘道。做法說明會依各個閘道類型而有所不同。

### 啟用閘道

- 請遵循下列主題中概述的程式：

- a. [將磁碟區閘道 Connect 至 AWS](#)
- b. [檢閱設定並啟用磁碟區閘道](#)
- c. [設定磁碟區閘道](#)

## 測試您的VMware高可用性組態

啟用閘道後，請測試您的組態。

測試您的 VMware HA 組態

1. 在<https://console.aws.amazon.com/storagegateway/>首頁開啟 Storage Gateway 主控台。
2. 在瀏覽窗格上，選擇 [閘道]，然後選擇您要測試 VMware HA 的閘道。
3. 針對「動作」，選擇「驗證 VMware HA」。
4. 在出現的「驗證VMware高可用性組態」方塊中，選擇「確定」。

### Note

測試 VMware HA 組態會重新啟動閘道虛擬機器，並中斷與閘道的連線。測試可能需要幾分鐘的時間才會完成。

如果測試成功，Verified (已驗證) 狀態會顯示在主控台閘道的詳細資訊標籤中。

5. 選擇 退出。

您可以在 Amazon CloudWatch 日誌群組中找到 VMware HA 事件的相關資訊。如需詳細資訊，請參閱：[取得含有記 CloudWatch 錄群組的磁碟區閘道 Health](#)

## S AWS storage Gateway 的安全性

雲安全 AWS 是最高的優先級。身為 AWS 客戶，您可以從資料中心和網路架構中獲益，該架構專為滿足對安全性最敏感的組織的需求而打造。

安全是 AWS 與您之間共同的責任。[共同責任模型](#)將其描述為雲端的安全性和雲端中的安全性：

- 雲端的安全性 — AWS 負責保護在 Amazon Web 服務雲端中執行 AWS 服務的基礎設施。AWS 還為您提供可以安全使用的服務。若要瞭解適用於 S AWS storage Gateway 的符合性計劃，請參閱 AWS 符合性計劃的[合規計劃AWS](#)。
- 雲端中的安全性 — 您的責任取決於您使用的 AWS 服務。您也必須對其他因素負責，包括資料的機密性、您公司的要求和適用法律和法規。

本文件有助於您了解如何在使用 Storage Gateway 時套用共同責任模型。下列各主題將說明如何設定 Storage Gateway，以達成您的安全性與合規目標。您也會學到如何使用其他可 AWS 協助您監控和保護 Storage Gateway 資源的服務。

### 主題

- [S AWS storage Gateway 中的資料保護](#)
- [S AWS storage Gateway 的 Identity and Access Management](#)
- [登錄和監控 AWS Storage Gateway](#)
- [AWS Storage Gateway 的合規驗證](#)
- [S AWS storage Gateway 的復原能力](#)
- [AWS Storage Gateway 的基礎設施安全](#)
- [AWS 安全性最佳做法](#)

## S AWS storage Gateway 中的資料保護

AWS [共同責任模型](#)適用於 S AWS storage Gateway 中的資料保護。如此模型中所述，AWS 負責保護執行所有 AWS 雲端。您負責維護在此基礎設施上託管內容的控制權。您也同時負責所使用 AWS 服務的安全組態和管理任務。如需有關資料隱私權的詳細資訊，請參閱[資料隱私權FAQ](#)。如需歐洲資料保護的相關資訊，請參閱AWS 安全性GDPR部落格上的[AWS 共同責任模型和部落格文章](#)。

基於資料保護目的，我們建議您使用 AWS IAM Identity Center 或 AWS Identity and Access Management (IAM) 保護 AWS 帳戶 認證並設定個別使用者。如此一來，每個使用者都只會獲得授與完成其任務所必須的許可。我們也建議您採用下列方式保護資料：

- 對每個帳戶使用多重要素驗證 (MFA)。
- 使用SSL/TLS與 AWS 資源溝通。我們需要 TLS 1.2 並推薦 TLS 1.3。
- 使用設定API和使用者活動記錄 AWS CloudTrail。
- 使用 AWS 加密解決方案以及其中的所有默認安全控制 AWS 服務。
- 使用進階的受管安全服務 (例如 Amazon Macie)，協助探索和保護儲存在 Amazon S3 的敏感資料。
- 如果 AWS 透過命令列介面或存取時需要 FIPS 140-3 驗證的密碼編譯模組API，請使用端點。FIPS 如需有關可用FIPS端點的詳細資訊，請參閱[聯邦資訊處理標準 \(FIPS\) 140-3](#)。

我們強烈建議您絕對不要將客戶的電子郵件地址等機密或敏感資訊，放在標籤或自由格式的文字欄位中，例如名稱欄位。這包括當您使用 Storage Gateway 或其他 AWS 服務 使用主控台API、AWS CLI、或時 AWS SDKs。您在標籤或自由格式文字欄位中輸入的任何資料都可能用於計費或診斷日誌。如果您提供URL給外部伺服器，我們強烈建議您不要在中包含認證資訊，URL以驗證您對該伺服器的要求。

## 資料加密使用 AWS KMS

Storage Gateway 使用SSL/TLS(安全通訊端層/傳輸層安全性) 來加密閘道設備與 AWS 儲存裝置之間傳輸的資料。根據預設，Storage Gateway 使用 Amazon S3 受管加密金鑰 (SSE-S3) 在伺服器端加密其存放在 Amazon S3 中的所有資料。您可以選擇使用 Storage Gateway，API將閘道設定為使用伺服器端加密使用 AWS Key Management Service (SSE-KMS) 金鑰來加密儲存在雲端的資料。

### Important

當您使用 AWS KMS 金鑰進行伺服器端加密時，您必須選擇對稱金鑰。Storage Gateway 不支援非對稱金鑰。如需詳細資訊，請參閱 AWS Key Management Service 開發人員指南中的[使用對稱和非對稱金鑰](#)。

## 加密檔案共享

對於檔案共用，您可以設定閘道使用 AWS KMS—managed 金鑰來加密物件，方法是使用 SSE-KMS。如需使用 Storage Gateway API 加密寫入檔案共用的資料的相關資訊，請參閱AWS Storage Gateway API參考資料中的 [CreateNFSFile 共用](#)。

## 加密磁碟區

對於快取和儲存的磁碟區，您可以使用 Storage Gateway 將儲存在雲端的磁碟區資料設定為使用 AWS KMS—managed 金鑰加密儲存在雲端中的磁碟區資料。API您可以指定其中一個受管理金鑰做為金KMS鑰。您用來加密磁碟區的金鑰在磁碟區建立之後就無法變更。如需有關使用 Storage Gateway API 加密寫入快取或儲存磁碟區的資料的資訊，請參閱AWS Storage Gateway API參考資料[CreateStorediSCSIVolume](#)中的[CreateCachediSCSIVolume](#)或。

## 加密磁帶

對於虛擬磁帶，您可以設定閘道，使用 Storage Gate API way 使用 AWS KMS—managed 金鑰來加密儲存在雲端的磁帶資料。您可以指定其中一個受管理金鑰做為金KMS鑰。您用來加密磁帶資料的金鑰在磁帶建立之後就無法變更。如需使用 Storage Gateway API 加密寫入虛擬磁帶的資料的相關資訊，請參閱AWS Storage Gateway API參考資料[CreateTapes](#)中的。

使用 AWS KMS 來加密資料時，請記住以下事項：

- 您的資料是在雲端中的靜態狀態下加密。意即資料會在 Amazon S3 中加密。
- IAM用戶必須具有所需的權限才能調用 AWS KMS API操作。如需詳細資訊，請參閱AWS Key Management Service 開發人員指南 AWS KMS中的[搭配使用IAM原則](#)。
- 如果您刪除或停用 AWS AWS KMS 金鑰或撤銷授與權杖，就無法存取磁碟區或磁帶上的資料。如需詳細資訊，請參閱AWS Key Management Service 開發人員指南中的[刪除KMS金鑰](#)。
- 如果您從KMS已加密的磁碟區建立快照，則快照會加密。快照會繼承磁碟區的KMS金鑰。
- 如果您從KMS已加密的快照建立新磁碟區，則該磁碟區會加密。您可以為新磁碟區指定不同的KMS金鑰。

### Note

Storage Gateway 不支援從加密磁碟區或加密快照的復原點建立未KMS加密的KMS磁碟區。

如需有關的詳細資訊 AWS KMS，請參閱[什麼是 AWS Key Management Service ?](#)

## 設定磁碟區的 CHAP 身分驗證

在 Storage Gateway 中，iSCSI 啟動器會連線至您的磁碟區，以做為 iSCSI 目標。Storage Gateway 使用挑戰交握驗證協定 (CHAP) 來驗證 iSCSI 和啟動器連線。CHAP 會要求通過身分驗證方可存取儲存磁碟區目標，藉此防範重送攻擊。針對每個磁碟區目標，您可以定義一或多個 CHAP 登入資料。您



可以在 Configure CHAP credentials (設定 CHAP 登入資料) 對話方塊中，針對不同的啟動器檢視和編輯這些登入資料。

### 設定 CHAP 登入資料

1. 在 Storage Gateway 主控台中，選擇磁碟區，然後選取您要設定 CHAP 登入資料的磁碟區。
2. 針對 Actions (動作)，選擇 Configure CHAP authentication (設定 CHAP 身分驗證)。
3. 針對 Initiator name (啟動器名稱)，輸入您啟動器的名稱。名稱的長度必須最少為 1 個字元，最多為 255 個字元。
4. 針對啟動器秘密，提供您要用來驗證您 iSCSI 啟動器的秘密短語。啟動器秘密短語的長度必須最少為 12 個字元，最多為 16 個字元。
5. 針對 Target secret (目標秘密)，提供您要用來驗證您的雙向 CHAP 目標的秘密短語。目標秘密短語的長度必須最少為 12 個字元，最多為 16 個字元。
6. 選擇 Save (儲存) 儲存各個項目。

若要檢視或更新 CHAP 登入資料，您必須擁有必要的 IAM 角色許可，才能讓您執行該操作。

### 檢視和編輯 CHAP 登入資料

您可以新增、移除或更新每位使用者的 CHAP 登入資料。若要檢視或編輯 CHAP 登入資料，您必須擁有必要的 IAM 角色許可，才能讓您執行該操作，而啟動器目標所連接的閘道必須是正常運作的閘道。

Initiator name	Initiator secret	Target secret
initiator2	*****	*****
initiator1	*****	*****
Add an initiator name.	Add an initiator secret value.	Add a target secret value.

This volume accepts only connections from authenticated iSCSI initiators. [Learn more](#)

Cancel Save

### 新增 CHAP 登入資料

1. 在 Storage Gateway 主控台中，選擇磁碟區，然後選取您要新增 CHAP 登入資料的磁碟區。
2. 針對 Actions (動作)，選擇 Configure CHAP authentication (設定 CHAP 身分驗證)。

3. 在 Configure CHAPS (設定 CHAPS) 頁面中，於個別的方塊中提供 Initiator name (啟動器名稱)、Initiator secret (啟動器秘密) 和 Target secret (目標秘密)，然後選擇 Save (儲存)。

#### 移除 CHAP 登入資料

1. 在 Storage Gateway 主控台中，選擇磁碟區，然後選取您要移除 CHAP 登入資料的磁碟區。
2. 針對 Actions (動作)，選擇 Configure CHAP authentication (設定 CHAP 身分驗證)。
3. 按一下您要移除之登入資料旁的 X，然後選擇 Save (儲存)。

#### 更新 CHAP 登入資料

1. 在 Storage Gateway 主控台中，選擇磁碟區，然後選取您要更新 CHAP 的磁碟區。
2. 針對 Actions (動作)，選擇 Configure CHAP authentication (設定 CHAP 身分驗證)。
3. 在 Configure CHAP credentials (設定 CHAP 登入資料) 頁面中，變更您要更新之登入資料的項目。
4. 選擇 Save (儲存)。

## S AWS storage Gateway 的 Identity and Access Management

AWS Identity and Access Management (IAM) 可協助系統管理員安全地控制 AWS 資源存取權。AWS 服務 IAM 管理員控制誰可以驗證 (登錄) 和授權 (有權限) 使用 AWS SGW 資源。IAM 是您 AWS 服務可以免費使用的。

#### 主題

- [物件](#)
- [使用身分驗證](#)
- [使用政策管理存取權](#)
- [S AWS storage Gateway 如何搭配使用 IAM](#)
- [適用於 AWS Storage Gateway 的身分型政策範例](#)
- [疑難排解 S AWS storage Gateway 識別與存取](#)

## 物件

你如何使用 AWS Identity and Access Management ( IAM ) 不同，具體取決於你在做的工作 AWS SGW。

**服務使用者** — 如果您使用 AWS SGW服務執行工作，則管理員會為您提供所需的認證和權限。當您使用更多 AWS SGW功能來完成工作時，您可能需要其他權限。了解存取許可的管理方式可協助您向管理員請求正確的許可。如果無法存取中的圖徵 AWS SGW，請參閱[疑難排解 S AWS storage Gateway 識別與存取](#)。

**服務管理員** — 如果您負責公司的 AWS SGW資源，您可能擁有完整的存取權 AWS SGW。決定您的服務使用者應該存取哪些 AWS SGW功能和資源是您的工作。然後，您必須向IAM管理員提交請求，才能變更服務使用者的權限。檢閱此頁面上的資訊，以瞭解的基本概念IAM。若要深入瞭解貴公司如何IAM搭配使用 AWS SGW，請參閱[S AWS storage Gateway 如何搭配使用 IAM](#)。

**IAM系統管理員** — 如果您是IAM系統管理員，您可能想要瞭解如何撰寫原則來管理存取權的詳細資訊 AWS SGW。若要檢視可在中使用 AWS SGW的識別型原則範例IAM，請參閱。[適用於 AWS Storage Gateway 的身分型政策範例](#)

## 使用身分驗證

驗證是您 AWS 使用身分認證登入的方式。您必須以IAM使用者身分或假設IAM角色來驗證 (登入 AWS)。AWS 帳戶根使用者

您可以使用透過 AWS 身分識別來源提供的認證，以聯合身分識別身分登入。AWS IAM Identity Center (IAM身分識別中心) 使用者、貴公司的單一登入驗證，以及您的 Google 或 Facebook 認證都是聯合身分識別的範例。當您以同盟身分登入時，您的管理員先前會使用IAM角色設定聯合身分識別。當您使 AWS 用同盟存取時，您會間接擔任角色。

根據您的使用者類型，您可以登入 AWS Management Console 或 AWS 存取入口網站。如需登入的詳細資訊 AWS，請參閱AWS 登入 使用者指南中的[如何登入您 AWS 帳戶](#)的。

如果您 AWS 以程式設計方式存取，請 AWS 提供軟體開發套件 (SDK) 和命令列介面 (CLI)，以使用您的認證以加密方式簽署要求。如果您不使用 AWS 工具，則必須自行簽署要求。如需使用建議的方法自行簽署要求的詳細資訊，請參閱使用IAM者指南中的[簽署 AWS API要求](#)。

無論您使用何種身分驗證方法，您可能都需要提供額外的安全性資訊。例如，AWS 建議您使用多重要素驗證 (MFA) 來增加帳戶的安全性。若要深入瞭解，請參閱使用AWS IAM Identity Center 者指南中的[多重要素驗證](#)和[使用多重要素驗證 \(MFA\) AWS的](#)使用IAM者指南。

## AWS 帳戶 根使用者

建立時 AWS 帳戶，您會從一個登入身分開始，該身分可完整存取該帳戶中的所有資源 AWS 服務 和資源。此身分稱為 AWS 帳戶 root 使用者，可透過使用您用來建立帳戶的電子郵件地址和密碼登入來存取。強烈建議您不要以根使用者處理日常任務。保護您的根使用者憑證，並將其用來執行只能由根使用者執行的任務。如需需要您以 root 使用者身分登入的完整工作清單，請參閱《使用指南》中的 [〈需要 root 使用者認證的IAM工作〉](#)。

## 聯合身分

最佳作法是要求人類使用者 (包括需要系統管理員存取權的使用者) 使用與身分識別提供者的同盟，才能使用臨時認證 AWS 服務 來存取。

聯合身分識別是來自企業使用者目錄的使用者、Web 身分識別提供者、Identity Center 目錄，或使用透過身分識別來源提供的認證進行存取 AWS 服務 的任何使用者。AWS Directory Service同盟身分存取時 AWS 帳戶，他們會假設角色，而角色則提供臨時認證。

對於集中式存取權管理，我們建議您使用 AWS IAM Identity Center。您可以在 IAM Identity Center 中建立使用者和群組，也可以連線並同步至您自己身分識別來源中的一組使用者和群組，以便在所有應用程式 AWS 帳戶 和應用程式中使用。如需IAM身分識別中心的相關資訊，請參閱[IAM識別中心是什麼？](#) 在《AWS IAM Identity Center 使用者指南》中。

## IAM 使用者和群組

[IAM使用者](#)是您內部的身分，具 AWS 帳戶 有單一人員或應用程式的特定權限。在可能的情況下，我們建議您仰賴臨時登入資料，而不要建立具有長期認證 (例如密碼和存取金鑰) 的IAM使用者。不過，如果您的特定使用案例需要使用IAM者的長期認證，建議您輪換存取金鑰。如需詳細資訊，請參閱《[使用指南](#)》中的「[IAM定期輪換存取金鑰](#)」以瞭解需要長期認證的使用案例。

[IAM群組](#)是指定IAM使用者集合的身分識別。您無法以群組身分簽署。您可以使用群組來一次為多名使用者指定許可。群組可讓管理大量使用者許可的程序變得更為容易。例如，您可以擁有一個名為的群組，IAMAdmins並授與該群組管理IAM資源的權限。

使用者與角色不同。使用者只會與單一人員或應用程式建立關聯，但角色的目的是在由任何需要它的人員取得。使用者擁有永久的長期憑證，但角色僅提供暫時憑證。要了解更多信息，請參閱《[IAM用戶指南](#)》中的[創建用戶 \(而不是角色\) 的IAM時間](#)。

## IAM角色

[IAM角色](#)是您 AWS 帳戶 中具有特定權限的身份。它類似於用IAM戶，但不與特定人員相關聯。您可以 AWS Management Console 透過[切換角色來暫時擔任中的角色](#)。IAM您可以呼叫 AWS CLI 或 AWS

API作業或使用自訂來擔任角色URL。如需有關使用角色方法的詳細資訊，請參閱 [《使用指南》中的 IAM 〈使用IAM角色〉](#)。

IAM具有臨時認證的角色在下列情況下很有用：

- 聯合身分使用者存取 — 如需向聯合身分指派許可，請建立角色，並為角色定義許可。當聯合身分進行身分驗證時，該身分會與角色建立關聯，並獲授予由角色定義的許可。如需聯合角色的相關資訊，請參閱 [《使用指南》中的〈建立第三方身分識別提供IAM者的角色〉](#)。如果您使用IAM身分識別中心，則需要設定權限集。為了控制身分驗證後可以存取的內IAM容，IAM Identity Center 會將權限集與中的角色相關聯。如需有關許可集的資訊，請參閱 [AWS IAM Identity Center 使用者指南中的許可集](#)。
- 暫時IAM使用者權限 — IAM 使用者或角色可以假定某個IAM角色，暫時取得特定工作的不同權限。
- 跨帳戶存取 — 您可以使用IAM角色允許不同帳戶中的某個人 (受信任的主體) 存取您帳戶中的資源。角色是授予跨帳戶存取權的主要方式。但是，對於某些策略 AWS 服務，您可以將策略直接附加到資源 (而不是使用角色作為代理)。若要瞭解跨帳戶存取角色與以資源為基礎的政策之間的差異，請參閱 [《IAM使用指南》IAM中的〈跨帳號資源存取〉](#)。
- 跨服務訪問 — 有些 AWS 服務 使用其他 AWS 服務功能。例如，當您在服務中撥打電話時，該服務通常會在 Amazon 中執行應用程式EC2或將物件存放在 Amazon S3 中。服務可能會使用呼叫主體的許可、使用服務角色或使用服務連結角色來執行此作業。
  - 轉寄存取工作階段 (FAS) — 當您使用使用IAM者或角色執行中的動作時 AWS，您會被視為主參與者。使用某些服務時，您可能會執行某個動作，進而在不同服務中啟動另一個動作。FAS會使用主參與者呼叫的權限 AWS 服務，並結合要求 AWS 服務 向下游服務發出要求。FAS只有當服務收到需要與其他 AWS 服務 資源互動才能完成的請求時，才會發出請求。在此情況下，您必須具有執行這兩個動作的許可。有關提出FAS請求時的策略詳細信息，請參閱 [轉發訪問會話](#)。
  - 服務角色 — 服務角IAM色是服務代表您執行動作的角色。IAM管理員可以從中建立、修改和刪除服務角色IAM。如需詳細資訊，請參閱 [《IAM使用指南》AWS 服務中的建立角色以將權限委派給](#)
  - 服務連結角色 — 服務連結角色是連結至 AWS 服務服務可以擔任代表您執行動作的角色。服務連結角色會顯示在您的中，AWS 帳戶 且屬於服務所有。IAM管理員可以檢視 (但無法編輯服務連結角色) 的權限。
- 在 Amazon 上執行的應用程式 EC2 — 您可以使用IAM角色來管理在執行個體上EC2執行的應用程式以及發出 AWS CLI 或 AWS API請求的臨時登入資料。這比在EC2實例中存儲訪問密鑰更好。若要將 AWS 角色指派給EC2執行個體並讓其所有應用程式都能使用，請建立附加至執行個體的執行個體設定檔。執行個體設定檔包含角色，可讓執行個體上EC2執行的程式取得臨時登入資料。如需詳細資訊，請參閱 [使用者指南中的使用IAM角色將許可授與在 Amazon EC2 執行個體上執行的應IAM用程式](#)。

要了解是否使用IAM角色還是用IAM戶，請參閱 [《用戶指南》](#) 中的「IAM創建IAM角色的時機（而不是用戶）」。

## 使用政策管理存取權

您可以透 AWS 過建立原則並將其附加至 AWS 身分識別或資源來控制中的存取。原則是一個物件 AWS，當與身分識別或資源相關聯時，會定義其權限。AWS 當主參與者 (使用者、root 使用者或角色工作階段) 提出要求時，評估這些原則。政策中的許可決定是否允許或拒絕請求。大多數原則會 AWS 以JSON文件的形式儲存在中。如需有關JSON原則文件結構和內容的詳細資訊，請參閱 [《IAM使用指南》](#) 中的策略 [概觀](#)。JSON

管理員可以使用 AWS JSON策略來指定誰可以存取什麼內容。也就是說，哪個主體在什麼條件下可以對什麼資源執行哪些動作。

預設情況下，使用者和角色沒有許可。若要授與使用者對所需資源執行動作的權限，IAM管理員可以建立IAM策略。然後，系統管理員可以將IAM原則新增至角色，使用者可以擔任這些角色。

IAM原則會定義動作的權限，不論您用來執行作業的方法為何。例如，假設您有一個允許 iam:GetRole 動作的政策。具有該原則的使用者可以從 AWS Management Console AWS CLI、或取得角色資訊 AWS API。

### 身分型政策

以身分識別為基礎的原則是您可以附加至身分識別 (例如使用者、使用IAM者群組或角色) 的JSON權限原則文件。這些政策可控制身分在何種條件下能對哪些資源執行哪些動作。若要瞭解如何建立以身分識別為基礎的策略，請參閱IAM使用指南中的 [建立IAM策略](#)。

身分型政策可進一步分類成內嵌政策或受管政策。內嵌政策會直接內嵌到單一使用者、群組或角色。受管理的策略是獨立策略，您可以將其附加到您的 AWS 帳戶。受管政策包括 AWS 受管政策和客戶管理的策略。若要了解如何在受管策略或內嵌策略之間進行 [選擇](#)，請參閱 [《IAM使用手冊》](#) 中的「[在受管策略和內嵌策略之間進行選擇](#)」。

### 資源型政策

以資源為基礎的JSON策略是您附加至資源的政策文件。以資源為基礎的政策範例包括IAM角色信任政策和 Amazon S3 儲存貯體政策。在支援資源型政策的服務中，服務管理員可以使用它們來控制對特定資源的存取權限。對於附加政策的資源，政策會定義指定的主體可以對該資源執行的動作以及在何種條件下執行的動作。您必須在資源型政策中 [指定主體](#)。主參與者可以包括帳戶、使用者、角色、同盟使用者或。AWS 服務

資源型政策是位於該服務中的內嵌政策。您無法在以資源為基礎的策略IAM中使用 AWS 受管政策。

## 存取控制清單 (ACLs)

存取控制清單 (ACLs) 控制哪些主參與者 (帳戶成員、使用者或角色) 具有存取資源的權限。ACLs類似於以資源為基礎的策略，雖然它們不使用JSON政策文件格式。

Amazon S3 和 Amazon VPC 是支持服務的示例ACLs。AWS WAF若要進一步了解ACLs，請參閱 Amazon 簡單儲存服務開發人員指南中的存取控制清單 [\(ACL\) 概觀](#)。

## 其他政策類型

AWS 支援其他較不常見的原則類型。這些政策類型可設定較常見政策類型授予您的最大許可。

- **權限界限** — 權限界限是一項進階功能，您可以在其中設定以身分識別為基礎的原則可授與給IAM實體 (IAM使用者或角色) 的最大權限。您可以為實體設定許可界限。所產生的許可會是實體的身分型政策和其許可界限的交集。會在 Principal 欄位中指定使用者或角色的資源型政策則不會受到許可界限限制。所有這類政策中的明確拒絕都會覆寫該允許。如需有關權限界限的詳細資訊，請參閱《IAM使用指南》中的[IAM實體的權限界限](#)。
- **服務控制策略 (SCPs)** — SCPs 是指定中組織或組織單位 (OU) 最大權限的JSON策略 AWS Organizations。AWS Organizations 是一種用於分組和集中管理您企業擁有的多個 AWS 帳戶 有的多個服務。如果您啟用組織中的所有功能，則可以將服務控制策略 (SCPs) 套用至您的任何或所有帳戶。SCP限制成員帳戶中實體的權限，包括每個帳戶 AWS 帳戶根使用者。如需有關 Organizations 的詳細資訊SCP，請參閱AWS Organizations 使用指南中的[服務控制原則](#)。
- **工作階段政策** – 工作階段政策是一種進階政策，您可以在透過編寫程式的方式建立角色或聯合使用者的暫時工作階段時，作為參數傳遞。所產生工作階段的許可會是使用者或角色的身分型政策和工作階段政策的交集。許可也可以來自資源型政策。所有這類政策中的明確拒絕都會覆寫該允許。如需詳細資訊，請參閱《IAM使用指南》中的[工作階段原則](#)。

## 多種政策類型

將多種政策類型套用到請求時，其結果形成的許可會更為複雜、更加難以理解。若要瞭解如何在涉及多個原則類型時 AWS 決定是否允許要求，請參閱IAM使用指南中的[原則評估邏輯](#)。

## S AWS storage Gateway 如何搭配使用 IAM

在您用IAM來管理存取權之前 AWS SGW，請先瞭解哪些IAM功能可搭配使用 AWS SGW。

## IAM可搭配 S AWS storage Gateway 使用的功能

IAM特徵	AWS SGW支持
<a href="#">身分型政策</a>	是
<a href="#">資源型政策</a>	否
<a href="#">政策動作</a>	是
<a href="#">政策資源</a>	是
<a href="#">政策條件索引鍵 (服務特定)</a>	是
<a href="#">ACLs</a>	否
<a href="#">ABAC(策略中的標籤)</a>	部分
<a href="#">臨時憑證</a>	是
<a href="#">轉寄存取工作階段 (FAS)</a>	是
<a href="#">服務角色</a>	是
<a href="#">服務連結角色</a>	是

若要深入瞭解其他 AWS 服務如何 AWS SGW與大部分IAM功能搭配使用，請參閱IAM使用者指南IAM中的使用AWS [服務](#)。

## 以身分識別為基礎的原則 AWS SGW

支援身分型政策：是

以身分識別為基礎的原則是您可以附加至身分識別 (例如使用者、使用IAM者群組或角色) 的JSON權限原則文件。這些政策可控制身分在何種條件下能對哪些資源執行哪些動作。若要瞭解如何建立以身分識別為基礎的策略，請參閱《IAM使用指南》中的 [〈建立IAM策略〉](#)。

使用以IAM身分識別為基礎的策略，您可以指定允許或拒絕的動作和資源，以及允許或拒絕動作的條件。您無法在身分型政策中指定主體，因為這會套用至連接的使用者或角色。若要瞭解可在JSON策略中使用的所有元素，請參閱《使用IAM者指南》中的 [IAMJSON策略元素參考資料](#)。



## 以身分識別為基礎的原則範例 AWS SGW

若要檢視以 AWS SGW 身分為基礎的原則範例，請參閱 [適用於 AWS Storage Gateway 的身分型政策範例](#)

## 以資源為基礎的政策 AWS SGW

支援資源型政策：否

以資源為基礎的JSON策略是您附加至資源的政策文件。以資源為基礎的政策範例包括IAM角色信任政策和 Amazon S3 儲存貯體政策。在支援資源型政策的服務中，服務管理員可以使用它們來控制對特定資源的存取權限。對於附加政策的資源，政策會定義指定的主體可以對該資源執行的動作以及在何種條件下執行的動作。您必須在資源型政策中[指定主體](#)。主參與者可以包括帳戶、使用者、角色、同盟使用者或。AWS 服務

若要啟用跨帳戶存取，您可以在以資源為基礎的策略中指定一個或多個帳戶中的一個或多個帳戶中的IAM實體作為主體。新增跨帳戶主體至資源型政策，只是建立信任關係的一半。當主參與者和資源位於不同時 AWS 帳戶，受信任帳戶中的IAM管理員也必須授與主參與者實體 (使用者或角色) 權限，才能存取資源。其透過將身分型政策連接到實體來授與許可。不過，如果資源型政策會為相同帳戶中的主體授予存取，這時就不需要額外的身分型政策。如需詳細資訊，請參閱《IAM使用指南》[IAM中的〈跨帳號資源存取〉](#)。

## 的政策動作 AWS SGW

支援政策動作：是

管理員可以使用 AWS JSON策略來指定誰可以存取什麼內容。也就是說，哪個主體在什麼條件下可以對什麼資源執行哪些動作。

JSON策略Action元素描述了您可以用來允許或拒絕策略中存取的動作。策略動作通常與關聯 AWS API操作具有相同的名稱。有一些例外情況，例如沒有匹配API操作的僅限權限的操作。也有一些作業需要政策中的多個動作。這些額外的動作稱為相依動作。

政策會使用動作來授予執行相關聯動作的許可。

若要查看 AWS SGW動作清單，請參閱服務授權參考資料中的 S [AWS storage Gateway 定義的動作](#)。

中的策略動作在動作之前 AWS SGW使用下列前置詞：

```
sgw
```

若要在單一陳述式中指定多個動作，請用逗號分隔。

```
"Action": [  
  "sgw:action1",  
  "sgw:action2"  
]
```

若要檢視以 AWS SGW 身分為基礎的原則範例，請參閱。[適用於 AWS Storage Gateway 的身分型政策範例](#)

## 的政策資源 AWS SGW

支援政策資源：是

管理員可以使用 AWS JSON 策略來指定誰可以存取什麼內容。也就是說，哪個主體在什麼條件下可以對什麼資源執行哪些動作。

ResourceJSON 原則元素會指定要套用動作的一或多個物件。陳述式必須包含 Resource 或 NotResource 元素。最佳做法是使用其 [Amazon 資源名稱 \(ARN\)](#) 指定資源。您可以針對支援特定資源類型的動作 (稱為資源層級許可) 來這麼做。

對於不支援資源層級許可的動作 (例如列出操作)，請使用萬用字元 (\*) 來表示陳述式適用於所有資源。

```
"Resource": "*"
```

若要查看 AWS SGW 資源類型及其清單 ARNs，請參閱服務授權參考資料中的 [S AWS storage Gateway 定義的資源](#)。若要瞭解可以針對每個資源指定哪些動作，請參閱 [S AWS storage Gateway 定義 ARN 的動作](#)。

若要檢視以 AWS SGW 身分為基礎的原則範例，請參閱。[適用於 AWS Storage Gateway 的身分型政策範例](#)

## 的政策條件索引鍵 AWS SGW

支援服務特定政策條件金鑰：是

管理員可以使用 AWS JSON策略來指定誰可以存取什麼內容。也就是說，哪個主體在什麼條件下可以對什麼資源執行哪些動作。

Condition 元素 (或 Condition 區塊) 可讓您指定使陳述式生效的條件。Condition 元素是選用項目。您可以建立使用[條件運算子](#)的條件運算式 (例如等於或小於)，來比對政策中的條件和請求中的值。

若您在陳述式中指定多個 Condition 元素，或是在單一 Condition 元素中指定多個索引鍵，AWS 會使用邏輯 AND 操作評估他們。如果您為單一條件索引鍵指定多個值，請使用邏輯 OR 運算來 AWS 評估條件。必須符合所有條件，才會授與陳述式的許可。

您也可以指定條件時使用預留位置變數。例如，只有在 IAM 使用者名稱標記資源時，您才可以授與 IAM 使用者存取資源的權限。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用指南》中的[IAM 政策元素：變數和標籤](#)。

AWS 支援全域條件金鑰和服務特定條件金鑰。若要查看所有 AWS 全域條件索引鍵，請參閱《使用指南》中的[AWS 全域條件內 IAM 容索引鍵](#)。

若要查看 AWS SGW 條件金鑰清單，請參閱服務授權參考資料中的 S [AWS storage Gateway 的條件金鑰](#)。若要瞭解可以使用條件金鑰的動作和資源，請參閱 S [AWS storage Gateway 定義的動作](#)。

若要檢視以 AWS SGW 身分為基礎的原則範例，請參閱。[適用於 AWS Storage Gateway 的身分型政策範例](#)

## ACLs 在 AWS SGW

支持 ACLs：無

存取控制清單 (ACLs) 控制哪些主參與者 (帳戶成員、使用者或角色) 具有存取資源的權限。ACLs 類似於以資源為基礎的策略，雖然它們不使用 JSON 政策文件格式。

## ABAC 與 AWS SGW

支援 ABAC (策略中的標籤): 部分

以屬性為基礎的存取控制 (ABAC) 是一種授權策略，可根據屬性定義權限。在中 AWS，這些屬性稱為標籤。您可以將標籤附加至 IAM 實體 (使用者或角色) 和許多 AWS 資源。標記實體和資源是的第一步 ABAC。然後，您可以設計 ABAC 策略，以便在主參與者的標籤與他們嘗試存取的資源上的標籤相符時允許作業。

ABAC 在快速成長的環境中很有幫助，並且有助於原則管理變得繁瑣的情況。

如需根據標籤控制存取，請使用 `aws:ResourceTag/key-name`、`aws:RequestTag/key-name` 或 `aws:TagKeys` 條件索引鍵，在政策的 [條件元素](#) 中，提供標籤資訊。

如果服務支援每個資源類型的全部三個條件金鑰，則對該服務而言，值為 Yes。如果服務僅支援某些資源類型的全部三個條件金鑰，則值為 Partial。

如需有關的詳細資訊 ABAC，請參閱 [什麼是 ABAC？](#) 在《IAM 使用者指南》中。若要檢視包含設定步驟的自學課程 ABAC，請參閱 [《使用指南》中的〈使用以屬性為基礎的存取控制 \(ABAC\) IAM〉](#)。

## 使用臨時登入資料 AWS SGW

支援臨時憑證：是

當您使用臨時憑據登錄時，某些 AWS 服務 不起作用。如需其他資訊，包括哪些 AWS 服務 與臨時登入資料搭配使用 [AWS 服務](#)，請參閱《IAM 使用指南》IAM 中的使用方式。

如果您使用除了使用者名稱和密碼以外的任何方法登入，則您正在 AWS Management Console 使用臨時認證。例如，當您 AWS 使用公司的單一登入 (SSO) 連結存取時，該程序會自動建立臨時認證。當您以使用者身分登入主控台，然後切換角色時，也會自動建立臨時憑證。如需有關切換角色的詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [〈切換到角色 \(主控台\)〉](#)。

您可以使用 AWS CLI 或手動建立臨時認證 AWS API。然後，您可以使用這些臨時登入資料來存取 AWS。AWS 建議您動態產生臨時登入資料，而非使用長期存取金鑰。如需詳細 [資訊](#)，請參閱 IAM。

## 轉寄存取工作階段 AWS SGW

支援轉寄存取工作階段 (FAS)：是

當您使用使用 IAM 者或角色在中執行動作時 AWS，您會被視為主參與者。使用某些服務時，您可能執行某個動作，進而在不同服務中啟動另一個動作。FAS 會使用主參與者呼叫的權限 AWS 服務，並結合要求 AWS 服務 向下游服務發出要求。FAS 只有當服務收到需要與其他 AWS 服務 資源互動才能完成的請求時，才會發出請求。在此情況下，您必須具有執行這兩個動作的許可。有關提出 FAS 請求時的策略詳細信息，請參閱 [轉發訪問會話](#)。

## AWS SGW 的服務角色

支援服務角色：是

服務角色是服務假定代表您執行動作的 [IAM 角色](#)。IAM 管理員可以從中建立、修改和刪除服務角色 IAM。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用指南》AWS 服務中的 [建立角色以將權限委派給](#)

**⚠ Warning**

變更服務角色的權限可能會中斷 AWS SGW功能。只有在 AWS SGW提供指引時才編輯服務角色。

## 服務連結角色 AWS SGW

支援服務連結角色：是

服務連結角色是連結至 AWS 服務服務可以擔任代表您執行動作的角色。服務連結角色會顯示在您的中，AWS 帳戶 且屬於服務所有。IAM管理員可以檢視 (但無法編輯服務連結角色) 的權限。

如需有關建立或管理服务連結角色的詳細資訊，請參閱[使用IAM的AWS 服務](#)。在表格中尋找服務，其中包含服務連結角色欄中的 Yes。選擇是連結，以檢視該服務的服務連結角色文件。

## 適用於 AWS Storage Gateway 的身分型政策範例

依預設，使用者和角色沒有建立或修改 AWS SGW資源的權限。他們也無法使用 AWS Management Console、AWS Command Line Interface (AWS CLI) 或執行工作 AWS API。若要授與使用者對所需資源執行動作的權限，IAM管理員可以建立IAM策略。然後，系統管理員可以將IAM原則新增至角色，使用者可以擔任這些角色。

若要瞭解如何使用這些範例原則文件來建立以IAM身分識別為基礎的JSON策略，請參閱使用指南中的[IAM建立IAM策略](#)。

如需有關由所定義之動作和資源類型的詳細資訊 AWS SGW，包括每種資源類型的格式，請參閱服務授權參考中 S [AWS storage Gateway 的動作、資源和條件金鑰](#)。ARNs

主題

- [政策最佳實務](#)
- [使用 AWS SGW 主控台](#)
- [允許使用者檢視他們自己的許可](#)

## 政策最佳實務

以身分識別為基礎的政策會決定某人是否可以建立、存取或刪除您帳戶中的 AWS SGW資源。這些動作可能會讓您的 AWS 帳戶產生費用。當您建立或編輯身分型政策時，請遵循下列準則及建議事項：

- 開始使用 AWS 受管原則並邁向最低權限權限 — 若要開始將權限授與使用者和工作負載，請使用可授與許多常見使用案例權限的AWS 受管理原則。它們可用在您的 AWS 帳戶。建議您透過定義特定於您使用案例的 AWS 客戶管理政策，進一步降低使用權限。[如需詳細資訊，請參閱AWS《IAM使用指南》中針對工作職能的AWS 受管理策略或受管理的策略。](#)
- 套用最低權限權限 — 當您使用原則設定權限時，IAM只授與執行工作所需的權限。為實現此目的，您可以定義在特定條件下可以對特定資源採取的動作，這也稱為最低權限許可。如需有關使用套用權限IAM的詳細資訊，請參閱《使用指南》[IAM中的IAM《策略與權限》](#)。
- 使用IAM策略中的條件進一步限制存取 — 您可以在策略中新增條件，以限制對動作和資源的存取。例如，您可以撰寫政策條件，以指定必須使用傳送所有要求SSL。您也可以使用條件來授與對服務動作的存取權 (如透過特定) 使用這些動作 AWS 服務，例如 AWS CloudFormation。如需詳細資訊，請參閱《IAM使用指南》中的[IAMJSON策略元素：條件](#)。
- 使用 IAM Access Analyzer 驗證您的原IAM則，以確保安全性和功能性的權限 — IAM Access Analyzer 會驗證新的和現有的原則，以便原則遵循IAM原則語言 (JSON) 和IAM最佳做法。IAMAccess Analyzer 提供超過 100 項原則檢查和可採取動作的建議，協助您撰寫安全且功能正常的原則。如需詳細資訊，請參閱[IAM使IAM用指南中的存取分析器原則驗證](#)。
- 需要多因素驗證 (MFA) — 如果您的案例需要使IAM用者或 root 使用者 AWS 帳戶，請開啟以取得額外MFA的安全性。若要在呼叫API作業MFA時需要，請在原則中新增MFA條件。如需詳細資訊，請參閱《IAM使用指南》中的 [< 設定MFA受保護的API存取 >](#)。

如需有關中最佳作法的詳細資訊IAM，請參閱《IAM使用指南》IAM中的[「安全性最佳作法」](#)。

## 使用 AWS SGW 主控台

若要存取 S AWS storage Gateway 主控台，您必須擁有最少一組權限。這些權限必須允許您列出和檢視有關 AWS 帳戶。AWS SGW 如果您建立比最基本必要許可更嚴格的身分型政策，則對於具有該政策的實體 (使用者或角色) 而言，主控台就無法如預期運作。

您不需要為只對 AWS CLI 或撥打電話的使用者允許最低主控台權限 AWS API。相反地，只允許存取符合他們嘗試執行之API作業的動作。

若要確保使用者和角色仍可使用 AWS SGW主控台，請同時將 AWS SGW*ConsoleAccess* 或受*ReadOnly* AWS 管理的原則附加至實體。如需詳細資訊，請參閱《[使用指南](#)》中的 [〈將權限新增至IAM使用者〉](#)。

## 允許使用者檢視他們自己的許可

此範例顯示如何建立原則，讓使IAM用者檢視附加至其使用者身分識別的內嵌和受管理原則。此原則包含在主控台上或以程式設計方式使用或完成此動作的 AWS CLI 權限 AWS API。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupForUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

## 疑難排解 S AWS storage Gateway 識別與存取

使用下列資訊可協助您診斷及修正使用和時可能會遇到的 AWS SGW常見問題IAM。

### 主題

- [我沒有執行操作的授權 AWS SGW](#)
- [我沒有授權執行 iam : PassRole](#)

- [我想允許我以外的人訪 AWS 帳戶 問我的 AWS SGW資源](#)

## 我沒有執行操作的授權 AWS SGW

如果您收到錯誤，告知您未獲授權執行動作，您的政策必須更新，允許您執行動作。

當使用mateojacksonIAM者嘗試使用主控台來檢視虛構`my-example-widget`資源的詳細資料，但沒有虛構的`sgw:GetWidget`權限時，就會發生下列範例錯誤。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
sgw:GetWidget on resource: my-example-widget
```

在此情況下，必須更新 mateojackson 使用者的政策，允許使用 `sgw:GetWidget` 動作存取 `my-example-widget` 資源。

如果您需要協助，請聯絡您的 AWS 系統管理員。您的管理員提供您的簽署憑證。

## 我沒有授權執行 iam : PassRole

如果您收到未獲授權執行`iam:PassRole`動作的錯誤訊息，則必須更新您的原則以允許您將角色傳遞給 AWS SGW。

有些 AWS 服務 允許您將現有角色傳遞給該服務，而不是建立新的服務角色或服務連結角色。如需執行此作業，您必須擁有將角色傳遞至該服務的許可。

當名為的使用IAM者marymajor嘗試使用主控台執行中的動作時，就會發生下列範例錯誤 AWS SGW。但是，動作請求服務具備服務角色授予的許可。Mary 沒有將角色傳遞至該服務的許可。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

在這種情況下，Mary 的政策必須更新，允許她執行 `iam:PassRole` 動作。

如果您需要協助，請聯絡您的 AWS 系統管理員。您的管理員提供您的簽署憑證。

## 我想允許我以外的人訪 AWS 帳戶 問我的 AWS SGW資源

您可以建立一個角色，讓其他帳戶中的使用者或您組織外部的人員存取您的資源。您可以指定要允許哪些信任物件取得該角色。對於支援以資源為基礎的政策或存取控制清單 (ACLs) 的服務，您可以使用這些政策授與人員存取您資源的權限。



如需進一步了解，請參閱以下內容：

- 若要瞭解是否 AWS SGW 支援這些功能，請參閱 [S AWS storage Gateway 如何搭配使用 IAM](#)。
- 若要瞭解如何提供您所擁有資 AWS 帳戶 源的存取權，請參閱 [《IAM使用者指南》中的〈提供存取權給您 AWS 帳戶 所擁有的其他IAM使用者〉](#)。
- 若要瞭解如何將您的資源存取權提供給第三方 AWS 帳戶，請參閱 [《IAM使用指南》中的提供第三方 AWS 帳戶 擁有的存取權](#)。
- 若要瞭解如何透過身分聯盟提供存取權，請參閱 [《使用指南》中的提供對外部驗證使用IAM者的存取權 \(身分聯合\)](#)。
- 若要瞭解針對跨帳號存取使用角色與以資源為基礎的政策之間的差異，請參閱 [《使用IAM者指南》IAM中的〈跨帳號資源存取〉](#)。

## 登錄和監控 AWS Storage Gateway

Storage Gateway 與一項服務整合 AWS CloudTrail，可提供 Storage Gateway 中使用者、角色或服務所採取之動作記錄的 AWS 服務。CloudTrail 將 Storage Gateway 的所有API呼叫擷取為事件。擷取的呼叫包括來自 Storage Gateway 主控台的呼叫，以及對 Storage Gateway API 作業的程式碼呼叫。如果您建立追蹤，您可以啟動連續交付 CloudTrail 事件至 Amazon S3 儲存貯體，包括 Storage Gateway 的事件。如果您未設定追蹤，您仍然可以在 [事件歷程記錄] 中檢視 CloudTrail 主控台中最近的事件。使用收集的資訊 CloudTrail，您可以判斷向 Storage Gateway 發出的要求、提出要求的來源 IP 位址、提出要求的人員、提出要求的時間，以及其他詳細資訊。

若要進一步了解 CloudTrail，請參閱使 [AWS CloudTrail 用者指南](#)。

## Storage Gateway 資訊 CloudTrail

CloudTrail 在您創建帳戶時，您的 Amazon Web Services 帳戶激活。當 Storage Gateway 中發生活動時，該活動會與 CloudTrail 事件歷史記錄中的其他 AWS 服務事件一起記錄在事件中。您可以檢視、搜尋和下載 Amazon Web Services 帳戶中的最近事件。如需詳細資訊，請參閱 [檢視具有事 CloudTrail 件記錄的事件](#)。

如需 Amazon Web Services 帳戶中正在進行事件的記錄 (包含 Storage Gateway 的事件)，請建立線索。追蹤可 CloudTrail 將日誌檔案傳送到 Amazon S3 儲存貯體。根據預設，當您在主控台中建立追蹤時，追蹤會套用至所有 AWS 區域。該追蹤會記錄來自 AWS 分割區中所有區域的事件，並將日誌檔案交付到您指定的 Amazon S3 儲存貯體。此外，您還可以設定其他 AWS 服務，以進一步分析 CloudTrail 記錄中收集的事件資料並採取行動。如需詳細資訊，請參閱下列內容：

- [建立追蹤的概觀](#)
- [CloudTrail 支援的服務與整合](#)
- [設定 Amazon SNS 通知 CloudTrail](#)
- [從多個區域接收 CloudTrail 記錄檔並從多個帳戶接收 CloudTrail 記錄檔](#)

所有 Storage Gateway 動作都會記錄並記載在[動作](#)主題中。例如，呼叫ActivateGatewayListGateways、和ShutdownGateway動作會在 CloudTrail 記錄檔中產生項目。

每一筆事件或日誌專案都會包含產生請求者的資訊。身分資訊可協助您判斷下列事項：

- 要求是使用 root 或 AWS Identity and Access Management (IAM) 使用者認證提出的。
- 提出該請求時，是否使用了特定角色或聯合身分使用者的暫時安全憑證。
- 請求是否由其他 AWS 服務提出。

如需詳細資訊，請參閱[CloudTrail userIdentity元素](#)。

## 了解 Storage Gateway 日誌檔案項目

追蹤是一種組態，可讓事件以日誌檔的形式傳遞到您指定的 Amazon S3 儲存貯體。CloudTrail 記錄檔包含一或多個記錄項目。事件代表來自任何來源的單一請求，包括有關請求的操作，動作的日期和時間，請求參數等信息。CloudTrail 日誌文件不是公共API調用的有序堆棧跟踪，因此它們不會以任何特定順序顯示。

下列範例顯示示範動作的 CloudTrail 記錄項目。

```
{ "Records": [{
  "eventVersion": "1.02",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDAI5AUPEBH2M7JTNVC",
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/StorageGateway-team/JohnDoe",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "JohnDoe"
  },
  "eventTime": "2014-12-04T16:19:00Z",
  "eventSource": "storagegateway.amazonaws.com",
  "eventName": "ActivateGateway",
```

```

    "awsRegion": "us-east-2",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "aws-cli/1.6.2 Python/2.7.6 Linux/2.6.18-164.el5",
    "requestParameters": {
        "gatewayTimezone": "GMT-5:00",
        "gatewayName": "cloudtrailgatewayvtl",
        "gatewayRegion": "us-east-2",
        "activationKey": "EHFBX-1NDD0-P0IVU-PI259-
DHK88",
        "gatewayType": "VTL"
    },
    "responseElements": {
        "gatewayARN":
"arn:aws:storagegateway:us-east-2:111122223333:gateway/cloudtrailgatewayvtl"
    },
    "requestID":
"54BTFGNQI71987UJD2IHTCT8NF1Q8GLLE1QEU3KPGG6F0KSTAUU0",
    "eventID": "635f2ea2-7e42-45f0-
bed1-8b17d7b74265",
    "eventType": "AwsApiCall",
    "apiVersion": "20130630",
    "recipientAccountId": "444455556666"
    }
}

```

下列範例顯示示範 ListGateways動作的 CloudTrail 記錄項目。

```

{
  "Records": [{
    "eventVersion": "1.02",
    "userIdentity": {
      "type": "IAMUser",
      "principalId": "AIDAI5AUPEBH2M7JTNVC",
      "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/StorageGateway-
team/JohnDoe",
      "accountId": "111122223333", "accessKeyId": "
AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
      "userName": "JohnDoe"
    },
    "eventTime": "2014-12-03T19:41:53Z",
    "eventSource": "storagegateway.amazonaws.com",
    "eventName": "ListGateways",

```

```
        " awsRegion ":" us-east-2 ",
        " sourceIPAddress ":" 192.0.2.0 ",
        " userAgent ":" aws - cli / 1.6.2 Python / 2.7.6
Linux / 2.6.18 - 164.el5 ",
        " requestParameters ":null,
        " responseElements ":null,
        "requestID ":"
6U2N42CU37KA08BG6V1I23FRSJ1Q8GLLE1QEU3KPGG6F0KSTAUU0 ",
        " eventID ":" f76e5919 - 9362 - 48ff - a7c4 -
d203a189ec8d ",
        " eventType ":" AwsApiCall ",
        " apiVersion ":" 20130630 ",
        " recipientAccountId ":" 444455556666"
    ]}
}
```

## AWS Storage Gateway 的合規驗證

協力廠商稽核人員會評估 S AWS storage Gateway 的安全性與合規性，做為多個 AWS 合規計畫的一部分。這些包括 SOCCPCI,ISO,RAMP, 美聯儲 HIPAAMTSC,, C5, K-ISMS, ENS 高OSPAR, 和 HITRUSTCSF.

如需特定規範計劃範圍內的 AWS 服務清單，請參閱[合規計劃AWS 服務範圍](#)方案)。如需一般資訊，請參閱[AWS 規範計劃AWS](#)。

您可以使用下載第三方稽核報告 AWS Artifact。如需詳細資訊，請參閱[下載中的報告中的 AWS Artifact](#)。

您在使用 Storage Gateway 時的合規責任，取決於資料的敏感性、您公司的合規目標，以及適用的法律和法規。AWS 會提供以下資源協助您處理合規事宜：

- [安全性與合規快速入門指南](#) — 這些部署指南討論架構考量，並提供在上部署以安全性和法規遵循為重點的基準環境的步驟。AWS
- [HIPAA安全性與合規性架構白皮書](#) — 本白皮書說明公司如何使用建立HIPAA符合標準的應 AWS 用程式。
- [AWS 合規資源AWS](#) — 此工作簿和指南集合可能適用於您的產業和所在地。
- [使用AWS Config 開發人員指南中的規則評估資源](#) — 此 AWS Config 服務會評估您的資源組態符合內部實務、產業準則和法規的程度。
- [AWS Security Hub](#)— 此 AWS 服務提供安全性狀態的全面檢視，協助 AWS 您檢查您是否符合安全性產業標準和最佳做法。

## S AWS storage Gateway 的復原能力

AWS 全球基礎架構是圍繞區 AWS 域和可用區域建立的。AWS 區域提供多個實體分離和隔離的可用區域，這些區域透過低延遲、高輸送量和高度備援的網路連線。透過可用區域，您可以設計與操作的應用程式和資料庫，在可用區域之間自動容錯移轉而不會發生中斷。可用區域的可用性、容錯能力和擴展能力，均較單一或多個資料中心的傳統基礎設施還高。

如需區域和可用區域的相關 AWS 資訊，請參閱[AWS 全域基礎結構](#)。

除了 AWS 全球基礎架構之外，Storage Gateway 還提供多種功能，可協助您支援資料恢復能力和備份需求：

- 使用VMware vSphere 高可用性 (VMwareHA) 可協助保護儲存工作負載，防止硬體、虛擬化管理程序或網路故障。如需詳細資訊，請參閱[搭配 Storage Gateway 使用VMware vSphere 高可用性](#)。
- 用 AWS Backup 來備份您的磁碟區。如需詳細資訊，請參閱[備份您的磁碟區](#)。
- 從復原點複製您的磁碟區。如需詳細資訊，請參閱[複製磁碟區](#)。

## AWS Storage Gateway 的基礎設施安全

作為受管服務，S AWS storage Gateway 受 [Amazon Web Services : 安 AWS 全流程概觀白皮書中所述的全球網路安全程序保護](#)。

您可以使用 AWS 已發佈的API呼叫透過網路存取 Storage Gateway。用戶端必須支援傳輸層安全性 (TLS) 1.2。客戶還必須支持具有完美正向保密 ( ) 的密碼套件，例如短暫的迪菲-赫爾曼 ( PFS ) 或橢圓曲線短暫迪菲-赫爾曼 ( )。DHE ECDHE現代系統(如 Java 7 和更新版本)大多會支援這些模式。

此外，請求必須使用存取金鑰 ID 和與IAM主體相關聯的秘密存取金鑰來簽署。或者，您可以透過 [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) 來產生暫時安全憑證來簽署請求。

### Note

您應該將 S AWS storage Gateway 應用裝置視為受管理的虛擬機器，且不應嘗試以任何方式存取或修改其安裝。嘗試使用一般閘道更新機制以外的方法安裝掃描軟體或更新任何軟體套件，可能會導致閘道發生故障，並可能影響我們支援或修復閘道的能力。

AWS 定期審查，分析和補救CVEs。我們將這些問題的修正程式納入 Storage Gateway，作為正常軟體發行週期的一部分。這些修正程式通常會在排程維護時段期間套用為一般閘道更新程序的一部分。如需設備更新的詳細資訊，請參閱使用主控台。

## AWS 安全性最佳做法

AWS 在您開發和實作自己的安全性原則時，提供許多安全性功能供您考量。這些最佳實務為一般準則，並不代表完整的安全解決方案。這些實務可能不適用或無法滿足您的環境需求，因此請將其視為實用建議就好，而不要當作是指示。如需詳細資訊，請參閱 [AWS 安全最佳實務](#)。

# 為您的閘道進行疑難排解

您可於下述找到有關閘道、檔案共享、磁碟區、虛擬磁帶和快照的故障診斷問題資訊。內部部署閘道疑難排解資訊涵蓋部署在 Microsoft Hyper-V 用戶端上的閘道。VMware ESXi 檔案共享的疑難排解資訊適用於檔案閘道類型。磁碟區的疑難排解資訊適用於磁碟區閘道類型。磁帶的疑難排解資訊適用於磁帶閘道類型。閘道問題的疑難排解資訊適用於使用 CloudWatch 指標。高可用性問題的疑難排解資訊涵蓋在 VMware vSphere 高可用性 (HA) 平台上執行的閘道。

## 主題

- [疑難排解：Storage Gateway 主控台內的閘道離線](#)
- [疑難排解：閘道啟動期間內部錯誤](#)
- [對內部部署閘道問題進行疑難排解](#)
- [為 Microsoft Hyper-V 設定進行疑難排解](#)
- [疑難排解 Amazon EC2 閘道問題](#)
- [為硬體設備問題進行疑難排解](#)
- [對磁碟區問題進行故障診斷](#)
- [為高可用性問題進行故障診斷](#)
- [復原資料的最佳實務](#)

## 疑難排解：Storage Gateway 主控台內的閘道離線

請使用下列疑難排解資訊來判斷 AWS Storage Gateway 主控台顯示閘道處於離線狀態時該如何處理。

您的閘道可能因下列一或多個原因而顯示為離線：

- 閘道無法連線到 Storage Gateway 服務端點。
- 閘道意外關閉。
- 與閘道相關聯的快取磁碟已中斷連線或修改，或發生故障。

若要让閘道恢復線上狀態，請識別並解決造成閘道離線的問題。

## 檢查關聯的防火牆或代理

如果您將閘道設定為使用 Proxy，或將閘道置於防火牆後方，請檢閱 Proxy 或防火牆的存取規則。Proxy 或防火牆必須允許進出 Storage Gateway 所需之網路連接埠和服務端點的流量。如需詳細資訊，請參閱[網路和防火牆需求](#)。

## 檢查閘道流量的持續SSL或深度封包檢查

如果您的閘道和之間的網路流量目前正在執行SSL或深度封包檢查 AWS，則您的閘道可能無法與所需的服務端點通訊。若要讓閘道重新上線，您必須停用檢查。

## 檢查虛擬機器管理程序主機是否有電源中斷或硬體故障

閘道 Hypervisor 主機上的電源中斷或硬體故障，可能會導致閘道意外關閉並變得無法連線。恢復電源和網路連線後，您的閘道就會再次連線。

閘道重新上線後，請務必採取措施復原資料。如需詳細資訊，請參閱[的最佳做法](#)。

## 檢查關聯快取磁碟的問題

如果至少有一個與閘道相關聯的快取磁碟遭到移除、變更或調整大小，或者已損毀，您的閘道可能會離線。

如果已從 Hypervisor 主機移除工作中的快取磁碟：

1. 關機閘道。
2. 重新加入磁碟。

### Note

確保將磁碟添加到同一個磁盤節點。

3. 重新啟動閘道。

如果快取磁碟損毀、已取代或調整大小：

1. 關機閘道。
2. 重設快取磁碟。



3. 重新設定快取儲存的磁碟。
4. 重新啟動閘道。

## 疑難排解：閘道啟動期間內部錯誤

Storage Gateway 啟動要求會遍歷兩個網路路徑。用戶端傳送的傳入啟用請求透過連接埠 80 連線到閘道的虛擬機器 (VM) 或 Amazon 彈性運算雲端 (Amazon EC2) 執行個體。如果閘道成功收到啟動要求，則閘道會與 Storage Gateway 端點進行通訊，以接收啟動金鑰。如果閘道無法連線至 Storage Gateway 端點，則閘道會以內部錯誤訊息回應用戶端。

請使用下列疑難排解資訊來決定如果您在嘗試啟動您的 AWS Storage Gateway。

### Note

- 請務必使用最新的虛擬機器映像檔或 Amazon 機器映像 (AMI) 版本部署新閘道。如果您嘗試啟動使用過期的閘道，將會收到內部錯誤訊息AMI。
- 請確定您已選取要部署的正確閘道類型，然後再下載AMI .ova 檔案和每AMIs個閘道類型都不同，且無法互換。

## 解決使用公用端點啟用閘道時的錯誤

若要解決使用公用端點啟用閘道時的啟用錯誤，請執行下列檢查和設定。

### 檢查所需的連接埠

對於內部部署的閘道，請檢查本機防火牆上的連接埠是否已開啟。對於部署在 Amazon EC2 執行個體上的閘道，請檢查執行個體的安全群組上的連接埠是否已開啟。若要確認連接埠已開啟，請從伺服器在公用端點上執行 telnet 命令。此伺服器必須與閘道位於相同的子網路中。例如，下列 telnet 命令會測試連接埠 443 的連線：

```
telnet d4kdq0yaxexbo.cloudfront.net 443
telnet storagegateway.region.amazonaws.com 443
telnet dp-1.storagegateway.region.amazonaws.com 443
telnet proxy-app.storagegateway.region.amazonaws.com 443
telnet client-cp.storagegateway.region.amazonaws.com 443
telnet anon-cp.storagegateway.region.amazonaws.com 443
```

若要確認閘道本身可以連線到端點，請存取閘道的本機 VM 主控台 (適用於內部部署的閘道)。或者，您可以SSH前往閘道的執行個體 (針對在 Amazon 上部署的閘道EC2)。然後，運行網絡連接測試。確認測試傳回[PASSED]。如需詳細資訊，請參閱線與網際網路的[連線測試閘道與網際網路的連線](#)。

#### Note

閘道主控台的預設登入使用者名稱為admin，預設密碼為password。

## 確定防火牆安全性不會修改從閘道傳送到公用端點的封包

SSL檢查、深度封包檢測或其他形式的防火牆安全性可能會干擾從閘道傳送的封包。如果從啟動端點預期修改SSL憑證，SSL交換會失敗。若要確認沒有正在進行的SSL檢查，請在連接埠 443 的主要啟動端點 (anon-cp.storagegateway.region.amazonaws.com) 上執行「開啟」SSL 命令。您必須從與閘道位於相同子網路的機器上執行此命令：

```
$ openssl s_client -connect anon-cp.storagegateway.region.amazonaws.com:443 -  
servername anon-cp.storagegateway.region.amazonaws.com
```

#### Note

Replace (取代) *region* 與您的 AWS 區域。

如果沒有正在進行的SSL檢查，則命令會傳回類似下列內容的回應：

```
$ openssl s_client -connect anon-cp.storagegateway.us-east-2.amazonaws.com:443 -  
servername anon-cp.storagegateway.us-east-2.amazonaws.com  
CONNECTED(00000003)  
depth=2 C = US, O = Amazon, CN = Amazon Root CA 1  
verify return:1  
depth=1 C = US, O = Amazon, OU = Server CA 1B, CN = Amazon  
verify return:1  
depth=0 CN = anon-cp.storagegateway.us-east-2.amazonaws.com  
verify return:1  
---  
Certificate chain  
 0 s:/CN=anon-cp.storagegateway.us-east-2.amazonaws.com  
  i:/C=US/O=Amazon/OU=Server CA 1B/CN=Amazon  
 1 s:/C=US/O=Amazon/OU=Server CA 1B/CN=Amazon  
  i:/C=US/O=Amazon/CN=Amazon Root CA 1
```

```

2 s:/C=US/O=Amazon/CN=Amazon Root CA 1
   i:/C=US/ST=Arizona/L=Scottsdale/O=Starfield Technologies, Inc./CN=Starfield Services
Root Certificate Authority - G2
3 s:/C=US/ST=Arizona/L=Scottsdale/O=Starfield Technologies, Inc./CN=Starfield Services
Root Certificate Authority - G2
   i:/C=US/O=Starfield Technologies, Inc./OU=Starfield Class 2 Certification Authority
---
```

如果正在進行中的SSL檢查，則回應會顯示變更的憑證鏈結，類似下列內容：

```

$ openssl s_client -connect anon-cp.storagegateway.ap-southeast-1.amazonaws.com:443 -
servername anon-cp.storagegateway.ap-southeast-1.amazonaws.com
CONNECTED(00000003)
depth=0 DC = com, DC = amazonaws, OU = AWS, CN = anon-cp.storagegateway.ap-
southeast-1.amazonaws.com
verify error:num=20:unable to get local issuer certificate
verify return:1
depth=0 DC = com, DC = amazonaws, OU = AWS, CN = anon-cp.storagegateway.ap-
southeast-1.amazonaws.com
verify error:num=21:unable to verify the first certificate
verify return:1
---
Certificate chain
 0 s:/DC=com/DC=amazonaws/OU=AWS/CN=anon-cp.storagegateway.ap-southeast-1.amazonaws.com
   i:/C=IN/O=Company/CN=Admin/ST=KA/L=New town/OU=SGW/emailAddress=admin@company.com
---
```

啟用端點只有在辨識憑證時才接受交SSL握。SSL這表示閘道傳送至端點的輸出流量必須免於網路中防火牆所執行的檢查。這些檢測可能是SSL檢查或深度封包檢測。

## 檢查閘道時間同步

過多的時間偏差可能會導致SSL交握錯誤。對於內部部署閘道，您可以使用閘道的本機 VM 主控台來檢查閘道的時間同步處理。時間偏差不應超過 60 秒。如需詳細資訊，請參閱。

系統時間管理選項在 Amazon EC2 執行個體上託管的閘道上無法使用。為確保 Amazon EC2 閘道可以正確同步時間，請確認 Amazon EC2 執行個體可透過連接埠UDP和 TCP 123 連接到以下NTP伺服器集區清單：

- 0.amazon.pool.ntp.org
- 1.amazon.pool.ntp.org
- 2.amazon.pool.ntp.org

- 3.amazon.pool.ntp.org

## 解決使用 Amazon VPC 端點啟用閘道時的錯誤

若要解決使用 Amazon 虛擬私有雲端 (AmazonVPC) 端點啟用閘道時的啟用錯誤，請執行以下檢查和組態。

### 檢查所需的連接埠

確定本機防火牆 (針對現場部署的閘道) 或安全群組 (針對在 Amazon 部署的閘道EC2) 中所需的連接埠已開啟。將閘道連接至 Storage Gateway VPC 端點所需的連接埠，與將閘道連線至公用端點時所需的連接埠不同。連線至 Storage Gateway VPC 端點需要下列連接埠：

- TCP443
- TCP1026
- TCP1027
- TCP1028
- TCP1031
- TCP2222

如需詳細資訊，請參閱點點點[建立 Storage Gateway 的VPC端點](#)。

此外，請檢查連接到 Storage Gateway VPC 端點的安全性群組。連結至端點的預設安全性群組可能不允許使用所需的連接埠。建立新的安全性群組，允許來自閘道 IP 位址範圍的流量透過所需連接埠。然後，將該安全群組附加到VPC端點。

#### Note

使用 [Amazon VPC 主控台](#) 驗證連接到VPC端點的安全性群組。從主控台檢視 Storage Gateway VPC 端點，然後選擇「安全群組」索引標籤。

若要確認所需的連接埠已開啟，您可以在 Storage Gateway VPC 端點上執行 telnet 命令。您必須從與閘道位於相同子網路中的伺服器執行這些指令。您可以在未指定可用區域的DNS名字上執行測試。例如，下列電信指令會使用DNS名稱 vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k 來測試所需的連接埠連線。

```
telnet vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com 443
telnet vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com 1026
```

```
telnet vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com 1027
telnet vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com 1028
telnet vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com 1031
telnet vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com 2222
```

## 確保防火牆安全性不會修改從閘道傳送到 Storage Gateway Amazon VPC 端點的封包

SSL檢查、深度封包檢測或其他形式的防火牆安全性可能會干擾從閘道傳送的封包。如果從啟動端點預期修改SSL憑證，SSL交換會失敗。若要確認沒有正在進行的SSL檢查，請在 Storage Gateway VPC 端點上執行 [開啟] SSL 命令。您必須從與閘道位於相同子網路的機器上執行此命令。針對每個所需連接埠執行命令：

```
$ openssl s_client -connect vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com:443 -servername
vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com

$ openssl s_client -connect vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com:1026 -servername
vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com

$ openssl s_client -connect vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com:1027 -servername
vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com

$ openssl s_client -connect vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com:1028 -servername
vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com

$ openssl s_client -connect vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com:1031 -servername
vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com

$ openssl s_client -connect vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com:2222 -servername
vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com
```

如果沒有正在進行的SSL檢查，則命令會傳回類似下列內容的回應：

```
openssl s_client -connect vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com:1027 -servername
vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com
CONNECTED(00000005)
```

```

depth=2 C = US, O = Amazon, CN = Amazon Root CA 1
verify return:1
depth=1 C = US, O = Amazon, OU = Server CA 1B, CN = Amazon
verify return:1
depth=0 CN = anon-cp.storagegateway.us-east-1.amazonaws.com
verify return:1
---
Certificate chain
 0 s:CN = anon-cp.storagegateway.us-east-1.amazonaws.com
  i:C = US, O = Amazon, OU = Server CA 1B, CN = Amazon
 1 s:C = US, O = Amazon, OU = Server CA 1B, CN = Amazon
  i:C = US, O = Amazon, CN = Amazon Root CA 1
 2 s:C = US, O = Amazon, CN = Amazon Root CA 1
  i:C = US, ST = Arizona, L = Scottsdale, O = "Starfield Technologies, Inc.", CN =
Starfield Services Root Certificate Authority - G2
 3 s:C = US, ST = Arizona, L = Scottsdale, O = "Starfield Technologies, Inc.", CN =
Starfield Services Root Certificate Authority - G2
  i:C = US, O = "Starfield Technologies, Inc.", OU = Starfield Class 2 Certification
Authority
---

```

如果正在進行中的SSL檢查，則回應會顯示變更的憑證鏈結，類似下列內容：

```

openssl s_client -connect vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-
east-1.vpce.amazonaws.com:1027 -servername
vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com
CONNECTED(00000005)
depth=2 C = US, O = Amazon, CN = Amazon Root CA 1
verify return:1
depth=1 C = US, O = Amazon, OU = Server CA 1B, CN = Amazon
verify return:1
depth=0 DC = com, DC = amazonaws, OU = AWS, CN = anon-cp.storagegateway.us-
east-1.amazonaws.com
verify error:num=21:unable to verify the first certificate
verify return:1
---
Certificate chain
 0 s:/DC=com/DC=amazonaws/OU=AWS/CN=anon-cp.storagegateway.us-east-1.amazonaws.com
  i:/C=IN/O=Company/CN=Admin/ST=KA/L=New town/OU=SGW/emailAddress=admin@company.com
---

```

啟用端點只有在辨識憑證時才接受交SSL握。SSL這表示閘道透過所需連接埠傳送到VPC端點的輸出流量不會受到網路防火牆執行的檢查。這些檢查可能是SSL檢查或深度包檢查。

## 檢查閘道時間同步

過多的時間偏差可能會導致SSL交握錯誤。對於內部部署閘道，您可以使用閘道的本機 VM 主控台來檢查閘道的時間同步處理。時間偏差不應超過 60 秒。如需詳細資訊，請參閱。

系統時間管理選項在 Amazon EC2 執行個體上託管的閘道上無法使用。為確保 Amazon EC2 閘道可以正確同步時間，請確認 Amazon EC2 執行個體可透過連接埠UDP和 TCP 123 連接到以下NTP伺服器集區清單：

- 0.amazon.pool.ntp.org
- 1.amazon.pool.ntp.org
- 2.amazon.pool.ntp.org
- 3.amazon.pool.ntp.org

## 檢查HTTP代理伺服器並確認相關聯的安全性群組設定

啟用之前，請檢查您在現場部署閘道虛擬機器上是否在 Amazon 上將HTTP代理EC2設定為連接埠 3128 上的 Squid 代理。在這種情況下，請確認以下內容：

- 連接到 Amazon 上HTTP代理的安全性組EC2必須具有輸入規則。此輸入規則必須允許來自閘道虛擬機器 IP 位址的連接埠 3128 上的 Squid 代理流量。
- 連接到 Amazon EC2 VPC 端點的安全性群組必須具有輸入規則。這些輸入規則必須允許來自 Amazon 上代理伺服器 IP 位址的連接埠 1026-1028、1031、2222 和 443 上的流量。HTTP EC2

## 解決使用公用端點啟用閘道時的錯誤，且同一端VPC點中有 Storage Gateway 端點 VPC

若要解決使用公有端點啟用閘道時的錯誤，當 Amazon 虛擬私有雲端 (AmazonVPC) 存在相同的情況下VPC，請執行以下檢查和組態。

### 確認 Storage Gateway VPC 端點上未啟用 [啟用私人DNS名稱] 設定

如果啟用「啟用私人DNS名稱」，則無法從該VPC名稱啟用任何通往公用端點的閘道。

若要停用私人DNS名稱選項：

1. 打開 [Amazon VPC 控制台](#)。

2. 在導覽窗格中選擇端點。
3. 選擇您的 Storage Gateway VPC 端點。
4. 選擇動作。
5. 選擇「管理私人DNS名稱」。
6. 對於「啟用私人DNS名稱」，清除「為此端點啟用」。
7. 選擇修改私人DNS名稱以儲存設定。

## 對內部部署閘道問題進行疑難排解

您可以在下列資訊中找到使用內部部署閘道時可能遇到的一般問題，以及如何啟用 AWS Support 以協助疑難排解閘道的資訊。

下表列出使用內部部署閘道時一般可能遇到的問題。

問題	採取動作
您找不到閘道的 IP 地址。	<p>使用虛擬化管理程序用戶端連線到您的主機，尋找閘道 IP 地址。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 對於 VMware ESXi，可以在 [摘要] 索引標籤的 vSphere 用戶端中找到虛擬機器的 IP 位址。</li><li>• 若為 Microsoft Hyper-V，登入本機主控台即可找到 VM 的 IP 地址。</li></ul> <p>如果仍找不到閘道 IP 地址：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 請檢查 VM 是否開啟。只有在 VM 開啟時，才會將 IP 地址指派給您的閘道。</li><li>• 等候 VM 啟動完成。如果您的 VM 才剛開啟，閘道可能需要幾分鐘才能完成開機序列。</li></ul>
您有網路或防火牆的問題。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 允許閘道使用適當的連接埠。</li><li>• SSL不應激活證書驗證/檢查。Storage Gateway 使用相互 TLS 身份驗證，如果任何第三方應用程序試圖攔截/簽署任一證書，則該驗證將失敗。</li></ul>



問題	採取動作
<p>當您在 Storage Gateway 管理主控台中按一下繼續啟用按鈕時，您的閘道啟用會失敗。</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 若您使用防火牆或路由器來篩選或限制網路流量，則必須設定防火牆和路由器，以允許這些服務端點可與 AWS 進行傳出通訊。如需網路和防火牆需求的詳細資訊，請參閱 <a href="#">網路與防火牆需求</a>。</li><li>• 從您的用戶端 ping VM，檢查是否可存取閘道 VM。</li><li>• 檢查您的 VM 是否有網際網路的網路連線。否則，您將需要配置 SOCKS 代理。如需這項作業的詳細資訊，請參閱 <a href="#">透過代理路由您的內部部署閘道</a>。</li><li>• 檢查主機是否具有正確的時間、主機設定為自動將其時間同步到網路時間通訊協定 (NTP) 伺服器，以及閘道虛擬機器是否有正確的時間。如需有關同步化 Hypervisor 主機時間的資訊 VMs，請參閱 <a href="#">同步閘道的 VM 時間</a>。</li><li>• 執行完這些步驟後，您可以使用 Storage Gateway 主控台和設定與啟用閘道精靈，重試閘道部署。</li><li>• SSL 不應激活證書驗證/檢查。Storage Gateway 使用相互 TLS 身份驗證，如果任何第三方應用程序試圖攔截/簽署任一證書，則該驗證將失敗。</li><li>• 檢查您的虛擬機器至少有 7.5 GB 的 RAM。如果少於 7.5 GB 的閘道配置會失敗 RAM。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">設定磁碟區閘道的需求</a>。</li></ul>
<p>您需要移除配置為上傳緩衝空間的磁碟。例如，您可能希望減少閘道的上傳緩衝空間，或者您可能需要替換用作上傳緩衝但故障的磁碟。</p>	<p>如需關於移除配置為上傳緩衝空間之磁碟的說明，請參閱 <a href="#">從閘道移除磁碟</a>。</p>

問題	採取動作
您需要改善閘道與 AWS 之間的頻寬。	<p>您可以透過 AWS 將網際網路連線設定為與連線應用程式和閘道虛擬機器 AWS 的網路介面卡 (NIC) 不同的網路介面卡上，以改善閘道的頻寬。如果您有高頻寬連線，AWS 而且想要避免頻寬爭用，尤其是在快照還原期間，採用此方法非常有用。對於高輸送量工作負載的需求，您可以使用 <a href="#">AWS Direct Connect</a> 在內部部署閘道和 AWS 之間建立專用網路連線。若要測量從閘道到的連線頻寬 AWS，請使用閘道的 CloudBytesDownloaded 和 CloudBytesUploaded 指標。如需此主題的詳細資訊，請參閱 <a href="#">測量您閘道和 AWS 之間的效能</a>。提升網際網路連線能力有助於確保您的上傳緩衝區不會用盡。</p>
閘道的出入輸送量降到零。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 在儲存區閘道主控台的 [閘道] 索引標籤上，確認閘道虛擬機器的 IP 位址與您使用 Hypervisor 用戶端軟體 (也就是用戶 VMware vSphere 端或 Microsoft Hyper-V 管理員) 所看到的 IP 位址相同。如果您發現不相符，請從 Storage Gateway 主控台重新啟動您的閘道，如 <a href="#">關閉閘道 VM</a> 所述。重新啟動後，Storage Gateway 主控台之閘道標籤中的 IP 地址清單中的地址，應該符合您從虛擬化管理程序用戶端決定的閘道 IP 地址。</li><li>• 對於 VMware ESXi，可以在 [摘要] 索引標籤的 vSphere 用戶端中找到虛擬機器的 IP 位址。</li><li>• 若為 Microsoft Hyper-V，登入本機主控台即可找到 VM 的 IP 地址。</li><li>• 檢查閘道的連線，AWS 如中所述 <a href="#">測試閘道的網際網路連線</a>。</li><li>• 檢查您閘道的 NIC 組態，並確保所有打算為閘道啟用的介面皆已啟用。若要查看您閘道的網路轉接器組態，請按照 <a href="#">設定您的閘道網路</a> 中的指示操作，並選取檢視您閘道網路組態的選項。</li></ul> <p>您可以從 Amazon CloudWatch 主控台檢視進出閘道的輸送量。如需有關測量進出閘道輸送量的詳細資訊 AWS，請參閱 <a href="#">測量您閘道和 AWS 之間的效能</a>。</p>
您無法在 Microsoft Hyper-V 匯入 (部署) Storage Gateway。	<p>請參閱 <a href="#">為 Microsoft Hyper-V 設定進行疑難排解</a>，以了解在 Microsoft Hyper-V 部署閘道的常見問題。</p>

問題	採取動作
您會收到以下訊息：「The data that has been written to the volume in your gateway isn't securely stored at AWS」。	如果您的閘道 VM 是從另一個閘道 VM 的複製或快照所建立，就會收到此訊息。如果不是這種情況，請聯絡 AWS Support。

## 允許協 AWS Support 助疑難排解內部部署託管的閘道

Storage Gateway 提供了一個本機主控台，可讓您用來執行多項維護工作，包括啟動 AWS Support 以存取閘道以協助您疑難排解閘道問題。根據預設，會停用對閘道的 AWS Support 存取。您可以透過主機的本機主控台提供此存取。若要提供閘道的存 AWS Support 取權，請先登入主機的本機主控台，瀏覽至 Storage Gateway 的主控台，然後連線至支援伺服器。

### 允許 AWS Support 存取您的閘道

1. 登入您主機的本機主控台。
  - VMware ESXi— 如需詳細資訊，請參閱 [使用存取閘道本機主控台 VMware ESXi](#)。
  - Microsoft Hyper-V：如需詳細資訊，請參閱 [使用 Microsoft Hyper-V 存取閘道本機主控台](#)。
2. 出現提示時，輸入對應的數字以選取閘道組態。
3. 輸入 **h** 以開啟可用命令視窗。
4. 執行以下任意一項：
  - 如果您的閘道使用公用端點，請在AVAILABLECOMMANDS視窗中輸入 **open-support-channel** 以連線至 Storage Gateway 的客戶支援。允許TCP端口 22，以便您可以打開支持渠道 AWS。當您連線到客戶支援時，Storage Gateway 會指派一個支援號碼給您。請記下您的支援號碼。
  - 如果您的閘道使用VPC端點，請在AVAILABLECOMMANDS視窗中輸入 **open-support-channel**。如果您的閘道未啟動，請提供VPC端點或 IP 位址，以連線至 Storage Gateway 的客戶支援。允許TCP端口 22，以便您可以打開支持渠道 AWS。當您連線到客戶支援時，Storage Gateway 會指派一個支援號碼給您。請記下您的支援號碼。

**Note**


通道號碼不是傳輸控制通訊協定/使用者資料包通訊協定 (TCP/UDP) 連接埠號碼。而是，閘道會與 Storage Gateway 道伺服器建立安全殼層 (SSH) (TCP22) 連線，並提供連線的支援通道。

5. 建立支援管道後，請提供您的支援服務號碼，AWS Support 以 AWS Support 便提供疑難排解協助。
6. 當支援工作階段完成時，請輸入 **q** 將其結束。在 Amazon Web Services Support 通知您支援工作階段完成之前，請勿關閉工作階段。
7. 輸入 **exit** 以登出閘道主控台。
8. 依照提示結束本機主控台。

## 為 Microsoft Hyper-V 設定進行疑難排解


在 Microsoft Hyper-V 平台上部署 Storage Gateway 時通常可能會遇到的問題如下表所列。

問題	採取動作
您嘗試匯入閘道，不過收到以下錯誤訊息："Import failed. Unable to find virtual machine import file under location ...".	<p>此錯誤的發生原因如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 如果您不是指向解壓縮閘道來源檔案的根目錄。您在 Import Virtual Machine (匯入虛擬機器) 對話方塊中指定之位置的最後一個部分應該是 <code>AWS-Storage-Gateway</code>，如下列範例所示：</li></ul>

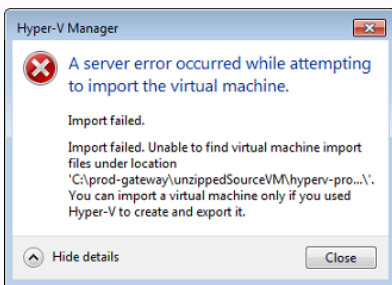


## 問題

## 採取動作

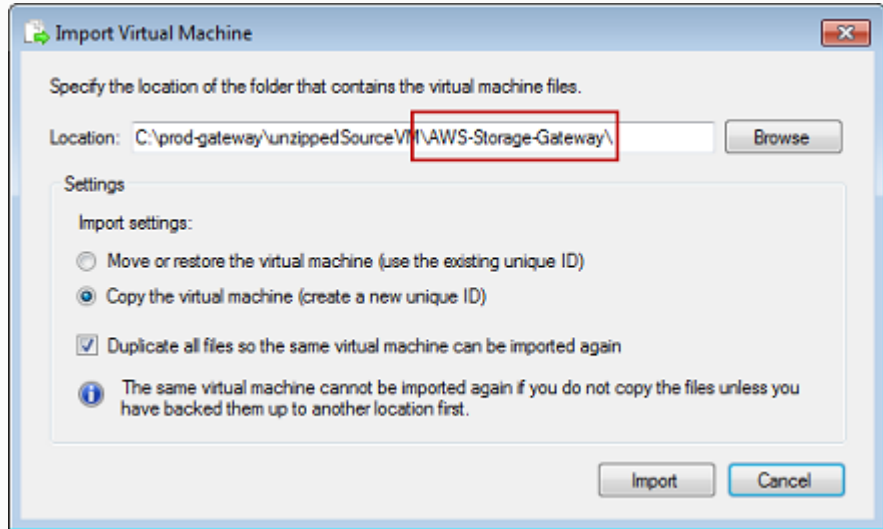


- 如已部署閘道，但未選取複製虛擬機器選項及勾選匯入虛擬機器對話方塊中的複製所有檔案選項，則 VM 會建立在您解壓縮閘道檔案的位置，而您無法再次由此位置匯入檔案。為修正此問題，請取得原始的解壓縮閘道來源檔案，然後複製到新的位置。使用新的位置做為匯入來源。如果您打算從一個解壓縮來源檔案的位置建立多個閘道，以下範例顯示您必須勾選的選項。

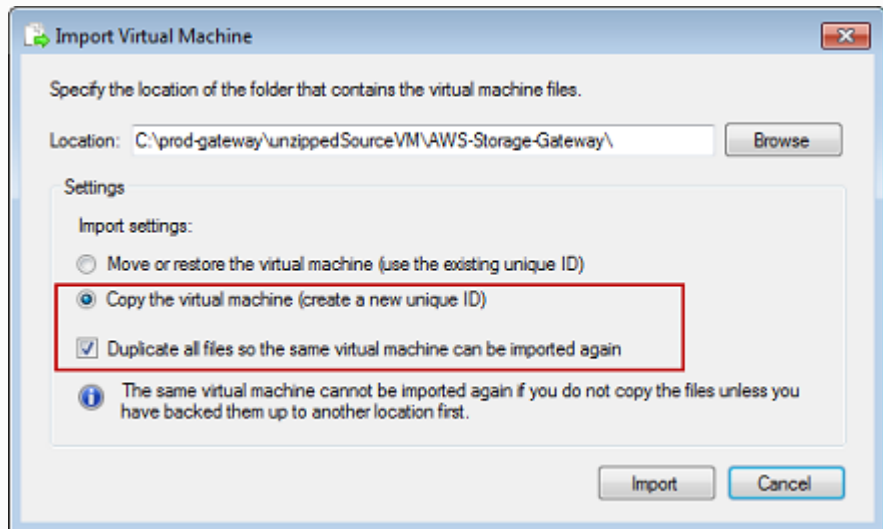


## 問題

您嘗試匯入閘道，不過收到以下錯誤訊息："Import failed. Import task failed to copy file."。

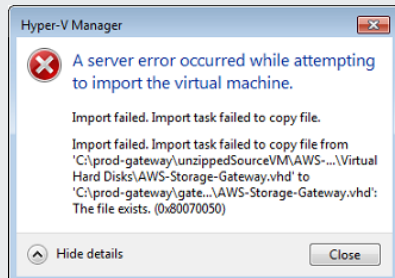


您嘗試匯入閘道，不過收到以下錯誤訊息："Import failed. Import failed because the virtual machine must have a new identifier. Select a new identifier and try the import again."。

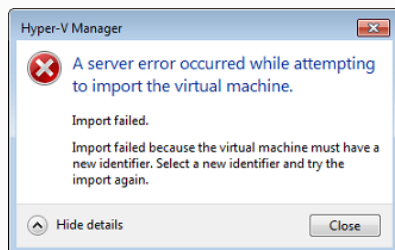


## 採取動作


如已部署閘道，而您嘗試重複使用存放虛擬硬碟檔案和虛擬機器組態檔案的預設資料夾，則會發生此錯誤。為修正此問題，請在 Hyper-V Settings (Hyper-V 設定) 對話方塊中指定新的位置。

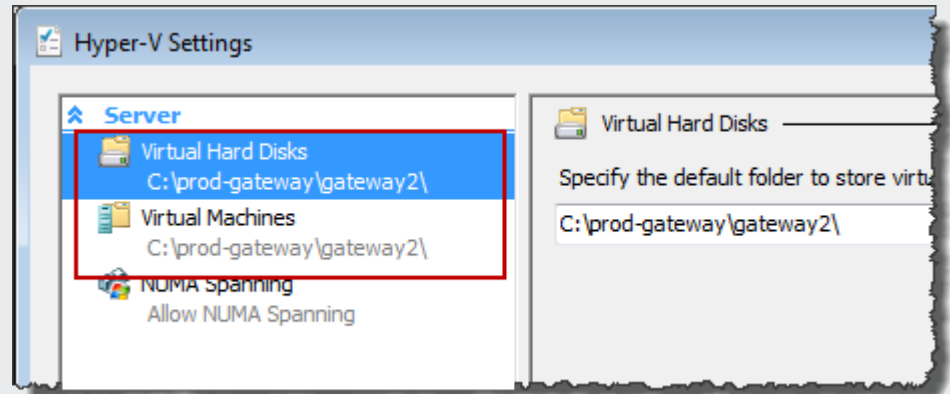

當您匯入閘道時，請務必選取複製虛擬機器選項及勾選匯入虛擬機器對話方塊中的複製所有檔案選項，為 VM 建立新的唯一 ID。以下範例顯示 Import Virtual Machine (匯入虛擬機器) 對話方塊中您應該使用的選項。

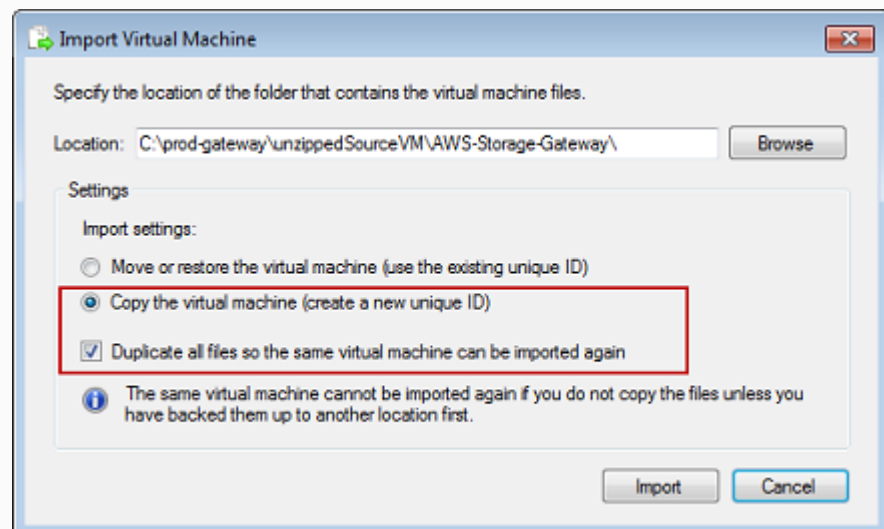

問題	採取動作
<p>您嘗試啟動閘道 VM，不過收到以下錯誤訊息："The child partition processor setting is incompatible with parent partition."</p> 	<p>此錯誤可能是因為閘道所需 CPU 和主機可用 CPU 之間的 CPU 差異所造成。請確定基礎虛擬化管理程序支援 VM CPU 計數。</p> <p>如需關於 Storage Gateway 需求的詳細資訊，請參閱 <a href="#">設定磁碟區閘道的需求</a>。</p>
<p>您嘗試啟動閘道 VM，不過收到以下錯誤訊息："Failed to create partition: Insufficient resources exist to complete the requested service."</p> 	<p>此錯誤可能是因為閘道所需 RAM 和主機可用 RAM 之間的 RAM 差異所造成。</p> <p>如需關於 Storage Gateway 需求的詳細資訊，請參閱 <a href="#">設定磁碟區閘道的需求</a>。</p>
<p>您的快照和閘道軟體更新出現的次數會和預期的稍有不同。</p> <p>您需要將解壓縮的 Microsoft Hyper-V Storage Gateway 檔案放在主機的檔案系統。</p>	<p>閘道 VM 的時鐘可能會從實際的時間偏移，稱為時鐘飄移。請使用本機閘道主控台的時間同步選項，檢查並更正 VM 的時間。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">同步閘道的 VM 時間</a>。</p> <p>像您對一般 Microsoft Windows 伺服器所做的一樣，存取主機。例如，如果虛擬化管理程序主機名為 hyperv-server，則您可使用以下 UNC 路徑 \\hyperv-server\c\$，其假設 hyperv-server 名稱可在本機主機檔案中解析或定義。</p>

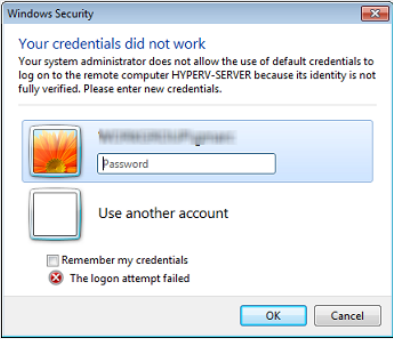問題	採取動作
<p>連線到虛擬化管理程序時，系統會提示您提供登入資料。</p> 	<p>使用 Sconfig.cmd 工具新增您的使用者登入資料，做為虛擬化管理程序主機的本機管理員。</p>
<p>如果您在使用 Broadcom 網路介面卡的 Hyper-V 主機上啟動虛擬機器佇列 (VMQ)，可能會發現網路效能不佳。</p>	<p>如需關於解決方法的資訊，請參閱 Microsoft 文件，請參閱 <a href="#">如果已啟用 VMQ，則在 Windows Server 2012 Hyper-V 主機上的虛擬機器上的網路效能不佳</a>。</p>

## 疑難排解 Amazon EC2 閘道問題

在以下各節中，您可以找到使用 Amazon 上部署的閘道時可能會遇到的典型問題 EC2。如需現場部署閘道與 Amazon 中部署的閘道之間差異的詳細資訊 EC2，請參閱 [部署 Amazon EC2 執行個體以託管磁碟區閘道](#)。

### 主題

- [您的閘道在一段時間後仍未啟用](#)
- [您無法在執行個體清單中找到 EC2 閘道執行個體](#)
- [您已建立 Amazon EBS 磁碟區，但無法將其連接到 EC2 閘道執行個體](#)
- [您無法將啟動器附加到閘道的磁碟區目 EC2 標](#)
- [當您嘗試新增儲存磁碟區時，收到無磁碟可用的訊息](#)
- [您想要移除配置為上傳緩衝空間的磁碟，以減少上傳緩衝空間](#)
- [進出 EC2 閘道的輸送量降至零](#)
- [您想 AWS Support 要協助疑難排解 EC2 閘道](#)
- [您想要使用 Amazon EC2 序列主控台連線到閘道執行個體](#)



## 您的閘道在一段時間後仍未啟用

在 Amazon EC2 控制台中檢查以下內容：

- 已於執行個體相關聯的安全群組中啟用連接埠 80。如需新增安全群組規則的詳細資訊，請參閱 Amazon EC2 使用者指南中的[新增安全群組規則](#)。
- 閘道執行個體標示為執行中。在 Amazon 主EC2控台中，執行個體的 [狀態] 值應為RUNNING。
- 確保您的 Amazon EC2 執行個體類型符合最低需求，如中所述[儲存需求](#)。

更正問題後，請嘗試再次啟動閘道。若要這樣做，請開啟 Storage Gateway 主控台，選擇在 Amazon 上部署新閘道EC2，然後重新輸入執行個體的 IP 位址。

## 您無法在執行個體清單中找到EC2閘道執行個體

如果您並未建立執行個體的資源標籤，又有許多執行個體正在執行，要分辨您啟動了哪些執行個體會十分困難。在這種情況下，您可以執行以下動作，尋找閘道執行個體：

- 在執行個體的說明索引標籤上檢查 Amazon 機器映像 (AMI) 的名稱。以 Storage Gateway 為基礎的執行個體AMI應該以文字開頭**aws-storage-gateway-ami**。
- 如果您有多個以 Storage Gateway 為基礎的執行個體AMI，請檢查執行個體啟動時間以尋找正確的執行個體。

## 您已建立 Amazon EBS 磁碟區，但無法將其連接到EC2閘道執行個體

檢查有問題的 Amazon EBS 磁碟區是否與閘道執行個體位於相同的可用區域。如果可用區域存在差異，請在與執行個體相同的可用區域中建立新的 Amazon EBS 磁碟區。

## 您無法將啟動器附加到閘道的磁碟區目EC2標

檢查您啟動執行個體的安全性群組是否包含允許您用於 i SCSI 存取的連接埠的規則。此連接埠通常設定為 3260。如需連線到磁碟區的詳細資訊，請參閱[將磁碟區連線至 Windows 用戶端](#)。

## 當您嘗試新增儲存磁碟區時，收到無磁碟可用的訊息

最近啟用的閘道未定義儲存磁碟區。您必須先配置本機磁碟到閘道，用作上傳緩衝和快取儲存，才能定義磁碟區儲存。對於部署到 Amazon 的閘道EC2，本機磁碟是連接到執行個體的 Amazon EBS 磁碟區。發生此錯誤訊息可能是因為沒有為執行個體定義 Amazon EBS 磁碟區。

檢查執行閘道的執行個體是否有定義的區塊型儲存裝置。如果只有兩個區塊裝置 (隨附的預設裝置 AMI)，則您應該新增儲存空間。如需這項作業的詳細資訊，請參閱[部署 Amazon EC2 執行個體以託管磁碟區閘道](#)。連接兩個或多個 Amazon EBS 磁碟區後，請嘗試在閘道上建立磁碟區儲存。

## 您想要移除配置為上傳緩衝空間的磁碟，以減少上傳緩衝空間

請遵循 [判斷要配置的上傳緩衝大小](#) 中的步驟。

## 進出EC2閘道的輸送量降至零

確認閘道執行個體正在執行。如果執行個體因為重新啟動等原因而啟動，請等待執行個體重新啟動。

此外，請確認閘道 IP 沒有變更。如果執行個體在停止後又重新啟動，則執行個體的 IP 地址可能會變更。在這種情況下，您需要啟用新的閘道。

您可以從 Amazon CloudWatch 主控台檢視進出閘道的輸送量。如需有關測量進出閘道輸送量的詳細資訊 AWS，請參閱[測量您閘道和 AWS之間的效能](#)。

## 您想 AWS Support 要協助疑難排解EC2閘道

Storage Gateway 提供了一個本機主控台，可讓您用來執行多項維護工作，包括啟動 AWS Support 以存取閘道以協助您疑難排解閘道問題。根據預設，會停用對閘道的 AWS Support 存取。您可以透過 Amazon EC2 本機主控台提供此存取權。您可以透過安全殼層 (SSH) 登入 Amazon EC2 本機主控台。若要透過成功登入SSH，執行個體的安全性群組必須具有開啟通TCP訊埠 22 的規則。

### Note

如果您將新的規則新增至現有的安全群組，新的規則將套用到使用該安全群組的所有執行個體。如需有關安全群組以及如何新增安全群組規則的詳細資訊，請參閱 [Amazon EC2使用者指南中的 Amazon EC2 安全群組](#)。

若要讓您 AWS Support 連線到閘道，請先登入 Amazon EC2 執行個體的本機主控台，導覽至 Storage Gateway 的主控台，然後提供存取權。

啟 AWS Support 用對 Amazon EC2 執行個體上部署閘道的存取

1. 登入 Amazon EC2 執行個體的本機主控台。如需指示，請前往 Amazon EC2 使用者指南中的 [Connect 到您的執行個體](#)。

您可以使用下列命令登入EC2執行個體的本機主控台。

```
ssh -i PRIVATE-KEY admin@INSTANCE-PUBLIC-DNS-NAME
```

### Note

所以此 *PRIVATE-KEY* 是包 .pem 含您用來啟動 Amazon EC2 執行個體之 EC2 key pair 私有憑證的檔案。如需詳細資訊，請參閱 Amazon EC2 使用者指南中 [擷取 key pair 的公開金鑰](#)。

所以此 *INSTANCE-PUBLIC-DNS-NAME* 是您的閘道執行所在的 Amazon EC2 執行個體的公有網域名稱系統 (DNS) 名稱。您可以在 EC2 主控台中選取 Amazon EC2 執行個體，然後按一下「說明」索引標籤，以取得此公用 DNS 名稱。

2. 出現提示時，輸入 **6 - Command Prompt** 以開啟 AWS Support 管道主控台。
3. 輸入 **h** 以打開 AVAILABLECOMMANDS 窗口。
4. 執行以下任意一項：
  - 如果您的閘道使用公用端點，請在 AVAILABLECOMMANDS 視窗中輸入 **open-support-channel** 以連線至 Storage Gateway 的客戶支援。允許 TCP 端口 22，以便您可以打開支持渠道 AWS。當您連線到客戶支援時，Storage Gateway 會指派一個支援號碼給您。請記下您的支援號碼。
  - 如果您的閘道使用 VPC 端點，請在 AVAILABLECOMMANDS 視窗中輸入 **open-support-channel**。如果您的閘道未啟動，請提供 VPC 端點或 IP 位址，以連線至 Storage Gateway 的客戶支援。允許 TCP 端口 22，以便您可以打開支持渠道 AWS。當您連線到客戶支援時，Storage Gateway 會指派一個支援號碼給您。請記下您的支援號碼。

### Note

通道號碼不是傳輸控制通訊協定/使用者資料包通訊協定 (TCP/UDP) 連接埠號碼。而是，閘道會與 Storage Gateway 道伺服器建立安全殼層 (SSH) (TCP22) 連線，並提供連線的支援通道。

5. 建立支援管道後，請提供您的支援服務號碼，AWS Support 以 AWS Support 便提供疑難排解協助。
6. 當支援工作階段完成時，請輸入 **q** 將其結束。AWS Support 在通知您支援工作階段完成之前，請勿關閉工作階段。
7. 輸入 **exit** 以結束 Storage Gateway 主控台。

8. 依照主控台選單操作登出 Storage Gateway 執行個體。

## 您想要使用 Amazon EC2 序列主控台連線到閘道執行個體

您可以使用 Amazon EC2 序列主控台對開機、網路組態和其他問題進行疑難排解。如需指示和疑難排解秘訣，請參閱 [Amazon 彈性運算雲端使用者指南中的 Amazon EC2 序列主控台](#)。

## 為硬體設備問題進行疑難排解

下列主題討論您可能會遇到的 Storage Gateway 硬體設備問題，以及疑難排解的建議。

### 您無法確定服務 IP 地址

嘗試連接到服務時，請務必使用服務的 IP 地址，而非主機 IP 地址。在服務主控台中設定服務 IP 地址，並在硬體主控台設定主機 IP 地址。當您啟動硬體設備時會看到硬體主控台。若要從硬體主控台前往服務主控台，請選擇 Open Service Console (開啟服務主控台)。

### 如何執行重設成出廠預設值？

如果您需要在裝置上執行重設成出廠預設值，請聯絡 Storage Gateway 硬體設備團隊以請求支援，如下列「支援」部分所述。

### 如何執行遠端重新啟動？

如果您需要執行設備的遠端重新啟動，可以使用 Dell iDRAC 管理介面來執行此作業。如需詳細資訊，請參閱 Dell 技術 InfoHub 網站上的 [DRAC9 虛擬電源重新啟動：遠端重新啟動 Dell EMC PowerEdge 伺服器](#) 電源。


### 您在哪裡可以獲得我 DRAC 支持的戴爾？

戴爾 PowerEdge R640 伺服器隨附戴爾 iDRAC 管理介面。我們建議下列作法：

- 如果您使用 iDRAC 管理介面，則應變更預設密碼。如需 iDRAC 認證的詳細資訊，請參閱 [Dell PowerEdge -i 的預設登入認證是什麼 DRAC？](#)。
- 確保固件是 up-to-date 為了防止安全漏洞。
- 將 iDRAC 網路介面移至一般 (em) 連接埠可能會導致效能問題或阻止設備的正常運作。

## 您找不到硬體設備序號

如需尋找硬體設備的序號，請前往 Storage Gateway 主控台中的硬體設備概觀頁面，如下所示。  
已選取裝置的 Storage Gateway 主控台硬體標籤並顯示詳細資訊。

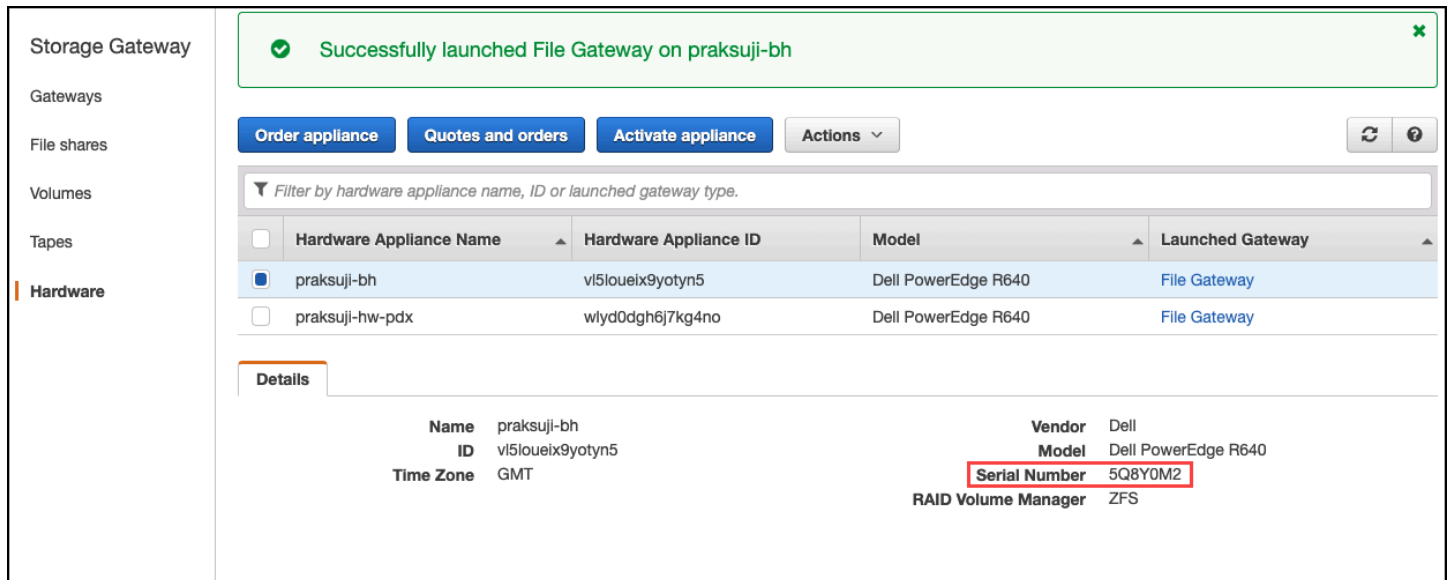

Storage Gateway

Gateways

File shares

Volumes

Tapes

Hardware

Successfully launched File Gateway on praksuji-bh

Order appliance Quotes and orders Activate appliance Actions

Filter by hardware appliance name, ID or launched gateway type.

Hardware Appliance Name	Hardware Appliance ID	Model	Launched Gateway
praksuji-bh	v15loueix9yotyn5	Dell PowerEdge R640	File Gateway
praksuji-hw-pdx	wlyd0dgh6j7kg4no	Dell PowerEdge R640	File Gateway

Details

Name	praksuji-bh	Vendor	Dell
ID	v15loueix9yotyn5	Model	Dell PowerEdge R640
Time Zone	GMT	Serial Number	5Q8Y0M2
		RAID Volume Manager	ZFS

已選取裝置的 Storage Gateway 主控台硬體標籤並顯示詳細資訊。


## 在何處取得硬體設備支援

若要連絡 Storage Gateway 硬體設備支援，請參閱 [AWS Support](#)。

AWS Support 團隊可能會要求您啟用支援管道，以遠端疑難排解閘道問題。不需要將此連接埠開放給閘道的正常操作使用，但進行疑難排解時需要用到。您可以從硬體主控台啟用支援管道，如以下程序所示。

若要開啟支援管道 AWS

1. 開啟硬體主控台。
2. 選擇 Open Support Channel (開啟支援管道)，如下所示。  
顯示支援管道狀態的硬體設備主控台。

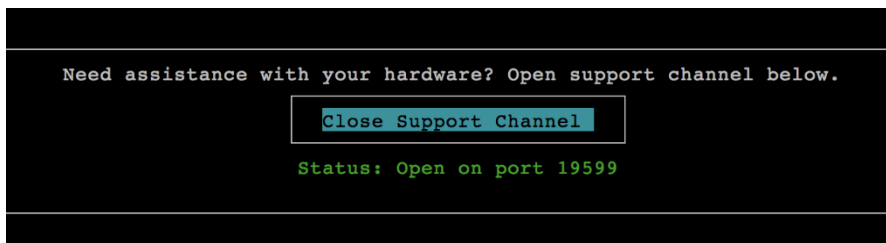

顯示支援管道狀態的硬體設備主控台。

如果沒有網路連線或防火牆問題的話，指派的連接埠號碼應該會在 30 秒內顯示。

3. 請記下連接埠號碼，並將其提供給 AWS Support。

## 對磁碟區問題進行故障診斷

您可以找到使用磁碟區時一般最可能遇到的問題相關資訊，以及我們建議您修正問題所要採取的動作。

### 主題

- [主控台指出您的磁碟區尚未設定](#)
- [主控台指出您的磁碟區無法恢復](#)
- [您的快取閘道無法連接，而您想要復原資料](#)
- [主控台指出您的磁碟區狀態為 PASS THROUGH \(傳遞\)](#)
- [您想要驗證磁碟區完整性並修復可能的錯誤](#)
- [您磁碟區的 iSCSI 目標未出現在 Windows 磁碟管理主控台](#)
- [您想要變更您磁碟區的 iSCSI 目標名稱](#)
- [您的排程磁碟區快照未出現](#)
- [您需要移除或取代故障的磁碟](#)
- [從您應用程式到磁碟區的輸送量降到零](#)
- [您閘道的快取磁碟發生故障](#)
- [磁碟區快照的 PENDING \(擱置\) 狀態比預期久](#)
- [高可用性運作狀態通知](#)

### 主控台指出您的磁碟區尚未設定

如果 Storage Gateway 主控台指出您的磁碟區狀態為未設定上傳緩衝，請在您的閘道新增上傳緩衝容量。如未設定閘道上傳緩衝，您無法使用閘道來存放您的應用程式資料。如需詳細資訊，請參閱 [為您的閘道設定額外的上傳緩衝或快取儲存體](#)。

### 主控台指出您的磁碟區無法恢復

對於存放的磁碟區，如果 Storage Gateway 主控台指出您的磁碟區狀態為無法恢復，您就不能再使用此磁碟區。您可以嘗試在 Storage Gateway 主控台中刪除磁碟區。如果磁碟區上有資料，則可在以最

初建立磁碟區所用 VM 之本機磁碟為基礎建立新磁碟區時，恢復資料。當您建立新的磁碟區時，選取 **Preserve existing data** (保留現有的資料)。請務必在刪除磁碟區前，先刪除等待中的磁碟區快照。如需詳細資訊，請參閱 [刪除快照](#)。如果在 Storage Gateway 主控台中刪除磁碟區無效，可能是為磁碟區配置的磁碟已從 VM 中不當移除，且無法從設備中移除。

對於快取的磁碟區，如果 Storage Gateway 主控台指出您的磁碟區狀態為無法恢復，您就不能再使用此磁碟區。如果磁碟區上有資料，您可以建立磁碟區快照，然後使用該快照恢復您的資料，或者從最後一個復原點複製磁碟區。您可以在恢復您的資料之後刪除磁碟區。如需詳細資訊，請參閱 [您的快取閘道無法連接，而您想要復原資料](#)。

對於存放的磁碟區，您可以從建立無法恢復之磁碟區所用的磁碟建立新磁碟區。如需詳細資訊，請參閱 [建立磁碟區](#)。如需磁碟區狀態的資訊，請參閱 [了解磁碟區狀態和轉換](#)。

## 您的快取閘道無法連接，而您想要復原資料

當您的閘道無法連線時 (例如，當您關閉它時)，您可以選擇從磁碟區復原點建立快照並使用該快照，或從現有磁碟區的最新復原點複製新的磁碟區。從磁碟區復原點複製比建立快照更迅速且更經濟實惠。如需複製磁碟區的詳細資訊，請參閱 [複製磁碟區](#)。

Storage Gateway 在快取的磁碟區閘道架構中為每個磁碟區提供復原點。磁碟區復原點是一個時間點，此時的磁碟區所有資料皆一致，而且您可建立快照或複製磁碟區。

## 主控台指出您的磁碟區狀態為 PASS THROUGH (傳遞)

在某些情況下，Storage Gateway 主控台可能會指出您的磁碟區狀態為傳遞。磁碟區狀態為 PASSTHROUGH (傳遞) 有幾個原因。有些原因需要採取動作，有些不需要。

應該採取動作的時機，例如，如果您磁碟區的狀態為 PASS THROUGH (傳遞)，即表示您的閘道已用盡上傳緩衝空間。若要確認過去是否超過上傳緩衝區，您可以在 Amazon CloudWatch 主控台中檢視 `UploadBufferPercentUsed` 指標；如需詳細資訊，請參閱 [監控上傳緩衝區](#)。如果您的閘道因為上傳緩衝區空間不足而具有傳遞狀態，您應該為閘道配置更多上傳緩衝區空間。新增更多緩衝區空間將導致您的磁碟區自動從傳遞轉換為啟動載入可用。雖然磁碟區的狀態為引導，但閘道會讀取完磁碟區的磁碟資料、將此資料上傳至 Amazon S3 並視需要趕上。當閘道趕上並將磁碟區資料儲存到 Amazon S3 後，磁碟區的狀態就會變成可用，快照可再次啟動。請注意，當您的磁碟區狀態為 PASS THROUGH (傳遞) 或 BOOTSTRAPPING (引導) 時，您可以持續從磁碟區磁碟讀取和寫入資料。如需新增更多上傳緩衝空間的詳細資訊，請參閱 [判斷要配置的上傳緩衝大小](#)。

您可以在閘道的上傳緩衝設定閾值警示，於上傳緩衝超過以前先採取動作。如需詳細資訊，請參閱 [設定閘道上傳緩衝區的閾值警示上限](#)。

反之，當磁碟區狀態為 PASS THROUGH (傳遞) 時，若磁碟區在等待引導，原因是另一個磁碟區處於引導中，即為不需要採取動作的範例。閘道會一次引導一個磁碟區。

PASS THROUGH (傳遞) 狀態有時可能代表上傳緩衝的配置磁碟失效。如果是這種情況，您應該移除磁碟。如需詳細資訊，請參閱 [磁碟區閘道](#)。如需磁碟區狀態的資訊，請參閱 [了解磁碟區狀態和轉換](#)。

## 您想要驗證磁碟區完整性並修復可能的錯誤

如果您想要驗證磁碟區完整性並修正可能的錯誤，而您的閘道使用 Microsoft Windows 啟動器連線到其磁碟區，您可以使用 Windows CHKDSK 公用程式來驗證磁碟區的完整性並修復磁碟區中任何錯誤。當偵測到磁碟區損毀時，Windows 會自動執行 CHKDSK 工具，或者您可以自己執行它。

## 您磁碟區的 iSCSI 目標未出現在 Windows 磁碟管理主控台

如果您磁碟區的 iSCSI 目標未出現在 Windows 的磁碟管理主控台中，請檢查您是否已設定閘道的上傳緩衝。如需詳細資訊，請參閱 [為您的閘道設定額外的上傳緩衝或快取儲存體](#)。

## 您想要變更您磁碟區的 iSCSI 目標名稱

如果您想要變更您磁碟區的 iSCSI 目標名稱，您必須刪除該磁碟區，並以新的目標名稱再次新增它。如果這樣做，您就可以保留磁碟區中的資料。

## 您的排程磁碟區快照未出現

如果您的磁碟區排程快照未出現，請檢查您的磁碟區狀態是否為 PASSTHROUGH (傳遞)，或閘道的上傳緩衝是否剛好在排定快照時間前填滿。您可以在 Amazon CloudWatch 主控台中查看閘道的 UploadBufferPercentUsed 指標，並為此指標建立警示。如需詳細資訊，請參閱 [監控上傳緩衝區](#) 及 [設定閘道上傳緩衝區的閾值警示上限](#)。

## 您需要移除或取代故障的磁碟

如果您需要取代故障的磁碟區磁碟，或取代不需要的磁碟區，您應該先使用 Storage Gateway 主控台移除磁碟區。如需詳細資訊，請參閱 [刪除磁碟區](#)。然後，使用虛擬化管理程序用戶端移除支援儲存裝置：

- 若為 VMware ESXi，請移除支援儲存裝置，如 [刪除磁碟區](#) 中所述。
- 若為 Microsoft Hyper-V，請移除支援儲存裝置。



## 從您應用程式到磁碟區的輸送量降到零

如果從您應用程式到磁碟區的輸送量已降到零，請嘗試下列作業：

- 如果您使用的是 VMware vSphere 用戶端，請檢查您磁碟區的 Host IP (主機 IP) 地址是否符合 Summary (摘要) 標籤之 vSphere 用戶端所顯示的其中一個地址。您可以在磁碟區的詳細資訊標籤中，在 Storage Gateway 主控台中找到儲存磁碟區的主機 IP 地址。IP 位址可能發生差異，例如，當您將新的靜態 IP 位址指派給您的閘道時。如有差異，請從 Storage Gateway 主控台重新啟動您的閘道，如 [關閉閘道 VM](#) 所述。重新啟動後，儲存磁碟區之 iSCSI Target Info (iSCSI 目標資訊) 標籤中的 Host IP (主機 IP) 地址，應該符合閘道 Summary (摘要) 標籤之 vSphere 用戶端中顯示的 IP 地址。
- 如果磁碟區的 Host IP (主機 IP) 方塊中沒有 IP 地址，而閘道已上線。例如，如果您建立與閘道網路轉接器 IP 地址相關聯的磁碟區，且閘道有兩個或更多的網路轉接器，就可能發生這種狀況。當您移除或停用與磁碟區相關聯的網路轉接器時，IP 位址可能不會顯示在主機 IP 方塊中。為解決此問題，請刪除磁碟區，然後重新予以建立，以便保留現有的資料。
- 檢查您應用程式使用的 iSCSI 啟動器是否正確映射到儲存磁碟區的 iSCSI 目標。如需連線至儲存磁碟區的詳細資訊，請參閱[將磁碟區連線至 Windows 用戶端](#)。

您可以從 Amazon CloudWatch 主控台檢視磁碟區的輸送量並建立警示。如需測量您應用程式到磁碟區之輸送量的詳細資訊，請參閱[測量您應用程式和閘道之間的效能](#)。

## 您閘道的快取磁碟發生故障

如果您閘道的一個或多個快取磁碟發生故障，閘道會阻止對虛擬磁帶和磁碟區的讀寫操作。若要恢復正常功能，請依照下列說明重新設定閘道：

- 如果快取磁碟無法存取或無法使用，請從閘道組態中刪除磁碟。
- 如果快取磁碟仍然可以存取且可使用，請將其重新連線到閘道。

### Note

當閘道恢復正常功能時，如果刪除具有清除資料 (亦即快取磁碟和 Amazon S3 中的資料同步處理的快取磁碟、磁帶或磁碟區) 仍可用。例如，如果您的閘道有三個快取磁碟，而您刪除兩個快取磁碟，則清除的磁帶或磁碟區將會有可用狀態。其他磁帶和磁碟區將具有 IRRECOVERABLE (無法復原) 的狀態。

如果您使用暫時磁碟做為閘道的快取磁碟，或將快取磁碟掛載到暫時磁碟機上，當您關閉閘道時，快取磁碟將會遺失。在快取磁碟和 Amazon S3 不同步時關閉閘道可能會導致資料遺失。因此，我們建議您不要使用臨時磁碟機或磁碟。

## 磁碟區快照的 PENDING (擱置) 狀態比預期久

如果磁碟區快照保持 PENDING (擱置) 狀態的時間過久，很可能是閘道 VM 已經意外損毀，或是磁碟區狀態已變更為 PASS THROUGH (傳遞) 或 IRRECOVERABLE (無法恢復)。如果是其中任一狀況，快照會保持 PENDING (擱置) 狀態，且快照不會成功完成。在這些情況下，我們建議您刪除快照。如需詳細資訊，請參閱 [刪除快照](#)。

當磁碟區返回 AVAILABLE (可用) 狀態時，請建立新的磁碟區快照。如需磁碟區狀態的資訊，請參閱 [了解磁碟區狀態和轉換](#)。

## 高可用性運作狀態通知

在 VMware vSphere High Availability (HA) 平台上執行閘道時，您可能會收到運作狀態通知。如需運作狀態通知的詳細資訊，請參閱 [為高可用性問題進行故障診斷](#)。

## 為高可用性問題進行故障診斷

如果發生可用性問題，您可在下列資訊中找到應採取的動作。

### 主題

- [運作狀態通知](#)
- [指標](#)

## 運作狀態通知

當您在 VMware vSphere HA 上執行閘道時，所有閘道都會向您設定的 Amazon CloudWatch 日誌群組產生下列運作狀態通知。這些通知會進入名為 AvailabilityMonitor 的日誌串流。

### 主題

- [通知：重新啟動](#)
- [通知：HardReboot](#)
- [通知：HealthCheckFailure](#)

- [通知：AvailabilityMonitorTest](#)

## 通知：重新啟動

當閘道 VM 重新啟動時，您可能會收到重新啟動通知。您可以使用 VM Hypervisor Management 主控台或 Storage Gateway 主控台來重新啟動閘道 VM。您也可以在此閘道維護週期期間使用閘道軟體來重新啟動。

### 採取動作

如果重新啟動的時間在閘道所設定之[維護開始時間](#)的 10 分鐘以內，這可能是正常的情況，而不是任何問題的徵兆。如果重新啟動很常在維護時段外發生，請檢查閘道是否已手動重新啟動。

## 通知：HardReboot

當閘道 VM 意外重新啟動時，您可能會收到 HardReboot 通知。這種重新啟動可能是因為電源中斷、硬體故障或其他事件。若是 VMware 閘道，由 vSphere High Availability Application Monitoring 執行的重設可能會啟動此事件。

### 採取動作

當閘道在這種環境中執行時，請檢查 HealthCheckFailure 通知是否存在，並參閱 VM 的 VMware 事件記錄。

## 通知：HealthCheckFailure

若是 VMware vSphere HA 上的閘道，當運作狀態檢查失敗且請求 VM 重新啟動時，您可能會收到 HealthCheckFailure 通知。此事件也會在監控可用性的測試期間發生，並顯示於 AvailabilityMonitorTest 通知中。在此情況下，則預期會收到 HealthCheckFailure 通知。

### Note

此通知僅適用於 VMware 閘道。

### 採取動作

如果此事件在沒有 AvailabilityMonitorTest 通知的情況下重複發生，請檢查您的 VM 基礎設施是否有問題 (儲存空間、記憶體等)。如果您需要其他協助，請聯絡 AWS Support。

## 通知：AvailabilityMonitorTest

對於 VMware vSphere HA 上的閘道，您可以在 VMware 中[執行可用性和應用程式監控](#)系統的測試時收到 AvailabilityMonitorTest 通知。

## 指標

AvailabilityNotifications 指標可在所有閘道上使用。此指標會計算閘道產生的可用相關運作狀態通知數目。使用 Sum 統計資料，即可觀察閘道是否發生任何可用性相關事件。如需有關事件的詳細資訊，請洽詢您設定的 CloudWatch 記錄群組。

## 復原資料的最佳實務

雖然這種情況極少發生，但您的閘道可能遇到無法復原的故障。這種故障可能發生在您的虛擬機器 (VM)、閘道本身、本機儲存體或其他地方。如果發生故障，我們建議您按照下列合適各節中的指示來復原資料。

### Important

Storage Gateway 不支援從 Hypervisor 或 Amazon EC2 Amazon Machine Image (AMI) 所建立的快照復原閘道 VM。若您的閘道 VM 發生問題，請啟用新的閘道，並使用下列指示將您的資料復原至該閘道。

## 主題

- [從非預期的虛擬機器關機復原](#)
- [從故障的閘道或 VM 復原資料](#)
- [從無法復原的磁碟區復原資料](#)
- [從故障的快取磁碟復原資料](#)
- [從損毀的檔案系統復原資料](#)
- [從無法存取的資料中心復原資料](#)

## 從非預期的虛擬機器關機復原

如果您的 VM 因非預期原因關閉 (例如停電)，您的閘道就會無法連接。當電力和網路連線還原後，您的閘道就可以連接並開始正常運作。下列是您可在此時採取的步驟，有利於復原您的資料：

- 如果中斷導致網路連線問題，您可以故障診斷此問題。如需如何測試網路連線的資訊，請參閱[測試閘道的網際網路連線](#)。
- 針對快取磁碟區設定，當您的閘道可以連接時，您的磁碟區會變成引導狀態。此功能可確保您本機儲存的資料繼續與同步 AWS。如需此狀態的詳細資訊，請參閱[了解磁碟區狀態和轉換](#)。
- 如果您的閘道發生磁碟區或磁帶故障和問題，以致非預期關機，您可以復原您的資料。有關如何復原資料的資訊，請參閱下列適用於您案例的各節。

## 從故障的閘道或 VM 復原資料

如果閘道或虛擬機器故障，您可以復原已上傳到 Amazon S3 中某個磁碟區 AWS 並存放在磁碟區上的資料。若為快取磁碟區閘道，您是從復原快照恢復資料。針對存放的磁碟區閘道，您可以從您磁碟區的最新 Amazon EBS 快照復原資料。針對磁帶閘道，您可從復原點將一個或多個磁帶復原至新的磁帶閘道。

如果您無法連接快取磁碟區閘道，您可以使用下列步驟從復原快照復原資料：

1. 在中 AWS Management Console，選擇故障的閘道，選擇要復原的磁碟區，然後從中建立復原快照集。
2. 部署並啟用新的磁碟區閘道。或者，如果您現有的磁碟區閘道可正常運作，您可以使用該閘道來復原磁碟區資料。
3. 尋找您建立的快照，將它還原到運作正常的閘道新磁碟區。
4. 將新的磁碟區掛載為您現場部署應用程式伺服器的 iSCSI 裝置。

如需如何從復原快照復原快取磁碟區資料的詳細資訊，請參閱[您的快取閘道無法連接，而您想要復原資料](#)。

## 從無法復原的磁碟區復原資料

如果您的磁碟區狀態為 IRRECOVERABLE (無法復原)，您就不能再使用此磁碟區。

針對存放磁碟區，您可以使用下列步驟，將無法復原的磁碟區資料擷取到新的磁碟區：

1. 從建立無法復原之磁碟區所用的磁碟建立新磁碟區。
2. 當您建立新的磁碟區時，保留現有的資料。
3. 刪除所有無法復原磁碟區的待定快照任務。
4. 從閘道刪除無法復原的磁碟區。

若為快取磁碟區，我們建議您使用最新的復原點複製新的磁碟區。

如需如何將無法復原磁碟區的資料擷取到新磁碟區的詳細資訊，請參閱[主控台指出您的磁碟區無法恢復](#)。

## 從故障的快取磁碟復原資料

如果您的快取磁碟發生故障，我們建議根據您的情況，使用下列步驟復原您的資料：

- 如果發生故障的原因是快取磁碟已從您的主機移除，請關閉閘道、重新新增磁碟並重新啟動閘道。
- 如果快取磁碟損毀或無法存取，請關閉閘道、重設快取磁碟、重設快取儲存磁碟並重新啟動閘道。

## 從損毀的檔案系統復原資料

如果您的檔案系統毀損，您可以使用 **fsck** 命令檢查您的檔案系統錯誤並予以修復。如果您可以修復檔案系統，您就可以從檔案系統的磁碟區復原資料，如下所述：

1. 關閉您的虛擬機器，然後使用 Storage Gateway 管理主控台建立復原快照。此快照表示儲存在中的最新資料 AWS。

### Note

如果您的檔案系統無法修復，或快照建立程序無法順利完成，您可使用此快照做為後援。

如需如何建立復原快照的資訊，請參閱[您的快取閘道無法連接，而您想要復原資料](#)。

2. 使用 **fsck** 命令檢查您的檔案系統錯誤並嘗試修復。
3. 重新啟動您的閘道 VM。
4. 當您的虛擬化管理程序主機開始啟動時，請按住 shift 鍵進入 GRUB 開機選單。
5. 在選單中按下 **e** 編輯。
6. 選擇核心行 (第二行)，然後按下 **e** 編輯。
7. 將下列選項附加到核心命令列：**init=/bin/bash**。使用空間區隔之前的選項和您剛才附加的選項。
8. 刪除這兩行 **console=**，確保刪除 = 符號後面的所有值，包括以逗號分隔的值。
9. 按下 **Return** 以儲存變更。
10. 按下 **b** 以修改過的核心選項來將電腦開機。您的電腦會開機到 **bash#** 提示。

11. 輸入 `/sbin/fsck -f /dev/sda1` 依照提示手動執行此命令，以檢查並修復您的檔案系統。如果指令不適用於 `/dev/sda1` 路徑，您可以使用 `lsblk` 來判定 `/` 的根檔案系統裝置，並改用該路徑。
12. 當檔案系統完成檢查和修復之後，重新開機執行個體。GRUB 設定會恢復為原始值，閘道則正常開機。
13. 等待正從原始閘道逐漸完成的快照，然後驗證快照資料。

您可以依現狀繼續使用原始磁碟區，或者您可以根據復原快照或已完成的快照，使用新磁碟區來建立新的閘道。或者，您可以從這個磁碟區中任何已完成的快照建立新磁碟區。

## 從無法存取的資料中心復原資料

如果您的閘道或資料中心因為某些原因而無法存取，您可以將資料復原到不同資料中心的另一個閘道，或復原到 Amazon EC2 執行個體託管的閘道。如果您無法存取另一個資料中心，我們建議您在 Amazon EC2 執行個體上建立閘道。您遵循的步驟取決於處理資料的閘道類型。

### 從無法存取之資料中心的磁碟區閘道復原資料

1. 在 Amazon EC2 主機上建立和啟用新的磁碟區閘道。如需詳細資訊，請參閱 [部署 Amazon EC2 執行個體以託管磁碟區閘道](#)。

#### Note

Amazon EC2 執行個體無法託管閘道存放的磁碟區。

2. 建立新的磁碟區並選擇 EC2 閘道做為目標閘道。如需詳細資訊，請參閱 [建立磁碟區](#)。

根據 Amazon EBS 快照或從您想復原之最新磁碟區復原點進行複製來建立新的磁碟區。

如果您的磁碟區是以快照為基礎，請提供快照 ID。

如果您是從復原點複製磁碟區，請選擇來源磁碟區。

## 其他 Storage Gateway 資源

本節說明 AWS 可協助您設定或管理閘道以及 Storage Gateway 配額的協力廠商軟體、工具和資源。

### 主題

- [部署和設定閘道虛擬機器主機](#)
- [磁碟區閘道](#)
- [取得閘道的啟用金鑰](#)
- [連接 iSCSI 初始器](#)
- [AWS Direct Connect 搭配 Storage Gateway 使用](#)
- [磁碟區閘道的網路連接埠需求](#)
- [連線至閘道](#)
- [了解 Storage Gateway 資源與資源 IDs](#)
- [為 Storage Gateway 資源加上標籤](#)
- [使用 AWS Storage Gateway 的開放原始碼元件](#)
- [AWS Storage Gateway 配額](#)

## 部署和設定閘道虛擬機器主機

### 主題

- [設定 VMware Storage Gateway](#)
- [同步閘道的 VM 時間](#)
- [部署 Amazon EC2 執行個體以託管磁碟區閘道](#)
- [使用預設設定部署 Amazon EC2](#)
- [修改 Amazon EC2 執行個體中繼資料](#)

## 設定 VMware Storage Gateway

設定 Storage Gateway 時，請務必將虛擬機器時間與主機時間同步，將 VM 設定 VMware 為在佈建儲存裝置時使用半虛擬化磁碟控制器，並在支援閘道虛擬機器的基礎架構層提供故障防護。

### 主題



- [同步 VM 時間與主機時間](#)
- [將 AWS Storage Gateway VM 設定為使用半虛擬化磁碟控制器](#)
- [使用具有VMware高可用性的 Storage Gateway](#)

## 同步 VM 時間與主機時間

若要成功啟用您的閘道，您必須確定 VM 時間與主機時間同步，而且主機時間設定正確。在本節中，您先同步 VM 上的時間與主機時間。然後檢查主機時間，並視需要設定主機時間，並設定主機自動將其時間同步到網路時間通訊協定 (NTP) 伺服器。

### Important


需要同步 VM 時間與主機時間，才能成功啟用閘道。

## 同步 VM 時間與主機時間

### 1. 設定 VM 時間。


- a. 在 vSphere 用戶端中，開啟閘道虛擬機器的內容 (按一下滑鼠右鍵) 功能表，然後選擇「編輯設定」。

Virtual Machine Properties (虛擬機器屬性) 對話方塊隨即開啟。

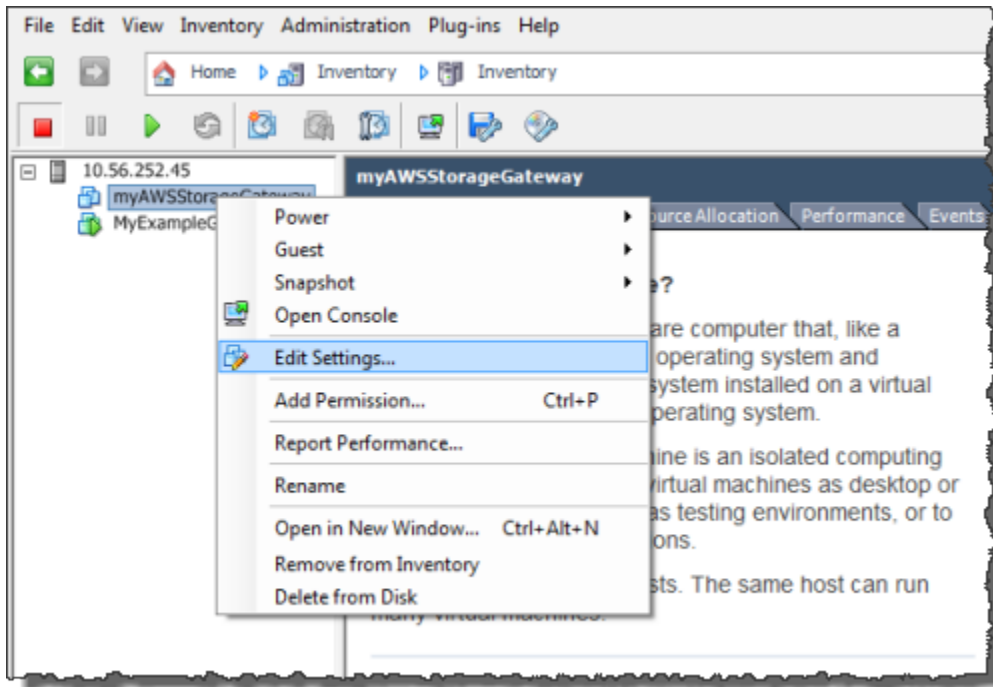

- b. 選擇 [選項] 索引標籤，然後在選項清單中選擇 [VMware工具]。
- c. 核取 Synchronize guest time with host (同步訪客時間與主機) 選項，然後選擇 OK (確定)。

VM 會同步其時間與主機。

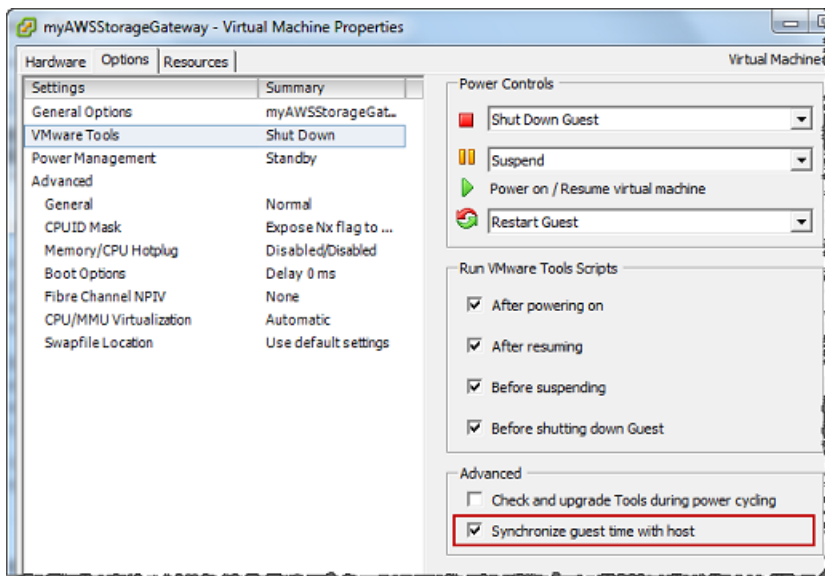


## 2. 設定主機時間。


請務必確定您的主機時鐘設定為正確時間。如果您尚未設定主機時鐘，請執行下列步驟來設定並與 NTP 伺服器同步。

- a. 在VMware vSphere 用戶端中，選取左窗格中的 vSphere 主機節點，然後選擇 [組態] 索引標籤。
- b. 選取 Software (軟體) 面板中的 Time Configuration (時間組態)，然後選擇 Properties (屬性) 連結。

Time Configuration (時間組態) 對話方塊隨即出現。

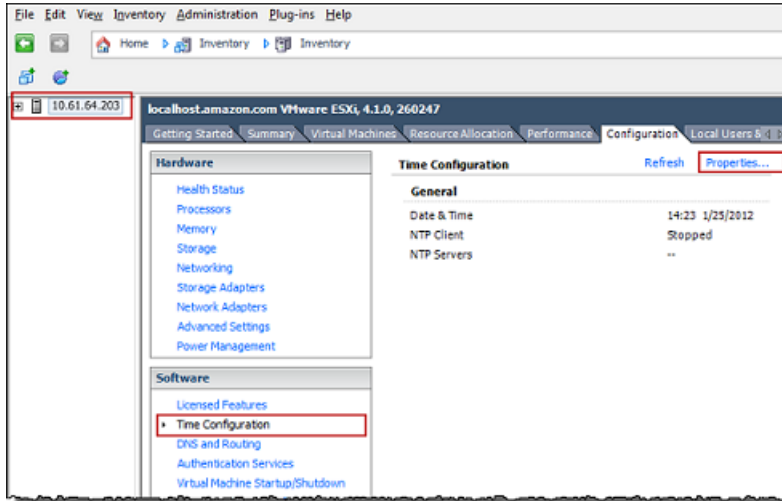


- c. 在 Date and Time (日期和時間) 面板中，設定日期和時間。

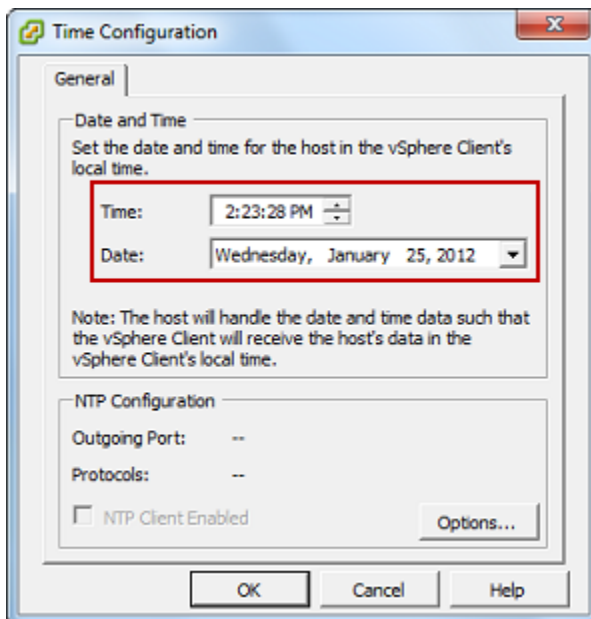


- d. 設定主機以自動將其時間同步到NTP伺服器。

- i. 在 [時間組態] 對話方塊中選擇 [選項]，然後在 [NTP精靈 (ntpd) 選項] 對話方塊中選擇左窗格中的 [NTP設定]。

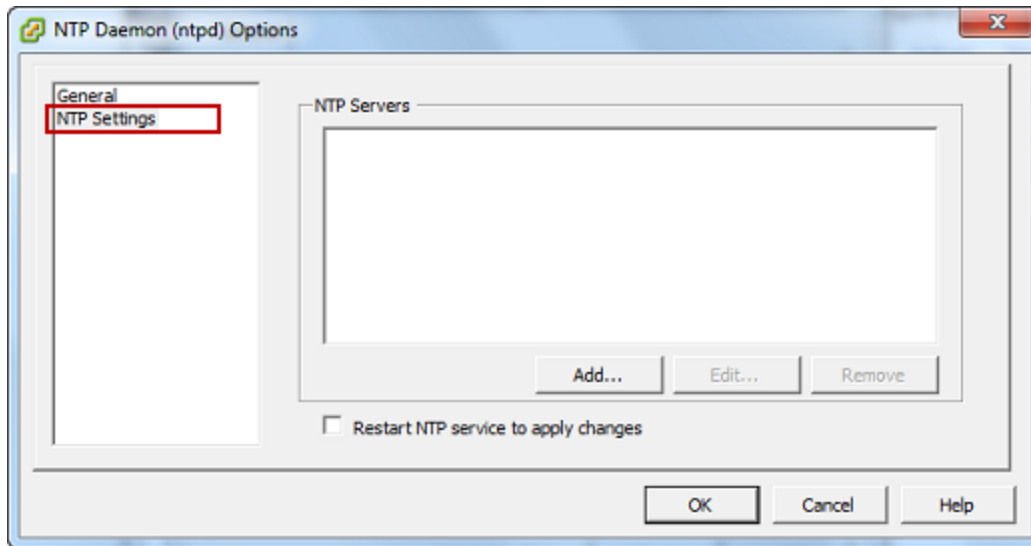


- ii. 選擇「新增」以新增NTP伺服器。
- iii. 在 [新增NTP伺服器] 對話方塊中，輸入伺服NTP器的 IP 位址或完整網域名稱，然後選擇 [確定]。

您可以使用 `pool.ntp.org`，如下列範例所示。

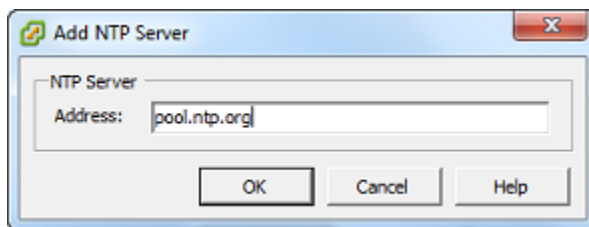

- iv. 在 [NTP協助程式 (ntpd) 選項] 對話方塊中，選擇左窗格中的 [一般]。
- v. 在 Service Commands (服務命令) 窗格中，選擇 Start (啟動) 以啟動服務。

請注意，如果您變更此NTP伺服器參考或稍後新增其他伺服器參考，則需要重新啟動服務才能使用新伺服器。

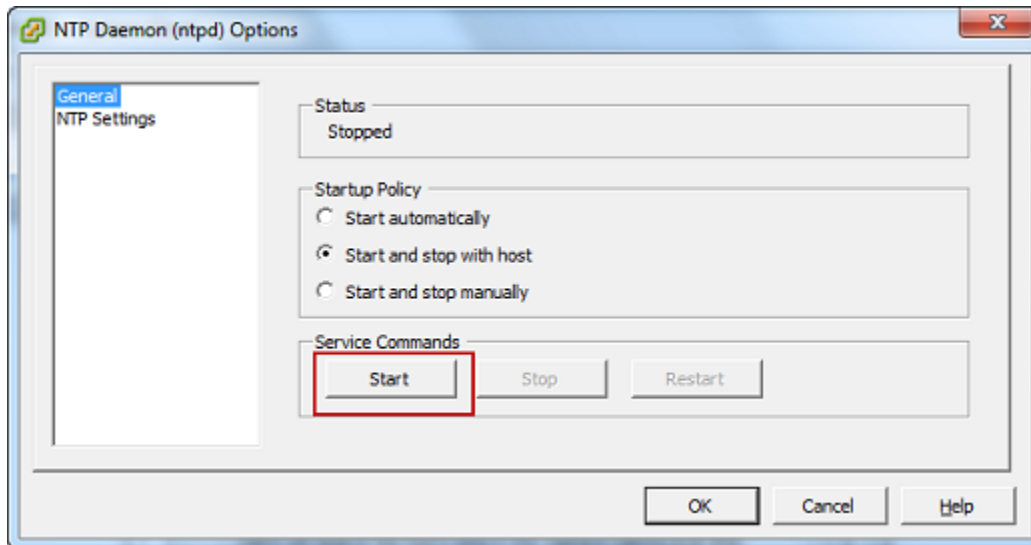

- e. 選擇確定以關閉NTP協助程式 (ntpd) 選項對話方塊。
- f. 選擇 OK (確定) 以關閉 Time Configuration (時間組態) 對話方塊。

## 將 AWS Storage Gateway VM 設定為使用半虛擬化磁碟控制器


在此任務中，您可以設置 iSCSI 控制器，以便 VM 使用半虛擬化。「全虛擬化」是閘道 VM 與主機作業系統搭配運作的模式，讓主控台可以識別您新增至 VM 的虛擬磁碟。

### Note


您必須完成此步驟，以避免在您於閘道主控台設定這些磁碟時識別它們的問題。

## 設定 VM 以使用全虛擬化控制器

1. 在VMware vSphere 用戶端中，開啟閘道虛擬機器的內容 (按一下滑鼠右鍵) 功能表，然後選擇 [編輯設定]。
2. 在 [虛擬機器內容] 對話方塊中，選擇 [硬體] 索引標籤，選取SCSI控制器 0，然後選擇 [變更類型]。

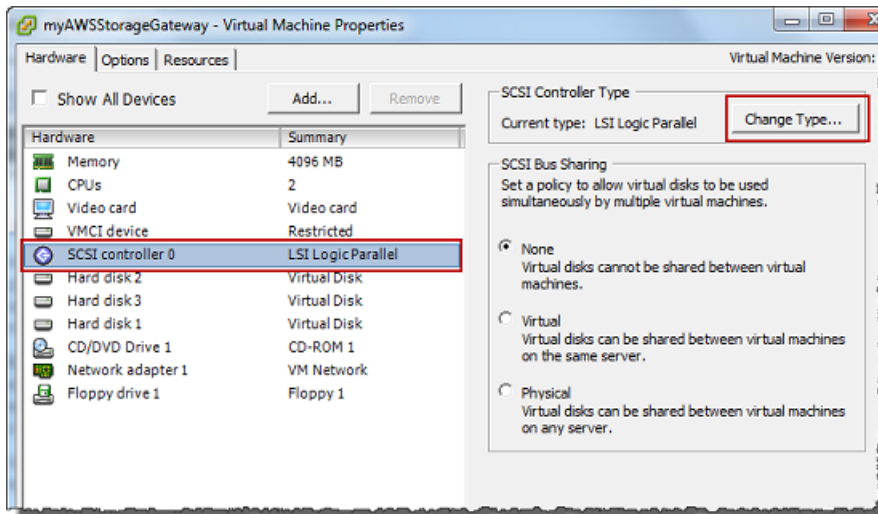

3. 在 [變更SCSI控制器類型] 對話方塊中，選取VMware半虛擬SCSI控制器類型，然後選擇 [確定]。

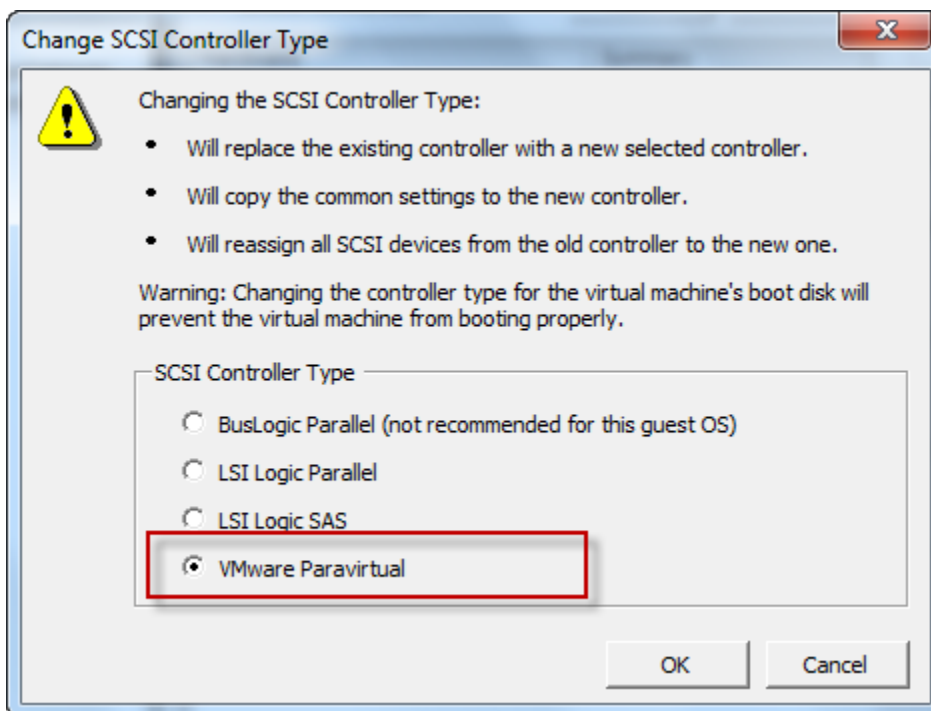

## 使用具有VMware高可用性的 Storage Gateway

VMware高可用性 (HA) 是其中一個元件，vSphere 可在支援閘道虛擬機器的基礎架構層中提供防護，避免發生故障。VMwareHA 透過使用設定為叢集的多台主機來執行此操作，因此，如果執行閘道虛擬機器的主機發生故障，則可以在叢集內的其他主機上自動重新啟動閘道虛擬機器。如需 VMware HA 的詳細資訊，請參閱VMware網站上的[VMware vSphere 高可用性叢集的最佳作法](#)。

若要搭配 VMware HA 使用 Storage Gateway，建議您執行下列動作：

- 只在叢集中的一部主機上部署包含 Storage Gateway 虛擬機器的 VMwareESX.ova 可下載套件。
- 部署 .ova 套件時，請選取不在某個主機本機的資料存放區。相反地，使用叢集中所有主機都可以存取的資料存放區。如果您選取在主機本機的資料存放區，而且主機故障，則可能無法從叢集的其他主機存取資料來源，而且容錯移轉到另一個主機可能不會成功。
- 若要防止啟動器在容錯移轉期間中斷與儲存磁碟區目標的連線，請遵循您作業系統的建議 iSCSI 設定。在容錯移轉事件中，可能需要幾秒到幾分鐘的時間，才能在容錯移轉叢集的新主機中啟動閘道 VM。Windows 和 Linux 用戶端的建議 iSCSI 逾時時間大於發生容錯移轉的一般時間。如需自訂 Windows 用戶端逾時設定的詳細資訊，請參閱[自訂您的視窗和SCSI設定](#)。如需自訂 Linux 用戶端逾時設定的詳細資訊，請參閱[自訂您的 Linux iSCSI 設定](#)。
- 使用叢集處理時，如果您將 .ova 套件部署至叢集，則請在系統提示您選取主機時選取主機。或者，您可以直接部署至叢集中的主機。

## 同步閘道的 VM 時間

對於部署於上的閘道 VMwareESXi，設定 Hypervisor 主機時間並將虛擬機器時間與主機同步化就足以避免時間偏移。如需詳細資訊，請參閱[同步 VM 時間與主機時間](#)。針對在 Microsoft Hyper-V 上部署的閘道，建議您使用以下說明的程序定期檢查您 VM 的時間。

檢視 Hypervisor 閘道虛擬機器的時間並將其同步至網路時間通訊協定 (NTP) 伺服器

1. 登入您閘道的本機主控台：

- 如需登入 VMwareESXi 本機主控台的詳細資訊，請參閱[使用存取閘道本機主控台 VMware ESXi](#)。
- 如需登入 Microsoft Hyper-V 本機主控台的詳細資訊，請參閱[使用 Microsoft Hyper-V 存取閘道本機主控台](#)。
- 如需有關登入 Linux 核心虛擬機器 (KVM) 的本機主控台的詳細資訊，請參閱。[使用 Linux 存取閘道本機主控台 KVM](#)

2. 在 Storage Gateway 組態主選單上，請針對系統時間管理輸入 **4**。

```

AWS Storage Gateway Configuration
#####
## Currently connected network adapters:
##
## eth0: 10.0.0.45
#####

1: SOCKS Proxy Configuration
2: Network Configuration
3: Test Network Connectivity
4: System Time Management
5: Gateway Console
6: View System Resource Check (0 Errors)

0: Stop AWS Storage Gateway

Press "x" to exit session

Enter command: _

```

3. 在系統時間管理選單上，針對檢視及同步系統時間，輸入 1。

```

System Time Management

1: View and Synchronize System Time

Press "x" to exit

Enter command: _

```

4. 如果結果指出您應將虛擬機器的時間與時間同步，請輸入 y。NTP 否則，輸入 n。

若您輸入 y 以進行同步，同步可能需要一些時間。

以下螢幕擷取畫面顯示不需要進行時間同步的 VM。

```

System Time Management

1: View and Synchronize System Time

Press "x" to exit

Enter command: 1

Current System Time: Sat Aug 22 00:33:41 UTC 2015
Determining current NTP time (this may take a few seconds ...)

Your Storage Gateway VM system time differs from NTP time
by 0.217617 seconds

A sync is recommended if the time differs by more than 60 seconds

Do you want to sync Storage Gateway VM system time with
NTP time? [y/n]: _

```



以下螢幕擷取畫面顯示需要進行時間同步的 VM。

```
System Time Management
1: View and Synchronize System Time
Press "x" to exit
Enter command: 1
Current System Time: Sat Aug 22 00:33:41 UTC 2015
Determining current NTP time (this may take a few seconds ...)
Your Storage Gateway VM system time differs from NTP time
by 61.217617 seconds
A sync is recommended if the time differs by more than 60 seconds
Do you want to sync Storage Gateway VM system time with
NTP time? [y/n]: _
```

## 部署 Amazon EC2 執行個體以託管磁碟區閘道

您可以在 Amazon 彈性運算雲端 (AmazonEC2) 執行個體上部署和啟用磁碟區閘道。AWS Storage Gateway Amazon 機器映像 (AMI) 可作為一個社區使用AMI。

### Note

Storage Gateway 社群AMIs已發佈並完全支援 AWS。您可以看到發行者是 AWS經過驗證的提供者。

磁碟區閘道AMIs使用下列命名慣例。AMI名稱附加的版本號碼會隨著每個版本發行版本而變更。

aws-storage-gateway-CLASSIC-2.9.0

## 部署 Amazon EC2 執行個體以託管磁碟區閘道

1. 使用 Storage Gateway 主控台開始設定新閘道。如需指示，請參閱[設定磁碟區閘道](#)。進入「平台選項」區段時，選擇 Amazon EC2 做為主機平台，然後使用下列步驟啟動將託管的 Amazon EC2 執行個體。

**Note**

Amazon EC2 主機平台僅支援快取磁碟區。儲存磁碟區閘道無法部署在 EC2 執行個體上。

2. 選擇啟動執行個體以在 Amazon EC2 主控台中開啟 AWS Storage Gateway AMI 範本，您可以在其中設定其他設定。

使用快速啟動以預設設定啟動 Amazon EC2 執行個體。如需 Amazon EC2 快速啟動預設分隔的詳細資訊，請參閱 Amazon 的 [EC2 Amazon EC2 快速啟動配置規格](#)。

3. 在名稱中，輸入 Amazon EC2 執行個體的名稱。部署執行個體後，您可以搜尋此名稱，在 Amazon EC2 主控台的清單頁面上尋找您的執行個體。
4. 在執行個體類型區段中，從執行個體類型清單中，為執行個體選擇硬體組態。硬體組態必須符合特定的最低需求，才能支援閘道。建議您從 m5.xlarge 執行個體類型開始，它符合您閘道正常運作的最低硬體要求。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon EC2 執行個體類型的需求](#)。


必要時，您可以在啟動執行個體之後調整執行個體的大小。如需詳細資訊，請參閱 Amazon EC2 使用者指南中的 [調整執行個體大小](#)。

**Note**

某些執行個體類型 (特別是 i3) EC2 會使用 NVMeSSD 磁碟。它們會在您啟動或停止磁碟區閘道時產生問題；例如，您可能會遺失快取的資料。監控 CachePercentDirty Amazon 指 CloudWatch 標，只有在該參數為時才啟動或停止系統。若要深入了解如何監控閘道指標，請參閱 CloudWatch 文件中的 [Storage Gateway 指標和維度](#)。


5. 在金鑰對 (登入) 區段中，針對金鑰對名稱 (必要)，選取您要用來安全連線至執行個體的金鑰對。如有必要，您可以建立新的金鑰對。如需詳細資訊，請參閱《適用於 Linux 執行個體的 Amazon Elastic Compute Cloud 使用者指南》中的 [建立金鑰對](#)。
6. 在網路設定區段中，檢閱預先設定的設定值，然後選擇編輯以變更下列欄位：
  - a. 對於 VPC-必填，請選擇您 VPC 要啟動 Amazon EC2 執行個體的位置。 [如需詳細資訊，請參閱 Amazon 虛擬私有雲使用者指南中的 Amazon VPC 運作方式](#)。
  - b. (選擇性) 對於子網路，請選擇您要啟動 Amazon EC2 執行個體的子網路。
  - c. 在 Auto-assign Public IP (自動指派公有 IP) 中，選擇 Enable (啟用)。
7. 在防火牆 (安全群組) 子區段中，檢閱預先設定的設定值。您可以視需要變更要為 Amazon EC2 執行個體建立的新安全群組的預設名稱和說明，或選擇從現有安全群組套用防火牆規則。

- 在傳入安全群組規則子區段中，新增防火牆規則，以開啟用戶端將用來連線至執行個體的連接埠。如需磁碟區閘道所需連接埠的詳細資訊，請參閱[連接埠需求](#)。如需詳細資訊，請參閱《適用於 Linux 執行個體的 Amazon Elastic Compute Cloud 使用者指南》中的[安全群組規則](#)。

 Note

磁碟區閘道要求TCP連接埠 80 開放以供輸入流量使用，並在閘道啟用期間進行一次性 HTTP 存取。啟用後，您可以關閉此連接埠。  
此外，您必須為我SCSI訪問打開TCP端口 3260。

- 在進階網路組態子區段中，檢閱預先設定的設定，並視需要進行變更。
- 在新增儲存體頁面上，選擇新增新的磁碟區將儲存體新增到您的閘道執行個體。

 Important

除了預先設定的根EBS磁碟區之外，您還必須新增至少一個具有 165 GiB 容量的 Amazon EBS 磁碟區以供快取儲存使用，以及至少一個具有上傳緩衝區 150 GiB 容量的 Amazon 磁碟區。為了提高效率，我們建議為每個至少 150 GiB 的快取儲存配置多個EBS磁碟區。

- 在進階詳細資訊區段中，檢閱預先設定的設定值，並視需要進行變更。
- 選擇啟動執行個體以使用已設定的設定來啟動新的 Amazon EC2 閘道執行個體。
- 若要驗證新執行個體是否已成功啟動，請導覽至 Amazon EC2 主控台中的「執行個體」頁面，然後按名稱搜尋新執行個體。確定執行個體狀態顯示為執行中以及具有綠色核取記號，且狀態核取方塊已完成，並顯示綠色核取記號。
- 從詳細資訊頁面選取執行個體。從執行個體摘要區段複製公用IPv4位址，然後返回 Storage Gateway 主控台中的 [設定閘道] 頁面，繼續設定碟區閘道。

您可以使用 Storage 閘道磁碟區閘道的AMI識別碼。

若要判斷 AMI ID，請執行下列其中一個動作：

- 使用 Storage Gateway 主控台開始設定新閘道。如需指示，請參閱[設定磁碟區閘道](#)。到達「平台選項」部分時，選擇 Amazon EC2 作為主機平台，然後選擇啟動實例以在 Amazon EC2 控制台中打開 AWS Storage Gateway AMI 模板。

系統會將您重新導向至EC2社群AMI頁面，您可以在中查看您所在 AWS 地區的 AMI ID URL。

- 查詢 Systems Manager 參數存放區。您可以使用 AWS CLI 或 Storage Gateway API 道，`/aws/service/storagegateway/ami/CACHED/latest` 針對快取磁碟區閘道或預存磁碟區閘道，查詢命名空間下 `/aws/service/storagegateway/ami/STORED/latest` 的 Systems Manager public 參數。例如，使用下列 CLI 命令會傳回 AWS 區域 您指定 AMI 之目前的 ID。

```
aws --region us-east-2 ssm get-parameter --name /aws/service/storagegateway/ami/STORED/latest
```

命令 CLI 會傳回類似下列內容的輸出。

```
{
  "Parameter": {
    "Type": "String",
    "LastModifiedDate": 1561054105.083,
    "Version": 4,
    "ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2::parameter/aws/service/storagegateway/ami/STORED/latest",
    "Name": "/aws/service/storagegateway/ami/STORED/latest",
    "Value": "ami-123c45dd67d891000"
  }
}
```

## 使用預設設定部署 Amazon EC2

本主題列出使用預設規格部署 Amazon EC2 主機的步驟。

您可以在 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 執行個體上部署和啟用磁碟區閘道。AWS Storage Gateway Amazon Machine Image (AMI) 閘道會以社群 AMI 的形式提供。

### Note

Storage Gateway 社群 AMI 已發佈且完整支援 AWS。您可以看到發行者是 AWS 經過驗證的提供者。

1. 若要設定 Amazon EC2 Instance，請在工作流程的平台選項區段中選擇 Amazon EC2 做為主機平台。如需設定 Amazon EC2 執行個體的指示，請參閱 [部署 Amazon EC2 執行個體以託管磁碟區閘道](#)。

2. 選取啟動執行個體以在 Amazon EC2 主控台中開啟 S AWS storage Gateway AMI 範本，並自訂其他設定，例如執行個體類型、網路設定和設定儲存。
3. 或者，您可以選取 Storage Gateway 主控台的使用預設設定，以使用預設組態部署 Amazon EC2 執行個體。

使用預設設定建立的 Amazon EC2 執行個體具有下列預設規格：

- 執行個體類型 — m5.xlarge
- 網路設定
  - 針對 VPC，選擇您要建立您的 EC2 執行個體所在的 VPC。
  - 對於子網路，指定 EC2 執行個體應在其中啟動的子網路。

**Note**

只有當 VPC 子網路從 VPC 管理主控台啟用了自動指派公用 IPv4 位址設定時，VPC 子網路才會顯示在下拉式清單中。

- 自動分配公用 IP — 已啟動

EC2 安全群組會建立關聯 EC2 執行個體。安全群組具有下列傳入連接埠規則：

**Note**

在閘道啟動期間，您需要開啟連接埠 80。啟動後，連接埠會立即關閉。之後，您的 EC2 執行個體只能透過所選 VPC 的其他連接埠存取。

閘道上的 iSCSI 目標只能從與閘道位於相同 VPC 中的主機存取。如果 iSCSI 目標需要從 VPC 以外的主機存取，您應該更新適當的安全群組規則。

您可以隨時編輯安全群組，方法是導覽至 Amazon EC2 執行個體詳細資訊頁面、選取安全性、導覽至安全群組詳細資訊，然後選擇安全群組 ID。

連接埠	通訊協定	檔案系統協定				
80	TCP	用於激活的 HTTP 訪問				

連接埠	通訊協定	檔案系統協定				
3260	TCP	iSCSI				

- 設定儲存

預設設定	AMI 根磁碟區	磁碟區 2 快取	磁碟區 3 快取			
裝置名稱		'/dev/sdb'	'/dev/sdc'			
大小	80 GiB	165 GiB	150 GiB			
磁碟區類型	gp3	gp3	gp3			
IOPS	3000	3000	3000			
在終止時刪除	是	是	是			
Encrypted	否	否	否			
輸送量	125	125	125			

## 修改 Amazon EC2 執行個體中繼資料

執行個體中繼資料服務 (IMDS) 是執行個體上元件，可提供對 Amazon EC2 執行個體中繼資料的安全存取。執行個體可設定為接受使用 IMDS 版本 1 (IMDSv1) 的傳入中繼資料要求，或要求所有中繼資料要求都使用 IMDS 版本 2 (IMDSv2)。IMDSv2 使用工作階段導向要求，並緩解可用來嘗試存取 IMDS [如需相關資訊 IMDSv2](#)，請參閱 [Amazon 彈性運算雲端使用者指南中的執行個體中繼資料服務第 2 版的運作方式](#)。

建議您對託管 Storage Gateway 的所有 Amazon EC2 執行個體都需要 IMDSv2。IMDSv2 依預設，所有新啟動的閘道執行個體都是必需的。如果您的現有執行個體仍設定為接受中 IMDSv1 繼資料請求，請參閱 [Amazon Elastic Compute Cloud 使用者指南 IMDSv2 中的「需要使用」](#)，以取得修改執行個體中繼資料選項以要求使用的指示 IMDSv2。套用此變更不需要重新啟動執行個體。

# 磁碟區閘道

## 主題

- [從閘道移除磁碟](#)
- [為 Amazon EC2 網關添加和刪除 Amazon EBS 卷](#)

## 從閘道移除磁碟

雖然不建議從閘道移除基礎磁碟，但建議您從閘道移除磁碟 (例如，您有一個故障的磁碟時)。


### 從裝載於的閘道移除磁碟 VMware ESXi

您可以使用下列程序，從 VMware Hypervisor 上裝載的閘道移除磁碟。

若要移除配置給上傳緩衝區的磁碟 (VMwareESXi)


1. 在 vSphere 用戶端中，開啟內容 (按一下滑鼠右鍵) 功能表，選擇閘道虛擬機器的名稱，然後選擇 [編輯設定]。
2. 在 Virtual Machine Properties (虛擬機器屬性) 對話方塊的 Hardware (硬體) 標籤上，選取配置為上傳緩衝區空間的磁碟，然後選擇 Remove (移除)。

請確認虛擬機器屬性對話方塊中的虛擬裝置節點值具有您先前記下的相同值。這樣做有助於確保您移除正確的磁碟。

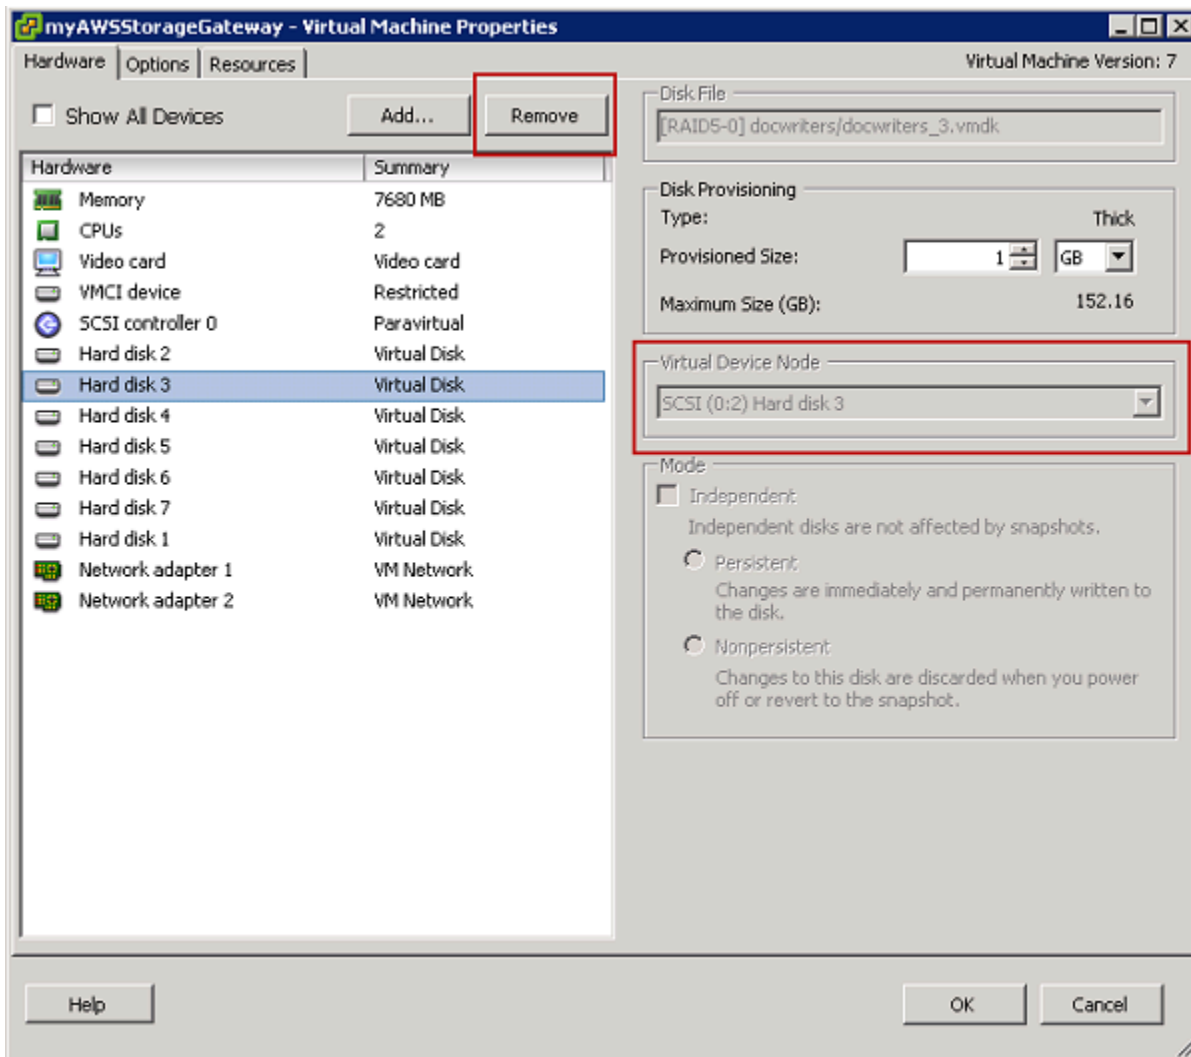

3. 選擇 Removal Options (移除選項) 面板中的選項，然後選擇 OK (確定) 來完成移除磁碟程序。



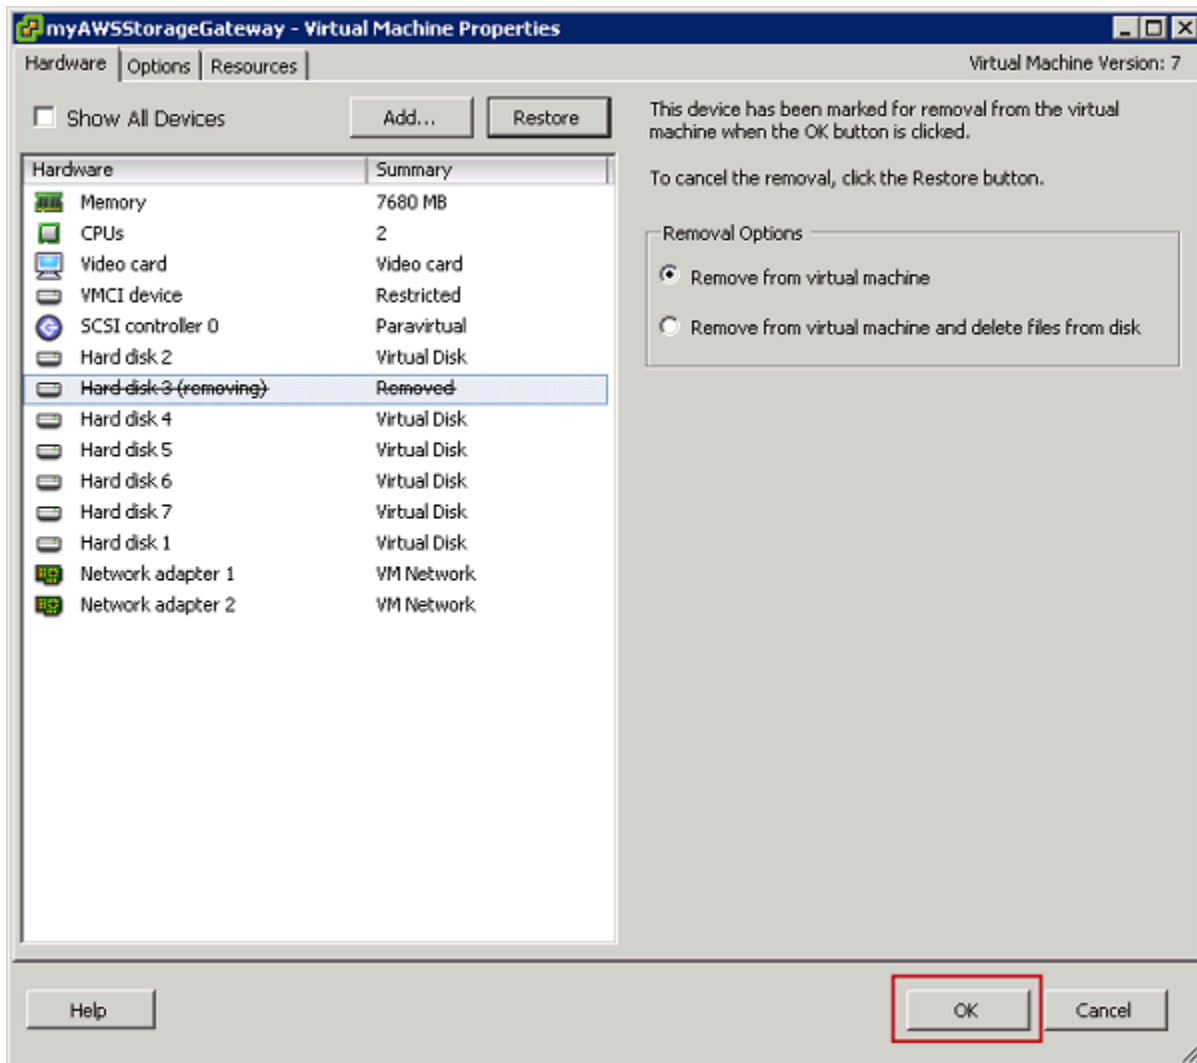

## 從 Microsoft Hyper-V 上託管的閘道移除磁碟


您可以使用下列程序，從 Microsoft Hyper-V 虛擬化管理程序上託管的閘道移除磁碟。

移除針對上傳緩衝區所配置的基礎磁碟 (Microsoft Hyper-V)

1. 在 Microsoft Hyper-V Manager 中，開啟內容 (按右鍵) 選單，並選擇閘道 VM 名稱，然後選擇 Settings (設定)。
2. 在 Settings (設定) 對話方塊的 Hardware (硬體) 清單中，選取要移除的磁碟，然後選擇 Remove (移除)。

您新增到閘道的磁碟會出現在 [硬體] 清單中的 [SCSI控制器] 項目下。請確認 Controller (控制器) 和 Location (位置) 值具有您先前記下的相同值。這樣做有助於確保您移除正確的磁碟。

Microsoft Hyper-V 管理SCSI器中顯示的第一個控制器是控制器 0。

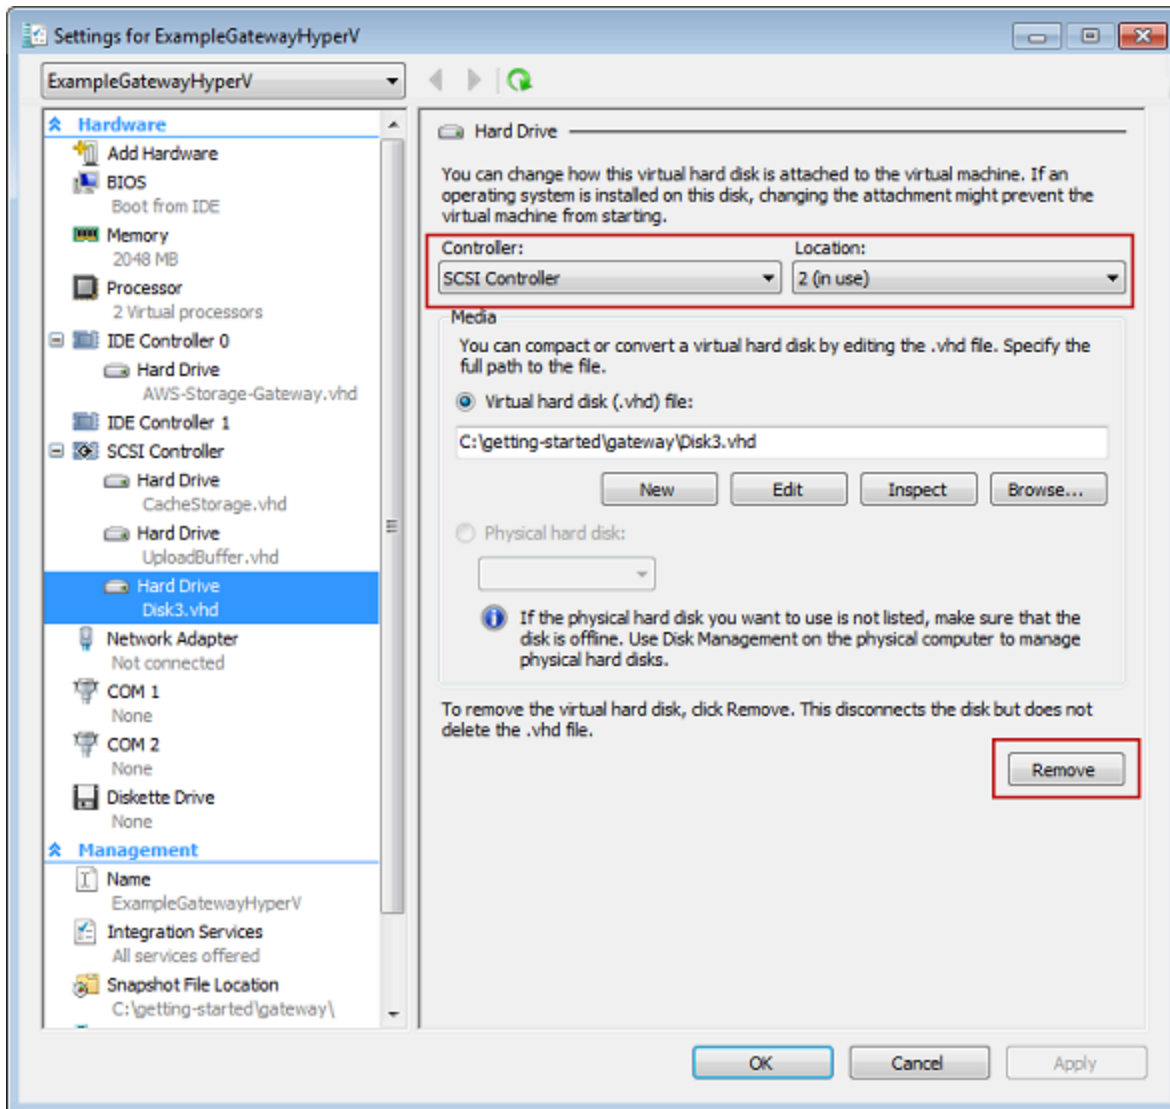

3. 選擇 OK (確定) 以套用變更。

## 從 Linux 上主控的閘道移除磁碟 KVM

若要從 Linux 核心型虛擬機器 (KVM) 虛擬機器管理程序上託管的閘道中分離磁碟，您可以使用類似下 `virsh` 列命令的命令。

```
$ virsh detach-disk domain_name /device/path
```

如需管理 KVM 磁碟的詳細資訊，請參閱 Linux 發行版的說明文件。

## 為 Amazon EC2 網關添加和刪除 Amazon EBS 卷

當您一開始將閘道設定為以 Amazon 執行個體的形式執行時，您已分配 Amazon EBS 磁碟區作為上傳緩衝區和快取儲存使用。隨著時間的推移，隨著應用程式需求的變更，您可以為此用途分配額外的 Amazon EBS 磁碟區。您也可以透過移除先前配置的 Amazon EBS 磁碟區來減少分配的儲存空間。有關 Amazon 的更多信息 EBS，請參閱 [Amazon EC2 用戶指南中的 Amazon 彈性塊商店 \( Amazon EBS \)](#)。

在閘道中新增更多儲存體之前，您應該先檢閱如何根據閘道的應用程式需求，決定上傳緩衝和快取儲存的大小。若要執行此作業，請參閱 [判斷要配置的上傳緩衝大小](#) 和 [判斷要配置的快取儲存體大小](#)。

您可配置為上傳緩衝和快取儲存的儲存體配額有限制。您可以視需要將任意數量的 Amazon EBS 磁碟區連接到執行個體，但只能將這些磁碟區設定為上傳緩衝區和快取儲存空間，最高可達這些儲存配額。如需詳細資訊，請參閱 [AWS Storage Gateway 配額](#)。

若要新增 Amazon EBS 磁碟區並為您的閘道進行設定

1. 創建一個 Amazon EBS 卷。如需指示，請參閱 [Amazon EC2 使用者指南中的建立或還原 Amazon EBS 磁碟區](#)。
2. 將 Amazon EBS 卷附加到您的 Amazon EC2 實例。如需指示，請參閱 [Amazon EC2 使用者指南中的將 Amazon EBS 磁碟區連接到執行個體](#)。
3. 將您新增的 Amazon EBS 磁碟區設定為上傳緩衝區或快取儲存。如需說明，請參閱 [管理 Storage Gateway 的本機磁碟](#)。

有時候您可能發現您不需要為上傳緩衝所配置的儲存量。

刪除 Amazon EBS 卷

### Warning

這些步驟僅適用於分配為上傳緩衝區空間的 Amazon EBS 磁碟區，不適用於分配給快取的磁碟區。

1. 依照 [關閉閘道 VM](#) 一節中所述的方法關閉閘道。
2. 從您的 Amazon EC2 實例分離 Amazon EBS 卷。如需指示，請參閱 [Amazon EC2 使用者指南中的從執行個體分離 Amazon EBS 磁碟區](#)。

3. 刪除 Amazon EBS 卷。如需指示，請參閱 [Amazon EC2 使用者指南中的刪除 Amazon EBS 磁碟區](#)。
4. 依照 [關閉閘道 VM](#) 一節中所述的方法啟動閘道。

## 取得閘道的啟用金鑰

若要接收閘道的啟用金鑰，請向閘道虛擬機器 (VM) 發出網頁請求。虛擬機器會傳回包含啟用金鑰的重新導向，該重新導向會當做 ActivateGateway API 動作的其中一個參數傳遞，以指定閘道的組態。如需詳細資訊，請參閱 [ActivateGatewayS storage Gateway API 參考](#) 中的。

### Note

如果未使用，閘道啟用金鑰會在 30 分鐘內過期。

您對閘道虛擬機器發出的要求包括啟用發生的 AWS 區域。重新導向在回應中傳回的 URL 會包含稱為 activationkey 的查詢字串參數。此查詢字串參數便是您的啟用金鑰。查詢字串的格式如下：`http://gateway_ip_address?activationRegion=activation_region`。此查詢的輸出傳回啟用區域和金鑰。

此 URL 也包含 vpcEndpoint 使用 VPC 端點類型連線之閘道的 VPC 端點識別碼。

### Note

Storage Gateway 硬體設備、虛擬機器映像範本和 Amazon EC2 Amazon 機器映像 (AMI) 已預先設定好接收和回應本頁所述的 Web 請求所需的 HTTP 服務。您不需要或建議您在閘道上安裝任何其他服務。

## 主題

- [Linux \(curl\)](#)
- [Linux \(bash/zsh\)](#)
- [Microsoft 視窗 PowerShell](#)
- [使用本機主控台](#)

## Linux (curl)

以下範例顯示如何使用 Linux (curl) 取得啟用金鑰。

### Note

將反白顯示的變數取代為閘道的實際值。可接受的值如下：

- *gateway\_ip\_address*：例如，閘道器的 IPV4 地址 172.31.29.201
- *####*-您要啟動的閘道類型，例如STORED、CACHEDVTL、FILE\_S3或。FILE\_FSX\_SMB
- *region\_code*：您要啟用閘道的區域。請參閱《AWS 一般參考指南》中的[區域端點](#)。如果未指定此參數，或者提供的值拼寫錯誤或與有效區域不相符，則該命令將預設為該us-east-1區域。
- *vpc\_endpoint*：例如，閘道的 VPC 端點名稱 vpce-050f90485f28f2fd0-1ep0e8vq.storagegateway.us-west-2.vpce.amazonaws.com。

若要取得公用端點的啟用金鑰：

```
curl "http://gateway_ip_address?activationRegion=region_code&no_redirect"
```

若要取得 VPC 端點的啟用金鑰：

```
curl "http://gateway_ip_address?  
activationRegion=region_code&vpcEndpoint=vpc_endpoint&no_redirect"
```

## Linux (bash/zsh)

下列範例顯示如何使用 Linux (bash/zsh) 擷取 HTTP 回應、剖析 HTTP 標頭及取得啟用金鑰的方式。

```
function get-activation-key() {  
  local ip_address=$1  
  local activation_region=$2  
  if [[ -z "$ip_address" || -z "$activation_region" || -z "$gateway_type" ]]; then  
    echo "Usage: get-activation-key ip_address activation_region gateway_type"  
    return 1  
  fi  
}
```

```
if redirect_url=$(curl -f -s -S -w '%{redirect_url}' "http://$ip_address/?
activationRegion=$activation_region&gatewayType=$gateway_type"); then
  activation_key_param=$(echo "$redirect_url" | grep -oE 'activationKey=[A-Z0-9-]+')
  echo "$activation_key_param" | cut -f2 -d=
else
  return 1
fi
}
```

## Microsoft 視窗 PowerShell

下列範例說明如何使用 Microsoft 視窗擷取 PowerShell 取 HTTP 回應、剖析 HTTP 標頭，以及取得啟用金鑰。

```
function Get-ActivationKey {
  [CmdletBinding()]
  Param(
    [parameter(Mandatory=$true)][string]$IpAddress,
    [parameter(Mandatory=$true)][string]$ActivationRegion,
    [parameter(Mandatory=$true)][string]$GatewayType
  )
  PROCESS {
    $request = Invoke-WebRequest -UseBasicParsing -Uri "http://$IpAddress/?
activationRegion=$ActivationRegion&gatewayType=$GatewayType" -MaximumRedirection 0 -
ErrorAction SilentlyContinue
    if ($request) {
      $activationKeyParam = $request.Headers.Location | Select-String -Pattern
"activationKey=( [A-Z0-9-]+)"
      $activationKeyParam.Matches.Value.Split("=")[1]
    }
  }
}
```

## 使用本機主控台

以下範例顯示如何使用本機主控台產生並顯示啟用金鑰。

從本機主控台取得閘道的啟用金鑰

1. 登入您的本機主控台。如果您是從 Windows 電腦連線到您的 Amazon EC2 執行個體，請以 admin 身分登入。

2. 登入並查看 AWS 設備啟用 - 設定主功能表後，選取 0 以選擇取得啟用金鑰。
3. 為閘道系列選項選取 Storage Gateway。
4. 出現提示時，輸入您要啟用閘道的 AWS 區域。
5. 輸入 1 公用端點或 2 VPC 端點做為網路類型。
6. 輸入 1 標準或 2 美國聯邦資訊處理標準 (FIPS) 做為端點類型。

## 連接 iSCSI 初始器

管理閘道時，您可以使用作為網際網路小型電腦系統介面 (iVTL) 目標公開的磁碟區或虛擬磁帶媒體櫃 (SCSI) 裝置。對於磁碟區閘道，iSCSI 目標是磁碟區。對於磁帶閘道，目標是 VTL 裝置。作為這項工作的一部分，您可以執行連線到這些目標、自訂 iSCSI 設定、從 Red Hat Linux 用戶端連線，以及設定挑戰握手驗證通訊協定 (CHAP) 等工作。

### 主題

- [將磁碟區連線至 Windows 用戶端](#)
- [將磁碟區或 VTL 裝置連線到 Linux 用戶端](#)
- [自訂 iSCSI 設定](#)
- [為您的 iSCSI 目標設定 CHAP 驗證](#)

iSCSI 標準是以網際網路通訊協定 (IP) 為基礎的儲存網路標準，用於起始和管理 IP 儲存裝置與用戶端之間的連線。下列清單定義了一些用來描述 iSCSI 連線和相關元件的術語。

### iSCSI 初始器

iSCSI 網路的用戶端元件。啟動器會將要求傳送至 iSCSI 目標。啟動器可以在軟體或硬體中予以實作。Storage Gateway 僅支援軟體啟動器。

### 我的 iSCSI 目標

iSCSI 網路的伺服器元件，用於接收並回應來自初始器的要求。您的每個磁碟區都會以 iSCSI 目標的形式公開。只將一個 iSCSI 啟動器 Connect 到每個 iSCSI 目標。

### Microsoft iSCSI 發起者

Microsoft Windows 電腦上的軟體程式，可讓您將用戶端電腦 (也就是執行資料要寫入閘道的應用程式的電腦) 連線到外部 iSCSI 型陣列 (也就是閘道器)。使用主機電腦的乙太網路轉接卡建立連線。Microsoft iSCSI 啟動器已與視窗上的 Storage Gateway 驗證 8.1, 視窗 10, 視窗服務器 2012 R2, 視窗服務器 2016, 和視窗服務器 2019. 啟動器內建於這些作業系統中。

## 紅帽在SCSI引發器

資iscsi-initiator-utils源 Package 件管理員 (RPM) 套件提供了一個在 Red Hat Linux 軟體中實作的 iSCSI 啟動器。此套件包含 iSCSI 通訊協定的伺服器常駐程式。

每種類型的閘道都可以連接到 iSCSI 設備，您可以自定義這些連接，如下所述。


## 將磁碟區連線至 Windows 用戶端

磁碟區閘道會將您為閘道建立的磁碟區公開為 iSCSI 目標。如需詳細資訊，請參閱[將磁碟區連線至用戶端](#)。

### Note

若要連線至磁碟區目標，閘道必須已設定上傳緩衝區。如果您的閘道未設定上傳緩衝區，則磁碟區的狀態會顯示為UPLOADBUFFERNOTCONFIGURED。若要設定存放磁碟區設定中閘道的上傳緩衝區，請參閱[為您的閘道設定額外的上傳緩衝或快取儲存體](#)。若要設定快取磁碟區設定中閘道的上傳緩衝區，請參閱[為您的閘道設定額外的上傳緩衝或快取儲存體](#)。

下圖突出顯示 Storage Gateway 架構的大圖中的 iSCSI 目標。如需詳細資訊，請參閱[磁碟區閘道的運作方式 \(架構\)](#)。

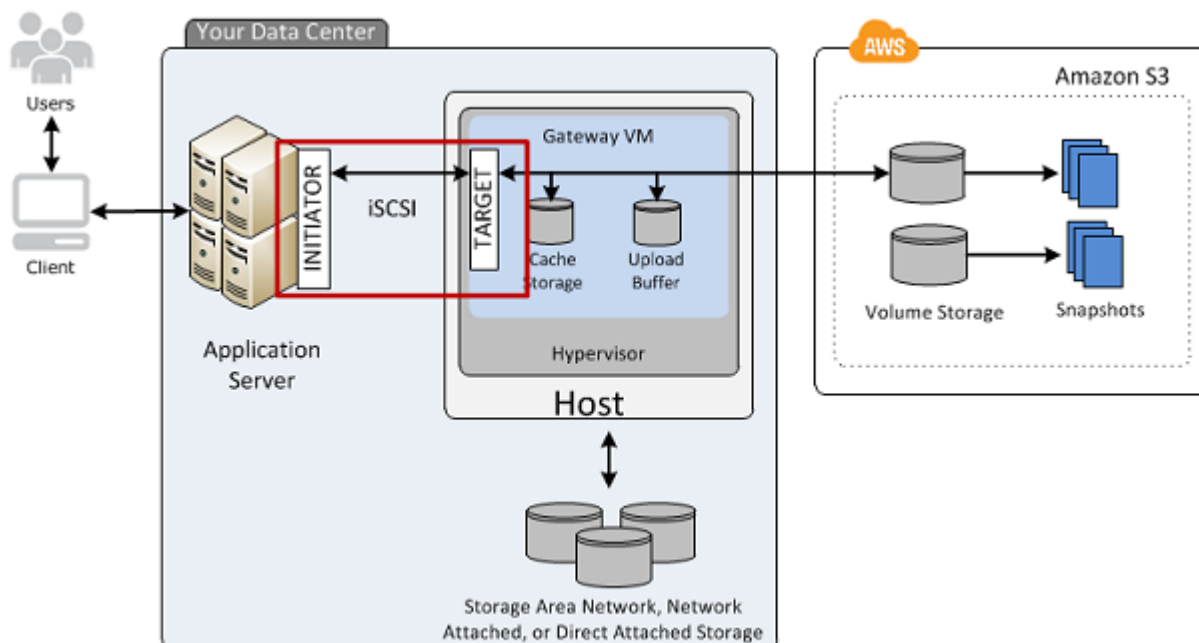



您可以從 Windows 或 Red Hat Linux 用戶端連線至磁碟區。您可以選擇CHAP為任一用戶端類型進行設定。

您的閘道會將您的磁碟區公開為 iSCSI 目標，並在前面加上您指定的名稱。iqn.1997-05.com.amazon:例如，如果您指定的目標名稱myvolume，則您用來連接磁碟區的 iSCSI 目標為iqn.1997-05.com.amazon:myvolume。如需如何設定應用程式以透過 i 掛接磁碟區的詳細資訊SCSI，請參閱[將磁碟區連線至 Windows 用戶端](#)。

到	請參閱
從 Windows 連線至磁碟區。	<a href="#">連線至 Microsoft Windows 用戶端</a>
從 Red Hat Linux 連線至磁碟區。	<a href="#">連線至 Red Hat Enterprise Linux 用戶端</a>
設定視窗與 RHEL 的CHAP驗證。	<a href="#">為您的 iSCSI 目標設定CHAP驗證</a>


### 將 Windows 用戶端連線至儲存磁碟區

1. 在 Windows 用戶端電腦的 [開始] 功能表上，**iscsicpl.exe**在 [搜尋程式和檔案] 方塊中輸入，找到 iSCSI 啟動器程式，然後執行它。


#### Note

您必須擁有用戶端電腦的系統管理員權限，才能執行 iSCSI 啟動器。


2. 如果出現提示，請選擇 [是] 以啟動 Microsoft iSCSI 啟動器服務。

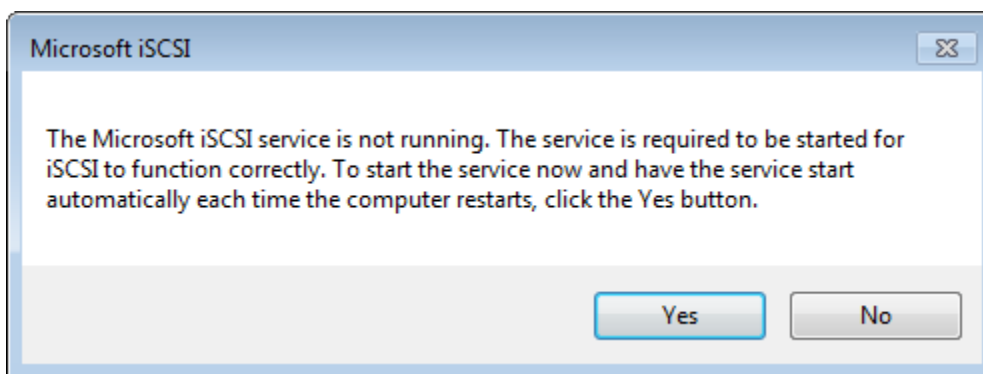


3. 在 iSCSI 啟動器內容對話方塊中，選擇探索索引標籤，然後選擇探索入口網站。

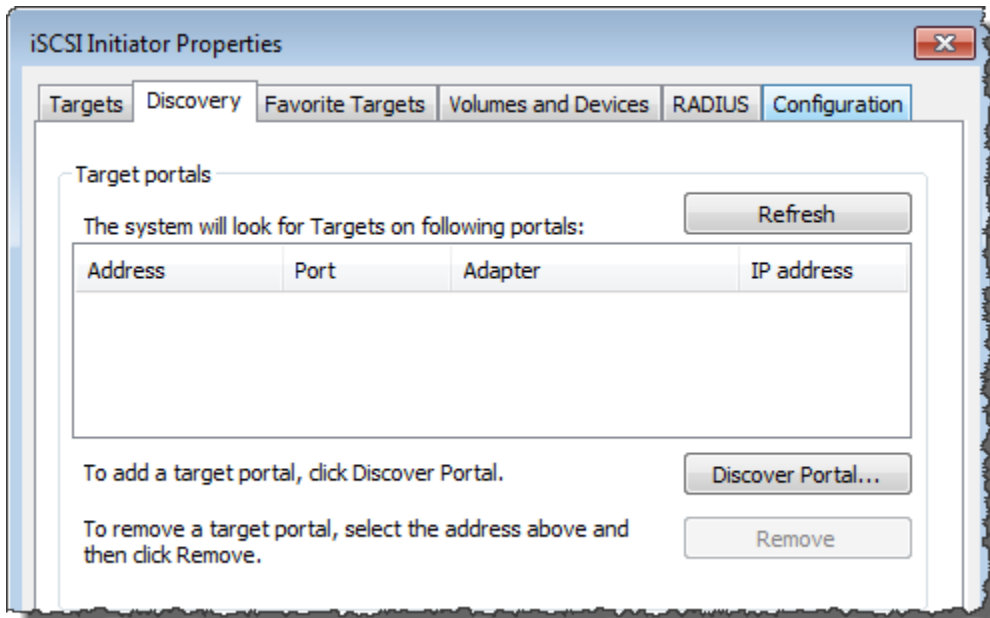

4. 在 [探索目標入口網站] 對話方塊中，輸入 iSCSI 目標 IP 位址或DNS名稱的 IP 位址，然後選擇 [確定]。若要取得閘道的 IP 地址，請檢查 Storage Gateway 主控台上的閘道標籤。如果您在 Amazon EC2 執行個體上部署閘道，則可以在 Amazon EC2 主控台的「說明」索引標籤中找到公用 IP 或DNS地址。

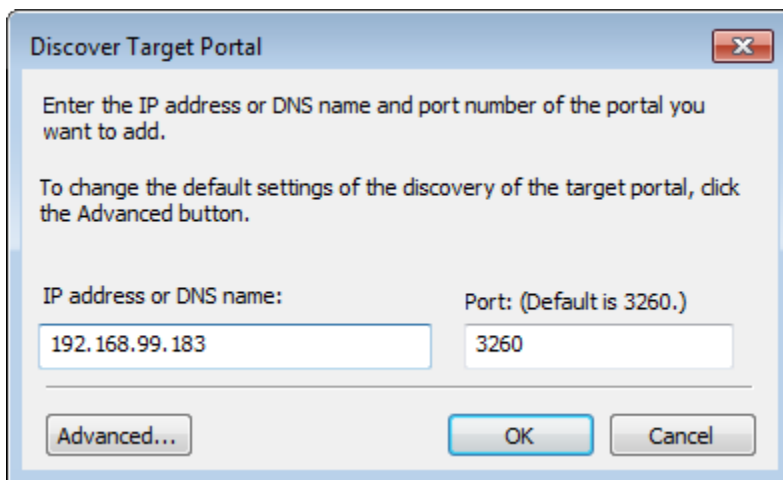

IP 地址現在會出現在 Discovery (搜索) 標籤的 Target portals (目標入口網站) 清單中。

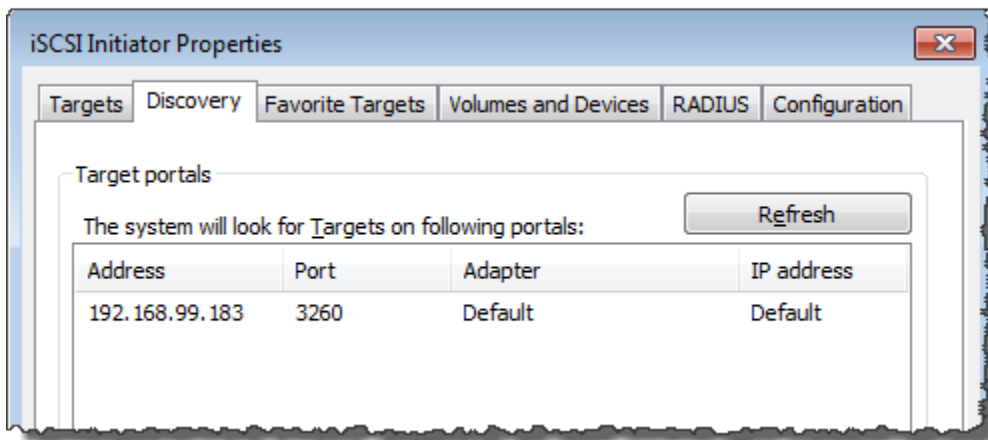


### ⚠ Warning

對於部署在 Amazon EC2 執行個體上的閘道，不支援透過公用網際網路連線存取閘道。Amazon EC2 執行個體的彈性 IP 地址無法用作目標地址。


5. 將新的目標入口網站連線至閘道上的儲存磁碟區目標：
  - a. 選擇 Targets (目標) 標籤。

新的目標入口網站即會與非作用中狀態一起顯示。顯示的目標名稱應該與您在步驟 1 中針對儲存磁碟區所指定的名稱相同。

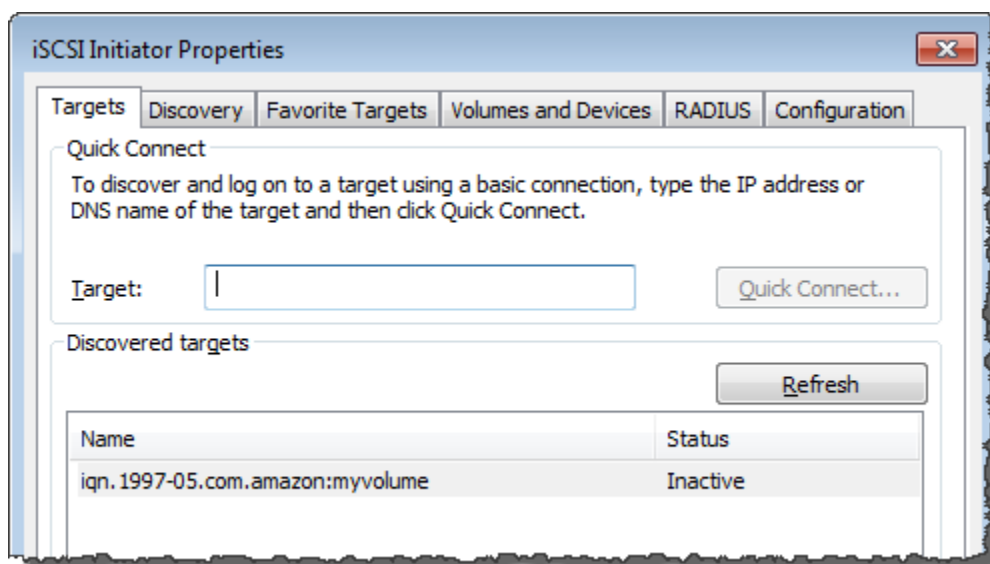


- b. 選取目標，然後選擇 Connect (連線)。

如果尚未填入目標名稱，請輸入如步驟 1 所示的目標名稱。在連線至目標對話方塊中，選取將此連線新增至「最愛目標」清單，然後選擇確定。

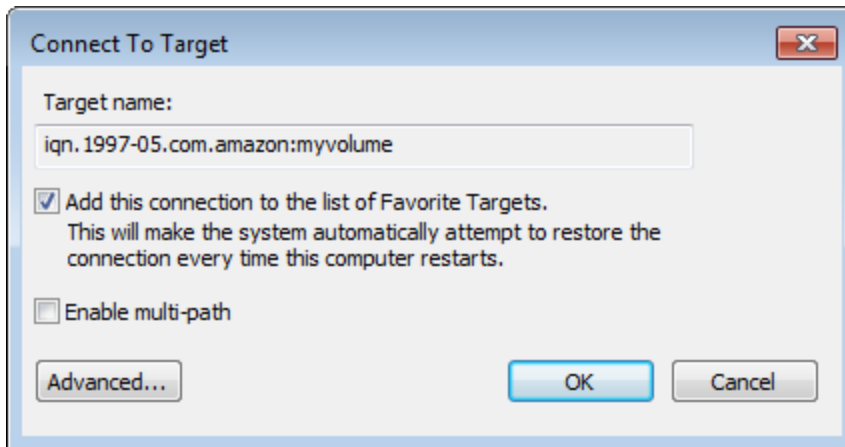

- c. 在目標標籤中，確定目標狀態的值為已連線（這指出已連線目標），然後選擇確定。

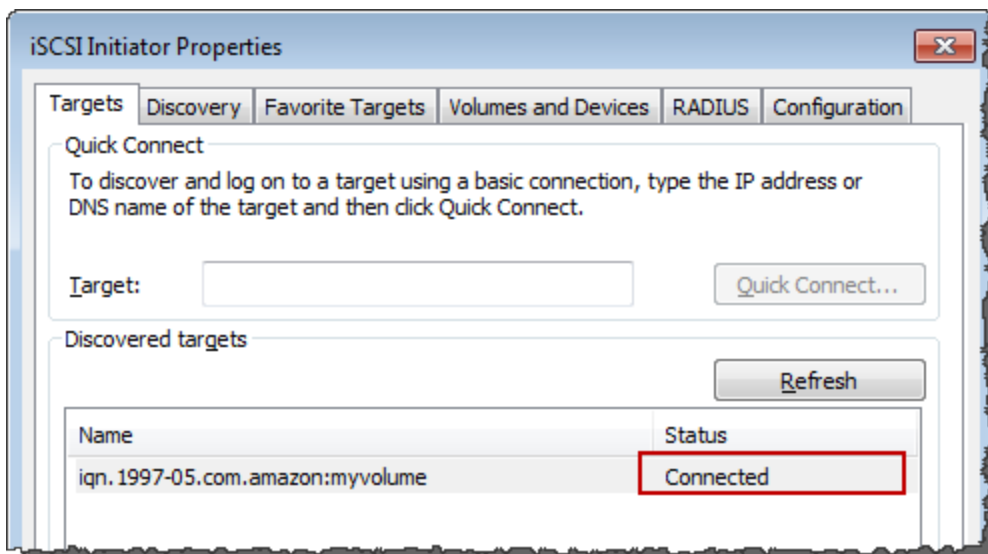

您現在可以針對 Windows 初始化和格式化此儲存磁碟區，以開始在其上儲存資料。若要執行此作業，請使用 Windows 磁碟管理工具。

**Note**

雖然本練習不需要此功能，但我們強烈建議您針對實際應用程式自訂 iSCSI 設定，如中所述 [自訂您的視窗和SCSI設定](#)。

## 將磁碟區或VTL裝置連線到 Linux 用戶端

使用 RHEL (RHEL) 時，您可以使用 `iscsi-initiator-utils` RPM 套件來連接到您的閘道器 iSCSI 目標 (磁碟區或VTL裝置)。

若要將 Linux 用戶端連線到 iSCSI 目標

1. 如果您的用戶端尚未安裝 `iscsi-initiator-utils` RPM 套件，請安裝套件。

您可以使用下列命令來安裝套件。

```
sudo yum install iscsi-initiator-utils
```

2. 確定 iSCSI 常駐程式正在執行。
  - a. 使用下列其中一個命令確認 iSCSI 精靈正在執行。

對於 RHEL 5 或 6，請使用以下命令。

```
sudo /etc/init.d/iscsi status
```

對於 RHEL 7，請使用以下命令。

```
sudo service iscsid status
```

- b. 如果狀態命令未傳回狀態正在執行，則請使用下列其中一個命令來啟動常駐程式。

對於 RHEL 5 或 6，請使用以下命令。

```
sudo /etc/init.d/iscsi start
```

對於 RHEL 7，請使用以下命令。對於 RHEL 7，您通常不需要明確啟動 `iscsid` 服務。

```
sudo service iscsid start
```

3. 若要探查為閘道定義的磁碟區或VTL裝置目標，請使用下列探查指令。

```
sudo /sbin/iscsiadm --mode discovery --type sendtargets --portal [GATEWAY_IP]:3260
```

將閘道的 IP 位址替換為 `[GATEWAY_IP]` 前面命令中的變量。您可以在儲存裝置閘道主控台的磁碟區的 iSCSI 目標資訊內容中找到閘道 IP。

搜索命令的輸出看起來會像下列範例輸出。

若為磁碟區閘道：`[GATEWAY_IP]:3260, 1 iqn.1997-05.com.amazon:myvolume`

若為磁帶閘道，請參閱：`iqn.1997-05.com.amazon:[GATEWAY_IP]-tapedrive-01`。

您的 iSCSI 限定名稱 (IQN) 將與前面顯示的名稱不同，因為 IQN 值對組織而言是唯一的。目標的名稱就是您在建立磁碟區時指定的名稱。當您在 Storage Gateway 主控台上選取磁碟區時，也可以在 iSCSI 目標資訊內容窗格中找到此目標名稱。

4. 若要連線至目標，請使用下列命令。

請注意，您需要指定正確的 `[GATEWAY_IP]` 並 IQN 在連接命令中。

#### Warning

對於部署在 Amazon EC2 執行個體上的閘道，不支援透過公用網際網路連線存取閘道。Amazon EC2 執行個體的彈性 IP 地址無法用作目標地址。

```
sudo /sbin/iscsiadm --mode node --targetname
iqn.1997-05.com.amazon:[ISCSI_TARGET_NAME] --portal [GATEWAY_IP]:3260,1 --login
```

5. 若要確認磁碟區連接至用戶端機器 (啟動器)，請使用下列命令。

```
ls -l /dev/disk/by-path
```

命令的輸出看起來會像下列範例輸出。

```
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Apr 16 19:31 ip-[GATEWAY_IP]:3260-iscsi-
iqn.1997-05.com.amazon:myvolume-lun-0 -> ../../sda
```

我們強烈建議您在 [自訂您的 Linux iSCSI 設定](#) 設定初始器之後，如中所述自訂 iSCSI 設定。

## 自訂 i SCSI 設定

設定初始器之後，我們強烈建議您自訂 i SCSI 設定，以防止啟動器與目標中斷連線。

藉由增加下列步驟中所示的 i SCSI 逾時值，您可以讓應用程式在處理需要長時間的寫入作業以及其他暫時性問題 (例如網路中斷) 時更好。

### Note

變更登錄之前，您應該先備份一份登錄。如需製作備份副本的相關資訊，以及使用登錄時要遵循的其他最佳作法，請參閱 Microsoft TechNet Library 中的[登錄最佳作法](#)。

### 主題

- [自訂您的視窗和SCSI設定](#)
- [自訂您的 Linux i SCSI 設定](#)
- [自訂磁碟區閘道的 Linux 磁碟逾時設定](#)

## 自訂您的視窗和SCSI設定

使用 Windows 用戶端時，您可以使用 Microsoft i SCSI 啟動器來連線到閘道磁碟區。如需如何連線到磁碟區的指示，請參閱[將磁碟區連線至用戶端](#)。

1. 將您的磁帶閘道裝置連線到您的 Windows 用戶端。
2. 如果您使用的是備份應用程式，請設定應用程式以使用裝置。

### 若要自訂您的視窗 i SCSI 設定

1. 提高請求佇列的時間上限。
  - a. 啟動登錄編輯器 (Regedit.exe)。
  - b. 導航到包含 i SCSI 控制器設置的設備類的全局唯一標識符 ( GUID ) 鍵，如下所示。

**⚠ Warning**

請確定您正在使用CurrentControlSet子機碼，而非其他控制集 (例如 ControlSet001 或 ControlSet002)。


```
HKEY_Local_Machine\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
```

- c. 查找 Microsoft i SCSI 初始器的子密鑰，如下所示 [*<Instance Number>*].

此機碼由四位數的號碼組成，例如 0000。

```
HKEY_Local_Machine\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\[<Instance Number>
```


視您電腦上安裝的項目而定，Microsoft i SCSI 啟動器可能不是子0000機碼。您可如下列範例所示，驗證字串 DriverDesc 是否具有 Microsoft iSCSI Initiator 值來確定已選取正確的子機碼。

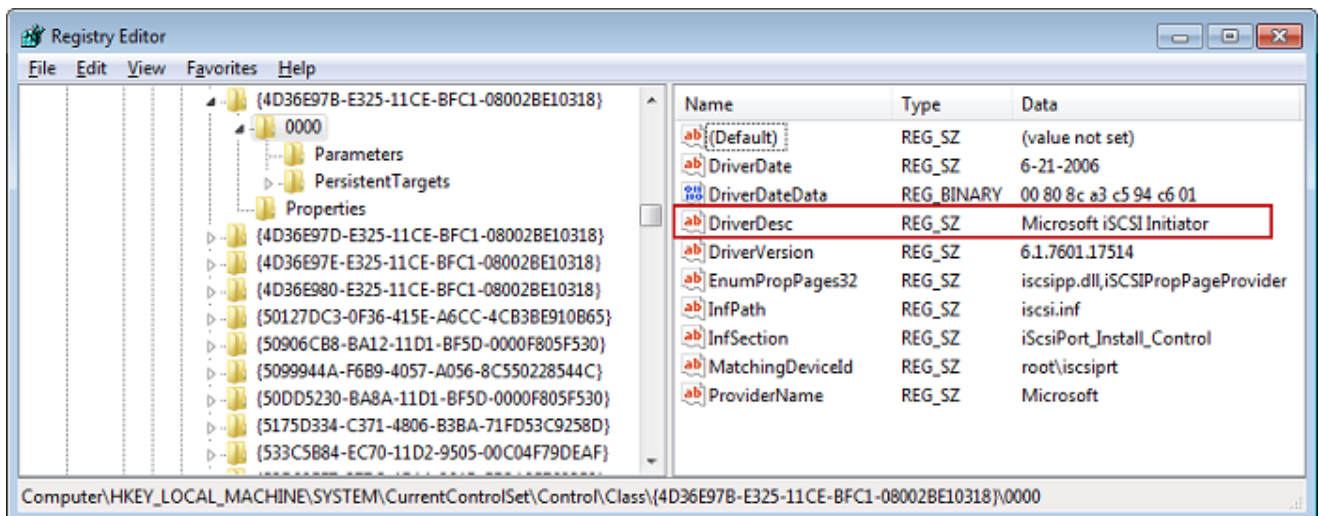

- d. 若要顯示 i SCSI 設定，請選擇「參數」子機碼。
- e. 開啟 (32 位元) 值的內容 MaxRequestHoldTimeDWORD(按一下滑鼠右鍵) 選單，選擇 [修改]，然後將值變更為**600**。




MaxRequestHoldTime指定 Microsoft i SCSI 初始器應該持有多少秒，並重試未完成的命令，然後再通知事件的Device Removal上層。此值代表 600 秒的保留時間，如下列範例所示。

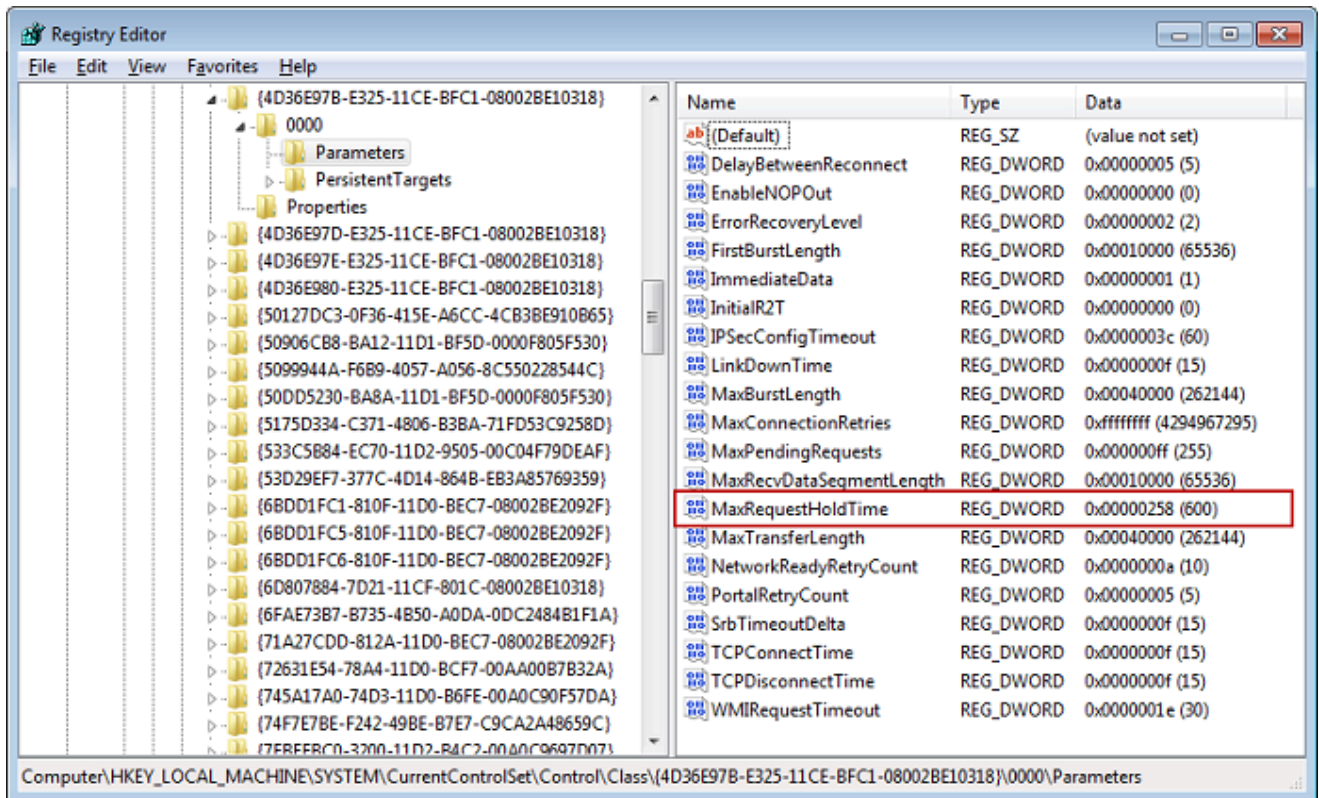

2. 您可以修改下列參數，增加可在 i SCSI 封包中傳送的最大資料量：

- FirstBurstLength控制可在未經請求的寫入要求中傳輸的最大資料量。將此值設為 **262144** 或 Windows 作業系統預設值，以較高者為準。
- MaxBurstLength類似於 FirstBurstLength，但它會設定可以在請求寫入序列中傳輸的最大資料量。將此值設為 **1048576** 或 Windows 作業系統預設值，以較高者為準。
- MaxRecvDataSegmentLength控制與單一通訊協定資料單元 (PDU) 相關聯的最大資料區段大小。將此值設為 **262144** 或 Windows 作業系統預設值，以較高者為準。

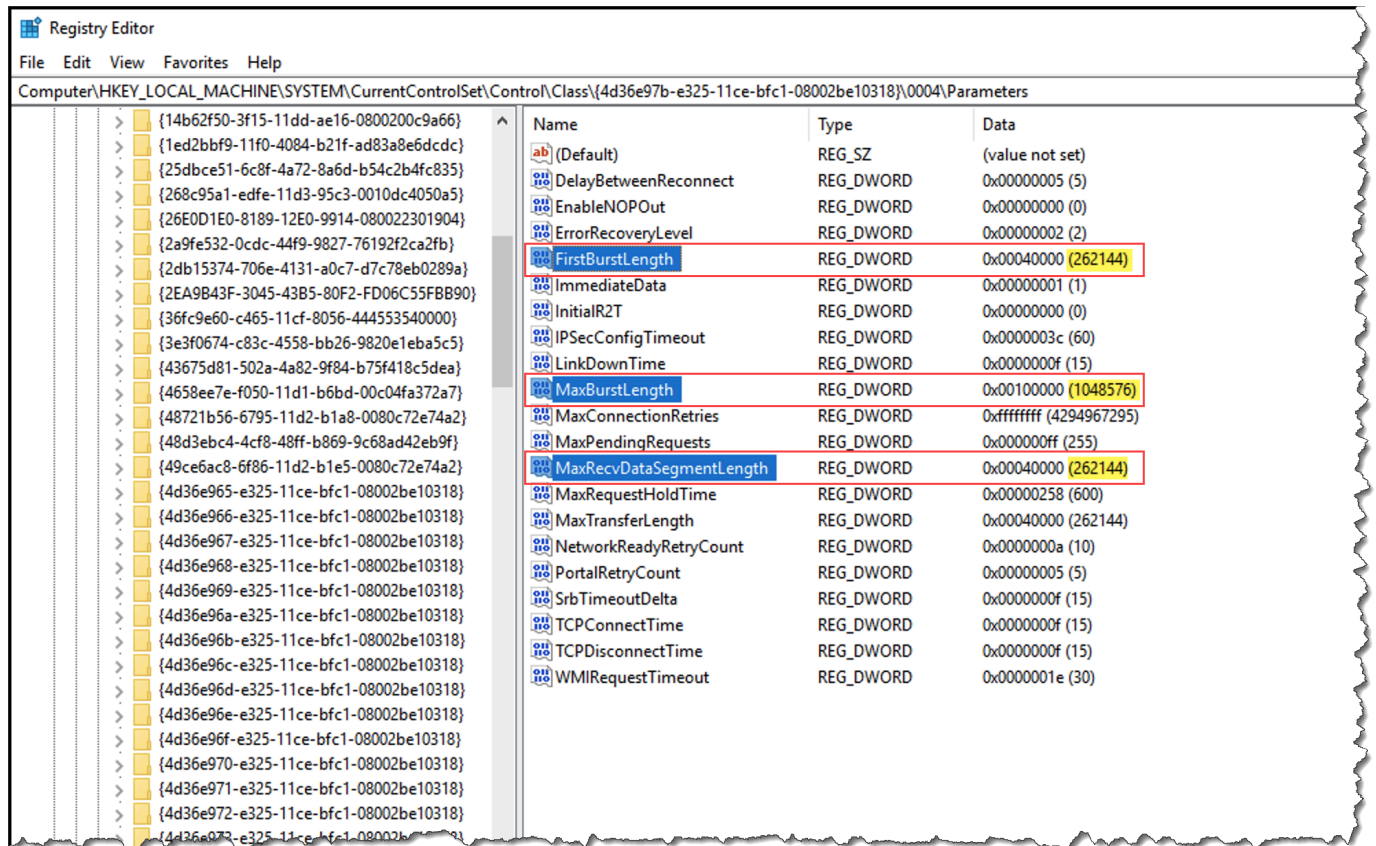

### Note

可以優化不同的備份軟件，以使用不同的 iSCSI 設置最好地工作。如要確認這些參數的哪些值能夠帶來最佳效能，請參閱備份軟體的文件。


### 3. 提高磁碟逾時值，如下所示：

- a. 如尚未啟動，請啟動登錄編輯器 (Regedit.exe)。
- b. 瀏覽至的「服務」子機碼中的「磁碟」子機碼 CurrentControlSet，如下所示。

HKEY\_Local\_Machine\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Disk

- c. 開啟 (32 位元) 值的內容 TimeoutValueDWORD(按一下滑鼠右鍵) 選單，選擇 [修改]，然後將值變更為**600**。

TimeoutValue指定啟動器在嘗試工作階段復原之前，SCSI啟動器將等待來自目標的回應的秒數，方法是捨棄並重新建立連線。這個值代表 600 秒的逾時期間，如下列範例所示。

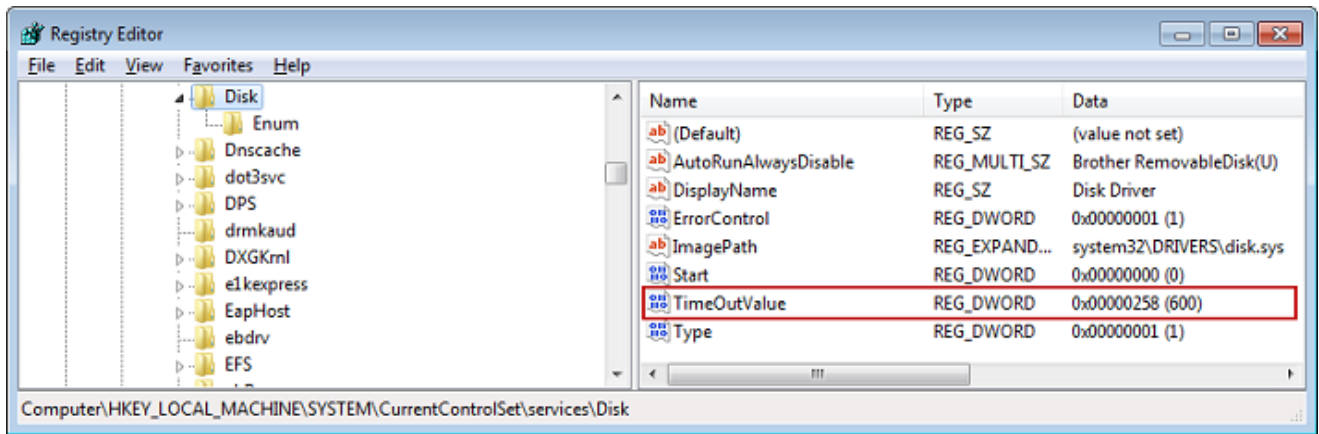

4. 為確保新的組態值生效，請重新啟動您的系統。

重新啟動之前，您必須確定磁碟區所有寫入操作的結果都已排清。若要執行此作業，請先將所有映射儲存磁碟區的磁碟離線，再重新啟動。

## 自訂您的 Linux i SCSI 設定

在設定閘道的啟動器之後，我們強烈建議您自訂 i SCSI 設定，以防止啟動器中斷與目標的連線。通過增加 i SCSI 超時值，如下所示，您可以使應用程序更好地處理需要長時間的寫入操作以及其他暫時性問題（例如網絡中斷）。

### Note

用於 Linux 其他類型的命令可能稍有不同。下列範例是以 Red Hat Linux 為基礎。

若要自訂您的 Linux i SCSI 設定

1. 提高請求佇列的時間上限。
  - a. 開啓 `/etc/iscsi/iscsid.conf` 檔案並尋找下列各行。

```
node.session.timeo.replacement_timeout = [replacement_timeout_value]
node.conn[0].timeo.noop_out_interval = [noop_out_interval_value]
node.conn[0].timeo.noop_out_timeout = [noop_out_timeout_value]
```

- b. 將 `[replacement_timeout_value]` 值為**600**。

將 `[noop_out_interval_value]` 值為**60**。

將 `[noop_out_timeout_value]` 值為**600**。

這三種值全以秒為單位。

**Note**

必須先設定 `iscsid.conf` 設定才能探索閘道。如已探索到您的閘道或登入目標，或兩項都完成，您可以使用下列命令從探索資料庫刪除項目。然後，您可以重新探索或再次登入以挑選新的組態。

```
iscsiadm -m discoverydb -t sendtargets -p [GATEWAY_IP]:3260 -o delete
```

2. 增加每個回應可傳輸的資料量上限值。

a. 開啓 `/etc/iscsi/iscsid.conf` 檔案並尋找下列各行。

```
node.session.iscsi.FirstBurstLength = [replacement_first_burst_length_value]
node.session.iscsi.MaxBurstLength = [replacement_max_burst_length_value]
node.conn[0].iscsi.MaxRecvDataSegmentLength
= [replacement_segment_length_value]
```

b. 建議您使用下列值，以提升效能。您的備份軟體可能需使用不同值來進行最佳化，因此請參閱備份軟體文件以取得最佳結果。

將 `[replacement_first_burst_length_value]` 值為**262144**或 Linux 作業系統預設值，以較高者為準。

將 `[replacement_max_burst_length_value]` 值為**1048576**或 Linux 作業系統預設值，以較高者為準。

將 `[replacement_segment_length_value]` 值為**262144**或 Linux 作業系統預設值，以較高者為準。

**Note**

可以優化不同的備份軟體，以使用不同的 iSCSI 設置最好地工作。如要確認這些參數的哪些值能夠帶來最佳效能，請參閱備份軟體的文件。

### 3. 為確保新的組態值生效，請重新啟動您的系統。

重新啟動之前，您必須確定磁帶所有寫入操作的結果都已排清。若要這麼做，請先卸載磁帶再重新啟動。

## 自訂磁碟區閘道的 Linux 磁碟逾時設定

如果您使用的是磁碟區閘道，除了上一節所述 i 設定之外，您還可以自訂下列 Linux 磁碟逾時 SCSI 設定。

### 自訂您的 Linux 磁碟逾時設定

#### 1. 在規則檔案中提高磁碟逾時值。

- a. 如果您使用的是 RHEL 5 初始器，請開啟 `/etc/udev/rules.d/50-udev.rules` 檔案，然後尋找下一行。

```
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="scsi" , SYSFS{type}=="0|7|14", \  
RUN+="/bin/sh -c 'echo [timeout] > /sys$$DEVPATH/timeout'"
```

RHEL6 或 7 個初始器中不存在此規則檔案，因此您必須使用下列規則來建立它。

```
ACTION=="add", SUBSYSTEMS=="scsi" , ATTRS{model}=="Storage Gateway", \  
RUN+="/bin/sh -c 'echo [timeout] > /sys$$DEVPATH/timeout'"
```

若要修改 RHEL 6 中的逾時值，請使用下列命令，然後新增前面顯示的程式碼行。

```
sudo vim /etc/udev/rules.d/50-udev.rules
```

若要修改 RHEL 7 中的逾時值，請使用下列命令，然後新增前面顯示的程式碼行。

```
sudo su -c "echo 600 > /sys/block/[device name]/device/timeout"
```

- b. 將 `[timeout]` 值為 **600**。

此值表示逾時為 600 秒。

#### 2. 為確保新的組態值生效，請重新啟動您的系統。

重新啟動之前，您必須確定磁碟區所有寫入操作的結果都已排清。若要執行此作業，請先卸載儲存磁碟區，再重新啟動。

3. 您可使用下列命令來測試組態。

```
udevadm test [PATH_TO_ISCSI_DEVICE]
```

這個命令會顯示套用至 iSCSI 裝置的 udev 規則。

## 為您的 iSCSI 目標設定CHAP驗證

Storage Gateway 使用挑戰交握驗證通訊協定 ( ) 來支援閘道與 iSCSI 啟動器之間的驗證。CHAP 透過定期驗證 iSCSI 啟動器的身分識別，以存取磁碟區和VTL裝置目標的身分，提供防止播放攻擊。

### Note

CHAP配置是可選的，但強烈建議使用。

若要進行設定CHAP，您必須在 Storage Gateway 主控台和用來連線至目標的 iSCSI 啟動器軟體中進行設定。Storage Gateway 會使用相互作業CHAP，也就是啟動器驗證目標且目標驗證啟動器的時候。

CHAP為您的目標建立相互作用

1. 在儲存裝置閘道主控台CHAP上進行設定，如中所述[在儲存裝置CHAP閘道主控台上設定磁碟區目標](#)。
2. 在用戶端啟動器軟體中，完成CHAP設定：
  - 若要在 Windows 用戶端CHAP上設定相互作業，請參閱[若要在視窗用戶端CHAP上設定相互作業](#)。
  - 若要在 RHEL 用戶端CHAP上進行相互配置，請參閱[若要在 RHEL 用戶端CHAP上設定相互作業](#)。


在儲存裝置CHAP閘道主控台上設定磁碟區目標

在此程序中，您指定兩個用於讀取和寫入磁碟區的秘密金鑰。在此程序中，會使用這些相同的金鑰來設定用戶端啟動器。

1. 在 Storage Gateway 主控台的導覽窗格上，選擇磁碟區。
2. 對於動作，選擇設定CHAP驗證。
3. 在「設定CHAP驗證」對話方塊中提供要求的資訊。
  - a. 在 [初始器名稱] 中，輸入 i SCSI 初始器的名稱。此名稱是 Amazon i SCSI 合格名稱 (IQN)，前iqn.1997-05.com.amazon:面加上目標名稱。以下是範例。

iqn.1997-05.com.amazon:*your-volume-name*

您可以使用 i 初始器軟體找到SCSI初始器名稱。例如，對於 Windows 用戶端，名稱是 i SCSI 啟動器之 [組態] 索引標籤上的值。如需詳細資訊，請參閱[若要在視窗用戶端CHAP上設定相互作業](#)。

 Note


若要變更初始器名稱，您必須先停用CHAP，變更 i SCSI 初始器軟體中的啟動器名稱，然後CHAP使用新名稱啟動。

- b. 針對啟動器驗證所用的秘密，輸入所請求的秘密。

此秘密的長度必須最少為 12 個字元，最多為 16 個字元。此值是啟動器 (也就是 Windows 用戶端) 必須知道與目標一起參CHAP與的秘密金鑰。

- c. 對於用來驗證目標 (相互CHAP) 的密碼，請輸入要求的密碼。

此秘密的長度必須最少為 12 個字元，最多為 16 個字元。此值是目標與啟動器一起參與時必須知道的CHAP秘密金鑰。

 Note

用來驗證目標的秘密必須與驗證啟動器的秘密不同。

- d. 選擇 Save (儲存)。
4. 選擇 [詳細資料] 索引標籤，並確認 i SCSI CHAP 驗證設定為 true。



若要在視窗用戶端CHAP上設定相互作業

在此程序中，您可以使用您CHAP在主控台上CHAP為磁碟區設定的相同金鑰，在 Microsoft i SCSI 啟動器中進行設定。


1. 如果 i SCSI 初始器尚未啟動，請在 Windows 用戶端電腦的 [開始] 功能表上選擇 [執行]、[輸入] `iscsicpl.exe`，然後選擇 [確定] 以執行程式。
2. 設定啟動器 (亦即 Windows 用戶端) 的相互CHAP組態：
  - a. 選擇 Configuration (組態) 索引標籤。

**Note**

Initiator Name (啟動器名稱) 值對於啟動器和公司必須是唯一的。前面顯示的名稱是您在 Storage Gateway 主控台的 [設定CHAP驗證] 對話方塊中使用的值。範例影像中所顯示的名稱僅供示範之用。

- b. 選擇CHAP。
- c. 在 i SCSI 啟動器相互密碼對話方塊中，輸入相互CHAP密碼值。




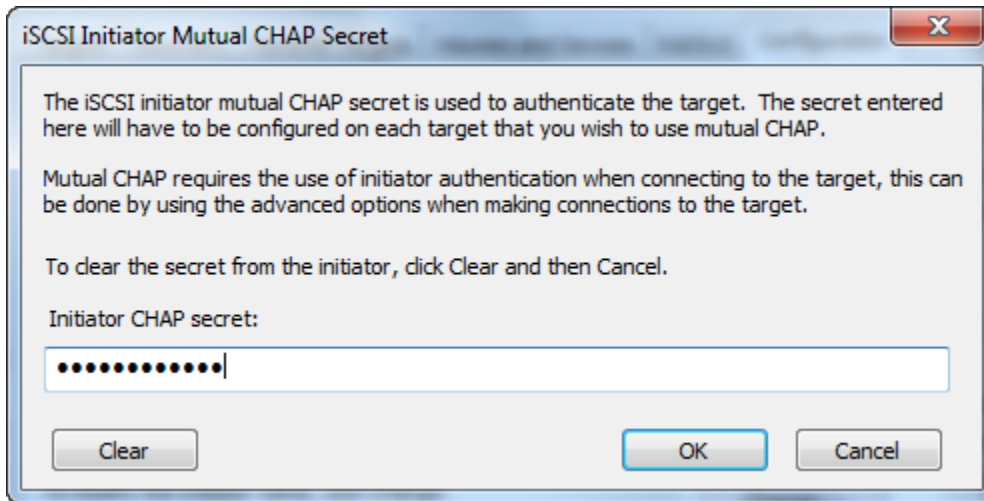


在此對話方塊中，您輸入啟動器 (Windows 用戶端) 用來驗證目標 (儲存磁碟區) 的秘密。此秘密可讓目標讀取和寫入啟動器。此密碼與在 [設定CHAP驗證] 對話方塊的 [用於驗證目標的密碼 (相互CHAP)] 方塊中輸入的密碼相同。如需詳細資訊，請參閱[為您的 iSCSI 目標設定 CHAP 驗證](#)。

- d. 如果您輸入的金鑰少於 12 個字元或超過 16 個字元，則會顯示 [初始器CHAP密碼] 錯誤對話方塊。


選擇確定，然後重新輸入金鑰。

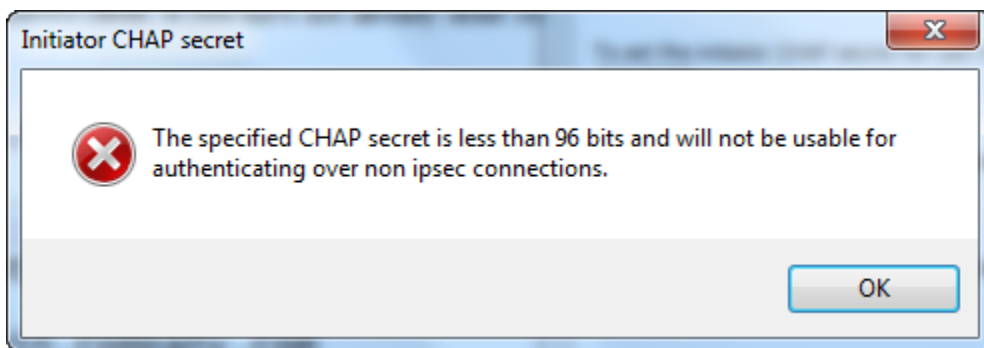


3. 使用啟動器的密碼設定目標，以完成相互CHAP組態。
  - a. 選擇 Targets (目標) 標籤。

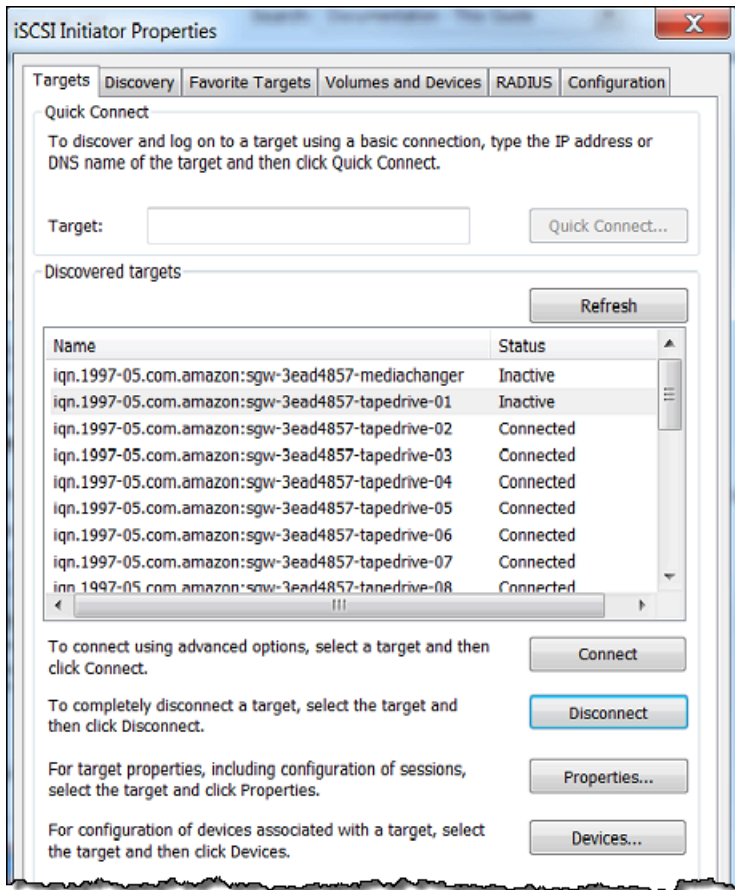

- b. 如果您要設定的目標目前CHAP已連線，請選取目標並選擇中斷連線，以中斷連線。
- c. 選取您要設定的目標CHAP，然後選擇 [Connect]。

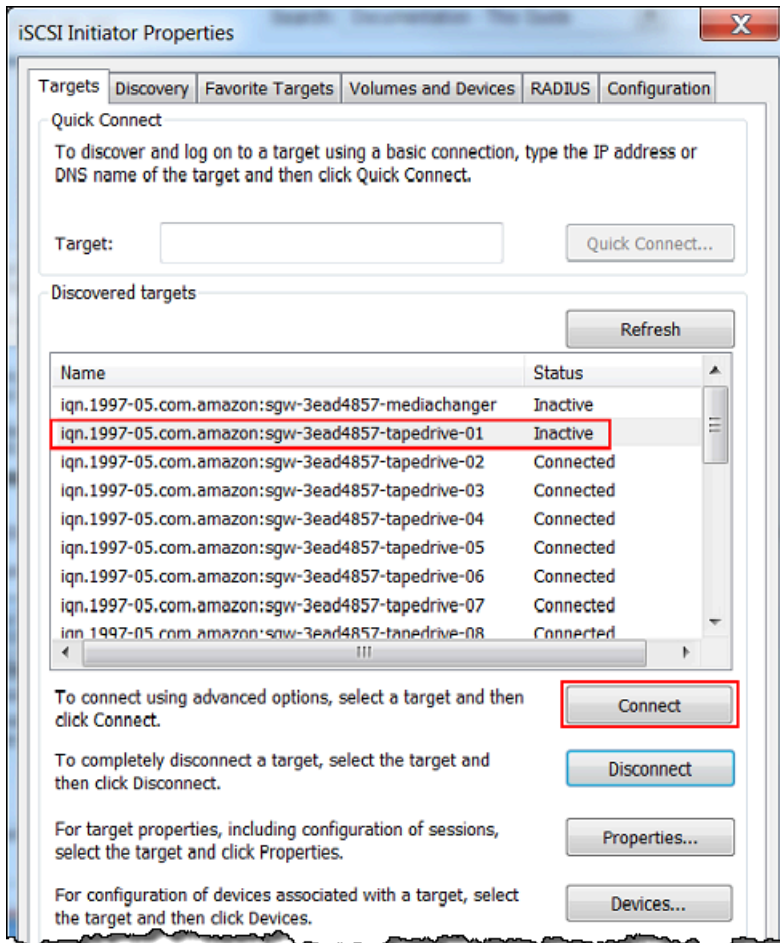


- d. 在 Connect to Target (連線至目標) 對話方塊中，選擇 Advanced (進階)。

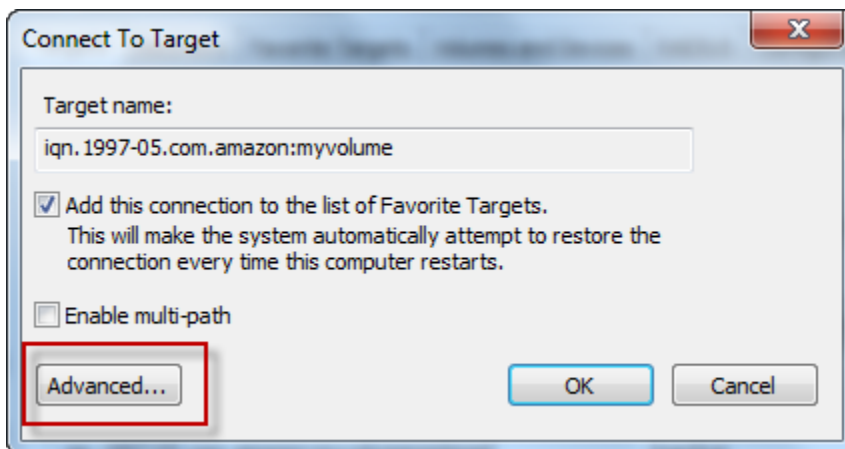

- e. 在「進階設定」對話方塊中，進行設定CHAP。
- i. 選取 [啟動CHAP登入]。

- ii. 輸入驗證啟動器所需的秘密。此密碼與在 [設定CHAP驗證] 對話方塊的 [用於驗證啟動器的密碼] 方塊中輸入的密碼相同。如需詳細資訊，請參閱[為您的 iSCSI 目標設定CHAP驗證](#)。
  - iii. 選取 Perform mutual authentication (執行交互身分驗證)。
  - iv. 若要套用變更，請選擇 OK (確定)。
- f. 在 Connect to Target (連線至目標) 對話方塊中，選擇 OK (確定)。
4. 如果您已提供正確的秘密金鑰，則目標會顯示 Connected (已連線) 狀態。

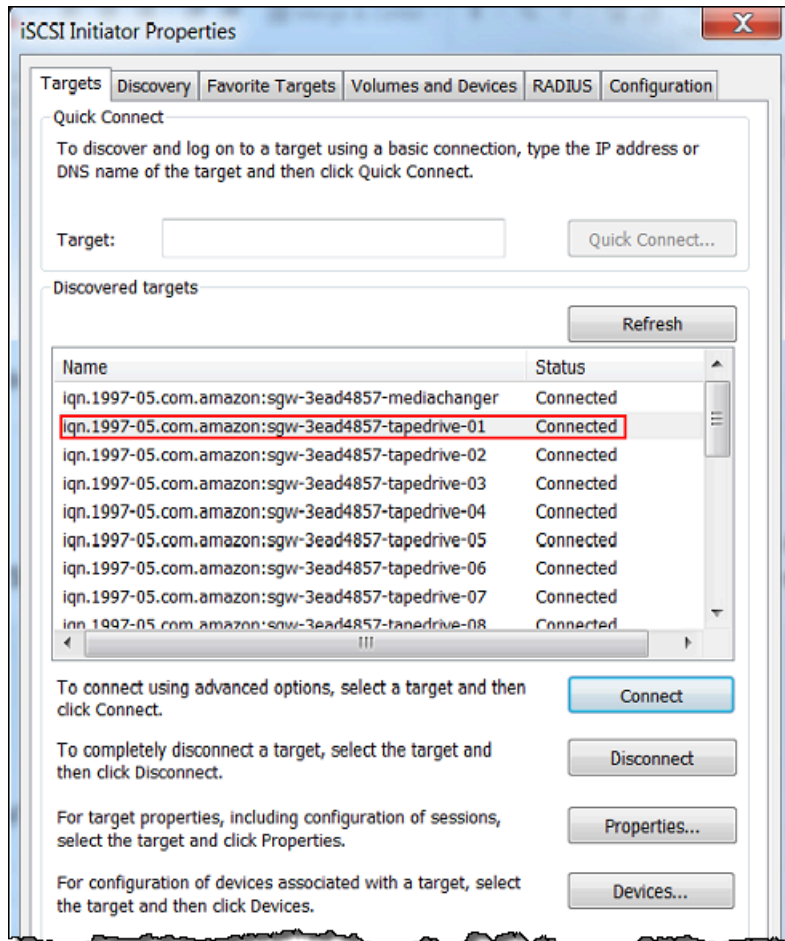

## 若要在 RHEL 用戶端CHAP上設定相互作業

在此程序中，您可以使用CHAP在 Storage Gateway 主控台上CHAP為磁碟區設定的相同金鑰，在 Linux iSCSI 啟動器中進行設定。

1. 請確定 iSCSI 常駐程式正在執行，且您已連線至目標。如果您尚未完成這兩項工作，請參閱[連線至 Red Hat Enterprise Linux 用戶端](#)。

## 2. 中斷連線並移除您要設定之目標的任何現有組態CHAP。

- a. 若要尋找目標名稱，並確保它是已定義的組態，請使用下列命令列出儲存的組態。

```
sudo /sbin/iscsiadm --mode node
```

- b. 與目標中斷連線。

以下命令與 Amazon iSCSI 合格名稱 (IQN) 中定義的名稱中命名的目標斷開連接。**myvolume**根據您的情況IQN要求更改目標名稱。

```
sudo /sbin/iscsiadm --mode node --logout GATEWAY_IP:3260,1  
iqn.1997-05.com.amazon:myvolume
```

- c. 移除目標的組態。

下列命令會移除 **myvolume** 目標的組態。

```
sudo /sbin/iscsiadm --mode node --op delete --targetname  
iqn.1997-05.com.amazon:myvolume
```

## 3. 編輯 iSCSI 配置文件以激活CHAP。

- a. 取得啟動器的名稱 (即您正在使用的用戶端)。

下列命令會從 `/etc/iscsi/initiatorname.iscsi` 檔案取得啟動器名稱。

```
sudo cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi
```

此命令的輸出如下所示：

```
InitiatorName=iqn.1994-05.com.redhat:8e89b27b5b8
```

- b. 開啟 `/etc/iscsi/iscsid.conf` 檔案。
- c. 取消註解檔案中的下列行，並指定正確的值 *username*, *password*, *username\_in* 和 *password\_in*.

```
node.session.auth.authmethod = CHAP  
node.session.auth.username = username  
node.session.auth.password = password  
node.session.auth.username_in = username_in
```

```
node.session.auth.password_in = password_in
```

如需所要指定值的指導，請參閱下表。

組態設定	Value
<i>username</i>	您在此程序的前一個步驟中找到的啟動器名稱。此值的開頭為 iqn。例如， <b>iqn.1994-05.com.redhat:8e89b27b5b8</b> 是一個有效的 <i>username</i> 價值。
<i>password</i>	啟動器 (您正在使用的用戶端) 與磁碟區通訊時，用來驗證啟動器的秘密金鑰。
<i>username_in</i>	目標磁碟區IQN的。此值的開頭為 iqn，且結尾為目標名稱。例如， <b>iqn.1997-05.com.amazon:myvolume</b> 是一個有效的 <i>username_in</i> 價值。
<i>password_in</i>	目標 (磁碟區) 與啟動器通訊時，用來驗證目標的秘密金鑰。

d. 儲存組態檔案中的變更，然後關閉檔案。

4. 搜索和登入目標。若要這麼做，請依照[連線至 Red Hat Enterprise Linux 用戶端](#)中的步驟進行。

## AWS Direct Connect 搭配 Storage Gateway 使用

AWS Direct Connect 將您的內部網路連結至 Amazon Web Services 雲端。透過 AWS Direct Connect 與 Storage Gateway 搭配使用，您可以建立連線以滿足高輸送量工作負載需求，在內部部署閘道和 AWS。

Storage Gateway 使用公用端點。建立 AWS Direct Connect 連線後，您可以建立公用虛擬介面，以允許將流量路由到 Storage Gateway 端點。公有虛擬界面會略過您網路路徑中的網際網路服務提供者。Storage Gateway 服務公用端點可以位於與 AWS Direct Connect 位置相同的 AWS 區域，也可以位於不同的 AWS 區域中。

下圖顯示如何與 Storage Gateway AWS Direct Connect 搭配使用的範例。  
 網絡架構顯示使用 AWS 直接連接連接到雲端的 Storage Gateway。

下列程序假設您已建立正常運作的閘道。

## AWS Direct Connect 搭配 Storage Gateway 使用

1. 在內部部署資料中心和 Storage Gateway 端點之間建立並建立 AWS Direct Connect 連線。如需關於如何建立連線的詳細資訊，請參閱《AWS Direct Connect 使用者指南》中的[AWS Direct Connect 入門指南](#)。
2. 將內部部署 Storage Gateway 設備 Connect 至 AWS Direct Connect 路由器。
3. 建立公有虛擬界面，然後以同樣方式設定您的內部部署路由器。即使使用直 Connect，VPC端點也必須使用HAProxy. 如需詳細資訊，請參閱《AWS Direct Connect 使用者指南》中的[建立虛擬界面](#)。


如需詳細資訊 AWS Direct Connect，請參閱「[什麼是 AWS Direct Connect ?](#)」在《AWS Direct Connect 使用者指南》中。

## 磁碟區閘道的網路連接埠需求

Storage Gateway 需要下列連接埠才能進行操作。有些連接埠是所有閘道類型常見的，也是所有閘道類型均需使用的。有些則是特定閘道類型需要的連接埠。在本節中，您可以找到磁碟區閘道所需連接埠的圖例和清單。

### 磁碟區閘道

下圖顯示要為磁碟區閘道閘道操作開啟的所有連接埠。

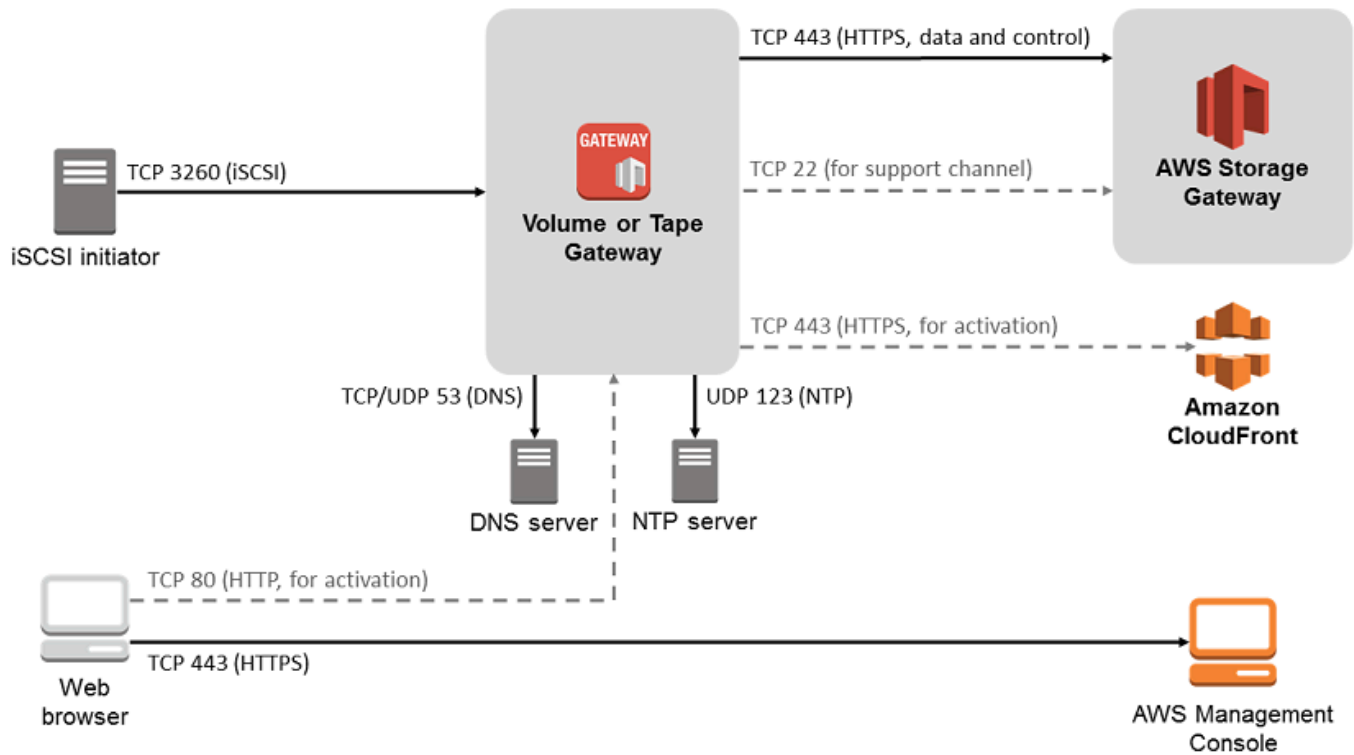

以下連接埠是所有閘道類型常見的，也是所有閘道類型均需使用的。

從	到	通訊協定	連線埠	使用方式
Storage Gateway VM	AWS	傳輸控制協定 (TCP)	四四四三 HTTPS	用於從 Storage Gateway 輸出虛擬機器到 AWS 服務端點的通訊。如需服務端點的資訊，請參閱 <a href="#">允許 AWS Storage Gateway 透過防火牆和路由器存取</a> 。



從	到	通訊協定	連線埠	使用方式
您的 Web 瀏覽器	Storage Gateway VM	TCP	八十 ( HTTP )	<p>由本機系統取得 Storage Gateway 啟用金鑰。只有在啟用 Storage Gateway 裝置時，才會使用連接埠 80。</p> <p>Storage Gateway VM 不需要讓連接埠 80 可公開存取。連接埠 80 所需的存取權限級別取決於您的網路設定。若您是以 Storage Gateway 管理主控台啟動您的閘道，則您連線至主控台的主機必須擁有閘道連接埠 80 的存取權限。</p>
Storage Gateway VM	網域名稱服務 (DNS) 伺服器	使用者資料包通訊協定 (UDP)/UDP	五十 DNS 三	用於 Storage Gateway 虛擬機器與 DNS 伺服器之間的通訊。

從	到	通訊協定	連線埠	使用方式
Storage Gateway VM	AWS	TCP	22 (支援通道)	允許存 AWS Support 取閘道以協助您疑難排解閘道問題。不需要將此埠開放給閘道的正常操作使用，但進行疑難排解時需要用到。
Storage Gateway VM	網路時間通訊協定 (NTP) 伺服器	UDP	一三三 ( NTP )	<p>本機系統用來將 VM 的時間與主機時間同步。儲存區閘道虛擬機器設定為使用下列 NTP 伺服器：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.amazon.pool.ntp.org</li> <li>• 1.amazon.pool.ntp.org</li> <li>• 2.amazon.pool.ntp.org</li> <li>• 3.amazon.pool.ntp.org</li> </ul>

從	到	通訊協定	連線埠	使用方式
Storage Gateway 硬體設備	超文本傳輸協議 ( HTTP ) 代理	TCP	八八八 ( ) HTTP	短暫需要啟用。

除了常用的連接埠之外，磁碟區閘道還需下要下列連接埠。

從	到	通訊協定	連線埠	使用方式
i SCSI 初始器	Storage Gateway VM	TCP	3260 ( 我 SCSI )	通過本地系統連接到網關暴露的 i SCSI 目標。

## 連線至閘道

在您選擇主機以及部署閘道 VM 之後，即可連線和啟用閘道。若要執行此作業，您需要閘道 VM 的 IP 地址。您可以從閘道的本機主控台取得 IP 地址。您登入本機主控台，並從主控台頁面頂端取得 IP 地址。

針對在內部部署所部署的閘道，您也可以從虛擬化管理程序取得 IP 地址。對於 Amazon EC2 網關，您也可以從 Amazon EC2 管理主控台取得 Amazon EC2 執行個體的 IP 地址。若要了解如何取得閘道的 IP 地址，請參閱下列其中一項：

- VMware 主機：[使用存取閘道本機主控台 VMware ESXi](#)
- HyperV 主機：[使用 Microsoft Hyper-V 存取閘道本機主控台](#)
- 以 Linux 核心為基礎的虛擬機器 (KVM) 主機：[使用 Linux 存取閘道本機主控台 KVM](#)
- EC2 主機：[從 Amazon EC2 主機獲取 IP 地址](#)

當您找到 IP 地址時，請記下它。然後，傳回 Storage Gateway 主控台，並在主控台中輸入 IP 地址。

### 從 Amazon EC2 主機獲取 IP 地址

若要取得部署閘道之 Amazon EC2 執行個體的 IP 位址，請登入 EC2 執行個體的本機主控台。然後，從主控台頁面頂端取得 IP 地址。如需說明，請參閱 [登入您的 Amazon EC2 閘道本機主控台](#)。

您也可以從 Amazon EC2 管理主控台取得 IP 位址。建議您使用公有 IP 地址予以啟用。若要取得公有 IP 地址，請使用程序 1。如果您選擇改為使用彈性 IP 地址，請參閱程序 2。

#### 程序 1：使用公有 IP 地址連線至閘道

1. 在打開 Amazon EC2 控制台 <https://console.aws.amazon.com/ec2/>。
2. 在瀏覽窗格中，選擇 [執行個體]，然後選取部署閘道的 EC2 執行個體。
3. 選擇底部的 Description (描述) 標籤，然後記下公有 IP。您可以使用此 IP 地址連線至閘道。傳回 Storage Gateway 主控台，並輸入 IP 地址。

如果您要使用彈性 IP 地址予以啟用，請使用下列程序。

#### 程序 2：使用彈性 IP 地址連線至閘道

1. 在打開 Amazon EC2 控制台 <https://console.aws.amazon.com/ec2/>。
2. 在瀏覽窗格中，選擇 [執行個體]，然後選取部署閘道的 EC2 執行個體。
3. 選擇底部的 Description (描述) 標籤，然後記下 Elastic IP (彈性 IP) 值。您可以使用此彈性 IP 地址連線至閘道。傳回 Storage Gateway 主控台，並輸入彈性 IP 地址。
4. 啟用閘道後，選擇剛啟用的閘道，然後選擇底部面板中的 [VTL 裝置] 索引標籤。
5. 取得所有 VTL 裝置的名稱。
6. 針對每個目標，執行下列命令來設定目標。

```
iscsiadm -m node -o new -T [$TARGET_NAME] -p [$Elastic_IP]:3260
```

7. 針對每個目標，執行下列命令來登入。

```
iscsiadm -m node -p [$ELASTIC_IP]:3260 --login
```

您的閘道現在已使用 EC2 執行個體的彈性 IP 位址連線。

## 了解 Storage Gateway 資源與資源 IDs

在 Storage Gateway 中，主要資源是閘道，但其他資源類型包括：磁碟區、虛擬磁帶、iSCSI 目標和 vtl 裝置。它們稱為子資源，必須與閘道相關聯才能存在。

這些資源和子資源具有唯一的 Amazon 資源名稱 (ARNs) 與它們相關聯，如下表所示。

資源類型	ARN格式
閘道器 ARN	arn:aws:storagegateway: <i>region:account-id</i> :gateway/ <i>gateway-id</i>
音量 ARN	arn:aws:storagegateway: <i>region:account-id</i> :gateway/ <i>gateway-id</i> /volume/ <i>volume-id</i>
目標ARN ( iSCSI 目標 )	arn:aws:storagegateway: <i>region:account-id</i> :gateway/ <i>gateway-id</i> /target/ <i>iSCSITarget</i>

Storage Gateway 也支援使用EC2執行個體、EBS磁碟區和快照。這些資源是 Storage Gateway 中使用的 Amazon EC2 資源。

## 使用資源 IDs

當您建立資源時，Storage Gateway 會將唯一資源 ID 指派給資源。此資源 ID 是資源的一部分ARN。資源 ID 的形式為資源識別符 (其後伴隨連字號) 以及唯一的八個字母與數字組合。例如，閘道 ID 的形式為 sgw-12A3456B，其中 sgw 是閘道的資源識別符。磁碟區 ID 的形式為 vol-3344CCDD，其中 vol 是磁碟區的資源識別符。

針對虛擬磁帶，您最多可以在條碼 ID 前面加上四個字元的字首，以協助組織磁帶。

Storage Gateway IDs 資源為大寫。但是，當您將這些資源IDs與 Amazon 一起使用時 EC2API，Amazon EC2 希望資源IDs為小寫。您必須將資源 ID 變更為小寫，才能與 EC2API。例如，在 Storage Gateway 中，磁碟區的 ID 可能是 vol-1122AABB。當您搭配使用此 ID 時 EC2API，必須將其變更為vol-1122aabb。否則，EC2API可能無法如預期般運作。

## 為 Storage Gateway 資源加上標籤

在 Storage Gateway 中，您可以使用標籤來管理您的資源。標籤可讓您將中繼資料新增到您的資源並對您的資源進行分類，使資源更易於管理。每個標籤都是由您定義的金鑰/值對所構成。您可以將標籤新增到閘道、磁碟區和虛擬磁帶。您可以根據您新增的標籤搜尋及篩選這些資源。

例如，您可以使用標籤來識別您組織中各部門所使用的 Storage Gateway 資源。您可以為會計部門所使用的閘道和磁碟區新增標籤如下：(key=department 和 value=accounting)。您接著可以使用此標籤進行篩選，識別您的會計部門所使用的所有閘道和磁碟區，然後運用此資訊來判斷成本。如需詳細資訊，請參閱[使用成本配置標籤](#)和[使用標籤編輯器](#)。

若您存檔已加上標籤的虛擬磁帶，磁帶會在存檔中維持其標籤。同樣地，若您從存檔將磁帶擷取至另一個閘道，標籤也會保留在新的閘道中。

標籤不具有任何語意意義，而是會解譯成字元字串。

以下限制適用於標籤：

- 標籤金鑰與值皆區分大小寫。
- 每個資源的標籤數上限為 50。
- 標籤金鑰的開頭不可為 `aws:`。此字首已保留供 AWS 使用。
- 索引鍵屬性的有效字元為 UTF -8 個字母和數字、空格和特殊字元 `+ = . _ /` 和 `@`。

## 處理標籤

您可以使用 Storage Gateway 主控台、儲存裝置閘道或 Storage Gate API [way 命令列介面 \(CLI\)](#) 來處理標籤。以下程序顯示在主控台上新增、編輯及刪除標籤的方式。

### 新增標籤

1. 在 <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/> 首頁開啟 Storage Gateway 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇您希望新增標籤的資源。

例如，若要為閘道新增標籤，請選擇 閘道，然後從閘道清單中選擇您希望新增標籤的閘道。

3. 選擇 Tags (標籤)，然後選擇 Add/edit tags (新增/編輯標籤)。
4. 在 Add/edit tags (新增/編輯標籤) 對話方塊中，選擇 Create tag (建立標籤)。
5. 針對 金鑰 輸入金鑰，並針對 值 輸入值。例如，您可以針對金鑰輸入 **Department**，並針對值輸入 **Accounting**。

#### Note

您可以將 Value (值) 方塊保留空白。

6. 選擇 建立標籤 以新增更多標籤。您可以為單一資源新增多個標籤。
7. 完成新增標籤後，請選擇 儲存。

## 編輯標籤

1. 在<https://console.aws.amazon.com/storagegateway/>首頁開啟 Storage Gateway 主控台。
2. 選擇您要編輯標籤的資源。
3. 選擇 Tags (標籤) 以開啟 Add/edit tags (新增/編輯標籤) 對話方塊。
4. 選擇您希望編輯之標籤旁的鉛筆圖示，然後編輯標籤。
5. 完成編輯標籤後，選擇儲存。

## 若要刪除標籤

1. 在<https://console.aws.amazon.com/storagegateway/>首頁開啟 Storage Gateway 主控台。
2. 選擇您要刪除標籤的資源。
3. 選擇 Tags (標籤)，然後選擇 Add/edit tags (新增/編輯標籤) 以開啟 Add/edit tags (新增/編輯標籤) 對話方塊。
4. 選擇您要刪除之標籤旁的 X 圖示，然後選擇 儲存。

## 使用 AWS Storage Gateway的開放原始碼元件

本節說明我們為提供 Storage Gateway 功能所仰賴的第三方工具和授權。

下列位置提供 AWS Storage Gateway 軟體所隨附之特定開放原始碼軟體元件的來源碼，以供下載：

- 對於部署於上的閘道 VMwareESXi，請下載 [sources.tar](#)
- 對於部署在 Microsoft Hyper-V 上的閘道，請下載 [sources\\_hyperv.tar](#)
- 對於部署在以 Linux 核心為基礎的虛擬機器 (KVM) 上的閘道，請下載來源 [\\_ .tar KVM](#)

本產品包含開放SSL專案所開發的軟體，可用於開放式SSL工具組 (<http://www.openssl.org/>)。如需所有相依第三方工具的相關授權，請參閱[第三方授權](#)。

## AWS Storage Gateway 配額


在本主題中，您可以找到 Storage Gateway 磁碟區與磁碟配額、組態和效能配額的相關資訊。

### 主題

- [磁碟區的配額](#)
- [適用於您閘道的建議本機磁碟大小](#)

## 磁碟區的配額

下表列出磁碟區的配額。

描述	快取磁碟區	存放磁碟區
磁碟區大小上限	32 TiB	16 TiB
<div style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px;"> <p> <b>Note</b></p> <p>如果您從大小超過 16 TiB 的快取磁碟區建立快照，則可以將其還原到 Storage Gateway 磁碟區，但不能還原到 Amazon 彈性區塊存放區 (AmazonEBS) 磁碟區。</p> </div>		
每個閘道的磁碟區數目上限	32	32
閘道的所有磁碟區總大小	1,024 TiB	512 TiB

## 適用於您閘道的建議本機磁碟大小

下表針對您所部署的閘道建議本機磁碟儲存體大小。

閘道類型	快取 (最小值)	快取 (最大值)	上傳緩衝區 (最小值)	上傳緩衝區 (最大值)	其他必要的本機磁碟
快取磁碟區閘道	150 GiB	64 TiB	150 GiB	2 TiB	—
儲存的磁碟區閘道	—	—	150 GiB	2 TiB	1 個或以上的儲存磁碟區



**Note**

您可以為快取和上傳緩衝區設定一個或多個本機磁碟機，上限為最大容量。  
新增快取或將緩衝區上傳到現有閘道時，請務必在主機 (Hypervisor 或 Amazon EC2 執行個體) 中建立新磁碟。如果先前已將磁碟配置為快取或上傳緩衝區，請勿變更現有磁碟的大小。

## API Storage Gateway 的參考資料

除了使用主控台之外，您還可以使用 AWS Storage Gateway API 以程式設計方式設定和管理閘道。本節說明作 AWS Storage Gateway 業、驗證要求簽署以及錯誤處理。如需 Storage Gateway 可用區域和端點的詳細資訊，請參閱 AWS 一般參考 中的 [AWS Storage Gateway 端點與配額](#)。

### Note

您也可以在使用開發應用程式 AWS SDKs 時使用 AWS Storage Gateway。對 AWS SDKs 於爪哇，.NET，並 PHP 包裝底層 AWS Storage Gateway API，簡化您的編程任務。如需下載程式 SDK 庫的詳細資訊，請參閱 [範例程式碼程式庫](#)。

### 主題

- [Storage Gateway 的必要請求標頭](#)
- [簽署請求](#)
- [錯誤回應](#)
- [動作](#)

## Storage Gateway 的必要請求標頭

本節說明您必須隨著每個要 POST 請求傳送至 Storage Gateway 的必要標頭。您可以加入 HTTP 標頭來識別要求的相關主要資訊，包括您要呼叫的作業、要求的日期，以及指出您作為要求傳送者授權的資訊。標頭不區分大小寫，並且標頭的順序也不重要。

下列範例顯示 [ActivateGateway](#) 作業中使用的標頭。

```
POST / HTTP/1.1
Host: storagegateway.us-east-2.amazonaws.com
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20120425/us-east-2/storagegateway/aws4_request, SignedHeaders=content-type;host;x-amz-date;x-amz-target, Signature=9cd5a3584d1d67d57e61f120f35102d6b3649066abdd4bf4bbcf05bd9f2f8fe2
```

```
x-amz-date: 20120912T120000Z
x-amz-target: StorageGateway_20120630.ActivateGateway
```

以下是您對 Storage Gateway 的POST要求中必須包含的標頭。下面顯示以「x-amz」開頭的標題是AWS特定的標題。列出的所有其他標題都是HTTP交易中使用的通用標頭。

標頭	描述
Authorization	<p>授權標頭包含幾段請求的資訊，讓 Storage Gateway 能判斷該請求對申請者而言是否為有效動作。此標頭的格式如下 (為求可讀性已新增分行)：</p> <pre>Authorization: AWS4-HMAC_SHA456 Credentials= <i>YourAccessKey</i> /<i>yyyymmdd</i>/<i>region</i>/storagegateway/aw s4_request, SignedHeaders=content-type;host;x-amz-date;x-amz-targ et, Signature= <i>CalculatedSignature</i></pre> <p>在上述語法中，您可以指定YourAccessKey年、月和日 (yyyymmdd)、區域和 <i>CalculatedSignature</i> 授權標頭的格式由 AWS V4 簽名過程的要求決定。簽章的詳細資訊會在<a href="#">簽署請求</a>主題中討論。</p>
Content-Type	<p>使用 application/x-amz-json-1.1 做為所有傳送至 Storage Gateway 請求的內容類型。</p> <pre>Content-Type: application/x-amz-json-1.1</pre>
Host	<p>使用主機標頭來指定您要傳送請求的 Storage Gateway 端點。舉例來說，storagegateway.us-east-2.amazonaws.com 代表美國東部 (俄亥俄) 區域的端點。如需 Storage Gateway 可用端點的詳細資訊，請參閱 AWS 一般參考 中的 <a href="#">AWS Storage Gateway 端點與配額</a>。</p> <pre>Host: storagegateway. <i>region</i>.amazonaws.com</pre>
x-amz-date	<p>您必須在HTTPDate標頭或標頭中提供時間戳記。AWS x-amz-date (某些HTTP客戶端庫不允許您設置Date標題。) 當 x-amz-dat</p>

標頭	描述
	<p>e 標頭存在時，Storage Gateway 會在請求身分驗證時略過任何 Date 標頭。格 x-amz-date 式必須是 ISO86 01 基本的 YYYYMMDD 'THHMMSS' Z '格式。如果同時使用 Date 和 x-amz-date 標頭，則 Date 標頭的格式不一定是 ISO86 01。</p> <pre>x-amz-date: YYYYMMDD'T'HHMMSS'Z'</pre>
x-amz-target	<p>此標頭會指定您要求 API 之作業的版本和作業。目標標頭值是透過將 API 版本與 API 名稱連接而形成，且格式如下。</p> <pre>x-amz-target: StorageGateway_ APIVersion .operationName</pre> <p>您可以從 API 清單中找到 operationName 值 (例如 ActivateGateway「」) <a href="#">API Storage Gateway 的參考資料</a>。</p>

## 簽署請求

Storage Gateway 會要求您簽署請求，對您發送的每個請求進行身分驗證。若要簽署請求，請使用加密雜湊函數來計算數位簽章。加密雜湊是一個函數，其根據輸入傳回一個唯一的雜湊值。此雜湊函數的輸入包含請求和私密存取金鑰的文字。雜湊函數會傳回一個雜湊值，您將此值包含在請求中做為簽章。該簽章是請求 Authorization 標頭中的一部分。

收到請求後，Storage Gateway 會使用您原先用以簽署請求的相同雜湊函數與輸入，重新計算簽章。如果產生的簽章符合請求中的簽章，Storage Gateway 將處理請求。否則，請求會遭到拒絕。

Storage Gateway 支援使用 [AWS Signature 第 4 版](#) 進行身分驗證。計算簽章的程序可以分成三個任務：

- [任務 1：建立正式請求](#)

將您的 HTTP 請求重新排列為標準格式。使用標準表單是必要的，因為 Storage Gateway 在重新計算簽章以與所傳送的簽章進行比較時，會使用相同的標準表單。

- [任務 2：建立登入字串](#)

建立一個字串，您會使用此字串做為密碼編譯雜湊函數的其中一個輸入值。此字串，稱為登入字串，是雜湊演算法的名稱、請求日期、登入資料範圍字串和前一個任務的正式請求的串連。登入資料範圍字串本身是日期、區域和服務資訊的串連。

### • [任務 3：建立簽章](#)

使用接受兩個輸入字串的密碼編譯雜湊函數來建立請求的簽章：您的 登入字串和衍生金鑰。衍生金鑰的計算方式是從您的秘密存取金鑰開始，並使用認證範圍字串建立一系列雜湊型訊息驗證碼 (HMACs)。

## 簽章計算範例

下列範例會逐步引導您建立簽名的詳細資訊[ListGateways](#)。此範例可用作檢查簽名簽章計算方法的參考。Amazon Web Services 詞彙表的 [Signature Version 4 Test Suite](#) 包含其他參考計算。

該範例假設如下：

- 申請的時間戳記為「二零一二年九月十日 ( 星期一 ) 00:00:00」 GMT。
- 端點是美國東部 (俄亥俄) 區域。

一般的請求語法 ( 包括JSON主體 ) 是：

```
POST / HTTP/1.1
Host: storagegateway.us-east-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20120910T000000Z
Authorization: SignatureToBeCalculated
Content-type: application/x-amz-json-1.1
x-amz-target: StorageGateway_20120630.ListGateways
{ }
```

針對 [任務 1：建立正式請求](#) 所計算之請求的正式格式為：

```
POST
/

content-type:application/x-amz-json-1.1
host:storagegateway.us-east-2.amazonaws.com
x-amz-date:20120910T000000Z
x-amz-target:StorageGateway_20120630.ListGateways
```

```
content-type;host;x-amz-date;x-amz-target
44136fa355b3678a1146ad16f7e8649e94fb4fc21fe77e8310c060f61caaff8a
```

正式請求的最後一行是請求內文的雜湊值。另外，請注意正式請求中的空的第三行。這是因為沒有這個 API ( 或任何 Storage Gateway APIs ) 的查詢參數。

的「登入字串」[任務 2：建立登入字串](#)為：

```
AWS4-HMAC-SHA256
20120910T000000Z
20120910/us-east-2/storagegateway/aws4_request
92c0effa6f9224ac752ca179a04cecbede3038b0959666a8160ab452c9e51b3e
```

「登入字串」的第一行是演算法、第二行是時間戳記、第三行是「登入資料範圍」，而最後一行是來自任務 1 的正式請求雜湊。

針對[任務 3：建立簽章](#)，「衍生金鑰」可以呈現為：

```
derived key = HMAC(HMAC(HMAC(HMAC("AWS4" + YourSecretAccessKey, "20120910"), "us-
east-2"), "storagegateway"), "aws4_request")
```

如果使用私密存取金鑰 wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY，則計算簽章是：

```
6d4c40b8f2257534dbdca9f326f147a0a7a419b63aff349d9d9c737c9a0f4c81
```

最後步驟是建立 Authorization 標頭。對於演示訪問密鑰 AKIAIOSFODNN7EXAMPLE，標題 ( 為了可讀性而添加了換行符 ) 是：

```
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20120910/us-east-2/
storagegateway/aws4_request,
SignedHeaders=content-type;host;x-amz-date;x-amz-target,
Signature=6d4c40b8f2257534dbdca9f326f147a0a7a419b63aff349d9d9c737c9a0f4c81
```

## 錯誤回應

### 主題

- [例外狀況](#)
- [操作錯誤代碼](#)
- [錯誤回應](#)

本節提供有關 AWS Storage Gateway 錯誤的參考資訊。這些錯誤會以錯誤異常及操作錯誤代碼表示。例如，如果要求簽章有問題，則會由任何API回應傳回錯誤例外InvalidSignatureException狀況。不過，只會傳回ActivationKeyInvalid的作業錯誤碼ActivateGatewayAPI。

根據錯誤的類型，Storage Gateway 可能只會傳回異常，或是同時傳回異常及操作錯誤代碼。錯誤回應的範例會在[錯誤回應](#)中顯示。

## 例外狀況

下表列出 AWS Storage Gateway API例外狀況。當 AWS Storage Gateway 作業傳回錯誤回應時，回應主體會包含下列其中一個例外狀況。InternalServerError 和 InvalidGatewayRequestException 會傳回 [操作錯誤代碼](#) 訊息代碼中的其中一項操作錯誤代碼，提供特定操作錯誤代碼。

異常情形	訊息	HTTP狀態碼
IncompleteSignatureException	指定的簽章不完整。	400 錯誤的請求
InternalFailure	由於不明的錯誤、異常或故障，處理請求失敗。	500 內部伺服器錯誤
InternalServerError	<a href="#">操作錯誤代碼</a> 的其中一項操作錯誤代碼訊息。	500 內部伺服器錯誤
InvalidAction	請求的動作或操作無效。	400 錯誤的請求
InvalidClientTokenId	提供的 X.509 憑證或存 AWS 取金鑰識別碼不存在於我們的記錄中。	403 Forbidden (403 禁止)
InvalidGatewayRequestException	<a href="#">操作錯誤代碼</a> 中的其中一項操作錯誤代碼訊息。	400 錯誤的請求

異常情形	訊息	HTTP狀態碼
InvalidSignatureException	我們計算的請求簽章不符合您提供的簽章。檢查您的 AWS 訪問密鑰和簽名方法。	400 錯誤的請求
MissingAction	請求中遺失動作或操作參數。	400 錯誤的請求
MissingAuthenticationToken	要求必須包含有效 (已註冊) AWS 存取金鑰識別碼或 X.509 憑證。	403 Forbidden (403 禁止)
RequestExpired	請求已超過過期日期或請求日期 (兩者皆具有 15 分鐘的填補), 或是請求日期的發生時間超過未來的 15 分鐘。	400 錯誤的請求
SerializationException	序列化時發生錯誤。檢查您的JSON有效載荷是否格式良好。	400 錯誤的請求
ServiceUnavailable	由於伺服器暫時故障, 請求失敗。	503 Service Unavailable (503 服務無法使用)
SubscriptionRequiredException	AWS 存取金鑰 ID 需要服務的訂閱。	400 錯誤的請求
ThrottlingException	超過費率。	400 錯誤的請求
TooManyRequests	請求過多。	429 要求太多
UnknownOperationException	指定的操作不明。有效操作會在 <a href="#">Storage Gateway 中的操作</a> 中列出。	400 錯誤的請求
UnrecognizedClientException	包含在請求中的安全性權杖無效。	400 錯誤的請求
ValidationException	輸入參數的值不符或超出範圍。	400 錯誤的請求



## 操作錯誤代碼

下表顯示了 AWS Storage Gateway 操作錯誤代碼和APIs可以返回代碼之間的映射。所有的操作錯誤代碼都會使用InternalServerError中所說明之兩種一般異常 (InvalidGatewayRequestException 和 [例外狀況](#)) 中的其中一種傳回。

操作錯誤代碼	訊息	傳回此錯誤代碼的操作
ActivationKeyExpired	指定的啟用金鑰已過期。	<a href="#">ActivateGateway</a>
ActivationKeyInvalid	指定的啟用金鑰無效。	<a href="#">ActivateGateway</a>
ActivationKeyNotFound	找不到指定的啟用金鑰。	<a href="#">ActivateGateway</a>
BandwidthThrottleScheduleNotFound	找不到指定的頻寬調節。	<a href="#">DeleteBandwidthRateLimit</a>
CannotExportSnapshot	無法匯出指定的快照。	<a href="#">CreateCachediSCSIVolume</a> <a href="#">CreateStorediSCSIVolume</a>
InitiatorNotFound	找不到指定的啟動器。	<a href="#">DeleteChapCredentials</a>
DiskAlreadyAllocated	指定的磁碟已配置。	<a href="#">AddCache</a> <a href="#">AddUploadBuffer</a> <a href="#">AddWorkingStorage</a> <a href="#">CreateStorediSCSIVolume</a>
DiskDoesNotExist	指定的磁碟不存在。	<a href="#">AddCache</a> <a href="#">AddUploadBuffer</a> <a href="#">AddWorkingStorage</a> <a href="#">CreateStorediSCSIVolume</a>

操作錯誤代碼	訊息	傳回此錯誤代碼的操作
DiskSizeNotGigAligned	指定的磁碟未調整為 GB。	<a href="#">CreateStorediSCSIVolume</a>
DiskSizeGreaterThanVolumeMaxSize	指定的磁碟大小大於磁碟區大小上限。	<a href="#">CreateStorediSCSIVolume</a>
DiskSizeLessThanVolumeSize	指定的磁碟大小小於磁碟區大小。	<a href="#">CreateStorediSCSIVolume</a>
DuplicateCertificateInfo	指定的憑證資訊重複。	<a href="#">ActivateGateway</a>

操作錯誤代碼	訊息	傳回此錯誤代碼的操作
GatewayInternalError	發生閘道內部錯誤。	<a href="#">AddCache</a> <a href="#">AddUploadBuffer</a> <a href="#">AddWorkingStorage</a> <a href="#">CreateCachediSCSIVolume</a> <a href="#">CreateSnapshot</a> <a href="#">CreateStorediSCSIVolume</a> <a href="#">CreateSnapshotFromVolumeRecoveryPoint</a> <a href="#">DeleteBandwidthRateLimit</a> <a href="#">DeleteChapCredentials</a> <a href="#">DeleteVolume</a> <a href="#">DescribeBandwidthRateLimit</a> <a href="#">DescribeCache</a> <a href="#">DescribeCachediSCSIVolumes</a> <a href="#">DescribeChapCredentials</a> <a href="#">DescribeGatewayInformation</a> <a href="#">DescribeMaintenanceStartTime</a> <a href="#">DescribeSnapshotSchedule</a> <a href="#">DescribeStorediSCSIVolumes</a> <a href="#">DescribeWorkingStorage</a> <a href="#">ListLocalDisks</a>

操作錯誤代碼	訊息	傳回此錯誤代碼的操作
		<a href="#">ListVolumes</a> <a href="#">ListVolumeRecoveryPoints</a> <a href="#">ShutdownGateway</a> <a href="#">StartGateway</a> <a href="#">UpdateBandwidthRateLimit</a> <a href="#">UpdateChapCredentials</a> <a href="#">UpdateMaintenanceStartTime</a> <a href="#">UpdateGatewaySoftwareNow</a> <a href="#">UpdateSnapshotSchedule</a>

操作錯誤代碼	訊息	傳回此錯誤代碼的操作
GatewayNotConnected	指定的閘道並未連線。	<a href="#">AddCache</a> <a href="#">AddUploadBuffer</a> <a href="#">AddWorkingStorage</a> <a href="#">CreateCachediSCSIVolume</a> <a href="#">CreateSnapshot</a> <a href="#">CreateStorediSCSIVolume</a> <a href="#">CreateSnapshotFromVolumeRecoveryPoint</a> <a href="#">DeleteBandwidthRateLimit</a> <a href="#">DeleteChapCredentials</a> <a href="#">DeleteVolume</a> <a href="#">DescribeBandwidthRateLimit</a> <a href="#">DescribeCache</a> <a href="#">DescribeCachediSCSIVolumes</a> <a href="#">DescribeChapCredentials</a> <a href="#">DescribeGatewayInformation</a> <a href="#">DescribeMaintenanceStartTime</a> <a href="#">DescribeSnapshotSchedule</a> <a href="#">DescribeStorediSCSIVolumes</a> <a href="#">DescribeWorkingStorage</a> <a href="#">ListLocalDisks</a>

操作錯誤代碼	訊息	傳回此錯誤代碼的操作
		<a href="#">ListVolumes</a> <a href="#">ListVolumeRecoveryPoints</a> <a href="#">ShutdownGateway</a> <a href="#">StartGateway</a> <a href="#">UpdateBandwidthRateLimit</a> <a href="#">UpdateChapCredentials</a> <a href="#">UpdateMaintenanceStartTime</a> <a href="#">UpdateGatewaySoftwareNow</a> <a href="#">UpdateSnapshotSchedule</a>

操作錯誤代碼	訊息	傳回此錯誤代碼的操作
GatewayNotFound	找不到指定的閘道。	<a href="#">AddCache</a> <a href="#">AddUploadBuffer</a> <a href="#">AddWorkingStorage</a> <a href="#">CreateCachediSCSIVolume</a> <a href="#">CreateSnapshot</a> <a href="#">CreateSnapshotFromVolumeRecoveryPoint</a> <a href="#">CreateStorediSCSIVolume</a> <a href="#">DeleteBandwidthRateLimit</a> <a href="#">DeleteChapCredentials</a> <a href="#">DeleteGateway</a> <a href="#">DeleteVolume</a> <a href="#">DescribeBandwidthRateLimit</a> <a href="#">DescribeCache</a> <a href="#">DescribeCachediSCSIVolumes</a> <a href="#">DescribeChapCredentials</a> <a href="#">DescribeGatewayInformation</a> <a href="#">DescribeMaintenanceStartTime</a> <a href="#">DescribeSnapshotSchedule</a> <a href="#">DescribeStorediSCSIVolumes</a> <a href="#">DescribeWorkingStorage</a>

操作錯誤代碼	訊息	傳回此錯誤代碼的操作
		<a href="#">ListLocalDisks</a> <a href="#">ListVolumes</a> <a href="#">ListVolumeRecoveryPoints</a> <a href="#">ShutdownGateway</a> <a href="#">StartGateway</a> <a href="#">UpdateBandwidthRateLimit</a> <a href="#">UpdateChapCredentials</a> <a href="#">UpdateMaintenanceStartTime</a> <a href="#">UpdateGatewaySoftwareNow</a> <a href="#">UpdateSnapshotSchedule</a>



操作錯誤代碼	訊息	傳回此錯誤代碼的操作
GatewayProxyNetworkConnectionBusy	指定的閘道代理網路連線忙碌中。	<a href="#">AddCache</a> <a href="#">AddUploadBuffer</a> <a href="#">AddWorkingStorage</a> <a href="#">CreateCachediSCSIVolume</a> <a href="#">CreateSnapshot</a> <a href="#">CreateSnapshotFromVolumeRecoveryPoint</a> <a href="#">CreateStorediSCSIVolume</a> <a href="#">DeleteBandwidthRateLimit</a> <a href="#">DeleteChapCredentials</a> <a href="#">DeleteVolume</a> <a href="#">DescribeBandwidthRateLimit</a> <a href="#">DescribeCache</a> <a href="#">DescribeCachediSCSIVolumes</a> <a href="#">DescribeChapCredentials</a> <a href="#">DescribeGatewayInformation</a> <a href="#">DescribeMaintenanceStartTime</a> <a href="#">DescribeSnapshotSchedule</a> <a href="#">DescribeStorediSCSIVolumes</a> <a href="#">DescribeWorkingStorage</a> <a href="#">ListLocalDisks</a>

操作錯誤代碼	訊息	傳回此錯誤代碼的操作
		<a href="#">ListVolumes</a> <a href="#">ListVolumeRecoveryPoints</a> <a href="#">ShutdownGateway</a> <a href="#">StartGateway</a> <a href="#">UpdateBandwidthRateLimit</a> <a href="#">UpdateChapCredentials</a> <a href="#">UpdateMaintenanceStartTime</a> <a href="#">UpdateGatewaySoftwareNow</a> <a href="#">UpdateSnapshotSchedule</a>

操作錯誤代碼	訊息	傳回此錯誤代碼的操作
InternalError	發生內部錯誤。	<a href="#">ActivateGateway</a> <a href="#">AddCache</a> <a href="#">AddUploadBuffer</a> <a href="#">AddWorkingStorage</a> <a href="#">CreateCachediSCSIVolume</a> <a href="#">CreateSnapshot</a> <a href="#">CreateSnapshotFromVolumeRecoveryPoint</a> <a href="#">CreateStorediSCSIVolume</a> <a href="#">DeleteBandwidthRateLimit</a> <a href="#">DeleteChapCredentials</a> <a href="#">DeleteGateway</a> <a href="#">DeleteVolume</a> <a href="#">DescribeBandwidthRateLimit</a> <a href="#">DescribeCache</a> <a href="#">DescribeCachediSCSIVolumes</a> <a href="#">DescribeChapCredentials</a> <a href="#">DescribeGatewayInformation</a> <a href="#">DescribeMaintenanceStartTime</a> <a href="#">DescribeSnapshotSchedule</a> <a href="#">DescribeStorediSCSIVolumes</a>

操作錯誤代碼	訊息	傳回此錯誤代碼的操作
		<a href="#">DescribeWorkingStorage</a>
		<a href="#">ListLocalDisks</a>
		<a href="#">ListGateways</a>
		<a href="#">ListVolumes</a>
		<a href="#">ListVolumeRecoveryPoints</a>
		<a href="#">ShutdownGateway</a>
		<a href="#">StartGateway</a>
		<a href="#">UpdateBandwidthRateLimit</a>
		<a href="#">UpdateChapCredentials</a>
		<a href="#">UpdateMaintenanceStartTime</a>
		<a href="#">UpdateGatewayInformation</a>
		<a href="#">UpdateGatewaySoftwareNow</a>
		<a href="#">UpdateSnapshotSchedule</a>

操作錯誤代碼	訊息	傳回此錯誤代碼的操作
InvalidParameters	指定的請求包含不正確的參數。	<a href="#">ActivateGateway</a> <a href="#">AddCache</a> <a href="#">AddUploadBuffer</a> <a href="#">AddWorkingStorage</a> <a href="#">CreateCachediSCSIVolume</a> <a href="#">CreateSnapshot</a> <a href="#">CreateSnapshotFromVolumeRecoveryPoint</a> <a href="#">CreateStorediSCSIVolume</a> <a href="#">DeleteBandwidthRateLimit</a> <a href="#">DeleteChapCredentials</a> <a href="#">DeleteGateway</a> <a href="#">DeleteVolume</a> <a href="#">DescribeBandwidthRateLimit</a> <a href="#">DescribeCache</a> <a href="#">DescribeCachediSCSIVolumes</a> <a href="#">DescribeChapCredentials</a> <a href="#">DescribeGatewayInformation</a> <a href="#">DescribeMaintenanceStartTime</a> <a href="#">DescribeSnapshotSchedule</a> <a href="#">DescribeStorediSCSIVolumes</a>

操作錯誤代碼	訊息	傳回此錯誤代碼的操作
		<a href="#">DescribeWorkingStorage</a> <a href="#">ListLocalDisks</a> <a href="#">ListGateways</a> <a href="#">ListVolumes</a> <a href="#">ListVolumeRecoveryPoints</a> <a href="#">ShutdownGateway</a> <a href="#">StartGateway</a> <a href="#">UpdateBandwidthRateLimit</a> <a href="#">UpdateChapCredentials</a> <a href="#">UpdateMaintenanceStartTime</a> <a href="#">UpdateGatewayInformation</a> <a href="#">UpdateGatewaySoftwareNow</a> <a href="#">UpdateSnapshotSchedule</a>
LocalStorageLimitExceeded	超過本機儲存限制。	<a href="#">AddCache</a> <a href="#">AddUploadBuffer</a> <a href="#">AddWorkingStorage</a>
LunInvalid	指定的不LUN正確。	<a href="#">CreateStorediSCSIVolume</a>
MaximumVolumeCountExceeded	超過磁碟區計數上限。	<a href="#">CreateCachediSCSIVolume</a> <a href="#">CreateStorediSCSIVolume</a> <a href="#">DescribeCachediSCSIVolumes</a> <a href="#">DescribeStorediSCSIVolumes</a>

操作錯誤代碼	訊息	傳回此錯誤代碼的操作
NetworkConfigurationChanged	閘道網路組態已變更。	<a href="#">CreateCachediSCSIVolume</a> <a href="#">CreateStorediSCSIVolume</a>

操作錯誤代碼	訊息	傳回此錯誤代碼的操作
NotSupported	不支援指定的操作。	<a href="#">ActivateGateway</a> <a href="#">AddCache</a> <a href="#">AddUploadBuffer</a> <a href="#">AddWorkingStorage</a> <a href="#">CreateCachediSCSIVolume</a> <a href="#">CreateSnapshot</a> <a href="#">CreateSnapshotFromVolumeRecoveryPoint</a> <a href="#">CreateStorediSCSIVolume</a> <a href="#">DeleteBandwidthRateLimit</a> <a href="#">DeleteChapCredentials</a> <a href="#">DeleteGateway</a> <a href="#">DeleteVolume</a> <a href="#">DescribeBandwidthRateLimit</a> <a href="#">DescribeCache</a> <a href="#">DescribeCachediSCSIVolumes</a> <a href="#">DescribeChapCredentials</a> <a href="#">DescribeGatewayInformation</a> <a href="#">DescribeMaintenanceStartTime</a> <a href="#">DescribeSnapshotSchedule</a> <a href="#">DescribeStorediSCSIVolumes</a>



操作錯誤代碼	訊息	傳回此錯誤代碼的操作
		<a href="#">DescribeWorkingStorage</a> <a href="#">ListLocalDisks</a> <a href="#">ListGateways</a> <a href="#">ListVolumes</a> <a href="#">ListVolumeRecoveryPoints</a> <a href="#">ShutdownGateway</a> <a href="#">StartGateway</a> <a href="#">UpdateBandwidthRateLimit</a> <a href="#">UpdateChapCredentials</a> <a href="#">UpdateMaintenanceStartTime</a> <a href="#">UpdateGatewayInformation</a> <a href="#">UpdateGatewaySoftwareNow</a> <a href="#">UpdateSnapshotSchedule</a>
OutdatedGateway	指定的閘道已過期。	<a href="#">ActivateGateway</a>
SnapshotInProgressException	指定的快照正在進行。	<a href="#">DeleteVolume</a>
SnapshotIdInvalid	指定的快照無效。	<a href="#">CreateCachediSCSIVolume</a> <a href="#">CreateStorediSCSIVolume</a>
StagingAreaFull	預備區域已滿。	<a href="#">CreateCachediSCSIVolume</a> <a href="#">CreateStorediSCSIVolume</a>

操作錯誤代碼	訊息	傳回此錯誤代碼的操作
TargetAlreadyExists	指定的目標已存在。	<a href="#">CreateCachediSCSIVolume</a> <a href="#">CreateStorediSCSIVolume</a>
TargetInvalid	指定的目標無效。	<a href="#">CreateCachediSCSIVolume</a> <a href="#">CreateStorediSCSIVolume</a> <a href="#">DeleteChapCredentials</a> <a href="#">DescribeChapCredentials</a> <a href="#">UpdateChapCredentials</a>
TargetNotFound	找不到指定的目標。	<a href="#">CreateCachediSCSIVolume</a> <a href="#">CreateStorediSCSIVolume</a> <a href="#">DeleteChapCredentials</a> <a href="#">DescribeChapCredentials</a> <a href="#">DeleteVolume</a> <a href="#">UpdateChapCredentials</a>

操作錯誤代碼	訊息	傳回此錯誤代碼的操作
UnsupportedOperationForGatewayType	指定的操作對於閘道類型無效。	<a href="#">AddCache</a> <a href="#">AddWorkingStorage</a> <a href="#">CreateCachediSCSIVolume</a> <a href="#">CreateSnapshotFromVolumeRecoveryPoint</a> <a href="#">CreateStorediSCSIVolume</a> <a href="#">DeleteSnapshotSchedule</a> <a href="#">DescribeCache</a> <a href="#">DescribeCachediSCSIVolumes</a> <a href="#">DescribeStorediSCSIVolumes</a> <a href="#">DescribeUploadBuffer</a> <a href="#">DescribeWorkingStorage</a> <a href="#">ListVolumeRecoveryPoints</a>
VolumeAlreadyExists	指定的磁碟區已存在。	<a href="#">CreateCachediSCSIVolume</a> <a href="#">CreateStorediSCSIVolume</a>
VolumeIdInvalid	指定的磁碟區無效。	<a href="#">DeleteVolume</a>
VolumeInUse	指定的磁碟區已在使用。	<a href="#">DeleteVolume</a>

操作錯誤代碼	訊息	傳回此錯誤代碼的操作
VolumeNotFound	找不到指定的磁碟區。	<a href="#">CreateSnapshot</a> <a href="#">CreateSnapshotFromVolumeRecoveryPoint</a> <a href="#">DeleteVolume</a> <a href="#">DescribeCachediSCSIVolumes</a> <a href="#">DescribeSnapshotSchedule</a> <a href="#">DescribeStorediSCSIVolumes</a> <a href="#">UpdateSnapshotSchedule</a>
VolumeNotReady	指定的磁碟區尚未準備就緒。	<a href="#">CreateSnapshot</a> <a href="#">CreateSnapshotFromVolumeRecoveryPoint</a>

## 錯誤回應

當發生錯誤時，回應標頭資訊會包含：

- 內容類型：應用程式 /-1.1 x-amz-json
- 適當的4xx或5xxHTTP狀態碼

錯誤回應的內文會包含發生錯誤的資訊。以下範例錯誤回應會顯示所有錯誤回應常見的回應元素輸出語法。

```
{
  "__type": "String",
  "message": "String",
  "error":
    { "errorCode": "String",
      "errorDetails": "String"
    }
}
```

```
}
```

下表說明上述語法中顯示的JSON錯誤回應欄位。

#### `__type`

其中一個來自[例外狀況](#)的異常。

類型：字串

#### `error`

包含API特定錯誤詳細資訊。在一般錯誤（即不特定於任何錯誤API）中，不會顯示此錯誤信息。

類型：集合

#### `errorCode`

其中一項操作錯誤代碼。

類型：字串

#### `errorDetails`

此欄位不用於目前版本的API。

類型：字串

#### `message`

的其中一項操作錯誤代碼訊息。

類型：字串

## 錯誤回應範例

如果您使用 `DescribeStorageVolumes` API 並指定不存在的閘道ARN要求輸入，則會傳回下列JSON主體。

```
{
  "__type": "InvalidGatewayRequestException",
  "message": "The specified volume was not found.",
  "error": {
    "errorCode": "VolumeNotFound"
  }
}
```

```
}
```

如果 Storage Gateway 計算的簽章與要求傳送的簽章不符，則會傳回下列JSON主體。

```
{
  "__type": "InvalidSignatureException",
  "message": "The request signature we calculated does not match the signature you
provided."
}
```

## Storage Gateway 中的操作

如需 Storage Gateway 作業的清單，請參閱AWS Storage Gateway API參考資料中的[動作](#)。

## 磁碟區閘道使用者指南的文件歷史記錄

- API版本:
- 文件最新更新時間：2020 年 11 月 24 日

下表會說明 2018 年 4 月後《AWS Storage Gateway 使用者指南》每個版本的重要變更。如需有關此文件更新的通知，您可以訂閱RSS摘要。

變更	描述	日期
<a href="#">增加了打開或關閉維護更新的選項</a>	Storage Gateway 會定期接收維護更新，其中包括作業系統和軟體升級、解決穩定性、效能和安全性的修正程式，以及存取新功能。您現在可以設定一項設定，以針對部署中的每個個別閘道開啟或關閉這些更新。如需詳細資訊，請參閱使用主控台 <a href="#">管理閘道更新</a> 。	2024年6月6日
<a href="#">Snowball 邊緣上磁帶閘道的已過時支援</a>	無法再在 Snowball 邊緣裝置上裝載磁帶閘道。	2024年3月14日
<a href="#">更新使用第三方應用程式測試閘道設定的指示</a>	使用第三方應用程式測試閘道設定的說明現在會說明閘道在進行中的備份工作期間重新啟動時的預期行為。如需詳細資訊，請參閱。	2023 年 10 月 24 日
<a href="#">已更新建議 CloudWatch 鬧鐘</a>	CloudWatch HealthNotifications 警示現在會套用至所有閘道類型和主機平台，並建議使用該警示。建議的組態設定也已針對 HealthNotifications 和 AvailabilityNotifi	2023 年 10 月 2 日

	<p>ocations 更新。如需詳細資訊，請參閱<a href="#">了解 CloudWatch 警示</a>。</p>	
<a href="#">獨立的磁帶與磁碟區閘道使用者指南</a>	<p>《Storage Gateway 使用者指南》先前包含磁帶和磁碟區閘道類型的相關資訊，已分為《磁帶閘道使用者指南》和《磁碟區閘道使用者指南》，每一種僅包含一種閘道類型的資訊。如需詳細資訊，請參閱<a href="#">磁帶閘道使用者指南</a>和<a href="#">磁碟區閘道使用者指南</a>。</p>	2022 年 3 月 23 日
<a href="#">更新的閘道建立程序</a>	<p>已更新使用 Storage Gateway 主控台建立所有閘道類型的程序。如需詳細資訊，請參閱<a href="#">建立閘道</a>。</p>	2022 年 1 月 18 日
<a href="#">全新磁帶介面</a>	<p>AWS Storage Gateway 主控台中的 [磁帶概觀] 頁面已更新為新的搜尋和篩選功能。本指南中的所有相關程序已更新以說明新功能。如需詳細資訊，請參閱<a href="#">管理磁帶閘道</a>。</p>	2021 年 9 月 23 日
<a href="#">Support 磁帶閘道的任務 NetVault Backup 13</a>	<p>磁帶閘道現在支持任務 NetVault Backup 13 Microsoft 視窗服務器 2012 R2 或 Microsoft 視窗服務器 2016 上運行。如需詳細資訊，請參閱<a href="#">使用 Quest NetVault Backup 來測試您的設定</a>。</p>	2021 年 8 月 22 日
<a href="#">從磁帶和磁碟區閘道指南移除的 S3 檔案閘道主題</a>	<p>為了讓客戶設定各自的閘道類型時，更容易遵循磁帶閘道和磁碟區閘道的使用者指南，部分不必要的主題已移除。</p>	2021 年 7 月 21 日



## [Support IBM 頻譜保護](#)

### [8.1.10，適用於磁帶閘道的視窗和 Linux](#)

磁帶閘道現在支援在 Microsoft 視窗伺服器 and Linux 上執行的 IBM 頻譜保護 8.1.10 版。如需詳細資訊，請參閱[使用 IBM 頻譜保護來測試您的設定](#)。

2020 年 11 月 24 日

## [美聯儲 RAMP 合規](#)

Storage Gateway 現在 RAMP 符合 Fed 標準。如需詳細資訊，請參閱[Storage Gateway 的合規驗證](#)。

2020 年 11 月 24 日

## [以排程為基礎的頻寬限流](#)

Storage Gateway 現在支援磁帶和磁碟區閘道的排程式頻寬限流。如需詳細資訊，請參閱使用 Storage Gateway 主控台[排程式頻寬限流](#)。

2020 年 11 月 9 日

## [快取磁碟區和磁帶閘道本機快取儲存體增至 4 倍](#)

Storage Gateway 現在針對快取磁碟區和磁帶閘道支援高達 64 TB 的本機快取，藉由提供低延遲存取較大的工作資料集，提升內部部署應用程式的效能。如需詳細資訊，請參閱[建議的閘道本機磁碟大小](#)。

2020 年 11 月 9 日

## [閘道移轉](#)

Storage Gateway 現在支援將快取的磁碟區閘道移轉至新的虛擬機器。如需詳細資訊，請參閱[將快取磁碟區移至新的快取磁碟區閘道虛擬機器](#)。

2020 年 9 月 10 日

## [Support 磁帶固定鎖和 write-once-read-many \(WORM\) 磁帶保護](#)

Storage Gateway 支援虛擬磁帶上的磁帶保留鎖定，並且一次寫入多次讀取 (WORM)。磁帶保留鎖定可讓您指定封存虛擬磁帶上的保留模式和期間，防止它們遭到刪除，最長可達 100 年的固定時間。其中包括誰可以刪除磁帶或修改保留設定的權限控制。如需詳細資訊，請參閱[使用磁帶保留鎖定](#)。WORM-啟動的虛擬磁帶有助於確保虛擬磁帶櫃中主動磁帶上的資料不會被覆寫或清除。如需詳細資訊，請參閱[一次寫入，多讀 \(WORM\) 磁帶保護](#)。

2020 年 8 月 19 日

## [透過主控台訂購硬體設備](#)

您現在可以透過 AWS Storage Gateway 主控台訂購硬體設備。如需詳細資訊，請參閱[使用 Storage Gateway 硬體設備](#)。

2020 年 8 月 12 日

## [Support 新 AWS 區域中的聯邦資訊處理標準 \(FIPS\) 端點](#)

您現在可以在美國東部 (俄亥俄)、美國東部 (維吉尼亞北部)、美國西部 (加利佛尼亞北部)、美國西部 (奧勒岡) 和加拿大 (中部) 區域啟動具有 FIPS 端點的閘道。如需詳細資訊，請參閱 AWS 一般參考 中的[AWS Storage Gateway 端點和配額](#)。

2020 年 7 月 31 日

## [閘道移轉](#)

Storage Gateway 現在支援將磁帶和儲存磁碟區閘道移轉至新的虛擬機器。如需詳細資訊，請參閱[將資料移至新閘道](#)。

2020 年 7 月 31 日

### [在 Storage Gateway 主控台中檢視 Amazon CloudWatch 警示](#)

您現在可以在 Storage Gateway 主控台中檢視 CloudWatch 警示。如需詳細資訊，請參閱[了解 CloudWatch 警示](#)。

2020 年 5 月 29 日

### [Support 聯邦資訊處理標準 \(FIPS\) 端點](#)

您現在可以使用 AWS GovCloud (US) 區域中的 FIPS 端點啟動閘道。若要選擇磁碟區閘道的 FIPS 端點，請參閱[選擇服務端點](#)。若要選擇磁帶閘道的 FIPS 端點，請參閱[將磁帶閘道 Connect 到 AWS](#)。

2020 年 5 月 22 日

### [新 AWS 區域](#)

Storage Gateway 現已在非洲 (開普敦) 和歐洲 (米蘭) 區域提供。如需詳細資訊，請參閱 AWS 一般參考中的[AWS Storage Gateway 端點和配額](#)。

2020 年 5 月 7 日

### [S3 Intelligent-Tiering 儲存體方案的支援](#)

Storage Gateway 現支援 S3 Intelligent-Tiering 儲存體方案。S3 Intelligent-Tiering 儲存體方案旨在透過自動將資料移動到最具成本效益的儲存體存取層，將儲存成本最佳化，且不會影響效能或帶來額外負荷。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Storage Service 使用者指南》中的[自動最佳化經常存取物件與不常存取物件的儲存體方案](#)。

2020 年 4 月 30 日

## [磁帶閘道讀寫效能增至 2 倍](#)

Storage Gateway 將磁帶閘道上的虛擬磁帶讀寫效能增至 2 倍，讓您可比以前更快速的執行備份和復原。如需詳細資訊，請參閱《Storage Gateway 使用者指南》中的[磁帶閘道效能指引](#)。

2020 年 4 月 23 日

## [自動磁帶建立的支援](#)

Storage Gateway 現能夠自動建立新的虛擬磁帶。磁帶閘道可自動建立新的虛擬磁帶，以維持您設定的可用磁帶數目下限，然後這些新磁帶可供備份應用程式進行匯入，讓您執行備份任務時無須中斷。如需詳細資訊，請參閱《Storage Gateway 使用者指南》中的[自動建立磁帶](#)。

2020 年 4 月 23 日

## [新 AWS 區域](#)

AWS GovCloud (美國東部) 區域現已提供 Storage Gateway。如需詳細資訊，請參閱 AWS 一般參考中的[AWS Storage Gateway 端點和配額](#)。

2020 年 3 月 12 日

## [Support 以 Linux 核心為基礎的虛擬機器 \(\) KVM 虛擬機器管理程序](#)

Storage Gateway 現在提供在 KVM 虛擬化平台上部署內部部署閘道的功能。部署於上的閘道 KVM 具有與現有內部部署閘道相同的功能和功能。如需詳細資訊，請參閱《Storage Gateway 使用者指南》中的[支援的 Hypervisor 和主機需求](#)。

2020 年 2 月 4 日

## [Support VMware vSphere 高可用性](#)

Storage Gateway 現在提供高可用性的支援，VMware以協助保護儲存工作負載免於硬體、虛擬化管理程序或網路故障。如需詳細資訊，請參閱《[Storage Gateway 使用者指南](#)》中的 [〈將VMware vSphere 高可用性搭配 Storage Gateway 使用](#) 此版本也包含了效能改善。如需詳細資訊，請參閱《Storage Gateway 使用者指南》中的 [效能](#)。

2019 年 11 月 20 日

## [磁帶閘道的新 AWS 區域](#)

磁帶閘道正式於南美洲 (聖保羅) 區域推出。如需詳細資訊，請參閱 AWS 一般參考 中的 [AWS Storage Gateway 端點和配額](#)。

2019 年 9 月 24 日

## [在 Linux 上 Support IBM 頻譜保護 7.1.9 版，以及磁帶閘道的磁帶大小上限增加至 5 TiB](#)

磁帶閘道現在支援IBM頻譜保護 (Tivoli 儲存管理員) 7.1.9 版在 Linux 上執行，除了在 Microsoft 視窗上執行。如需詳細資訊，請參閱 [Storage Gateway 使用者指南中的使用 IBM頻譜保護來測試設定](#)。此外，針對磁帶閘道，虛擬磁帶的大小上限現在已從 2.5 TiB 提高至 5 TiB。如需詳細資訊，請參閱《Storage Gateway 使用者指南》中的 [磁帶配額](#)。

2019 年 9 月 10 日

## [Support Amazon CloudWatch 日誌](#)

您現在可以使用 Amazon CloudWatch 日誌群組設定檔案閘道，以收到有關閘道及其資源錯誤和運作狀態的通知。如需詳細資訊，請參閱 [Storage Gateway 使用者指南中的接收有關閘道運作 Health 和 Amazon CloudWatch 日誌群組錯誤的通知](#)。

2019 年 9 月 4 日

## [新 AWS 區域](#)

Storage Gateway 現已在亞太區域 (香港) 提供。如需詳細資訊，請參閱 AWS 一般參考中的 [AWS Storage Gateway 端點和配額](#)。

2019 年 8 月 14 日

## [新 AWS 區域](#)

Storage Gateway 現已在中東 (巴林) 區域提供。如需詳細資訊，請參閱 AWS 一般參考中的 [AWS Storage Gateway 端點和配額](#)。

2019 年 7 月 29 日

## [Support 在虛擬私有雲中啟動閘道 \(VPC\)](#)

您現在可以啟動中的閘道 VPC。您可以在內部部署軟體裝置以及雲端儲存基礎設施之間建立私有連線。如需詳細資訊，請參閱 [在 VPC 中啟用閘道](#)。

2019 年 6 月 20 日

[支援將虛擬磁帶從 S3 Glacier Flexible Retrieval 遷移至 S3 Glacier Deep Archive](#)

您現在可以將存檔在 S3 Glacier Flexible Retrieval 儲存類別的虛擬磁帶移到 S3 Glacier Deep Archive 儲存類別，以獲得經濟效益與長期資料保留。如需詳細資訊，請參閱[從 S3 Glacier Flexible Retrieval 移動磁帶到 S3 Glacier Deep Archive](#)。

2019 年 5 月 28 日

[SMBMicrosoft 視窗檔案共用支援 ACLs](#)

對於檔案閘道，您現在可以使用 Microsoft Windows 存取控制清單 (ACLs) 來控制對伺服器訊息區 (SMB) 檔案共用的存取。如需詳細資訊，請參閱[使用 Microsoft 視窗 ACLs 控制 SMB 檔案共用的存取](#)。

2019 年 5 月 8 日

[與 S3 Glacier Deep Archive 整合](#)

磁帶閘道可與 S3 Glacier Deep Archive 整合。您現在可以將虛擬磁帶存檔在 S3 Glacier Deep Archive 以進行長期資料保留。如需詳細資訊，請參閱[存檔虛擬磁帶](#)。

2019 年 3 月 27 日

[歐洲 Storage Gateway 硬體設備的可用性](#)

可在歐洲購買 Storage Gateway 硬體設備。如需詳細資訊，請參閱 AWS 一般參考中的 [AWS Storage Gateway 硬體設備區域](#)。此外，您現在可以將 Storage Gateway 硬體設備上可使用的儲存體從 5 TB 增加至 12 TB，並將所安裝的銅線網路卡以 10 Gb 光纖網路卡取代。如需詳細資訊，請參閱[設定您的硬體設備](#)。

2019 年 2 月 25 日

## [與整合 AWS Backup](#)

Storage Gateway 與 AWS Backup. 您現在可以用來備份使用 AWS Backup Storage Gateway 磁碟區進行雲端支援儲存的內部部署商業應用程式。如需詳細資訊，請參閱[備份您的磁碟區](#)。

2019 年 1 月 16 日

## [Support 芽孢桿菌企業和IBM頻譜保護](#)

磁帶閘道器現在支援 Bacula 企業和IBM頻譜保護。Storage Gateway 現在也支援更新版本的 Veritas NetBackup、Veritas Backup 執行器和任務備份。NetVault 您現在可以使用這些備份應用程式將您的資料備份到 Amazon S3，並直接存檔到離線儲存體 (S3 Glacier Flexible Retrieval 或 S3 Glacier Deep Archive)。如需詳細資訊，請參閱[使用您的備份軟體來測試您的閘道設定](#)。

2018 年 11 月 13 日

## [支援 Storage Gateway 硬體設備](#)

Storage Gateway 硬體設備包含預先安裝在第三方伺服器的 Storage Gateway 軟體。您可以從 AWS Management Console 管理裝置。設備可以託管檔案、磁帶和磁碟區閘道。如需詳細資訊，請參閱[使用 Storage Gateway 硬體設備](#)。

2018 年 9 月 18 日



### [與 Microsoft 系統中心 2016 數據保護管理器的兼容性 \(DPM\)](#)

磁帶閘道現在與 Microsoft 系統中心 2016 年數據保護管理器 (DPM) 兼容。您現在可以使用 Microsoft DPM 將資料備份到 Amazon S3，並直接存檔到離線儲存 (S3 冰川彈性擷取或 S3 Glacier Deep Archive)。如需詳細資訊，請參閱[使用 Microsoft System Center Data Protection Manager 測試設定](#)。

2018 年 7 月 18 日

### [Support 伺服器訊息區 \(SMB\) 通訊協定](#)

檔案閘道將伺服器訊息區 (SMB) 通訊協定的支援新增至檔案共用。如需詳細資訊，請參閱[建立檔案共享](#)。

2018 年 6 月 20 日

### [支援檔案共享、快取磁碟區和虛擬磁帶加密](#)

您現在可以使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 來加密寫入檔案共用、快取磁碟區或虛擬磁帶的資料。目前，您可以使用 AWS Storage Gateway API。如需詳細資訊，請參閱[使用 AWS KMS 進行資料加密](#)。

2018 年 6 月 12 日

### [Support NovaStor DataCenter / 網路](#)

磁帶閘道現在支援 NovaStor DataCenter / 網路。您現在可以使用 NovaStor DataCenter / 網路 6.4 或 7.1 版將資料備份到 Amazon S3，並直接存檔至離線儲存 (S3 冰川彈性擷取或 S3 Glacier Deep Archive)。如需詳細資訊，請參閱[使用 NovaStor DataCenter / Network 測試您的設定](#)。

2018 年 5 月 24 日

## 舊版更新

下表說明 2018 年 5 月前每個《AWS Storage Gateway 使用者指南》版本的重要變更。

變更	描述	變更日期
支援 S3 One Zone_IA 儲存類別	您現在可為檔案閘道選擇 S3 One Zone_IA，做為您檔案共享的預設儲存類別。使用此儲存類別，您可以將您的物件資料存放在 Amazon S3 的單一可用區域中。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">建立檔案共享</a> 。	2018 年 4 月 4 日
新 區域	磁帶閘道現已在亞太區域 (新加坡) 提供。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">AWS 區域 支援 Storage Gateway</a> 。	2018 年 4 月 3 日
Support 重新整理快取通知、請求者付費，以及 Amazon S3 儲存貯體 ACLs 的固定功能。	<p>當閘道完成重新整理您 Amazon S3 儲存貯體的快取時，您現在可以使用檔案閘道收到通知。如需詳細資訊，請參閱<a href="#">RefreshCacheS storage Gateway API 參考資料中的 .html</a>。</p> <p>檔案閘道現可讓申請者或讀者支付存取的費用，而不是儲存貯體擁有者支付存取的費用。</p> <p>檔案閘道現在可讓您完全控制對應至 NFS 檔案共用的 S3 儲存貯體的擁有者。</p> <p>如需詳細資訊，請參閱<a href="#">建立檔案共享</a>。</p>	2018 年 3 月 1 日
戴爾 EMC NetWorker V9.x 的 Support	磁帶閘道現在支援戴爾 EMC NetWorker V9.x。您現在可以使用戴爾 EMC NetWorker v9.x 將資料備份到 Amazon S3，並直接存檔到離線儲存 (S3 冰川彈性擷取或 S3 Glacier Deep Archive)。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">使用 Dell 測試您的設定 EMC NetWorker</a> 。	2018 年 2 月 27 日
新 區域	Storage Gateway 現已在歐洲 (巴黎) 區域提供。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">AWS 區域 支援 Storage Gateway</a> 。	2017 年 12 月 18 日
Support 文件上傳通知和 MIME 類型猜測	檔案閘道現在可以在所有寫入檔 NFS 案共用的檔案上傳到 Amazon S3 時通知您。如需詳細資訊，請參閱 S storage Gateway API 參考 <a href="#">NotifyWhenUploaded</a> 中的。	2017 年 11 月 21 日

變更	描述	變更日期
	檔案閘道現在允許根據檔案副檔名猜測上傳物件的 MIME 類型。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">建立檔案共享</a> 。	
Support 虛擬機 VMwareESXi 管理程序 6.5 版	AWS Storage Gateway 現在支援VMwareESXi虛擬機管理程序 6.5 版。這是 4.1、5.0、5.1、5.5 和 6.0 版以外的支援。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">支援的 Hypervisor 與主機需求</a> 。	2017 年 9 月 13 日
Commvault 11 相容性	磁帶閘道現在與 Commvault 11 相容。您現在可以使用 Commvault 將您的資料備份到 Amazon S3，並直接存檔到離線儲存體 (S3 Glacier Flexible Retrieval 或 S3 Glacier Deep Archive)。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">使用 Commvault 測試您的設定</a> 。	2017 年 9 月 12 日
檔案閘道支援 Microsoft Hyper-V Hypervisor	您現在可以將檔案閘道部署在 Microsoft Hyper-V Hypervisor。如需相關資訊，請參閱 <a href="#">支援的 Hypervisor 與主機需求</a> 。	2017 年 6 月 22 日
支援 3 到 5 小時的存檔磁帶擷取	您現在可使用磁帶閘道從存檔擷取磁帶，為時 3 到 5 小時。您也可以決定從備份應用程式或虛擬磁帶櫃 (VTL) 寫入磁帶的資料量。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">檢視磁帶使用情況</a> 。	2017 年 5 月 23 日
新 區域	Storage Gateway 現已在亞太區域 (孟買) 提供。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">AWS 區域 支援 Storage Gateway</a> 。	2017 年 5 月 02 日
更新檔案共享設定 支援檔案共享的快取重新整理	<p>檔案閘道現於檔案共享設定中新增掛載選項。您現在可為您的檔案共享設定 squash 和唯讀選項。如需詳細資訊，請參閱<a href="#">建立檔案共享</a>。</p> <p>檔案閘道現可在 Amazon S3 儲存貯體中尋找自閘道上次列出儲存貯體內容並快取結果後，曾新增或移除的物件。如需詳細資訊，請參閱〈API 參考〉<a href="#">RefreshCache</a>中的〈〉。</p>	2017 年 3 月 28 日

變更	描述	變更日期
支援複製磁碟區	對於快取的磁碟區閘道，AWS Storage Gateway 現在支援從現有磁碟區複製磁碟區的功能。如需複製磁碟區的詳細資訊，請參閱 <a href="#">複製磁碟區</a> 。	2017 年 3 月 16 日
Support Amazon 上的檔案閘道 EC2	AWS Storage Gateway 現在提供在 Amazon 中部署檔案閘道的功能EC2。您可以EC2使用存儲閘道 Amazon 機器映像 (AMI) 在 Amazon 中啟動文件閘道，現在可以作為社區使用AMI。如需如何建立檔案閘道並將其部署到EC2執行個體的詳細資訊，請參閱 <a href="#">建立和啟用 Amazon S3 檔案閘道</a> 或 <a href="#">建立並啟用 Amazon FSx 檔案閘道</a> 。如需如何啟動檔案閘道的詳細資訊AMI，請參閱在 Amazon 主機上部署 <a href="#">S3 檔案閘道</a> 或在 <a href="#">Amazon EC2 主機上部署FSx檔案閘道</a> 。EC2	2017 年 2 月 08 日
Arcserve 17 相容性	磁帶閘道現在與 Arcserve 17 相容。您現在可以使用 Arcserve 將您的資料備份到 Amazon S3 並直接存檔到 S3 Glacier Flexible Retrieval。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">使用 Arcserve Backup r17.0 來測試您的設定</a> 。	2017 年 1 月 17 日
新 區域	Storage Gateway 現已在歐洲 (倫敦) 區域提供。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">AWS 區域 支援 Storage Gateway</a> 。	2016 年 12 月 13 日
新 區域	Storage Gateway 現已在加拿大 (中部) 區域提供。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">AWS 區域 支援 Storage Gateway</a> 。	2016 年 12 月 08 日
支援檔案閘道	除了磁碟區閘道和磁帶閘道之外，Storage Gateway 道現在還提供檔案閘道。檔案閘道結合了服務和虛擬軟體設備，可讓您使用業界標準的檔案協定 (例如網路檔案系統 (NFS) 在 Amazon S3 中存放和擷取物件。閘道可讓您以NFS掛接點上的檔案形式存取 Amazon S3 中的物件。	2016 年 11 月 29 日

變更	描述	變更日期
Backup Exec 16	磁帶閘道現在與 Backup Exec 16 相容。您現在可以使用 Backup Exec 16 將您的資料備份到 Amazon S3，並直接存檔到離線儲存體 (S3 Glacier Flexible Retrieval 或 S3 Glacier Deep Archive)。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">使用 Veritas Backup Exec 測試您的設定</a> 。	2016 年 11 月 7 日
與微型聚焦 ( HPE ) 數據保護器 9.x 的兼容性	磁帶閘道現在與 Micro Focus (HPE) 資料保護器 9.x 相容。您現在可以使用 HPE 資料保護器將資料備份到 Amazon S3，並直接存檔到 S3 Glacier 彈性擷取。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">使用 Micro Focus 測試設定 (HPE) 資料保護</a> 程式。	2016 年 11 月 2 日
新 區域	Storage Gateway 現已在美國東部 (俄亥俄) 區域提供。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">AWS 區域 支援 Storage Gateway</a> 。	2016 年 10 月 17 日
重新設計 Storage Gateway 主控台	Storage Gateway 管理主控台已重新設計，讓閘道、磁碟區和虛擬磁帶的設定、管理和監控變得更容易。使用者介面現在提供可篩選的檢視，並提供與 Amazon 等整合 AWS 服務的 CloudWatch 直接連結 EBS。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">註冊成為 AWS Storage Gateway</a> 。	2016 年 8 月 30 日
Veeam Backup & Replication V9 Update 2 或更新版本兼容性	磁帶閘道現在與 Veeam Backup & Replication V9 Update 2 或更新版本相容 (即 9.0.0.1715 版或更新版本)。您現在可以使用 Veeam Backup Replication V9 Update 2 或更新版本將您的資料備份到 Amazon S3，並直接存檔到離線儲存體 (S3 Glacier Flexible Retrieval 或 S3 Glacier Deep Archive)。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">使用 Veeam Backup &amp; Replication 測試設定</a> 。	2016 年 8 月 15 日
更長的磁碟區和快照 IDs	磁碟區和快照的 Storage Gateway 引入 IDs 的時間更長。您可以為磁碟區、快照和其他支援的 AWS 資源啟用較長的 ID 格式。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">了解 Storage Gateway 資源與資源 IDs</a> 。	2016 年 4 月 25 日

變更	描述	變更日期
<p>新 區域</p> <p>支援存放磁碟區大小上限為 512 TiB 的儲存體</p> <p>Storage Gateway 本機主控台的其他閘道更新和增強功能</p>	<p>亞太區域 (首爾) 區域現在可以使用磁帶閘道。如需詳細資訊，請參閱<a href="#">AWS 區域 支援 Storage Gateway</a>。</p> <p>您現在可以建立上限 32 個儲存體磁碟區、每個磁碟區大小上限 16 TiB、儲存總量上限 512 TiB 的存放磁碟區。如需詳細資訊，請參閱<a href="#">儲存磁碟區架構</a>和 <a href="#">AWS Storage Gateway 配額</a>。</p> <p>虛擬磁帶櫃中所有磁帶的總大小增加到 1 PiB。如需詳細資訊，請參閱<a href="#">AWS Storage Gateway 配額</a>。</p> <p>您現在可以在 Storage Gateway 主控台上設定您 VM 本機主控台的密碼。如需相關資訊，請參閱 <a href="#">從 Storage Gateway 主控台設定本機主控台密碼</a>。</p>	<p>2016 年 3 月 21 日</p>
<p>與戴爾 EMC NetWorker 8.x 的兼容性</p>	<p>磁帶閘道現在與戴爾 EMC NetWorker 8.x 兼容。您現在可以使用戴爾 EMC NetWorker 將資料備份到 Amazon S3，並直接存檔到離線儲存 (S3 冰川彈性擷取或 S3 Glacier Deep Archive)。如需詳細資訊，請參閱<a href="#">使用 Dell 測試您的設定 EMC NetWorker</a>。</p>	<p>2016 年 2 月 29 日</p>
<p>Support 於 VMwareESXi 虛擬機器管理程序 6.0 版和紅帽企業 Linux 7 我 SCSI 啟動器的支援</p> <p>內容重組</p>	<p>AWS Storage Gateway 現在支援 VMware ESXi 虛擬機器管理程序 6.0 版和 RHEL 7 i SCSI 啟動器。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">支援的 Hypervisor 與主機需求</a> 和 <a href="#">支援 i SCSI 初始器</a>。</p> <p>此版本包含這項改善：文件現在包含管理啟用的閘道一節，其結合所有閘道解決方案常見的管理任務。您可在後文中找到在部署和啟用閘道後，如何管理閘道的說明。如需詳細資訊，請參閱<a href="#">管理您的閘道</a>。</p>	<p>2015 年 10 月 20 日</p>

變更	描述	變更日期
<p>支援快取磁碟區大小上限為 1,024 TiB 的儲存體</p> <p>Support 虛擬化管理程序中 VMware ESXi 的 VMXNET3 (10 GbE) 網路介面卡類型</p> <p>效能增強功能</p> <p>Storage Gateway 本機主控台的其他增強功能和更新</p>	<p>您現在可以建立上限 32 個儲存磁碟區、每個磁碟區大小上限 32 TiB、儲存總量上限 1,024 TiB 的快取磁碟區。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">快取磁碟區架構</a> 和 <a href="#">AWS Storage Gateway 配額</a>。</p> <p>如果您的閘道託管在 VMware ESXi Hypervisor 上，您可以重新設定閘道以使用 VMXNET3 介面卡類型。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">為您的閘道設定網路轉接器</a>。</p> <p>Storage Gateway 上傳率上限已增加到每秒 120 MB，下載速率上限也已增加到每秒 20 MB。</p> <p>Storage Gateway 本機主控台已更新並使用額外的功能強化，協助您執行維護任務。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">設定您的閘道網路</a>。</p>	2015 年 9 月 16 日
支援標籤	Storage Gateway 現在支援資源標籤。您現在可以將標籤新增到閘道、磁碟區和虛擬磁帶，以便更容易管理它們。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">為 Storage Gateway 資源加上標籤</a> 。	2015 年 9 月 2 日
與奎斯特（以前稱為戴爾）NetVault Backup 的兼容性 10.0	磁帶閘道現在與任務 NetVault Backup 10.0 相容。您現在可以使用 Quest NetVault Backup 10.0 將資料備份到 Amazon S3，並直接存檔到離線儲存 (S3 冰川彈性擷取或 S3 Glacier Deep Archive)。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">使用 Quest NetVault Backup 來測試您的設定</a> 。	2015 年 6 月 22 日

變更	描述	變更日期
<p>支援存放磁碟區閘道設定的 16 TiB 的儲存體磁碟區</p> <p>支援 Storage Gateway 本機主控台的系統資源檢查</p> <p>RHEL 6 i SCSI 啟動器的 Support 援</p>	<p>Storage Gateway 現在支援存放磁碟區閘道設定的 16 TiB 的儲存體磁碟區。您現在可以建立 12 個 16 TiB 的儲存磁碟區，儲存總量上限為 192 TiB。如需詳細資訊，請參閱<a href="#">儲存磁碟區架構</a>。</p> <p>您現在可以判斷系統資源 (虛擬CPU核心、根磁碟區大小和RAM) 是否足以讓閘道正常運作。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">檢視閘道系統資源狀態</a> 或 <a href="#">檢視閘道系統資源狀態</a>。</p> <p>Storage Gateway 現在支援 RHEL 6 i SCSI 啟動器。如需詳細資訊，請參閱<a href="#">設定磁碟區閘道的需求</a>。</p> <p>此版本包含下列 Storage Gateway 改善功能和更新：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 您現在可在 Storage Gateway 主控台中查看到您閘道上次成功套用軟體更新的日期和時間。如需詳細資訊，請參閱<a href="#">管理閘道更新</a>。</li> <li>• Storage Gateway 現在提供API您可用來列出連接至儲存磁碟區的SCSI啟動器。若要取得更多資訊，請參閱API參考<a href="#">ListVolumeInitiators</a>中的〈〉。</li> </ul>	<p>2015 年 6 月 3 日</p>
<p>支援 Microsoft Hyper-V 虛擬化管理程序 2012 版和 2012 R2</p>	<p>Storage Gateway 現在支援 Microsoft Hyper-V Hypervisor 2012 版和 2012 R2。這是 Microsoft Hyper-V 虛擬化管理程序 2008 R2 版以外的支援。如需詳細資訊，請參閱<a href="#">支援的 Hypervisor 與主機需求</a>。</p>	<p>2015 年 4 月 30 日</p>



變更	描述	變更日期
Symantec Backup Exec 15 相容性	磁帶閘道現在與 Symantec Backup Exec 15 相容。您現在可以使用 Symantec Backup Exec 15 將您的資料備份到 Amazon S3，並直接存檔到離線儲存體 (S3 Glacier Flexible Retrieval 或 S3 Glacier Deep Archive)。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">使用 Veritas Backup Exec 測試您的設定</a> 。	2015 年 4 月 6 日
CHAP儲存磁碟區的驗證支援	Storage Gateway 現在支援設定儲存磁碟區的CHAP驗證。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">設定磁碟區的CHAP驗證</a> 。	2015 年 4 月 2 日
對VMwareESXi 虛擬機器管理程序 5.1 和 5.5 版的 Support 援	Storage Gateway 現在支援VMwareESXi虛擬化管理程序 5.1 和 5.5 版。這是除了對VMwareESXi虛擬機器管理程序 4.1 和 5.0 版的支持之外。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">支援的 Hypervisor 與主機需求</a> 。	2015 年 3 月 30 日
視窗CHKDSK公用程式的 Support	Storage Gateway 現在支援 Windows CHKDSK 公用程式。您可以使用此公用程式來驗證磁碟區的完整性以及修正磁碟區的錯誤。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">針對磁碟區問題進行疑難排解</a> 。	2015 年 3 月 04 日
與整合 AWS CloudTrail 以擷取 API呼叫	Storage Gateway 現已與 AWS CloudTrail. AWS CloudTrail 擷取 Amazon Web Services 帳戶中 Storage Gateway 或代表儲存閘道發出的API呼叫，並將日誌檔傳送到您指定的 Amazon S3 儲存貯體。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">登錄和監控 AWS Storage Gateway</a> 。  此版本包含下列 Storage Gateway 改善功能和更新： <ul style="list-style-type: none"><li>在快取儲存中有髒數據的虛擬磁帶 (亦即包含已上傳至 AWS的內容)，現在會在閘道的快取磁碟機發生變更時復原。如需詳細資訊，請參閱<a href="#">從無法還原的閘道復原虛擬磁帶</a>。</li></ul>	2014 年 12 月 16 日

變更	描述	變更日期
其他備份軟體和媒體更換器相容性	<p>磁帶閘道現在與下列備份軟體相容：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Symantec Backup Exec 2014</li> <li>• Microsoft System Center 2012 R2 Data Protection Manager</li> <li>• Veeam Backup &amp; Replication V7</li> <li>• Veeam Backup &amp; Replication V8</li> </ul> <p>您現在可以將這四個備份軟體產品與 Storage Gateway 虛擬磁帶庫 (VTL) 搭配使用，備份到 Amazon S3 並直接存檔至離線儲存 (S3 Glacier 彈性擷取或 S3 Glacier Deep Archive)。如需詳細資訊，請參閱<a href="#">使用您的備份軟體來測試您的閘道設定</a>。</p> <p>Storage Gateway 現在提供的額外媒體更換器，可使用新的備份軟體。</p> <p>此版本包括其他 AWS Storage Gateway 改進和更新。</p>	2014 年 11 月 3 日
歐洲 (法蘭克福) 區域	<p>Storage Gateway 現已在歐洲 (法蘭克福) 區域提供。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">AWS 區域支援 Storage Gateway</a>。</p>	2014 年 10 月 23 日
內容重組	<p>已建立入門一節，其適用於所有閘道解決方案。您可在後文中尋找下載、部署和啟用閘道的指示。在您部署和啟用閘道之後，您可以繼續進一步了解存放磁碟區、快取磁碟區和磁帶閘道設定的特定說明。如需詳細資訊，請參閱<a href="#">建立磁帶閘道</a>。</p>	2014 年 5 月 19 日

變更	描述	變更日期
Symantec Backup Exec 2012 相容性	<p>磁帶閘道現在與 Symantec Backup Exec 2012 相容。您現在可以使用 Symantec Backup Exec 2012 將您的資料備份到 Amazon S3，並直接存檔到離線儲存體 (S3 Glacier Flexible Retrieval 或 S3 Glacier Deep Archive)。如需詳細資訊，請參閱<a href="#">使用 Veritas Backup Exec 測試您的設定</a>。</p>	2014 年 4 月 28 日
<p>支援 Windows Server 容錯移轉叢集</p> <p>VMwareESX啟動器 Support</p> <p>支援在 Storage Gateway 本機主控台上執行組態任務</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果主機使用 Windows Server 容錯移轉叢集 (WSFC) 協調存取，則 Storage Gateway 現在支援將多個主機連線到相同的磁碟區。但是，如果不使用，則無法將多個主機連接到同一個磁碟區WSFC。</li> <li>• Storage Gateway 現在可讓您直接透過ESX主機管理儲存連線。這提供了一種替代方法，可以使用常駐在您VMs的。</li> <li>• Storage Gateway 現可支援在 Storage Gateway 本機主控台上執行組態任務。如需在部署於內部部署之閘道上執行組態任務的資訊，請參閱<a href="#">在 VM 本機主控台上執行任務</a>或<a href="#">在 VM 本機主控台上執行任務</a>。EC2如需在執行個體上部署的閘道上執行組態設定工作的相關資訊，請參閱<a href="#">在 Amazon EC2 本機主控台上執行任務</a>或<a href="#">在 Amazon EC2 本機主控台上執行任務</a>。</li> </ul>	2014 年 1 月 31 日

變更	描述	變更日期
Support 虛擬磁帶庫 (VTL) 及API版本簡介	<p>Storage Gateway 將內部部署軟體設備與雲端儲存裝置連接起來，以便整合您的內部部署 IT 環境與 AWS 儲存。除了磁碟區閘道 (快取磁碟區和預存磁碟區) 之外，Storage Gateway 現在還支援閘道 — 虛擬磁帶櫃 (VTL)。您可以設定磁帶閘道在每個閘道最多 10 個虛擬磁帶機。每個虛擬磁帶機都會回應SCSI命令集，因此您現有的內部部署備份應用程式無需修改即可運作。如需詳細資訊，請參閱《AWS Storage Gateway 使用者指南》中的以下主題：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如需架構概觀，請參閱<a href="#">磁帶閘道的運作方式 (架構)</a>。</li> <li>• 若要開始使用磁帶閘道，請參閱<a href="#">建立磁帶閘道</a>。</li> </ul>	2013 年 11 月 5 日
支援 Microsoft Hyper-V	<p>Storage Gateway 現在能夠讓您在 Microsoft Hyper-V 虛擬化平台上部署內部部署閘道。部署在 Microsoft Hyper-V 的閘道擁有和現有內部部署 Storage Gateway 相同的所有功能和特性。若要開始使用 Microsoft Hyper-V 部署閘道，請參閱<a href="#">支援的 Hypervisor 與主機需求</a>。</p>	2013 年 4 月 10 日
Support 在 Amazon 上部署閘道 EC2	<p>Storage Gateway 現在可讓您在 Amazon 彈性運算雲端 (AmazonEC2) 中部署閘道。您可以使用中AMI提供的 Storage Gateway 在 EC2 Amazon 中啟動閘道執行個體<a href="#">AWS Marketplace</a>。若要開始使用 Storage Gateway 部署閘道AMI，請參閱<a href="#">部署 Amazon EC2 執行個體以託管磁碟區閘道</a>。</p>	2013 年 1 月 15 日

變更	描述	變更日期
Support 快取磁碟區及API版本簡介	<p>在此版本中，Storage Gateway 引入了對快取磁碟區的支援。快取磁碟區可將擴展內部部署儲存基礎設施的需求減到最低，同時讓應用程式以低延遲方式存取其作用中的資料。您可以建立最大 32 TiB 的儲存磁碟區，並從內部部署應用程式伺服器將它們掛接為 iSCSI 裝置。寫入您快取磁碟區的資料，會存放在 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 中，而只有最近寫入和讀取資料的快取，才會存放在您內部部署儲存硬體的本機上。快取磁碟區允許您利用 Amazon S3 處理接受較高延遲的資料，例如不常存取的較舊資料，同時為需要低延遲存取的資料保持內部部署儲存體。</p> <p>在此版本中，Storage Gateway 也推出了新API版本，除了支援目前的作業外，還提供支援快取磁碟區的新作業。</p> <p>如需兩種 Storage Gateway 解決方案的詳細資訊，請參閱 <a href="#">磁碟區閘道的運作方式 (架構)</a>。</p> <p>您也可以嘗試測試設定。如需相關指示，請參閱<a href="#">建立磁帶閘道</a>。</p>	2012 年 10 月 29 日

變更	描述	變更日期
API和IAM支持	<p>在此版本中，Storage Gateway 引入了 API AWS Identity and Access Management(IAM) 的支援和支援。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• API支援：您現在可以透過程式設計方式設定和管理 Storage Gateway 資源。若要取得有關的更多資訊API，請參閱《AWS Storage Gateway 使用者指南》<a href="#">APIStorage Gateway 的參考資料</a>中的。</li> <li>• IAM支援 — AWS Identity and Access Management (IAM) 可讓您建立使用者，並透過原則管理使用者對 Storage Gateway 資源的存取IAM權。如需 IAM 政策範例，請參閱<a href="#">S AWS storage Gateway 的 Identity and Access Management</a>。如需詳細資訊IAM，請參閱<a href="#">AWS Identity and Access Management (IAM)</a> 詳細資訊頁面。</li> </ul>	2012 年 5 月 9 日
靜態 IP 支援	您現在可以為本機閘道指定靜態 IP。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">設定您的閘道網路</a> 。	2012 年 3 月 5 日
新指南	這是《AWS Storage Gateway 使用者指南》的第一版。	2012 年 1 月 24 日

## 磁碟區閘道設備軟體的版本資訊

這些版本說明說明每個版本的設備隨附的新功能和更新功能、改進和修正。每個軟體版本都會以其發行日期和唯一的版本號碼來識別。

您可以在 Storage Gateway 主控台中檢查閘道的 [詳細資料] 頁面，或使用類似下列的 AWS CLI 命令呼叫 [DescribeGatewayInformation](#) API 動作，判斷閘道的軟體版本號碼：

```
aws storagegateway describe-gateway-information --gateway-arn  
"arn:aws:storagegateway:us-west-2:123456789012:gateway/sgw-12A3456B"
```

版本號碼會在回應 SoftwareVersion 欄位中傳 API 回。

### Note

在下列情況下，閘道不會回報軟體版本資訊：

- 閘道處於離線狀態。
- 閘道執行的舊版軟體不支援版本報告。
- 閘道類型為 FSx 檔案閘道。

如需更新的相關資訊，包括如何修改閘道的預設自動維護和更新排程，請參閱使用 Storage [Gateway 主控台管理閘道更新](#)。AWS

版本日期	軟體版本	版本備註
2024-07-29	2.10.0	<ul style="list-style-type: none"><li>• 新閘道和現有閘道的作業系統更新</li><li>• 其他錯誤修復和增強功能</li></ul>
2024-06-17	2.9.2	<ul style="list-style-type: none"><li>• 新閘道和現有閘道的作業系統更新</li></ul>
2024-05-28	2.9.0	<ul style="list-style-type: none"><li>• 減少軟體更新期間的閘道重新啟動</li></ul>

版本日期	軟體版本	版本備註
		<ul style="list-style-type: none"><li>減少用於估計網路頻寬的傳輸資料量</li></ul>
2024-05-08	2.8.3	<ul style="list-style-type: none"><li>解決使用 SOCKS5 Proxy 時的雲端連線問題</li></ul>
2024-04-10	2.8.1	<ul style="list-style-type: none"><li>解決了 2.8.0 中引入的記憶體使用量問題</li><li>安全補丁更新</li><li>改善軟體更新程序</li><li>已解決新閘道遺失的網路時間通訊協定 (NTP) 元件</li></ul>
2024-03-06	2.8.0	<ul style="list-style-type: none"><li>新閘道的作業系統更新</li><li>安全補丁更新</li></ul>
2023-12-19	2.7.0	<ul style="list-style-type: none"><li>新閘道的作業系統更新</li></ul>
2023-12-14	2.6.6	<ul style="list-style-type: none"><li>維護版本</li></ul>