



사용자 가이드

# AWS IoT TwinMaker



# AWS IoT TwinMaker: 사용자 가이드

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon의 상표 및 브랜드 디자인은 Amazon 외 제품 또는 서비스와 함께, 브랜드 이미지를 떨어뜨리거나 고객에게 혼동을 일으킬 수 있는 방식으로 사용할 수 없습니다. Amazon이 소유하지 않은 기타 모든 상표는 Amazon과 제휴 관계이거나 관련이 있거나 후원 관계와 관계없이 해당 소유자의 자산입니다.

# Table of Contents

무엇입니까 AWS IoT TwinMaker? .....	1
작동 방식 .....	1
핵심 개념 및 구성 요소 .....	2
워크스페이스 .....	3
개체-구성 요소 모델 .....	3
시각화 .....	5
시작하기 AWS IoT TwinMaker .....	7
AWS IoT TwinMaker에 대한 서비스 역할 생성 및 관리 .....	8
신뢰 부여 .....	8
Amazon S3 권한 .....	8
특정 Amazon S3 버킷에 대한 권한 할당 .....	9
기본 제공 커넥터에 대한 권한 .....	11
외부 데이터 소스에 대한 커넥터에 대한 권한 .....	14
Athena 데이터 커넥터를 사용하도록 워크스페이스 IAM 역할을 수정합니다. ....	15
WorkSpace 생성 .....	17
첫 번째 개체 생성 .....	18
계정 AWS 설정 .....	22
가입해 보세요. AWS 계정 .....	22
관리자 액세스 권한이 있는 사용자 생성 .....	23
구성 요소 유형 사용 및 생성 .....	25
기본 설정 구성 요소 유형 .....	25
AWS IoT TwinMaker 구성 요소 유형의 핵심 기능 .....	26
속성 정의 생성 .....	27
함수 생성 .....	28
구성 요소 유형 예 .....	29
경보(요약) .....	29
Timestream 원격측정 .....	30
경보(추상 경보에서 상속) .....	31
장비 예 .....	32
대량 작업 .....	35
주요 개념 및 용어 .....	35
AWS IoT TwinMaker metadataTransferJob 기능성 .....	36
대량 가져오기 및 내보내기 작업 수행 .....	37
metadataTransferJob 사전 요구 사항 .....	38

IAM 권한 .....	38
대량 작업 실행 .....	42
오류 처리 .....	45
메타데이터 템플릿 가져오기 .....	45
AWS IoT TwinMaker metadataTransferJob 예제 .....	49
AWS IoT TwinMaker 메타데이터 전송 작업 스키마 .....	50
데이터 커넥터 .....	68
데이터 커넥터 .....	68
스키마 이니셜라이저 커넥터 .....	69
DataReaderByEntity .....	70
DataReaderByComponentType .....	71
DataReader .....	72
AttributePropertyValueReaderByEntity .....	74
DataWriter .....	74
예제 .....	76
Athena 테이블 형식 데이터 커넥터 .....	85
AWS IoT TwinMaker Athena 데이터 커넥터 사전 요구 사항 .....	85
Athena 데이터 커넥터 사용하기 .....	85
Athena 테이블 형식 데이터 커넥터 JSON 참조 사용 .....	90
Athena 데이터 커넥터 사용하기 .....	91
Grafana에서 Athena의 테이블 형식 데이터를 시각화하십시오. ....	91
AWS IoT TwinMaker 시계열 데이터 커넥터 .....	93
AWS IoT TwinMaker 시계열 데이터 커넥터 사전 요구 사항 .....	94
시계열 데이터 커넥터 배경 .....	94
시계열 데이터 커넥터 개발 .....	96
데이터 커넥터를 개선합니다 .....	104
커넥터 테스트 .....	105
보안 .....	105
AWS IoT TwinMaker 리소스 생성 .....	105
다음에 있는 것 .....	107
AWS IoT TwinMaker 쿠키 팩토리 데이터 커넥터 .....	107
AWS IoT TwinMaker 싼 생성 .....	113
장면을 만들기 전 .....	113
로 리소스를 가져오기 전에 최적화하세요. AWS IoT TwinMaker .....	113
AWS IoT TwinMaker에서의 성능 모범 사례 .....	114
자세히 알아보기 .....	114

에서 리소스 업로드 AWS IoT TwinMaker .....	115
콘솔을 사용하여 리소스 라이브러리에 파일을 업로드합니다. ....	115
장면 생성 .....	115
AWS IoT TwinMaker 인스턴스에서 3D 내비게이션을 사용하세요. ....	116
고정형 카메라 추가 .....	118
향상된 편집 .....	118
장면 오브젝트의 타겟 배치 .....	119
서브모델 선택 .....	119
장면 계층 구조에서 엔티티 편집 .....	120
개체에 주석 추가 .....	120
태그에 오버레이 추가 .....	125
장면 편집 .....	133
모델 추가 .....	133
위젯 추가 .....	134
태그 추가 .....	138
3D 모델 최적화 .....	138
인스턴스에서 3D 타일 사용하기 .....	138
다이내믹 씰 .....	140
정적 씰과 동적 씰 비교 .....	141
씰 컴포넌트 유형 및 엔티티 .....	142
다이내믹 씰 컨셉 .....	143
AWS IoT TwinMaker 앱 키트 통합 .....	144
AWS IoT TwinMaker 가격 책정 모드 전환 .....	145
지식 그래프 .....	147
AWS IoT TwinMaker 지식 그래프 핵심 개념 .....	147
지식 그래프 사용 .....	148
장면 그래프 생성 .....	150
AWS IoT TwinMaker 씰 그래프 사전 요구 사항 .....	151
장면에서 3D 노드를 바인딩하기 .....	152
웹 애플리케이션 생성 .....	154
지식 그래프 Grafana 패널 .....	156
AWS IoT TwinMaker 쿼리 편집기 사전 요구 사항 .....	156
지식 그래프 Grafana 권한 .....	157
지식 그래프 추가 리소스 .....	161
AWS IoT SiteWise과의 자산 동기화 .....	174
AWS IoT SiteWise과의 자산 동기화 사용 .....	174

사용자 지정 작업 영역 사용 .....	174
IoT 사용 SiteWiseDefaultWorkspace .....	178
사용자 지정 작업 영역과 기본 작업 영역 간의 차이점 .....	179
AWS IoT SiteWise에서 동기화된 리소스 .....	180
사용자 지정 작업 영역과 기본 작업 영역 .....	180
기본 작업 공간만 .....	181
리소스가 동기화되지 않음 .....	182
에서 동기화된 엔티티와 구성 요소 유형을 사용할 수 있습니다. AWS IoT TwinMaker .....	182
동기화 상태 및 오류 분석 .....	183
작업 상태 동기화 .....	183
동기화 작업 삭제 .....	185
자산 동기화 제한 .....	186
Grafana 대시보드 설정 .....	188
CORS 구성 .....	189
Grafana 환경 설정 .....	190
Amazon Managed Grafana .....	190
자체 관리형 Grafana .....	191
대시보드 역할 생성 .....	192
IAM 정책 생성 .....	192
엣지에서 동영상 업로드하기 .....	195
더 많은 권한 추가 .....	195
Grafana 대시보드 IAM 역할 생성 .....	197
AWS IoT TwinMaker 동영상 플레이어 정책 생성 .....	198
리소스에 대한 액세스 범위 좁히기 .....	199
GET 권한 범위 좁히기 .....	199
권한 범위 축소 AWS IoT SiteWise BatchPutAssetPropertyValue .....	201
경보를 Grafana 대시보드로 연결 .....	203
AWS IoT SiteWise 알람 구성 사전 요구 사항 .....	203
알람 구성 요소 IAM 역할을 정의합니다. AWS IoT SiteWise .....	203
AWS IoT TwinMaker API를 통한 쿼리 및 업데이트 .....	205
Grafana 대시보드에서 알람을 설정하세요 .....	206
경보 시각화용 Grafana 대시보드 사용 .....	208
Matterport 통합 .....	211
통합 개요 .....	212
Matterport 통합 사전 요구 사항 .....	213
Matterport SDK 보안 인증 정보 .....	214

Matterport 자격 증명을 다음 위치에 저장하십시오. AWS Secrets Manager .....	215
Matterport, 장면 내 스캔 AWS IoT TwinMaker .....	218
AWS IoT TwinMaker Grafana 대시보드의 매터포트 .....	224
앱 키트와 Matterport 통합 AWS IoT .....	224
AWS IoT TwinMaker로 동영상 스트리밍 .....	225
Kinesis 동영상 스트림용 엣지 커넥터를 사용하여 AWS IoT TwinMaker에서 동영상 스트리밍 ...	225
사전 조건 .....	225
AWS IoT TwinMaker 장면용 동영상 구성 요소 생성 .....	226
Kinesis 동영상 스트림의 동영상 및 메타데이터를 Grafana 대시보드에 추가 .....	226
AWS IoT TwinMaker 플링크 라이브러리 사용하기 .....	228
로그 및 모니터링 .....	229
Amazon CloudWatch 지표를 사용한 모니터링 .....	229
지표 .....	230
AWS CloudTrail을 사용하여 API 호출 로깅 .....	232
CloudTrail의 AWS IoT TwinMaker 정보 .....	232
보안 .....	234
데이터 보호 .....	234
저장된 데이터 암호화 .....	235
전송 중 암호화 .....	235
ID 및 액세스 관리 .....	236
고객 .....	236
ID를 통한 인증 .....	237
정책을 사용한 액세스 관리 .....	240
IAM의 AWS IoT TwinMaker 작동 방식 .....	242
자격 증명 기반 정책 예시 .....	249
문제 해결 .....	251
서비스 링크 역할 사용 .....	253
AWS 관리형 정책 .....	255
VPC 엔드포인트(AWS PrivateLink) .....	260
AWS IoT TwinMaker VPC 엔드포인트 고려 사항 .....	260
AWS IoT TwinMaker에 대한 인터페이스 VPC 엔드포인트 생성 .....	261
인터페이스 VPC 엔드포인트를 AWS IoT TwinMaker 통한 액세스 .....	262
에 대한 VPC 엔드포인트 정책 생성 AWS IoT TwinMaker .....	264
규정 준수 검증 .....	265
복원력 .....	266
인프라 보안 .....	267

---

엔드포인트 및 할당량 .....	268
AWS IoT TwinMaker 엔드포인트 및 할당량 .....	268
추가 엔드포인트 정보 .....	268
문서 이력 .....	269
.....	cclxx



# 무엇입니까 AWS IoT TwinMaker?

AWS IoT TwinMaker 물리적 시스템과 디지털 시스템의 운영 디지털 트윈을 구축하는 데 사용할 수 있는 AWS IoT 서비스입니다. AWS IoT TwinMaker 다양한 실제 센서, 카메라 및 엔터프라이즈 애플리케이션의 측정 및 분석을 사용하여 디지털 시각화를 생성하여 실제 공장, 건물 또는 산업 플랜트를 추적하는 데 도움이 됩니다. 이 실제 데이터를 사용하여 작업을 모니터링하고 오류를 진단 및 해결하며 작업을 최적화할 수 있습니다.

디지털 트윈은 시스템과 시스템의 모든 물리적 및 디지털 구성 요소를 실시간으로 디지털로 표현한 것입니다. 이는 시스템의 실제 구조, 상태 및 동작을 모방하도록 데이터로 동적으로 업데이트됩니다. 이를 사용하여 비즈니스 성과를 창출할 수 있습니다.

최종 사용자는 사용자 인터페이스 애플리케이션을 사용하여 디지털 트윈의 데이터와 상호 작용합니다.

## 작동 방식

디지털 트윈을 만들기 위한 최소 요구 사항을 충족하려면 다음을 수행해야 합니다.

- 물리적 위치에서 장치, 장비, 공간 및 프로세스를 모델링하십시오.
- 이러한 모델을 센서 데이터 카메라 피드와 같은 중요한 컨텍스트 정보를 저장하는 데이터 소스에 연결하십시오.
- 사용자가 데이터와 통찰력을 이해하는 데 도움이 되는 시각화를 작성하여 비즈니스 의사결정을 보다 효율적으로 수행하십시오.
- 최종 사용자가 디지털 트윈을 사용하여 비즈니스 성과를 높일 수 있도록 하십시오.

AWS IoT TwinMaker 다음과 같은 기능을 제공하여 이러한 문제를 해결합니다.

- 개체 구성 요소 시스템 지식 그래프: 지식 그래프에서 장치, 장비, 공간 및 프로세스를 모델링하기 위한 도구를 AWS IoT TwinMaker 제공합니다.

이 지식 그래프에는 시스템에 대한 메타데이터가 포함되어 있으며 다양한 위치에 있는 데이터에 연결할 수 있습니다. AWS IoT TwinMaker AWS IoT SiteWise 및 Kinesis Video Streams에 저장된 데이터를 위한 내장 커넥터를 제공합니다. 다른 위치에 저장된 데이터에 대한 사용자 지정 커넥터를 만들 수도 있습니다.

지식 그래프와 커넥터는 서로 다른 위치에 있는 데이터를 쿼리하기 위한 단일 인터페이스를 제공합니다.


- **씬 컴포저:** AWS IoT TwinMaker 콘솔은 3D로 씬을 생성할 수 있는 씬 구성 도구를 제공합니다. 이전에 구축한 3D/CAD 모델을 업로드하여 웹 디스플레이에 최적화하고 .gltf 또는 .glb 형식으로 변환합니다. 그런 다음 장면 구성기를 사용하여 여러 모델을 단일 장면에 배치하여 해당 작업을 시각적으로 표현할 수 있습니다.

장면에 데이터를 오버레이할 수도 있습니다. 예를 들어 장면 위치에 태그를 만들어 센서의 온도 데이터에 연결할 수 있습니다. 이렇게 하면 데이터가 위치와 연결됩니다.

- **애플리케이션:** 최종 AWS IoT TwinMaker 사용자를 위한 대시보드 애플리케이션을 구축하는 데 사용할 수 있는 Grafana 및 Amazon Managed Grafana용 플러그인을 제공합니다.
- **타사 도구:** Mendix는 산업용 IoT를 위한 완벽한 솔루션을 제공하기 위해 AWS IoT TwinMaker와 협력합니다. [Mendix를 사용한 린 일일 관리 애플리케이션 워크숍을 참조하고 AWS IoT TwinMaker Kinesis AWS IoT TwinMaker Video Streams](#) 등과 같은 AWS 서비스와 함께 Mendix 로우 코드 애플리케이션 개발 플랫폼 (LCAP) 사용을 시작하는 방법을 알아보십시오. AWS IoT SiteWise

## 핵심 개념 및 구성 요소

다음 다이어그램은 의 주요 개념이 어떻게 조화를 이루는지 보여줍니다. AWS IoT TwinMaker

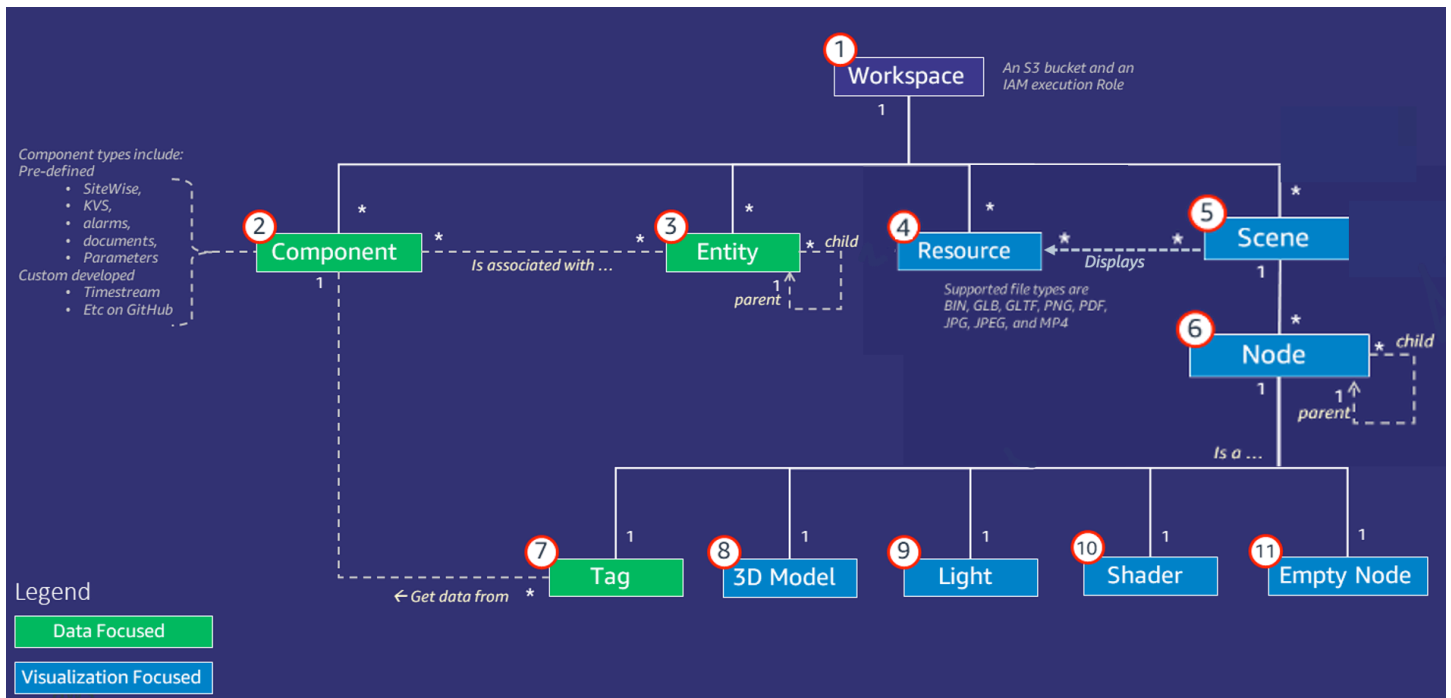

**Note**

다이어그램의 별표 (\*) 는 관계를 나타냅니다. one-to-many 각 관계에 대한 할당량은 [AWS IoT TwinMaker 엔드포인트 및 할당량](#)을 참조하십시오.

다음 단원에서는 다이어그램에 표시된 개념을 설명합니다.

## 워크스페이스

워크스페이스는 디지털 트윈 애플리케이션을 위한 최상위 컨테이너입니다. 이 워크스페이스 내에 디지털 트윈을 위한 개체, 구성 요소, 장면 자산 및 기타 리소스의 논리적 세트를 생성합니다. 이는 또한 디지털 트윈 애플리케이션과 여기에 포함된 리소스에 대한 액세스를 관리하는 보안 경계 역할도 합니다. 각 작업 영역은 작업 영역 데이터가 저장되는 Amazon S3 버킷에 연결됩니다. IAM 역할을 사용하여 작업 공간에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다.

워크스페이스는 여러 구성 요소, 개체, 장면, 리소스를 포함할 수 있습니다. 구성 요소 유형, 개체, 장면 또는 리소스는 하나의 워크스페이스 내에서만 존재합니다.

## 개체-구성 요소 모델

AWS IoT TwinMaker 지식 그래프를 사용하여 시스템을 모델링하는 데 사용하는 도구를 제공합니다. entity-component-based 개체 구성 요소 아키텍처를 사용하여 물리적 시스템을 표현할 수 있습니다. 이 개체 구성 요소 모델은 개체, 구성 요소 및 관계로 구성됩니다. 개체 구성 요소 시스템에 대한 자세한 내용은 [개체 구성 요소 시스템](#)을 참조하십시오.

## 개체

개체는 해당 요소의 기능을 캡처하는 디지털 트윈의 요소를 디지털로 표현한 것입니다. 이 요소는 물리적 장비, 개념 또는 프로세스일 수 있습니다. 개체에는 개체와 관련된 구성 요소가 있습니다. 이러한 구성 요소는 관련 개체에 대한 데이터 및 컨텍스트를 제공합니다.

를 사용하면 엔티티를 사용자 지정 계층 구조로 구성하여 보다 효율적으로 관리할 수 있습니다. AWS IoT TwinMaker 개체 및 구성 요소 시스템의 기본 뷰는 계층적입니다.

## 구성 요소

구성 요소는 장면의 개체에 대한 컨텍스트와 데이터를 제공합니다. 개체에 구성 요소를 추가합니다. 구성 요소의 수명은 개체의 수명과 관련이 있습니다.

구성 요소는 문서 목록 또는 지리적 위치의 좌표와 같은 정적 데이터를 추가할 수 있습니다. 또한 시계열 데이터가 포함된 시스템 (예: 다른 시계열 클라우드 히스토리언) 을 비롯한 다른 시스템에 연결하는 함수를 가질 수도 있습니다. AWS IoT SiteWise

구성 요소는 데이터 소스와 AWS IoT TwinMaker간의 연결을 설명하는 JSON 문서에 의해 정의됩니다. 구성 요소는 외부 데이터 소스 또는 기본 제공되는 데이터 소스를 설명할 수 있습니다. AWS IoT TwinMaker 구성 요소는 JSON 문서에 지정된 Lambda 함수를 사용하여 외부 데이터 소스에 액세스합니다. 워크스페이스에는 많은 구성 요소가 포함될 수 있습니다. 구성 요소는 관련 개체를 통해 태그에 데이터를 제공합니다.

AWS IoT TwinMaker 콘솔에서 추가할 수 있는 몇 가지 기본 제공 구성 요소를 제공합니다.

TimeStream Telemetry 및 Geospatial 좌표와 같은 데이터 소스에 연결할 사용자 지정 구성 요소를 직접 만들 수도 있습니다. 이러한 예로는 TimeStream 텔레메트리, 지리공간 구성 요소, Snowflake와 같은 타사 데이터 소스에 대한 커넥터 등이 있습니다.

AWS IoT TwinMaker 일반적인 사용 사례를 위해 다음과 같은 유형의 기본 제공 구성 요소를 제공합니다.

- 문서 (예: 지정된 URL에 있는 사용자 설명서 또는 이미지)
- 시계열 (예: AWS IoT SiteWise의 센서 데이터).
- 알람 (예: 외부 데이터 소스의 시계열 알람)
- 동영상 (Kinesis Video Streams에 연결된 IP 카메라)
- 추가 데이터 소스에 연결하기 위한 사용자 지정 구성 요소. 예를 들어, AWS IoT TwinMaker 개체를 외부에 저장된 시계열 데이터에 연결하는 사용자 지정 커넥터를 만들 수 있습니다.

## 데이터 소스

데이터 소스는 디지털 트윈의 소스 데이터 위치입니다. AWS IoT TwinMaker 두 가지 유형의 데이터 소스를 지원합니다.

- 계층 커넥터를 사용하면 외부 모델을 AWS IoT TwinMaker로 지속적으로 동기화할 수 있습니다.
- 시계열 커넥터: AWS IoT SiteWise등의 시계열 데이터베이스에 연결할 수 있습니다.

## 속성

속성은 구성 요소에 포함된 정적 및 시계열 기반 값입니다. 구성 요소를 개체에 추가하면 구성 요소의 속성이 개체의 현재 상태에 대한 세부 정보를 설명합니다.

AWS IoT TwinMaker 다음과 같은 세 가지 속성을 지원합니다.

- 단일 값, non-time-series 속성 - 이러한 속성은 일반적으로 정적 키-값 쌍이며 관련 엔티티의 메타데이터와 AWS IoT TwinMaker 함께 직접 저장됩니다.
- 시계열 속성 - 이러한 AWS IoT TwinMaker 속성의 시계열 저장소에 대한 참조를 저장합니다. 기본값은 최신값입니다.
- 관계 속성 — 이러한 속성은 다른 개체 또는 구성 요소에 대한 참조를 저장합니다. 예를 들어 `seen_by`은(는) 카메라 개체를 해당 카메라에 의해 직접 시각화되는 다른 개체와 연결할 수 있는 관계 구성 요소입니다.

통합 데이터 쿼리 인터페이스를 사용하여 이기종 데이터 소스에서 속성 값을 쿼리할 수 있습니다.

## 시각화

디지털 트윈의 3차원 표현을 보강한 다음 Grafana에서 보는 AWS IoT TwinMaker 데 사용합니다. 장면을 만들려면 기존 CAD 또는 기타 3D 파일 유형을 사용하십시오. 그런 다음 데이터 오버레이를 사용하여 디지털 트윈에 관련 데이터를 추가합니다.

## 장면

장면은 연결된 데이터에 대한 시각적 컨텍스트를 제공하는 3차원 표현입니다. AWS IoT TwinMaker 장면은 전체 환경에 대해 단일 gltf (GL 전송 형식) 또는 glb 3D 모델을 사용하거나 여러 모델로 구성된 구성을 사용하여 만들 수 있습니다. 장면에는 장면의 관심 지점을 나타내는 태그도 포함됩니다.

씬은 시각화를 위한 최상위 컨테이너입니다. 장면은 하나 이상의 노드로 구성됩니다.

워크스페이스에는 여러 장면이 포함될 수 있습니다. 예를 들어 워크스페이스에는 시설의 각 층마다 하나의 장면이 포함될 수 있습니다.

## 리소스

씬에는 리소스가 표시되며, 리소스는 콘솔에 AWS IoT TwinMaker 노드로 표시됩니다. 장면에는 많은 리소스가 포함될 수 있습니다.

리소스는 장면을 만드는 데 사용되는 이미지 및 glTF 기반 3차원 모델입니다. 리소스는 단일 장비 또는 전체 사이트를 나타낼 수 있습니다.

.gltf 또는 .glb 파일을 워크스페이스 리소스 라이브러리에 업로드한 다음 장면에 추가하여 리소스를 장면에 배치합니다.

## 증강 사용자 인터페이스

AWS IoT TwinMaker 를 사용하면 센서 데이터와 같은 중요한 컨텍스트와 정보를 씬의 위치에 추가하는 데이터 오버레이로 씬을 보강할 수 있습니다.

**노드:** 노드는 태그, 조명, 3차원 모델의 인스턴스입니다. 장면 계층 구조에 구조를 추가하기 위해 비워둘 수도 있습니다. 예를 들어, 여러 노드를 하나의 빈 노드 아래에 그룹화할 수 있습니다.

**태그:** 태그는 (개체를 통해) 구성 요소의 데이터를 나타내는 노드 유형입니다. 태그는 구성 요소 하나에만 연결할 수 있습니다. 태그는 장면의 특정  $x, y, z$  좌표 위치에 추가되는 주석입니다. 태그는 개체 속성을 사용하여 이 장면 부분을 지식 그래프에 연결합니다. 태그를 사용하여 장면에 있는 항목의 동작이나 시각적 모양(예: 알람)을 구성할 수 있습니다.

**조명:** 장면에 조명을 추가하여 특정 오브젝트에 초점을 맞추거나 그림자를 드리워 물리적 위치를 표시할 수 있습니다.

**3차원 모델:** 3차원 모델은 리소스로 가져온 .gltf 또는 .glb 파일을 시각적으로 표현한 것입니다.

### Note

AWS IoT TwinMaker 심각한 신체 상해 또는 사망으로 이어지거나 환경 또는 재산 피해를 야기할 수 있는 위험한 환경 또는 중요 시스템의 작동 시 또는 이와 연계하여 사용해서는 안 됩니다. 사용을 통해 수집된 데이터는 사용 사례에 적합한 정확성을 AWS IoT TwinMaker 평가해야 합니다. AWS IoT TwinMaker 물리적 시스템이 안전하게 작동하고 있는지 평가하기 위한 목적으로 물리적 시스템을 사람이 모니터링하는 대신 사용해서는 안 됩니다.

# 시작하기 AWS IoT TwinMaker

이 섹션의 항목에서는 다음을 수행하는 방법에 대해 설명합니다.

- 새 워크스페이스를 생성하고 설정합니다.
- 개체를 생성하고 개체에 구성 요소를 추가합니다.

사전 조건:

첫 번째 작업 공간과 씬을 만들려면 다음 AWS 리소스가 필요합니다.

- [AWS 계정](#).
- 에 대한 IAM 서비스 역할. AWS IoT TwinMaker이 역할은 [AWS IoT TwinMaker 콘솔에서](#) 새 AWS IoT TwinMaker 작업 영역을 생성할 때 기본적으로 자동으로 생성됩니다.

새 IAM 서비스 역할을 AWS IoT TwinMaker 자동으로 생성하도록 선택하지 않는 경우 이미 생성한 역할을 지정해야 합니다.

이 서비스 역할을 생성 및 관리하는 방법에 대한 지침은 [???을\(를\)](#) 참조하십시오.

IAM 서비스 역할에 대한 자세한 내용은 [AWS 서비스에 권한을 위임할 역할 생성](#)을 참조하십시오.

## Important

이 서비스 역할에는 서비스에 Amazon S3 버킷을 읽고 쓸 수 있는 권한을 부여하는 정책이 연결되어 있어야 합니다. AWS IoT TwinMaker 이 역할을 사용하여 사용자를 대신하여 다른 서비스에 액세스합니다. 또한 서비스가 역할을 맡을 수 AWS IoT TwinMaker 있도록 이 역할 간에 신뢰 관계를 할당해야 합니다. 트윈이 다른 AWS 서비스와 상호 작용하는 경우 해당 서비스에도 필요한 권한을 추가하세요.

주제

- [AWS IoT TwinMaker에 대한 서비스 역할 생성 및 관리](#)
- [Workspace 생성](#)
- [첫 번째 개체 생성](#)
- [계정 AWS 설정](#)

## AWS IoT TwinMaker에 대한 서비스 역할 생성 및 관리

AWS IoT TwinMaker 은(는) 서비스 역할을 사용하여 사용자 대신 다른 서비스의 리소스에 액세스할 수 있도록 해야 합니다. 이 역할은 신뢰 관계를 AWS IoT TwinMaker가 가져야 합니다. 워크스페이스를 생성할 때 이 역할을 워크스페이스에 할당해야 합니다. 이 주제에는 일반적인 시나리오에 대한 권한을 구성하는 방법을 보여 주는 정책 예제가 포함되어 있습니다.

### 신뢰 부여

다음 정책은 사용자 역할과 AWS IoT TwinMaker 역할 간의 신뢰 관계를 설정합니다. 이 신뢰 관계를 워크스페이스에 사용하는 역할에 할당하십시오.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "iottwinmaker.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

### Amazon S3 권한

다음 정책은 역할이 Amazon S3 버킷에서 읽고 삭제하고 쓸 수 있는 권한을 부여합니다. 워크스페이스는 Amazon S3에 리소스를 저장하므로 모든 워크스페이스에 Amazon S3 권한이 필요합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetBucket*",

```



```

    "s3:GetObject",
    "s3:ListBucket",
    "s3:PutObject"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::*"
  ]
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:DeleteObject"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::*/DO_NOT_DELETE_WORKSPACE_*"
  ]
}
]
}

```

### Note

작업 영역을 생성하면 작업 영역에서 사용 중임을 나타내는 파일이 Amazon S3 버킷에 AWS IoT TwinMaker 생성됩니다. 이 정책은 작업 공간을 삭제할 때 해당 파일을 삭제할 AWS IoT TwinMaker 권한을 부여합니다.

AWS IoT TwinMaker 작업공간과 관련된 다른 객체를 배치합니다. 워크스페이스를 삭제할 때 이러한 오브젝트를 삭제하는 것은 사용자의 책임입니다.

## 특정 Amazon S3 버킷에 대한 권한 할당

AWS IoT TwinMaker 콘솔에서 작업 영역을 생성할 때 Amazon S3 버킷을 AWS IoT TwinMaker 생성하도록 선택할 수 있습니다. 다음 AWS CLI 명령을 사용하여 이 버킷에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

```
aws iottwinmaker get-workspace --workspace-id workspace name
```

다음 예제에서는 이 명령의 출력 형식을 보여줍니다.

```
{
  "arn": "arn:aws:iottwinmaker:region:account Id:workspace/workspace name",
  "creationDateTime": "2021-11-30T11:30:00.000000-08:00",
  "description": "",
  "role": "arn:aws:iam::account Id:role/service role name",
  "s3Location": "arn:aws:s3::bucket name",
  "updateDateTime": "2021-11-30T11:30:00.000000-08:00",
  "workspaceId": "workspace name"
}
```

특정 Amazon S3 버킷에 대한 권한을 할당하도록 정책을 업데이트하려면 ## ## 값을 사용하십시오.

다음 정책은 사용자의 역할이 특정 Amazon S3 버킷에서 읽고 삭제하고 쓸 수 있도록 허용합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetBucket*",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3::bucket name",
        "arn:aws:s3::bucket name/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3::iottwinmakerbucket/DO_NOT_DELETE_WORKSPACE_*"
      ]
    }
  ]
}
```

```
}

```

## 기본 제공 커넥터에 대한 권한

작업 영역이 기본 제공 커넥터를 사용하여 다른 AWS 서비스와 상호 작용하는 경우 이 정책에 해당 서비스에 대한 권한을 포함해야 합니다. `com.amazon.iotsitewise.connector` 구성 요소 유형을 사용하는 경우 AWS IoT SiteWise에 대한 권한을 포함해야 합니다. 구성 요소 유형에 대한 자세한 정보는 [???](#) (를) 참조하십시오.

### Note

사용자 지정 구성 요소 유형을 사용하여 다른 AWS 서비스와 상호 작용하는 경우 구성 요소 유형에서 함수를 구현하는 Lambda 함수를 실행할 수 있는 권한을 역할에 부여해야 합니다. 자세한 정보는 [???](#)을 참조하세요.

다음 예는 정책에 포함하는 방법을 보여줍니다 AWS IoT SiteWise .

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetBucket*",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::bucket name",
        "arn:aws:s3:::bucket name/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iotsitewise:DescribeAsset"
      ],

```

```

    "Resource": "asset ARN"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iotsitewise:DescribeAssetModel"
    ],
    "Resource": "asset model ARN"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:DeleteObject"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:s3::*/DO_NOT_DELETE_WORKSPACE_*"
    ]
  }
]
}

```

com.amazon.iotsitewise.connector 구성 요소 유형을 사용하고 속성 데이터를 AWS IoT SiteWise 읽어야 하는 경우 정책에 다음 권한을 포함해야 합니다.

```

...
{
  "Action": [
    "iotsitewise:GetPropertyValueHistory",
  ],
  "Resource": [
    "AWS IoT SiteWise asset resource ARN"
  ],
  "Effect": "Allow"
},
...

```

com.amazon.iotsitewise.connector 구성 요소 유형을 사용하고 속성 데이터를 기록해야 하는 경우 정책에 다음 권한을 포함해야 합니다. AWS IoT SiteWise

```

...
{
  "Action": [
    "iotsitewise:BatchPutPropertyValues",
  ],
  "Resource": [
    "AWS IoT SiteWise asset resource ARN"
  ],
  "Effect": "Allow"
},
...

```

com.amazon.iotsitewise.connector.edgevideo 구성 요소 유형을 사용하는 경우 Kinesis Video Streams에 대한 권한을 포함해야 합니다. AWS IoT SiteWise 다음 예제 정책은 정책에 Kinesis Video Streams 권한을 포함하는 AWS IoT SiteWise 방법을 보여줍니다.

```

...
{
  "Action": [
    "iotsitewise:DescribeAsset",
    "iotsitewise:GetAssetPropertyValue"
  ],
  "Resource": [
    "AWS IoT SiteWise asset resource ARN for the Edge Connector for Kinesis Video Streams"
  ],
  "Effect": "Allow"
},
{
  "Action": [
    "iotsitewise:DescribeAssetModel"
  ],
  "Resource": [
    "AWS IoT SiteWise model resource ARN for the Edge Connector for Kinesis Video Streams"
  ],
  "Effect": "Allow"
},
{
  "Action": [
    "kinesisvideo:DescribeStream"
  ],

```

```

    ],
    "Resource": [
        "Kinesis Video Streams stream ARN"
    ],
    "Effect": "Allow"
},
...

```

## 외부 데이터 소스에 대한 커넥터에 대한 권한

외부 데이터 소스에 연결하는 함수를 사용하는 구성 요소 유형을 생성하는 경우, 해당 함수를 구현하는 Lambda 함수를 사용할 권한을 서비스 역할에 부여해야 합니다. 구성 요소 유형 및 함수 생성에 대한 자세한 내용은 [???을\(를\)](#) 참조하십시오.

다음 예제는 서비스 역할에 Lambda 함수를 사용할 수 있는 권한을 부여합니다.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetBucket*",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::bucket name",
        "arn:aws:s3:::bucket name/*"
      ]
    },
    {
      "Action": [
        "lambda:invokeFunction"
      ],
      "Resource": [
        "Lambda function ARN"
      ],
      "Effect": "Allow"
    }
  ],
}

```

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:DeleteObject"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:s3::*/DO_NOT_DELETE_WORKSPACE_*"
  ]
}
]
```

IAM 콘솔, 및 IAM API를 사용하여 역할을 생성하고 정책 및 신뢰 관계를 할당하는 방법에 대한 자세한 내용은 [권한을 위임하기 위한 역할 생성](#)을 참조하십시오. AWS CLI AWS 서비스

Athena 데이터 커넥터를 사용하도록 워크스페이스 IAM 역할을 수정합니다.

[AWS IoT TwinMaker Athena 테이블 형식 데이터 커넥터](#)를 사용하려면 AWS IoT TwinMaker 작업 공간 IAM 역할을 업데이트해야 합니다. 워크스페이스 IAM 역할에 다음 권한을 추가합니다.

#### Note

이 IAM 변경은 AWS Glue Amazon S3와 함께 저장된 Athena 테이블 형식 데이터에만 적용됩니다. Athena를 다른 데이터 소스와 함께 사용하려면 Athena에 대한 IAM 역할을 구성해야 합니다. [Athena의 ID 및 액세스 관리](#)를 참조하십시오.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "athena:GetQueryExecution",
    "athena:GetQueryResults",
    "athena:GetTableMetadata",
    "athena:GetWorkGroup",
    "athena:StartQueryExecution",
    "athena:StopQueryExecution"
  ],
  "Resource": [
    "athena resources arn"
  ]
}
```

```

},// Athena permission
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "glue:GetTable",
    "glue:GetTables",
    "glue:GetDatabase",
    "glue:GetDatabases"
  ],
  "Resource": [
    "glue resources arn"
  ]
},// This is an example for accessing aws glue
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:ListBucket",
    "s3:GetObject"
  ],
  "Resource": [
    "Amazon S3 data source bucket resources arn"
  ]
}, // S3 bucket for storing the tabular data.
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:GetBucketLocation",
    "s3:GetObject",
    "s3:ListBucket",
    "s3:ListBucketMultipartUploads",
    "s3:ListMultipartUploadParts",
    "s3:AbortMultipartUpload",
    "s3:CreateBucket",
    "s3:PutObject",
    "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
  ],
  "Resource": [
    "S3 query result bucket resources arn"
  ]
} // Storing the query results

```

Athena IAM 구성에 대한 자세한 내용은 [Athena의 ID 및 액세스 관리](#)를 참조하십시오.



# WorkSpace 생성

첫 번째 워크스페이스를 생성하고 구성하려면 다음 단계를 사용하십시오.

## Note

이 주제에서는 단일 리소스로 간단한 워크스페이스를 생성하는 방법을 보여줍니다. [여러 리소스가 포함된 모든 기능을 갖춘 워크스페이스의 경우 샘플 Github 리포지토리의AWS IoT TwinMaker 샘플 설정을 시도해 보세요.](#)

1. [AWS IoT TwinMaker 콘솔](#) 홈 페이지의 왼쪽 탐색 창에서 워크스페이스를 선택합니다.
2. 워크스페이스 페이지에서 워크스페이스 생성을 선택합니다.
3. 워크스페이스 생성 페이지에서 워크스페이스 이름을 입력합니다.
4. (선택 사항) 워크스페이스에 대한 설명을 추가합니다.
5. S3 리소스에서 S3 버킷 생성을 선택합니다. 이 옵션은 작업 공간과 관련된 정보 및 리소스를 AWS IoT TwinMaker 저장하는 Amazon S3 버킷을 생성합니다. 각 워크스페이스에는 자체 버킷이 필요합니다.
6. 실행 역할에서 새 역할 자동 생성 또는 이 워크스페이스에 대해 생성한 사용자 지정 IAM 역할을 선택합니다.

새 역할 자동 생성을 선택하면 이전 단계에서 지정한 Amazon S3 버킷에 대한 읽기 및 쓰기 권한을 포함하여 다른 AWS 서비스에 액세스할 수 있는 권한을 새 서비스 역할에 부여하는 정책을 역할에 AWS IoT TwinMaker 연결합니다. 이 역할에 권한을 할당하는 방법에 대한 자세한 내용은 [???](#)을 참조하십시오.

7. 워크스페이스 생성을 선택합니다. 워크스페이스 페이지 상단에 다음 배너가 나타납니다.



8. Get json을 선택합니다. Grafana 대시보드를 보는 사용자 및 계정을 위해 AWS IoT TwinMaker 생성된 IAM 역할에 표시되는 IAM 정책을 추가하는 것이 좋습니다. 이 역할의 이름은 *workspace-name* DashboardRole 패턴을 따릅니다. 정책을 생성하고 역할에 연결하는 방법에 대한 지침은 역할 권한 정책 [수정](#) (콘솔) 을 참조하십시오.

다음 예에는 대시보드 역할에 추가할 정책이 포함되어 있습니다.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::iottwinmaker-workspace-workspace-name-lower-case-account-id",
        "arn:aws:s3:::iottwinmaker-workspace-workspace-name-lower-case-account-id/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iottwinmaker:Get*",
        "iottwinmaker:List*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iottwinmaker:us-east-1:account-id:workspace/workspace-name",
        "arn:aws:iottwinmaker:us-east-1:account-id:workspace/workspace-name/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iottwinmaker:ListWorkspaces",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```


이제 첫 번째 개체를 사용하여 워크스페이스를 위한 데이터 모델을 만들 준비가 되었습니다. 작업 방법에 대한 지침은 [첫 번째 개체 생성](#)을(를) 참조하십시오.

## 첫 번째 개체 생성

첫 번째 개체를 생성하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 워크스페이스 페이지에서 워크스페이스를 선택한 다음 왼쪽 창에서 개체를 선택합니다.

- 개체 페이지에서 생성 을 선택한 다음 개체 생성을 선택합니다.

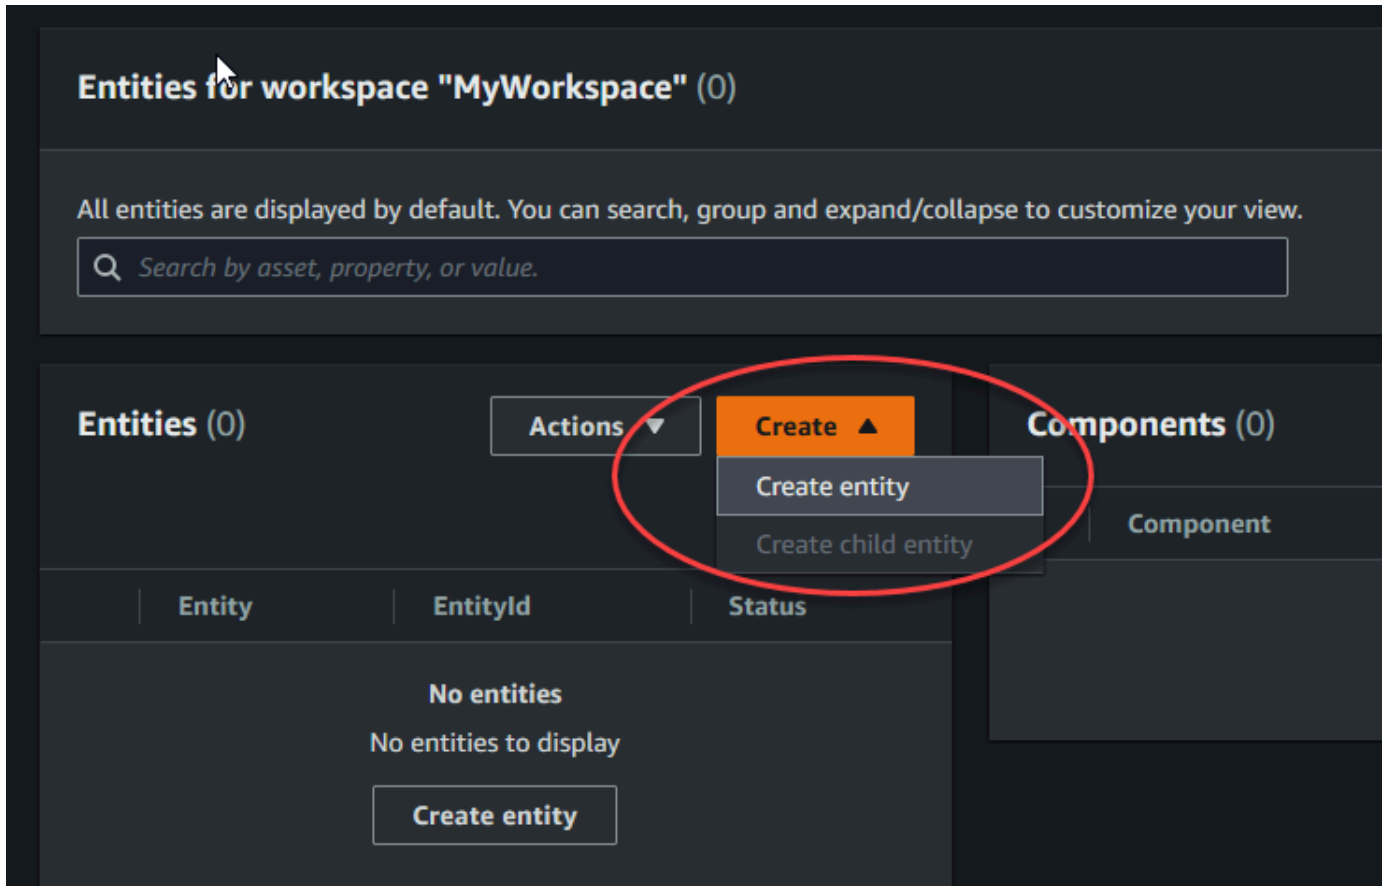

- 개체 생성 창에서 개체 이름을 입력합니다. 이 예제에서는 **CookieMixer** 개체를 사용합니다.
- (선택 사항) 개체에 대한 설명을 입력합니다.
- 개체 생성을 선택합니다.


개체에는 워크스페이스의 각 항목에 대한 데이터가 포함됩니다. 구성 요소를 추가하여 엔티티에 데이터를 넣을 수 있습니다. AWS IoT TwinMaker 다음과 같은 내장 구성 요소 유형을 제공합니다.

- 파라미터: 카값 속성 세트를 추가합니다.
- 문서: 개체에 대한 정보가 포함된 문서의 이름과 URL을 추가합니다.
- 알람: 알람 시계열 데이터 소스에 연결합니다.
- SiteWise 커넥터: 자산에 정의된 시계열 속성을 가져옵니다. AWS IoT SiteWise
- Kinesis Video AWS IoT Greengrass Streams용 에지 커넥터: KVS용 에지 커넥터에서 비디오 데이터를 가져옵니다. AWS IoT Greengrass자세한 정보는 [AWS IoT TwinMaker 동영상 통합](#)을 참조하세요.

왼쪽 창에서 구성 요소 유형을 선택하여 이러한 구성 요소 유형과 해당 정의를 볼 수 있습니다. 구성 요소 유형 페이지에서 새 구성 요소 유형을 만들 수도 있습니다. 구성 요소 유형 생성에 대한 자세한 내용은 [구성 요소 유형 사용 및 생성을\(를\)](#) 참조하십시오.

이 예제에서는 개체에 대한 설명 정보를 추가하는 간단한 문서 구성 요소를 만듭니다.

1. 엔티티 페이지에서 엔티티를 선택한 다음 구성 요소 추가를 선택합니다.

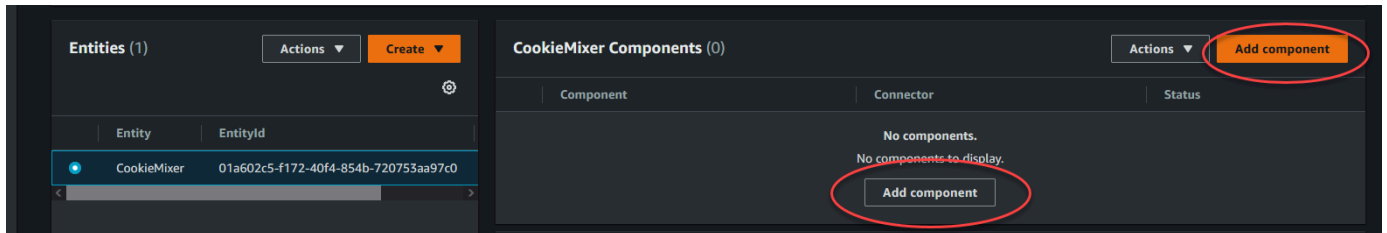

2. 구성 요소 추가 창에서 구성 요소 이름을 입력합니다. 이 예제에서는 쿠키 믹서 개체를 사용하므로 이름 필드에 **MixerDescription**을(를) 입력합니다.

**Add component** ✕

Name

MixerDescription

Type

Types of components include documents, time-series data, structured data, and unstructured data.

com.amazon.iottwinmaker.documents ▼

Edit form  Edit JSON

Document editor

No docs associated to the entity

**Add a doc**

▼ Properties

Property	Data type	is Timeseries	Storage
documents	Map ▼	False ▼	Internal ▼

Value

\_\_\_\_\_

**Add another property**

Cancel **Add component**

3. 문서 추가를 선택한 다음 문서 이름 및 외부 URL의 값을 입력합니다. 문서 구성 요소를 사용하면 엔티티에 대한 중요한 정보가 포함된 외부 URL 목록을 저장할 수 있습니다.
4. 구성 요소 추가를 선택합니다.

이제 첫 장면을 만들 준비가 되었습니다. 작업 방법에 대한 지침은 [AWS IoT TwinMaker 싼 생성 및 편집을\(를\) 참조하십시오](#).

## 계정 AWS 설정

계정이 없는 경우 다음 단계를 완료하여 계정을 만드세요. AWS 계정

가입하려면 AWS 계정

1. <https://portal.aws.amazon.com/billing/signup>을 여세요.
2. 온라인 지시 사항을 따르세요.

등록 절차 중에는 전화를 받고 키패드로 인증 코드를 입력하는 과정이 있습니다.

에 AWS 계정가입하면 AWS 계정 루트 사용자a가 생성됩니다. 루트 사용자에게는 계정의 모든 AWS 서비스 및 리소스 액세스 권한이 있습니다. 보안 모범 사례는 사용자에게 관리 액세스 권한을 할당하고, 루트 사용자만 사용하여 [루트 사용자 액세스 권한이 필요한 작업](#)을 수행하는 것입니다.

## 가입해 보세요. AWS 계정

계정이 없는 경우 다음 단계를 완료하여 계정을 만드세요. AWS 계정

가입하려면 AWS 계정

1. <https://portal.aws.amazon.com/billing/signup>을 여세요.
2. 온라인 지시 사항을 따르세요.

등록 절차 중에는 전화를 받고 키패드로 인증 코드를 입력하는 과정이 있습니다.

에 AWS 계정가입하면 AWS 계정 루트 사용자a가 생성됩니다. 루트 사용자에게는 계정의 모든 AWS 서비스 및 리소스 액세스 권한이 있습니다. 보안 모범 사례는 사용자에게 관리 액세스 권한을 할당하고, 루트 사용자만 사용하여 [루트 사용자 액세스 권한이 필요한 작업](#)을 수행하는 것입니다.

AWS 가입 절차가 완료된 후 확인 이메일을 보냅니다. 언제든지 <https://aws.amazon.com/>으로 가서 내 계정(My Account)을 선택하여 현재 계정 활동을 보고 계정을 관리할 수 있습니다.

## 관리자 액세스 권한이 있는 사용자 생성

등록한 AWS 계정후에는 일상적인 작업에 루트 사용자를 사용하지 않도록 관리 사용자를 보호하고 AWS IAM Identity Center활성화하고 생성하십시오 AWS 계정 루트 사용자.

보안을 유지하세요. AWS 계정 루트 사용자

1. 루트 사용자를 선택하고 AWS 계정 이메일 주소를 입력하여 계정 [AWS Management Console](#)소유자로 로그인합니다. 다음 페이지에서 비밀번호를 입력합니다.

루트 사용자를 사용하여 로그인하는 데 도움이 필요하면AWS 로그인 사용 설명서의 [루트 사용자 로 로그인](#)을 참조하세요.

2. 루트 사용자의 다중 인증(MFA)을 활성화합니다.

지침은 IAM [사용 설명서의 AWS 계정 루트 사용자 \(콘솔\)에 대한 가상 MFA 디바이스 활성화를 참조하십시오.](#)

### 관리자 액세스 권한이 있는 사용자 생성

1. IAM Identity Center를 활성화합니다.

지침은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 [AWS IAM Identity Center설정](#)을 참조하세요.

2. IAM Identity Center에서 사용자에게 관리자 액세스 권한을 부여합니다.

를 ID 소스로 사용하는 방법에 대한 자습서는 사용 [설명서의 기본값으로 IAM Identity Center 디렉터리사용자 액세스 구성](#)을 참조하십시오. IAM Identity Center 디렉터리 AWS IAM Identity Center

### 관리 액세스 권한이 있는 사용자로 로그인

- IAM IDentity Center 사용자로 로그인하려면 IAM IDentity Center 사용자를 생성할 때 이메일 주소로 전송된 로그인 URL을 사용합니다.

IAM Identity Center 사용자를 사용하여 [로그인하는 데 도움이 필요하면 사용 설명서의 AWS 액세스 포털 로그인](#)을 참조하십시오.AWS 로그인

### 추가 사용자에게 액세스 권한 할당

1. IAM Identity Center에서 최소 권한 적용 모범 사례를 따르는 권한 세트를 생성합니다.

지침은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 [Create a permission set](#)를 참조하세요.

2. 사용자를 그룹에 할당하고, 그룹에 Single Sign-On 액세스 권한을 할당합니다.

지침은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 [Add groups](#)를 참조하세요.



## 구성 요소 유형 사용 및 생성

이 항목에서는 AWS IoT TwinMaker 구성 요소 유형을 만드는 데 사용하는 값과 구조를 안내합니다.

[CreateComponentType](#) API에 전달하거나 AWS IoT TwinMaker 콘솔의 구성 요소 유형 편집기를 사용하여 전달할 수 있는 요청 객체를 생성하는 방법을 보여 줍니다.

구성 요소는 관련 개체의 속성 및 데이터에 대한 컨텍스트를 제공합니다.

## 기본 설정 구성 요소 유형

AWS IoT TwinMaker 콘솔에서 작업 영역을 선택한 다음 왼쪽 창에서 구성 요소 유형을 선택하면 다음과 같은 구성 요소 유형이 표시됩니다.

- `com.amazon.iotsitewise.resourcesync`: 자산과 자산 모델을 자동으로 동기화하고 이를 엔티티 구성 요소 및 구성 요소 유형으로 변환하는 구성 요소 유형입니다. AWS IoT SiteWise [AWS IoT TwinMaker 자산 동기화](#) 사용에 대한 자세한 내용은 AWS IoT SiteWise [자산 AWS IoT SiteWise 동기화](#)를 참조하십시오.
- `com.amazon.iottwinmaker.alarm.basic`: 외부 소스에서 개체로 경고 데이터를 가져오는 기본 경고 구성 요소입니다. 이 구성 요소에는 특정 데이터 소스에 연결하는 함수가 포함되어 있지 않습니다. 즉, 경고 구성 요소는 추상적이며 데이터 소스를 지정하는 다른 구성 요소 유형과 해당 소스에서 읽는 함수에 상속될 수 있습니다.
- `com.amazon.iottwinmaker.documents`: 개체에 대한 정보가 포함된 문서의 제목을 URL에 간단히 매핑하는 것입니다.
- `com.amazon.iotsitewise.connector.edgevideo`: Kinesis Video Streams용 에지 커넥터 구성 요소를 사용하여 IoT 디바이스에서 비디오를 엔티티로 가져오는 구성 요소입니다. AWS IoT Greengrass [Kinesis Video AWS IoT Greengrass Streams용 에지 AWS IoT TwinMaker 커넥터](#) 구성 요소는 구성 요소가 아니라 IoT 장치에 로컬로 배포되는 AWS IoT Greengrass 사전 빌드된 구성 요소입니다.
- `com.amazon.iotsitewise.connector`: AWS IoT SiteWise 데이터를 개체로 가져오는 구성 요소입니다.
- `com.amazon.iottwinmaker.parameters`: 개체에 정적 키-값 쌍을 추가하는 구성 요소입니다.
- `com.amazon.kvs.video`: Kinesis Video Streams에서 비디오를 엔티티로 가져오는 구성 요소입니다. AWS IoT TwinMaker

Component types (6)				Create component type
<input type="text" value="Find component types"/>				<span>&lt;</span> <span>1</span> <span>&gt;</span> <span>⊙</span>
ID	Definition	Status	Created at	
com.amazon.iotsitewise.connector	Pre-defined	Active	November 12, 2021, 16:25:32 (UTC-8:00)	
com.amazon.iotsitewise.connector.edgevideo	Pre-defined	Active	November 12, 2021, 16:25:34 (UTC-8:00)	
com.amazon.iottwinmaker.alarm.basic	Pre-defined	Active	November 12, 2021, 16:25:35 (UTC-8:00)	
com.amazon.iottwinmaker.documents	Pre-defined	Active	November 12, 2021, 16:25:30 (UTC-8:00)	
com.amazon.iottwinmaker.parameters	Pre-defined	Active	November 12, 2021, 16:25:38 (UTC-8:00)	
com.amazon.kvs.video	Pre-defined	Active	August 24, 2022, 12:12:57 (UTC-7:00)	

## AWS IoT TwinMaker 구성 요소 유형의 핵심 기능

다음 목록에서는 구성 요소 유형의 핵심 기능에 대해 설명합니다.

- 속성 정의: [PropertyDefinitionRequest](#) 객체는 실행 컴포저에서 채울 수 있는 속성을 정의하거나 외부 데이터 소스에서 가져온 데이터로 채울 수 있는 속성을 정의합니다. 설정한 정적 속성은 저장되어 있습니다. AWS IoT TwinMaker 시계열 속성 및 데이터 소스에서 가져온 기타 속성은 외부에 저장됩니다.

문자열 내에서 [PropertyDefinitionRequest](#) 맵에 속성 정의를 지정합니다. 각 문자열은 맵에 대해 고유해야 합니다.

- 함수: [FunctionRequest](#) 객체는 외부 데이터 소스에서 읽고 잠재적으로 외부 데이터 소스에 쓰는 Lambda 함수를 지정합니다.

값이 외부에 저장되어 있는 속성을 포함하지만 값을 검색하는 해당 함수가 없는 구성 요소 유형은 추상 구성 요소 유형입니다. 추상 구성 요소 유형에서 구체적인 구성 요소 유형을 확장할 수 있습니다. 개체에는 추상 구성 요소 유형을 추가할 수 없습니다. 장면 컴포저에는 나타나지 않습니다.

문자열 내에 [FunctionRequest](#) 매핑할 함수를 지정합니다. 문자열은 다음과 같은 사전 정의된 함수 유형 중 하나만 지정해야 합니다.

- `dataReader`: 외부 소스에서 데이터를 가져오는 함수입니다.
- `dataReaderByEntity`: 외부 소스에서 데이터를 가져오는 함수입니다.

이 유형의 데이터 리더를 사용하는 경우 [GetPropertyValueHistory](#) API 작업은 이 구성 요소 유형의 속성에 대한 엔티티별 쿼리만 지원합니다. (`componentName + entityId`에 대한 속성 값 기록만 요청할 수 있습니다.)

- `dataReaderByComponentType`: 외부 소스에서 데이터를 가져오는 함수입니다.

이 유형의 데이터 리더를 사용하는 경우 [GetPropertyValueHistory](#) API 작업은 이 구성 요소 유형의 속성에 대한 개체 간 쿼리만 지원합니다. (componentTypeId에 대한 속성 값 기록만 요청할 수 있습니다.)

- dataWriter: 외부 소스에 데이터를 쓰는 함수입니다.
- schemaInitializer: 구성 요소 유형이 포함된 개체를 만들 때마다 속성값을 자동으로 초기화 하는 함수입니다.

비추상 구성 요소 유형에는 세 가지 유형의 데이터 판독기 함수 중 하나가 필요합니다.

경보를 포함하여 타임스트림 텔레메트리 구성 요소를 구현하는 Lambda 함수의 예는 [AWS IoT TwinMaker 샘플](#)의 데이터 리더를 참조하십시오.

#### Note

경보 커넥터는 추상 경보 구성 요소 유형을 상속하므로 Lambda 함수는 alarm\_key값을 반환해야 합니다. 이 값을 반환하지 않으면 Grafana는 이 값을 경보로 인식하지 않습니다. 이는 경보를 반환하는 모든 구성 요소에 필요합니다.

- 상속: 구성 요소 유형은 상속을 통해 코드 재사용성을 높입니다. 구성 요소 유형은 최대 10개의 상위 구성 요소 유형을 상속할 수 있습니다.

extendsFrom매개 변수를 사용하여 구성 요소 유형이 속성과 함수를 상속하는 구성 요소 유형을 지정할 수 있습니다.

- isSingleton: 일부 구성 요소에는 개체에 두 번 이상 포함할 수 없는 위치 좌표와 같은 속성이 포함되어 있습니다. 구성 요소 유형을 개체에 한 번만 포함할 수 있다는 것을 알리도록 isSingleton 파라미터 값을 true로 설정합니다.

## 속성 정의 생성

다음 표는 PropertyDefinitionRequest의 파라미터를 설명합니다.

파라미터	설명
isExternalId	속성이 외부에 저장된 속성 값의 고유 식별자 (예: AWS IoT SiteWise 자산 ID) 인지 여부를 지정하는 불리언입니다.

파라미터	설명
	이 속성의 기본값은 <code>false</code> 입니다.
<code>isStoredExternally</code>	속성이 외부에 저장되는지 여부를 지정하는 부울 값입니다.  이 속성의 기본값은 <code>false</code> 입니다.
<code>isTimeSeries</code>	속성이 시계열 데이터로 구성되는지 여부를 지정하는 부울 값입니다.  이 속성의 기본값은 <code>false</code> 입니다.
<code>isRequiredInEntity</code>	구성 요소 유형을 사용하는 개체에서 속성에 값이 있어야 하는지 여부를 지정하는 불리언입니다.
<code>dataType</code>	속성의 데이터 유형 (예: 문자열, 맵, 목록, 측정 단위) 을 지정하는 <a href="#">DataType</a> 객체입니다.
<code>defaultValue</code>	속성의 기본값을 지정하는 <a href="#">DataValue</a> 객체입니다.
<code>configuration</code>	외부 데이터 소스에 연결하는 데 필요한 추가 정보를 지정하는 string-to-string 맵입니다.

## 함수 생성

다음 표는 `FunctionRequest`의 파라미터를 설명합니다.

파라미터	설명
<code>implementedBy</code>	외부 데이터 소스에 연결하는 Lambda 함수를 지정하는 <a href="#">DataConnector</a> 객체입니다.
<code>requiredProperties</code>	함수가 외부 데이터 소스에서 읽고 외부 데이터 소스에 쓰기 위해 필요한 속성 목록입니다.

파라미터	설명
scope	함수의 범위입니다. 범위가 전체 작업 영역에 적용되는 함수에 대해 Workspace 을(를) 사용합니다. 구성 요소가 포함된 개체로 범위가 제한된 함수에 대해 Entity을(를) 사용합니다.

구성 요소 유형을 만들고 확장하는 방법을 보여주는 예제는 [???을\(를\)](#) 참조하십시오.

## 구성 요소 유형 예

이 주제에는 구성 요소 유형의 주요 개념을 구현하는 방법을 보여주는 예제가 포함되어 있습니다.

### 경보(요약)

다음 예는 콘솔에 나타나는 추상 경보 구성 요소 유형입니다. AWS IoT TwinMaker 여기에는 functions 목록이 포함되며 이 목록은 dataReader(으)로 구성되며 여기에는 implementedBy값이 없습니다.

```
{
  "componentTypeId": "com.example.alarm.basic:1",
  "workspaceId": "MyWorkspace",
  "description": "Abstract alarm component type",
  "functions": {
    "dataReader": {
      "isInherited": false
    }
  },
  "isSingleton": false,
  "propertyDefinitions": {
    "alarm_key": {
      "dataType": { "type": "STRING" },
      "isExternalId": true,
      "isRequiredInEntity": true,
      "isStoredExternally": false,
      "isTimeSeries": false
    },
    "alarm_status": {
      "dataType": {
```

```

    "allowedValues": [
      {
        "stringValue": "ACTIVE"
      },
      {
        "stringValue": "SNOOZE_DISABLED"
      },
      {
        "stringValue": "ACKNOWLEDGED"
      },
      {
        "stringValue": "NORMAL"
      }
    ],
    "type": "STRING"
  },
  "isRequiredInEntity": false,
  "isStoredExternally": true,
  "isTimeSeries": true
}
}
}

```

## 참고:

componentTypeId 및 workspaceID에 대한 값은 필수입니다. componentTypeId의 값은 작업 영역별로 고유해야 합니다. alarm\_key의 값은 함수가 외부 소스에서 경보 데이터를 검색하는 데 사용할 수 있는 고유 식별자입니다. 키 값은 필수이며 저장되어 AWS IoT TwinMaker에 있습니다. alarm\_status 시계열 값은 외부 소스에 저장됩니다.

[AWS IoT TwinMaker 샘플](#)에서 더 많은 예를 사용할 수 있습니다.

## Timestream 원격측정

다음 예는 외부 소스에서 특정 유형의 구성 요소 (예: 경보 또는 쿠키 믹서)에 대한 원격 분석 데이터를 검색하는 간단한 구성 요소 유형입니다. 구성 요소 유형이 상속하는 Lambda 함수를 지정합니다.

```

{
  "componentTypeId": "com.example.timestream-telemetry",
  "workspaceId": "MyWorkspace",

```

```

"functions": {
  "dataReader": {
    "implementedBy": {
      "lambda": {
        "arn": "lambdaArn"
      }
    }
  }
},
"propertyDefinitions": {
  "telemetryType": {
    "dataType": { "type": "STRING" },
    "isExternalId": false,
    "isStoredExternally": false,
    "isTimeSeries": false,
    "isRequiredInEntity": true
  },
  "telemetryId": {
    "dataType": { "type": "STRING" },
    "isExternalId": false,
    "isStoredExternally": false,
    "isTimeSeries": false,
    "isRequiredInEntity": true
  }
}
}

```

## 경보(추상 경보에서 상속)

다음 예제는 추상 경보와 타임스트림 텔레메트리 구성 요소 유형을 모두 상속합니다. 경보 데이터를 검색하는 자체 Lambda 함수를 지정합니다.

```

{
  "componentTypeId": "com.example.cookiefactory.alarm",
  "workspaceId": "MyWorkspace",
  "extendsFrom": [
    "com.example.timestream-telemetry",
    "com.amazon.iottwinmaker.alarm.basic"
  ],
  "propertyDefinitions": {
    "telemetryType": {

```

```

        "defaultValue": {
            "stringValue": "Alarm"
        }
    },
    "functions": {
        "dataReader": {
            "implementedBy": {
                "lambda": {
                    "arn": "LambdaArn"
                }
            }
        }
    }
}

```

### Note

경보 커넥터는 추상 경보 구성 요소 유형을 상속하므로 Lambda 함수는 alarm\_key값을 반환해야 합니다. 이 값을 반환하지 않으면 Grafana는 이 값을 경보로 인식하지 않습니다. 이는 경보를 반환하는 모든 구성 요소에 필요합니다.

## 장비 예

이 단원의 예제에서는 잠재적 장비를 모델링하는 방법을 보여줍니다. 이 예제를 사용하여 자체 프로세스에서 장비를 모델링하는 방법에 대한 아이디어를 얻을 수 있습니다.

### 쿠키 믹서

다음 예제는 타임스트림 텔레메트리 구성 요소 유형으로 부터 상속합니다. 쿠키 믹서의 회전 속도 및 온도에 대한 추가 시계열 속성을 지정합니다.

```

{
    "componentTypeId": "com.example.cookiefactory.mixer",
    "workspaceId": "MyWorkspace",
    "extendsFrom": [
        "com.example.timestream-telemetry"
    ],

```



```

"propertyDefinitions": {
  "telemetryType": {
    "defaultValue" : { "stringValue": "Mixer" }
  },
  "RPM": {
    "dataType": { "type": "DOUBLE" },
    "isTimeSeries": true,
    "isStoredExternally": true
  },
  "Temperature": {
    "dataType": { "type": "DOUBLE" },
    "isTimeSeries": true,
    "isStoredExternally": true
  }
}
}

```

## 물 탱크

다음 예제는 타임스트림 텔레메트리 구성 요소 유형으로 부터 상속합니다. 물 탱크의 부피 및 유량에 대한 추가 시계열 속성을 지정합니다.

```

{
  "componentTypeId": "com.example.cookiefactory.watertank",
  "workspaceId": "MyWorkspace",
  "extendsFrom": [
    "com.example.timestream-telemetry"
  ],
  "propertyDefinitions": {
    "telemetryType": {
      "defaultValue" : { "stringValue": "WaterTank" }
    },
    "tankVolume1": {
      "dataType": { "type": "DOUBLE" },
      "isTimeSeries": true,
      "isStoredExternally": true
    },
    "tankVolume2": {
      "dataType": { "type": "DOUBLE" },
      "isTimeSeries": true,
      "isStoredExternally": true
    }
  }
}

```

```

    },
    "flowRate1": {
      "dataType": { "type": "DOUBLE" },
      "isTimeSeries": true,
      "isStoredExternally": true
    },
    "flowrate2": {
      "dataType": { "type": "DOUBLE" },
      "isTimeSeries": true,
      "isStoredExternally": true
    }
  }
}

```

## 스페이스 위치

다음 예제에는 값이 저장되어 있는 속성이 포함되어 있습니다. AWS IoT TwinMaker 값은 사용자가 지정하고 내부적으로 저장하기 때문에 해당 값을 검색하는 데 함수가 필요하지 않습니다. 또한 이 예제에서는 RELATIONSHIP 데이터 유형을 사용하여 다른 구성 요소 유형과의 관계를 지정합니다.

이 구성 요소는 디지털 트윈에 컨텍스트를 추가할 수 있는 간단한 메커니즘을 제공합니다. 이를 사용하여 사물의 위치를 나타내는 메타데이터를 추가할 수 있습니다. 또한 이 정보를 어떤 카메라가 장비나 스페이스를 볼 수 있는지 결정하는 데 사용되는 로직이나 특정 위치로 사람을 파견하는 방법을 파악하는 데 사용할 수 있습니다.

```

{
  "componentTypeId": "com.example.cookiefactory.space",
  "workspaceId": "MyWorkspace",
  "propertyDefinitions": {
    "position": {"dataType": {"nestedType": {"type": "DOUBLE"}, "type": "LIST"}},
    "rotation": {"dataType": {"nestedType": {"type": "DOUBLE"}, "type": "LIST"}},
    "bounds": {"dataType": {"nestedType": {"type": "DOUBLE"}, "type": "LIST"}},
    "parent_space" : { "dataType": {"type": "RELATIONSHIP"}}
  }
}

```

# AWS IoT TwinMaker 대량 작업

metadataTransferJob a를 사용하여 AWS IoT TwinMaker 리소스를 대규모로 전송하고 관리하세요. A를 metadataTransferJob 사용하면 Amazon AWS IoT TwinMaker AWS IoT SiteWise S3와 Amazon S3 간에 대량 작업을 수행하고 리소스를 전송할 수 있습니다.

다음 시나리오에서 대량 작업을 사용할 수 있습니다.

- 계정 간 자산 및 데이터 대량 마이그레이션 (예: 개발 계정에서 프로덕션 계정으로 마이그레이션)
- 대규모 자산 관리 (예: 대규모 AWS IoT 자산 업로드 및 편집)
- 자산을 AWS IoT TwinMaker 및 AWS IoT SiteWise로 대량 가져오기
- revit 또는 BIM 파일과 같은 기존 온톨로지 파일에서 AWS IoT TwinMaker 엔티티를 대량으로 가져옵니다.

## 주제

- [주요 개념 및 용어](#)
- [대량 가져오기 및 내보내기 작업 수행](#)
- [AWS IoT TwinMaker 메타데이터 전송 작업 스키마](#)

## 주요 개념 및 용어

AWS IoT TwinMaker 대량 작업에는 다음과 같은 개념과 용어가 사용됩니다.

- 가져오기: 리소스를 작업 공간으로 이동하는 AWS IoT TwinMaker 작업입니다. 예를 들어, 로컬 파일, Amazon S3 버킷의 파일 또는 AWS IoT TwinMaker 작업 공간에서. AWS IoT SiteWise
- 내보내기: AWS IoT TwinMaker 작업 공간에서 로컬 시스템 또는 Amazon S3 버킷으로 리소스를 이동하는 작업입니다.
- 소스: 리소스를 이동하려는 시작 위치입니다.

예를 들어 Amazon S3 버킷은 가져오기 소스이고 AWS IoT TwinMaker 작업 공간은 내보내기 소스입니다.

- 대상: 리소스를 이동하려는 원하는 위치입니다.

예를 들어 Amazon S3 버킷은 내보내기 대상이고 AWS IoT TwinMaker 작업 공간은 가져오기 대상입니다.

- AWS IoT SiteWise 스키마: 리소스를 가져오거나 받는 리소스를 내보내는 데 사용되는 AWS IoT SiteWise 스키마입니다.
- AWS IoT TwinMaker 스키마: 리소스를 가져오고 내보내는 데 사용되는 AWS IoT TwinMaker 스키마입니다.
- AWS IoT TwinMaker 최상위 리소스: 기존 API에 사용되는 리소스. 구체적으로 말하자면 엔티티 또는 a. ComponentType
- AWS IoT TwinMaker 하위 수준 리소스: 메타데이터 정의에 사용되는 중첩된 리소스 유형. 구체적으로 말하자면 컴포넌트입니다.
- 메타데이터: AWS IoT TwinMaker 리소스를 성공적으로 가져오거나 내보내는 AWS IoT SiteWise 데 필요한 주요 정보.
- metadataTransferJob: 를 실행할 때 생성되는 CreateMetadataTransferJob 객체입니다.

## AWS IoT TwinMaker metadataTransferJob 기능성

이 항목에서는 대량 작업을 실행할 때 AWS IoT TwinMaker 따르는 동작, metadataTransferJob 즉 a가 처리되는 방식에 대해 설명합니다. 또한 리소스를 전송하는 데 필요한 메타데이터를 사용하여 스키마를 정의하는 방법도 설명합니다. AWS IoT TwinMaker 대량 작업은 다음 기능을 지원합니다.

- 최상위 리소스 생성 또는 교체: AWS IoT TwinMaker 새 리소스를 만들거나 리소스 ID로 고유하게 식별되는 기존 리소스를 모두 대체합니다.

예를 들어 엔티티가 시스템에 있는 경우 엔티티 정의는 키 아래 템플릿에 정의된 새 정의로 대체됩니다. Entity

- 하위 리소스 생성 또는 교체:

EntityComponent 레벨에서는 구성 요소를 만들거나 교체만 할 수 있습니다. 개체가 이미 존재해야 합니다. 그렇지 않으면 작업 시 a가 생성됩니다 ValidationException.

속성 또는 관계 수준에서는 속성이나 관계만 만들거나 바꿀 수 있으며, 포함은 이미 EntityComponent 존재해야 합니다.

- 하위 리소스 삭제:

AWS IoT TwinMaker 하위 리소스 삭제도 지원합니다. 하위 리소스는 구성 요소, 속성 또는 관계일 수 있습니다.

구성 요소를 삭제하려면 개체 수준에서 삭제해야 합니다.

속성이나 관계를 삭제하려면 엔티티 또는 EntityComponent 레벨에서 삭제해야 합니다.

하위 리소스를 삭제하려면 상위 수준 리소스를 업데이트하고 하위 리소스의 정의를 생략합니다.

- 최상위 리소스 삭제 없음: 최상위 리소스는 절대 AWS IoT TwinMaker 삭제되지 않습니다. 최상위 리소스는 엔티티 또는 를 말합니다. ComponentType
- 하나의 템플릿에 동일한 최상위 리소스에 대한 하위 리소스 정의가 없습니다.

동일한 템플릿에서 동일한 엔티티의 전체 엔티티 정의와 하위 리소스 (예: 속성) 정의를 제공할 수 없습니다.

엔티티에서 EntityID를 사용하는 경우 엔티티 EntityComponent, 속성 또는 관계에서 동일한 ID를 사용할 수 없습니다.

에서 EntityID 또는 구성 요소 이름 조합을 사용하는 경우 EntityComponent, 속성 또는 관계에서 동일한 조합을 사용할 수 없습니다. EntityComponent

속성이나 관계에 EntityID, 구성 요소 이름, PropertyName 조합을 사용하는 경우 속성이나 관계에 동일한 조합을 사용할 수 없습니다.

- ExternalId 선택 사항 AWS IoT TwinMaker: 를 사용하면 리소스를 쉽게 ExternalId 식별할 수 있습니다.

## 대량 가져오기 및 내보내기 작업 수행

이 항목에서는 대량 가져오기 및 내보내기 작업을 수행하는 방법과 전송 작업의 오류를 처리하는 방법을 다룹니다. CLI 명령을 사용한 전송 작업의 예를 제공합니다.

AWS IoT TwinMaker API 참조에는 [CreateMetadataTransferJob](#) 및 기타 API 작업에 대한 정보가 들어 있습니다.

### 주제

- [metadataTransferJob 사전 요구 사항](#)
- [IAM 권한](#)
- [대량 작업 실행](#)
- [오류 처리](#)
- [메타데이터 템플릿 가져오기](#)
- [AWS IoT TwinMaker metadataTransferJob 예제](#)

## metadataTransferJob 사전 요구 사항

a를 실행하기 전에 다음 사전 요구 사항을 완료하십시오. metadataTransferJob

- 작업 영역 만들기. AWS IoT TwinMaker 작업 영역은 a의 가져오기 대상 또는 내보내기 소스가 될 수 metadataTransferJob 있습니다. 작업공간 생성에 대한 자세한 내용은, 을 참조하십시오 [Workspace 생성](#).
- Amazon S3 버킷을 생성하여 리소스를 저장합니다. Amazon S3 사용에 대한 자세한 내용은 Amazon [S3란 무엇입니까?](#) 를 참조하십시오.

## IAM 권한

대량 작업을 수행할 때는 Amazon S3, AWS IoT TwinMaker AWS IoT SiteWise, 및 로컬 시스템 간에 AWS 리소스를 교환할 수 있는 권한을 포함하는 IAM 정책을 생성해야 합니다. IAM 정책 생성에 대한 자세한 내용은 IAM 정책 [생성을](#) 참조하십시오.

AWS IoT SiteWise 및 Amazon S3에 대한 AWS IoT TwinMaker정책 설명은 다음과 같습니다.

- AWS IoT TwinMaker 정책:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:PutObject",
      "s3:GetObject",
      "s3:GetBucketLocation",
      "s3:ListBucket",
      "s3:AbortMultipartUpload",
      "s3:ListBucketMultipartUploads",
      "s3:ListMultipartUploadParts"
    ],
    "Resource": "*"
  }],
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iottwinmaker:GetWorkspace",
      "iottwinmaker:CreateEntity",
      "iottwinmaker:GetEntity",
```

```

        "iottwinmaker:UpdateEntity",
        "iottwinmaker:GetComponentType",
        "iottwinmaker>CreateComponentType",
        "iottwinmaker:UpdateComponentType",
        "iottwinmaker:ListEntities",
        "iottwinmaker:ListComponentTypes",
        "iottwinmaker:ListTagsForResource",
        "iottwinmaker:TagResource",
        "iottwinmaker:UntagResource"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

- AWS IoT SiteWise 정책:

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:PutObject",
      "s3:GetObject",
      "s3:GetBucketLocation",
      "s3:ListBucket",
      "s3:AbortMultipartUpload",
      "s3:ListBucketMultipartUploads",
      "s3:ListMultipartUploadParts"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iotsitewise:CreateAsset",
      "iotsitewise:CreateAssetModel",
      "iotsitewise:UpdateAsset",
      "iotsitewise:UpdateAssetModel",
      "iotsitewise:UpdateAssetProperty",
      "iotsitewise:ListAssets",
      "iotsitewise:ListAssetModels",
      "iotsitewise:ListAssetProperties",
      "iotsitewise:ListAssetModelProperties",

```

```

        "iotsitewise:ListAssociatedAssets",
        "iotsitewise:DescribeAsset",
        "iotsitewise:DescribeAssetModel",
        "iotsitewise:DescribeAssetProperty",
        "iotsitewise:AssociateAssets",
        "iotsitewise:DisassociateAssets",
        "iotsitewise:AssociateTimeSeriesToAssetProperty",
        "iotsitewise:DisassociateTimeSeriesFromAssetProperty",
        "iotsitewise:BatchPutAssetPropertyValue",
        "iotsitewise:BatchGetAssetPropertyValue",
        "iotsitewise:TagResource",
        "iotsitewise:UntagResource",
        "iotsitewise:ListTagsForResource"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

- **아마존 S3 정책:**

```

{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:PutObject",
    "s3:GetObject",
    "s3:GetBucketLocation",
    "s3:ListBucket",
    "s3:AbortMultipartUpload",
    "s3:ListBucketMultipartUploads",
    "s3:ListMultipartUploadParts"
  ],
  "Resource": "*"
}

```

또는 Amazon S3 정책 범위를 지정하여 단일 Amazon S3 버킷에만 액세스할 수도 있습니다. 다음 정책을 참조하십시오.

#### Amazon S3 단일 버킷 범위 정책

```

{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [

```



```

    "s3:PutObject",
    "s3:GetObject",
    "s3:GetBucketLocation",
    "s3:ListBucket",
    "s3:AbortMultipartUpload",
    "s3:ListBucketMultipartUploads",
    "s3:ListMultipartUploadParts"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::bucket name",
    "arn:aws:s3:::bucket name/*"
  ]
}

```

에 대한 액세스 제어를 설정합니다. `metadataTransferJob`

사용자가 액세스할 수 있는 작업 종류를 제어하려면 호출에 사용되는 역할에 다음 IAM 정책을 추가하십시오. AWS IoT TwinMaker

#### Note

이 정책은 Amazon S3와 리소스를 주고 받는 작업을 AWS IoT TwinMaker 가져오고 내보내는 작업에만 액세스를 허용합니다.

```

{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iottwinmaker:*DataTransferJob*"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringLikeIfExists": {
      "iottwinmaker:sourceType": [
        "s3",
        "iottwinmaker"
      ],
      "iottwinmaker:destinationType": [
        "iottwinmaker",
        "s3"
      ]
    }
  ]
}

```

```

    }
  }
}

```

## 대량 작업 실행

이 섹션에서는 대량 가져오기 및 내보내기 작업을 수행하는 방법을 다룹니다.

Amazon S3에서 다음으로 데이터 가져오기 AWS IoT TwinMaker

1. AWS IoT TwinMaker metadataTransferJob 스키마를 사용하여 전송하려는 리소스를 지정합니다. Amazon S3 버킷에 스키마 파일을 생성하고 저장합니다.

스키마의 예는 [여기](#)를 참조하십시오 [메타데이터 템플릿 가져오기](#).

2. 요청 본문을 생성하여 JSON 파일로 저장합니다. 요청 본문은 전송 작업의 소스와 대상을 지정합니다. Amazon S3 버킷을 원본으로 지정하고 AWS IoT TwinMaker 작업 공간을 대상으로 지정해야 합니다.

다음은 요청 본문의 예시입니다.

```

{
  "metadataTransferJobId": "your-transfer-job-Id",
  "sources": [{
    "type": "s3",
    "s3Configuration": {
      "location": "arn:aws:s3:::your-S3-bucket-name/your_import_data.json"
    }
  ]},
  "destination": {
    "type": "iottwinmaker",
    "iotTwinMakerConfiguration": {
      "workspace": "arn:aws:iottwinmaker:us-east-1:111122223333:workspace/your-worksapce-name"
    }
  }
}

```

요청 본문에 제공한 파일 이름을 기록해 두십시오. 다음 단계에서 필요하게 됩니다. 이 예시에서는 요청 본문의 이름이 createMetadataTransferJobImport.json 지정됩니다.

3. 다음 CLI 명령을 실행하여 호출합니다 CreateMetadataTransferJob (input-json 파일 이름을 요청 본문에 지정한 이름으로 대체).

```
aws iottwinmaker create-metadata-transfer-job --region us-east-1 \
--cli-input-json file://createMetadataTransferJobImport.json
```

그러면 선택한 리소스를 전송하는 프로세스가 metadataTransferJob 생성되고 시작됩니다.

## Amazon AWS IoT TwinMaker S3로 데이터 내보내기

1. 적절한 필터를 사용하여 JSON 요청 본문을 생성하여 내보내려는 리소스를 선택합니다. 이 예제에서는 다음을 사용합니다.

```
{
  "metadataTransferJobId": "your-transfer-job-Id",
  "sources": [{
    "type": "iottwinmaker",
    "iotTwinMakerConfiguration": {
      "workspace": "arn:aws:iottwinmaker:us-east-1:111122223333:workspace/your-workspace-name",
      "filters": [{
        "filterByEntity": {
          "entityId": "parent"
        }
      },
      {
        "filterByEntity": {
          "entityId": "child"
        }
      },
      {
        "filterByComponentType": {
          "componentTypeId": "component.type.minimal"
        }
      }
    ]
  }
  ],
  "destination": {
    "type": "s3",
    "s3Configuration": {
      "location": "arn:aws:s3::your-S3-bucket-location"
    }
  }
}
```

filters배열을 사용하면 내보낼 리소스를 지정할 수 있습니다. 이 예시에서는entity, 를 기준으로 componentType 필터링합니다.

AWS IoT TwinMaker 워크스페이스를 원본으로 지정하고 Amazon S3 버킷을 메타데이터 전송 작업의 대상으로 지정해야 합니다.

요청 본문을 저장하고 파일 이름을 기록하십시오. 다음 단계에서 필요합니다. 이 예시에서는 요청 본문의 이름을 createMetadataTransferJobExport.json 지정했습니다.

2. 다음 CLI 명령을 실행하여 호출합니다 CreateMetadataTransferJob (input-json 파일 이름을 요청 본문에 지정한 이름으로 대체).

```
aws iottwinmaker create-metadata-transfer-job --region us-east-1 \
--cli-input-json file://createMetadataTransferJobExport.json
```

그러면 선택한 리소스를 전송하는 프로세스가 metadataTransferJob 생성되고 시작됩니다.

전송 작업의 상태를 확인하거나 업데이트하려면 다음 명령을 사용합니다.

- 작업을 취소하려면 [CancelMetadataTransferJob](#) API 작업을 사용하십시오. CancelMetadataTransferJob 호출하면 API는 metadataTransferJob 실행만 취소하고 이미 내보내거나 가져온 리소스는 이 API 호출의 영향을 받지 않습니다.
- 특정 작업에 대한 정보를 검색하려면 [GetMetadataTransferJob](#) API 작업을 사용하십시오.

또는 다음 CLI GetMetadataTransferJob 명령을 사용하여 기존 전송 작업을 호출할 수 있습니다.

```
aws iottwinmaker get-metadata-transfer-job --job-id ExistingJobId
```

존재하지 않는 AWS IoT TwinMaker 가져오기 또는 내보내기 작업을 GetMetadataTransferJob 호출하면 응답 ResourceNotFoundException 오류가 발생합니다.

- 현재 작업을 나열하려면 [ListMetadataTransferJobs](#) API 작업을 사용하십시오.

다음은 대상 유형 및 소스 AWS IoT TwinMaker 유형으로 ListMetadataTransferJobs 를 호출하는 CLI 예제입니다. s3

```
aws iottwinmaker list-metadata-transfer-jobs --destination-type iottwinmaker --
source-type s3
```

**Note**

SourceType 및 DestinationType 매개 변수의 값을 가져오기 또는 내보내기 작업의 소스 및 대상에 맞게 변경할 수 있습니다.

이러한 API 작업을 호출하는 CLI 명령의 추가 예는 을 참조하십시오. [AWS IoT TwinMaker metadataTransferJob 예제](#)

전송 작업 중에 오류가 발생하는 경우 을 참조하십시오. [오류 처리](#)

## 오류 처리

전송 작업을 생성하고 실행한 후에는 다음과 같이 GetMetadataTransferJob 호출하여 발생한 오류를 진단할 수 있습니다.

```
aws iottwinmaker get-metadata-transfer-job \
--metadata-transfer-job-id your_metadata_transfer_job_id \
--region us-east-1
```

작업 상태가 COMPLETED 전환되면 작업 결과를 확인할 수 있습니다. GetMetadataTransferJob 다음 필드를 [MetadataTransferJobProgress](#) 포함하는 라는 객체를 반환합니다.

- FailedCount: 전송 프로세스 중에 실패한 리소스 수를 나타냅니다.
- SkippedCount: 전송 프로세스 중에 건너뛰었던 리소스 수를 나타냅니다.
- 성공 횟수: 전송 프로세스 중에 성공한 리소스 수를 나타냅니다.
- 총 개수: 전송 프로세스에 관련된 총 리소스 수를 나타냅니다.

또한 미리 서명된 URL이 포함된 ReportURL 요소가 반환됩니다. 전송 작업에 오류가 있어 추가로 조사하려는 경우 이 URL을 사용하여 전체 오류 보고서를 다운로드할 수 있습니다.

## 메타데이터 템플릿 가져오기

한 번의 대량 가져오기 작업으로 여러 구성 요소, 구성 요소 유형 또는 엔티티를 가져올 수 있습니다. 이 섹션의 예제는 이 작업을 수행하는 방법을 보여줍니다.

## template: Importing entities

엔티티를 가져오는 작업에는 다음 템플릿 형식을 사용하십시오.

```
{
  "entities": [
    {
      "description": "string",
      "entityId": "string",
      "entityName": "string",
      "parentEntityId": "string",
      "tags": {
        "string": "string"
      },
      "components": {
        "string": {
          "componentTypeId": "string",
          "description": "string",
          "properties": {
            "string": {
              "definition": {
                "configuration": {
                  "string": "string"
                },
                "dataType": "DataType",
                "defaultValue": "DataValue",
                "displayName": "string",
                "isExternalId": "boolean",
                "isRequiredInEntity": "boolean",
                "isStoredExternally": "boolean",
                "isTimeSeries": "boolean"
              },
              "value": "DataValue"
            }
          },
          "propertyGroups": {
            "string": {
              "groupType": "string",
              "propertyNames": [
                "string"
              ]
            }
          }
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

    }
  }
]
}

```

## template: Importing componentTypes

ComponentTypes를 가져오는 작업에는 다음 템플릿 형식을 사용하십시오.

```

{
  "componentTypes": [
    {
      "componentTypeId": "string",
      "componentTypeName": "string",
      "description": "string",
      "extendsFrom": [
        "string"
      ],
      "functions": {
        "string": {
          "implementedBy": {
            "isNative": "boolean",
            "lambda": {
              "functionName": "Telemetry-tsDataReader",
              "arn": "Telemetry-tsDataReaderARN"
            }
          }
        },
        "requiredProperties": [
          "string"
        ],
        "scope": "string"
      }
    },
    "isSingleton": "boolean",
    "propertyDefinitions": {
      "string": {
        "configuration": {
          "string": "string"
        },
        "dataType": "DataType",
        "defaultValue": "DataValue",
        "displayName": "string",
        "isExternalId": "boolean",
        "isRequiredInEntity": "boolean",

```

```

        "isStoredExternally": "boolean",
        "isTimeSeries": "boolean"
    }
},
"propertyGroups": {
    "string": {
        "groupType": "string",
        "propertyNames": [
            "string"
        ]
    }
},
"tags": {
    "string": "string"
}
}
]
}

```

### template: Importing components

구성 요소를 가져오는 작업에는 다음 템플릿 형식을 사용하십시오.

```

{
  "entityComponents": [
    {
      "entityId": "string",
      "componentName": "string",
      "componentTypeId": "string",
      "description": "string",
      "properties": {
        "string": {
          "definition": {
            "configuration": {
              "string": "string"
            },
            "dataType": "DataType",
            "defaultValue": "DataValue",
            "displayName": "string",
            "isExternalId": "boolean",
            "isRequiredInEntity": "boolean",
            "isStoredExternally": "boolean",
            "isTimeSeries": "boolean"
          },

```



```

        "value": "DataValue"
      }
    },
    "propertyGroups": {
      "string": {
        "groupType": "string",
        "propertyNames": [
          "string"
        ]
      }
    }
  }
]
}

```

## AWS IoT TwinMaker metadataTransferJob 예제

다음 명령을 사용하여 메타데이터 전송을 관리하세요.

- [CreateMetadataTransferJob](#) API 작업.

CLI 명령 예제:

```
aws iottwinmaker create-metadata-transfer-job --region us-east-1 \
--cli-input-json file://yourTransferFileName.json
```

- 작업을 취소하려면 [CancelMetadataTransferJob](#) API 작업을 사용하십시오.

CLI 명령 예제:

```
aws iottwinmaker cancel-metadata-transfer-job
--region us-east-1 \
--metadata-transfer-job-id job-to-cancel-id
```

[CancelMetadataTransferJob](#) 호출하면 특정 메타데이터 전송 작업만 취소되며 이미 내보내거나 가져온 리소스는 영향을 받지 않습니다.

- 특정 작업에 대한 정보를 검색하려면 [GetMetadataTransferJob](#) API 작업을 사용하십시오.

CLI 명령 예제:

```
aws iottwinmaker get-metadata-transfer-job \
--metadata-transfer-job-id your_metadata_transfer_job_id \
--region us-east-1 \
```

- 현재 작업을 나열하려면 [ListMetadataTransferJobs](#) API 작업을 사용합니다.

JSON 파일을 ListMetadataTransferJobs 사용하여 반환된 결과를 필터링할 수 있습니다. CLI를 사용하는 다음 절차를 참조하십시오.

1. CLI 입력 JSON 파일을 생성하여 사용할 필터를 지정합니다.

```
{
  "sourceType": "s3",
  "destinationType": "iottwinmaker",
  "filters": [{
    "workspaceId": "workspaceforbulkimport"
  },
  {
    "state": "COMPLETED"
  }]
}
```

파일을 저장하고 파일 이름을 기록하십시오. CLI 명령을 입력할 때 필요합니다.

2. JSON 파일을 다음 CLI 명령의 인수로 사용합니다.

```
aws iottwinmaker list-metadata-transfer-job --region us-east-1 \
--cli-input-json file://ListMetadataTransferJobsExample.json
```

## AWS IoT TwinMaker 메타데이터 전송 작업 스키마

metadataTransferJob 가져오기 스키마: Amazon S3 버킷에 데이터를 업로드할 때 이 AWS IoT TwinMaker 메타데이터 스키마를 사용하여 데이터를 검증합니다.

```
{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "title": "IoTTwinMaker",
  "description": "Metadata transfer job resource schema for IoTTwinMaker",
  "definitions": {
    "ExternalId": {
```

```

    "type": "string",
    "minLength": 1,
    "maxLength": 128,
    "pattern": "[a-zA-Z0-9][a-zA-Z_\\-0-9.:]*[a-zA-Z0-9]+"
  },
  "Description": {
    "type": "string",
    "minLength": 0,
    "maxLength": 512
  },
  "DescriptionWithDefault": {
    "type": "string",
    "minLength": 0,
    "maxLength": 512,
    "default": ""
  },
  "ComponentTypeName": {
    "description": "A friendly name for the component type.",
    "type": "string",
    "pattern": ".*[^\u0000-\\u001F\\u007F]*.*",
    "minLength": 1,
    "maxLength": 256
  },
  "ComponentTypeId": {
    "description": "The ID of the component type.",
    "type": "string",
    "pattern": "[a-zA-Z_\\.\\-0-9:]+",
    "minLength": 1,
    "maxLength": 256
  },
  "ComponentName": {
    "description": "The name of the component.",
    "type": "string",
    "pattern": "[a-zA-Z_\\.\\-0-9:]+",
    "minLength": 1,
    "maxLength": 256
  },
  "EntityId": {
    "description": "The ID of the entity.",
    "type": "string",
    "minLength": 1,
    "maxLength": 128,
    "pattern": "[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}|^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z_\\.\\-0-9.:]*[a-zA-Z0-9]+"
  }

```

```

},
"EntityName": {
  "description": "The name of the entity.",
  "type": "string",
  "minLength": 1,
  "maxLength": 256,
  "pattern": "[a-zA-Z_0-9-][a-zA-Z_0-9- ]*[a-zA-Z0-9]+"
},
"ParentEntityId": {
  "description": "The ID of the parent entity.",
  "type": "string",
  "minLength": 1,
  "maxLength": 128,
  "pattern": "\\$ROOT|^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}|^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z_\\-0-9.:]*[a-zA-Z0-9]+",
  "default": "$ROOT"
},
"DisplayName": {
  "description": "A friendly name for the property.",
  "type": "string",
  "pattern": ".*[^\u0000-\u001F\u007F]*.*",
  "minLength": 0,
  "maxLength": 256
},
"Tags": {
  "description": "Metadata that you can use to manage the entity / componentType",
  "patternProperties": {
    "^[a-zA-Z0-9_./-]*$": {
      "type": "string",
      "minLength": 1,
      "maxLength": 256
    }
  }
},
"existingJavaType": "java.util.Map<String,String>",
"minProperties": 0,
"maxProperties": 50
},
"Relationship": {
  "description": "The type of the relationship.",
  "type": "object",
  "properties": {
    "relationshipType": {
      "description": "The type of the relationship.",
      "type": "string",

```

```

    "pattern": ".*",
    "minLength": 1,
    "maxLength": 256
  },
  "targetComponentTypeId": {
    "description": "The ID of the target component type associated with this
relationship.",
    "$ref": "#/definitions/ComponentTypeId"
  }
},
"additionalProperties": false
},
"DataValue": {
  "description": "An object that specifies a value for a property.",
  "type": "object",
  "properties": {
    "booleanValue": {
      "description": "A Boolean value.",
      "type": "boolean"
    },
    "doubleValue": {
      "description": "A double value.",
      "type": "number"
    },
    "expression": {
      "description": "An expression that produces the value.",
      "type": "string",
      "pattern": "(^\\$\\{Parameters\\. [a-zA-z]+([a-zA-z_0-9]*)\\}$)",
      "minLength": 1,
      "maxLength": 316
    },
    "integerValue": {
      "description": "An integer value.",
      "type": "integer"
    },
    "listValue": {
      "description": "A list of multiple values.",
      "type": "array",
      "minItems": 0,
      "maxItems": 50,
      "uniqueItems": false,
      "insertionOrder": false,
      "items": {
        "$ref": "#/definitions/DataValue"
      }
    }
  }
}

```

```

    },
    "default": null
  },
  "longValue": {
    "description": "A long value.",
    "type": "integer",
    "existingJavaType": "java.lang.Long"
  },
  "stringValue": {
    "description": "A string value.",
    "type": "string",
    "pattern": ".*",
    "minLength": 1,
    "maxLength": 256
  },
  "mapValue": {
    "description": "An object that maps strings to multiple DataValue objects.",
    "type": "object",
    "patternProperties": {
      "[a-zA-Z_\\-0-9]+": {
        "$ref": "#/definitions/DataValue"
      }
    },
    "additionalProperties": {
      "$ref": "#/definitions/DataValue"
    }
  },
  "relationshipValue": {
    "description": "A value that relates a component to another component.",
    "type": "object",
    "properties": {
      "TargetComponentName": {
        "type": "string",
        "pattern": "[a-zA-Z_\\-0-9]+",
        "minLength": 1,
        "maxLength": 256
      },
      "TargetEntityId": {
        "type": "string",
        "pattern": "[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}|^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z_\\-0-9.:]*[a-zA-Z0-9]+",
        "minLength": 1,
        "maxLength": 128
      }
    }
  }
}

```

```
    },
    "additionalProperties": false
  }
},
"additionalProperties": false
},
"DataType": {
  "description": "An object that specifies the data type of a property.",
  "type": "object",
  "properties": {
    "allowedValues": {
      "description": "The allowed values for this data type.",
      "type": "array",
      "minItems": 0,
      "maxItems": 50,
      "uniqueItems": false,
      "insertionOrder": false,
      "items": {
        "$ref": "#/definitions/DataValue"
      },
      "default": null
    },
    "nestedType": {
      "description": "The nested type in the data type.",
      "$ref": "#/definitions/DataType"
    },
    "relationship": {
      "description": "A relationship that associates a component with another component.",
      "$ref": "#/definitions/Relationship"
    },
    "type": {
      "description": "The underlying type of the data type.",
      "type": "string",
      "enum": [
        "RELATIONSHIP",
        "STRING",
        "LONG",
        "BOOLEAN",
        "INTEGER",
        "DOUBLE",
        "LIST",
        "MAP"
      ]
    }
  }
}
```

```

    },
    "unitOfMeasure": {
      "description": "The unit of measure used in this data type.",
      "type": "string",
      "pattern": ".*",
      "minLength": 1,
      "maxLength": 256
    }
  },
  "required": [
    "type"
  ],
  "additionalProperties": false
},
"PropertyDefinition": {
  "description": "An object that specifies information about a property.",
  "type": "object",
  "properties": {
    "configuration": {
      "description": "An object that specifies information about a property.",
      "patternProperties": {
        "[a-zA-Z_\\-0-9]+": {
          "type": "string",
          "pattern": "[a-zA-Z_\\-0-9]+",
          "minLength": 1,
          "maxLength": 256
        }
      }
    },
    "existingJavaType": "java.util.Map<String,String>"
  },
  "dataType": {
    "description": "An object that contains information about the data type.",
    "$ref": "#/definitions/DataType"
  },
  "defaultValue": {
    "description": "An object that contains the default value.",
    "$ref": "#/definitions/DataValue"
  },
  "displayName": {
    "description": "An object that contains the default value.",
    "$ref": "#/definitions/DisplayName"
  },
  "isExternalId": {

```



```
    "description": "A Boolean value that specifies whether the property ID comes
from an external data store.",
    "type": "boolean",
    "default": null
  },
  "isRequiredInEntity": {
    "description": "A Boolean value that specifies whether the property is
required.",
    "type": "boolean",
    "default": null
  },
  "isStoredExternally": {
    "description": "A Boolean value that specifies whether the property is stored
externally.",
    "type": "boolean",
    "default": null
  },
  "isTimeSeries": {
    "description": "A Boolean value that specifies whether the property consists
of time series data.",
    "type": "boolean",
    "default": null
  }
},
"additionalProperties": false
},
"PropertyDefinitions": {
  "type": "object",
  "patternProperties": {
    "[a-zA-Z_\\-0-9]+": {
      "$ref": "#/definitions/PropertyDefinition"
    }
  },
  "additionalProperties": {
    "$ref": "#/definitions/PropertyDefinition"
  }
},
"Property": {
  "type": "object",
  "properties": {
    "definition": {
      "description": "The definition of the property",
      "$ref": "#/definitions/PropertyDefinition"
    }
  },
}
```

```
    "value": {
      "description": "The value of the property.",
      "$ref": "#/definitions/DataValue"
    }
  },
  "additionalProperties": false
},
"Properties": {
  "type": "object",
  "patternProperties": {
    "[a-zA-Z_\\-0-9]+": {
      "$ref": "#/definitions/Property"
    }
  },
  "additionalProperties": {
    "$ref": "#/definitions/Property"
  }
},
"PropertyName": {
  "type": "string",
  "pattern": "[a-zA-Z_\\-0-9]+"
},
"PropertyGroup": {
  "description": "An object that specifies information about a property group.",
  "type": "object",
  "properties": {
    "groupType": {
      "description": "The type of property group.",
      "type": "string",
      "enum": [
        "TABULAR"
      ]
    },
    "propertyNames": {
      "description": "The list of property names in the property group.",
      "type": "array",
      "minItems": 1,
      "maxItems": 256,
      "uniqueItems": true,
      "insertionOrder": false,
      "items": {
        "$ref": "#/definitions/PropertyName"
      }
    },
    "default": null
  }
}
```

```

    }
  },
  "additionalProperties": false
},
"PropertyGroups": {
  "type": "object",
  "patternProperties": {
    "[a-zA-Z_\\-0-9]+": {
      "$ref": "#/definitions/PropertyGroup"
    }
  },
  "additionalProperties": {
    "$ref": "#/definitions/PropertyGroup"
  }
},
"Component": {
  "type": "object",
  "properties": {
    "componentTypeId": {
      "$ref": "#/definitions/ComponentTypeId"
    },
    "description": {
      "$ref": "#/definitions/Description"
    },
    "properties": {
      "description": "An object that maps strings to the properties to set in the component type. Each string in the mapping must be unique to this object.",
      "$ref": "#/definitions/Properties"
    },
    "propertyGroups": {
      "description": "An object that maps strings to the property groups to set in the entity component. Each string in the mapping must be unique to this object.",
      "$ref": "#/definitions/PropertyGroups"
    }
  },
  "required": [
    "componentTypeId"
  ],
  "additionalProperties": false
},
"RequiredProperty": {
  "type": "string",
  "pattern": "[a-zA-Z_\\-0-9]+"
},

```

```

"LambdaFunction": {
  "type": "object",
  "properties": {
    "arn": {
      "type": "string",
      "pattern": "arn:((aws)|(aws-cn)|(aws-us-gov)|(\${partition})):lambda:(([a-z0-9-]+)|(\${region})):([0-9]{12}|(\${accountId})):function:[/a-zA-Z0-9_-]+",
      "minLength": 1,
      "maxLength": 128
    }
  },
  "additionalProperties": false,
  "required": [
    "arn"
  ]
},
"DataConnector": {
  "description": "The data connector.",
  "type": "object",
  "properties": {
    "isNative": {
      "description": "A Boolean value that specifies whether the data connector is native to IoT TwinMaker.",
      "type": "boolean"
    },
    "lambda": {
      "description": "The Lambda function associated with this data connector.",
      "$ref": "#/definitions/LambdaFunction"
    }
  },
  "additionalProperties": false
},
"Function": {
  "description": "The function of component type.",
  "type": "object",
  "properties": {
    "implementedBy": {
      "description": "The data connector.",
      "$ref": "#/definitions/DataConnector"
    }
  },
  "requiredProperties": {
    "description": "The required properties of the function.",
    "type": "array",
    "minItems": 1,

```

```
    "maxItems": 256,
    "uniqueItems": true,
    "insertionOrder": false,
    "items": {
      "$ref": "#/definitions/RequiredProperty"
    },
    "default": null
  },
  "scope": {
    "description": "The scope of the function.",
    "type": "string",
    "enum": [
      "ENTITY",
      "WORKSPACE"
    ]
  }
},
"additionalProperties": false
},
"Entity": {
  "type": "object",
  "properties": {
    "description": {
      "description": "The description of the entity.",
      "$ref": "#/definitions/DescriptionWithDefault"
    },
    "entityId": {
      "$ref": "#/definitions/EntityId"
    },
    "entityExternalId": {
      "description": "The external ID of the entity.",
      "$ref": "#/definitions/ExternalId"
    },
    "entityName": {
      "$ref": "#/definitions/EntityName"
    },
    "parentEntityId": {
      "$ref": "#/definitions/ParentEntityId"
    },
    "tags": {
      "$ref": "#/definitions/Tags"
    },
    "components": {
      "description": "A map that sets information about a component.",
```

```

    "type": "object",
    "patternProperties": {
      "[a-zA-Z_\\-0-9]+": {
        "$ref": "#/definitions/Component"
      }
    },
    "additionalProperties": {
      "$ref": "#/definitions/Component"
    }
  },
  "required": [
    "entityId",
    "entityName"
  ],
  "additionalProperties": false
},
"ComponentType": {
  "type": "object",
  "properties": {
    "description": {
      "description": "The description of the component type.",
      "$ref": "#/definitions/DescriptionWithDefault"
    },
    "componentTypeId": {
      "$ref": "#/definitions/ComponentTypeId"
    },
    "componentTypeExternalId": {
      "description": "The external ID of the component type.",
      "$ref": "#/definitions/ExternalId"
    },
    "componentTypeName": {
      "$ref": "#/definitions/ComponentTypeName"
    },
    "extendsFrom": {
      "description": "Specifies the parent component type to extend.",
      "type": "array",
      "minItems": 1,
      "maxItems": 256,
      "uniqueItems": true,
      "insertionOrder": false,
      "items": {
        "$ref": "#/definitions/ComponentTypeId"
      }
    },

```

```

    "default": null
  },
  "functions": {
    "description": "A Map of functions in the component type. Each function's key
must be unique to this map.",
    "type": "object",
    "patternProperties": {
      "[a-zA-Z_\\-0-9]+": {
        "$ref": "#/definitions/Function"
      }
    },
    "additionalProperties": {
      "$ref": "#/definitions/Function"
    }
  },
  "isSingleton": {
    "description": "A Boolean value that specifies whether an entity can have
more than one component of this type.",
    "type": "boolean",
    "default": false
  },
  "propertyDefinitions": {
    "description": "An map of the property definitions in the component type.
Each property definition's key must be unique to this map.",
    "$ref": "#/definitions/PropertyDefinitions"
  },
  "propertyGroups": {
    "description": "An object that maps strings to the property groups to set in
the component type. Each string in the mapping must be unique to this object.",
    "$ref": "#/definitions/PropertyGroups"
  },
  "tags": {
    "$ref": "#/definitions/Tags"
  }
},
"required": [
  "componentTypeId"
],
"additionalProperties": false
},
"EntityComponent": {
  "type": "object",
  "properties": {
    "entityId": {

```

```

    "$ref": "#/definitions/EntityId"
  },
  "componentName": {
    "$ref": "#/definitions/ComponentName"
  },
  "componentExternalId": {
    "description": "The external ID of the component.",
    "$ref": "#/definitions/ExternalId"
  },
  "componentTypeId": {
    "$ref": "#/definitions/ComponentTypeId"
  },
  "description": {
    "description": "The description of the component.",
    "$ref": "#/definitions/Description"
  },
  "properties": {
    "description": "An object that maps strings to the properties to set in the
component. Each string in the mapping must be unique to this object.",
    "$ref": "#/definitions/Properties"
  },
  "propertyGroups": {
    "description": "An object that maps strings to the property groups to set in
the component. Each string in the mapping must be unique to this object.",
    "$ref": "#/definitions/PropertyGroups"
  }
},
"required": [
  "entityId",
  "componentTypeId",
  "componentName"
],
"additionalProperties": false
}
},
"additionalProperties": false,
"properties": {
  "entities": {
    "type": "array",
    "uniqueItems": false,
    "items": {
      "$ref": "#/definitions/Entity"
    }
  }
},
},

```



```

"componentTypes": {
  "type": "array",
  "uniqueItems": false,
  "items": {
    "$ref": "#/definitions/ComponentType"
  }
},
"entityComponents": {
  "type": "array",
  "uniqueItems": false,
  "items": {
    "$ref": "#/definitions/EntityComponent"
  },
  "default": null
}
}
}

```

다음은 라는 `component.type.initial` 새 `ComponentType`을 생성하고 다음과 같은 엔티티를 생성하는 예제입니다. `initial`

```

{
  "componentTypes": [
    {
      "componentTypeId": "component.type.initial",
      "tags": {
        "key": "value"
      }
    }
  ],
  "entities": [
    {
      "entityName": "initial",
      "entityId": "initial"
    }
  ]
}

```

다음은 기존 엔티티를 업데이트하는 예제입니다.

```

{
  "componentTypes": [
    {

```

```
    "componentTypeId": "component.type.initial",
    "description": "updated"
  }
],
"entities": [
  {
    "entityName": "parent",
    "entityId": "parent"
  },
  {
    "entityName": "child",
    "entityId": "child",
    "components": {
      "testComponent": {
        "componentTypeId": "component.type.initial",
        "properties": {
          "testProperty": {
            "definition": {
              "configuration": {
                "alias": "property"
              },
              "dataType": {
                "relationship": {
                  "relationshipType": "parent",
                  "targetComponentTypeId": "test"
                },
                "type": "STRING",
                "unitOfMeasure": "t"
              },
              "displayName": "displayName"
            }
          }
        }
      }
    }
  },
  {
    "parentEntityId": "parent"
  }
],
"entityComponents": [
  {
    "entityId": "initial",
    "componentTypeId": "component.type.initial",
    "componentName": "entityComponent",
    "description": "additionalDescription",
```

```
"properties": {
  "additionalProperty": {
    "definition": {
      "configuration": {
        "alias": "additionalProperty"
      },
      "dataType": {
        "type": "STRING"
      },
      "displayName": "additionalDisplayName"
    },
    "value": {
      "stringValue": "test"
    }
  }
}
```

# AWS IoT TwinMaker 데이터 커넥터

AWS IoT TwinMaker 커넥터 기반 아키텍처를 사용하여 자체 데이터 저장소의 데이터를 연결할 수 있습니다. AWS IoT TwinMaker 즉, 사용하기 전에 데이터를 마이그레이션할 필요가 없습니다. AWS IoT TwinMaker 현재는 의 퍼스트 파티 커넥터를 AWS IoT TwinMaker AWS IoT SiteWise 지원합니다. 에 AWS IoT SiteWise 모델링 및 속성 데이터를 저장하는 경우 커넥터를 직접 구현할 필요가 없습니다. 모델링 또는 속성 데이터를 Timestream, DynamoDB 또는 Snowflake와 같은 다른 데이터 스토어에 저장하는 경우 필요할 때 커넥터를 호출할 수 AWS IoT TwinMaker 있도록 데이터 커넥터 인터페이스를 사용하여 AWS IoT TwinMaker 커넥터를 AWS Lambda 구현해야 합니다.

## 주제

- [AWS IoT TwinMaker 데이터 커넥터](#)
- [AWS IoT TwinMaker Athena 테이블 형식 데이터 커넥터](#)
- [시계열 데이터 커넥터 개발 AWS IoT TwinMaker](#)

# AWS IoT TwinMaker 데이터 커넥터

전송된 쿼리를 해결하고 결과 또는 오류를 반환하려면 커넥터가 기본 데이터 저장소에 액세스할 수 있어야 합니다.

사용 가능한 커넥터, 요청 인터페이스 및 응답 인터페이스에 대해 알아보려면 다음 주제를 참조하십시오.

커넥터 인터페이스에 사용되는 속성에 대한 자세한 내용은 [GetPropertyValueHistory](#) API 작업을 참조하십시오.

### Note

일부 커넥터에는 요청 및 응답 인터페이스 모두에 시작 시간 및 종료 시간 속성에 대한 타임스탬프 필드가 두 개 있습니다. `startTime` 및 `endTime` 모두 에포크 seconds를 나타내는 데 긴 숫자를 사용하지만, 더 이상 지원되지 않습니다. 이전 버전과의 호환성을 유지하기 위해 여전히 해당 필드에 타임스탬프 값을 전송하지만 API 타임스탬프 형식과 일치하는 `startTime` 및 `endTime` 필드를 사용하는 것이 좋습니다.

## 주제

- [스키마 이니셜라이저 커넥터](#)
- [DataReaderByEntity](#)
- [DataReaderByComponentType](#)
- [DataReader](#)
- [AttributePropertyValueReaderByEntity](#)
- [DataWriter](#)
- [예제](#)

## 스키마 이니셜라이저 커넥터

구성 요소 유형 또는 개체 수명 주기의 스키마 이니셜라이저를 사용하여 기본 데이터 소스에서 구성 요소 유형 또는 구성 요소 속성을 가져올 수 있습니다. 스키마 이니셜라이저는 API 작업을 명시적으로 직접적으로 호출하여 properties를 설정하지 않고도 구성 요소 유형이나 구성 요소 속성을 자동으로 가져옵니다.

### SchemaInitializer 요청 인터페이스

```
{
  "workspaceId": "string",
  "entityId": "string",
  "componentName": "string",
  "properties": {
    // property name as key,
    // value is of type PropertyRequest
    "string": "PropertyRequest"
  }
}
```

#### Note

이 요청 인터페이스의 속성 맵은 PropertyRequest입니다. 자세한 내용은 [PropertyRequest](#)를 참조하십시오.

### SchemaInitializer 응답 인터페이스

```
{
```

```

"properties": {
  // property name as key,
  // value is of type PropertyResponse
  "string": "PropertyResponse"
}
}

```

### Note

이 요청 인터페이스의 속성 맵은 PropertyResponse입니다. 자세한 내용은 [이 링크](#)를 참조하십시오.

## DataReaderByEntity

DataReaderByEntity 단일 구성 요소 속성의 시계열 값을 가져오는 데 사용되는 데이터 플레인 커넥터입니다.

이 커넥터의 속성 유형, 구문 및 형식에 대한 자세한 내용은 [GetPropertyValueHistory](#) API 작업을 참조하십시오.

### DataReaderByEntity 요청 인터페이스

```

{
  "startDateTime": long, // In epoch sec, deprecated
  "startTime": "string", // ISO-8601 timestamp format
  "endDateTime": long, // In epoch sec, deprecated
  "endTime": "string", // ISO-8601 timestamp format
  "properties": {
    // A map of properties as in the get-entity API response
    // property name as key,
    // value is of type PropertyResponse
    "string": "PropertyResponse"
  },
  "workspaceId": "string",
  "selectedProperties": List:"string",
  "propertyFilters": List:PropertyFilter,
  "entityId": "string",
  "componentName": "string",
  "componentTypeId": "string",
  "interpolation": InterpolationParameters,
  "nextToken": "string",

```

```
"maxResults": int,
"orderByTime": "string"
}
```

## DataReaderByEntity 응답 인터페이스

```
{
  "propertyValues": [
    {
      "entityPropertyReference": EntityPropertyReference, // The same
as EntityPropertyReference
      "values": [
        {
          "timestamp": long, // Epoch sec, deprecated
          "time": "string", // ISO-8601 timestamp format
          "value": DataValue // The same as DataValue
        }
      ]
    }
  ],
  "nextToken": "string"
}
```

## DataReaderByComponentType

동일한 구성 요소 유형에서 오는 공통 속성의 시계열 값을 가져오려면 데이터 플레인 커넥터를 DataReaderByEntity 사용하십시오. 예를 들어 구성 요소 유형에 시계열 속성을 정의하고 해당 구성 요소 유형을 사용하는 구성 요소가 여러 개 있는 경우, 지정된 시간 범위의 모든 구성 요소에서 해당 속성을 쿼리할 수 있습니다. 이를 위한 일반적인 사용 사례는 여러 구성 요소의 경보 상태를 쿼리하여 개체를 전체적으로 파악하려는 경우입니다.

이 커넥터의 속성 유형, 구문 및 형식에 대한 자세한 내용은 [GetPropertyValueHistory](#) API 작업을 참조하십시오.

## DataReaderByComponentType 요청 인터페이스

```
{
  "startDateTime": long, // In epoch sec, deprecated
  "startTime": "string", // ISO-8601 timestamp format
  "endDateTime": long, // In epoch sec, deprecated
  "endTime": "string", // ISO-8601 timestamp format
  "properties": { // A map of properties as in the get-entity API response
```

```
// property name as key,
// value is of type PropertyResponse
"string": "PropertyResponse"
},
"workspaceId": "string",
"selectedProperties": List:"string",
"propertyFilters": List:PropertyFilter,
"componentTypeId": "string",
"interpolation": InterpolationParameters,
"nextToken": "string",
"maxResults": int,
"orderByTime": "string"
}
```

## DataReaderByComponentType 응답 인터페이스

```
{
  "propertyValues": [
    {
      "entityPropertyReference": EntityPropertyReference, // The same
      as EntityPropertyReference
      "entityId": "string",
      "componentName": "string",
      "values": [
        {
          "timestamp": long, // Epoch sec, deprecated
          "time": "string", // ISO-8601 timestamp format
          "value": DataValue // The same as DataValue
        }
      ]
    }
  ],
  "nextToken": "string"
}
```

## DataReader

DataReader DataReaderByEntity 와 의 경우를 모두 처리할 수 있는 데이터 플레인 DataReaderByComponentType 커넥터입니다.

이 커넥터의 속성 유형, 구문 및 형식에 대한 자세한 내용은 [GetPropertyValueHistory](#) API 작업을 참조하십시오.



## DataReader 요청 인터페이스

EntityId 및 componentName은 선택 사항입니다.

```
{
  "startDateTime": long, // In epoch sec, deprecated
  "startTime": "string", // ISO-8601 timestamp format
  "endDateTime": long, // In epoch sec, deprecated
  "endTime": "string", // ISO-8601 timestamp format
  "properties": { // A map of properties as in the get-entity API response
    // property name as key,
    // value is of type PropertyRequest
    "string": "PropertyRequest"
  },

  "workspaceId": "string",
  "selectedProperties": List:"string",
  "propertyFilters": List:PropertyFilter,
  "entityId": "string",
  "componentName": "string",
  "componentTypeId": "string",
  "interpolation": InterpolationParameters,
  "nextToken": "string",
  "maxResults": int,
  "orderByTime": "string"
}
```

## DataReader 응답 인터페이스

```
{
  "propertyValues": [
    {
      "entityPropertyReference": EntityPropertyReference, // The same
      as EntityPropertyReference
      "values": [
        {
          "timestamp": long, // Epoch sec, deprecated
          "time": "string", // ISO-8601 timestamp format
          "value": DataValue // The same as DataValue
        }
      ]
    }
  ],
}
```

```
"nextToken": "string"
}
```

## AttributePropertyValueReaderByEntity

AttributePropertyValueReaderByEntity 단일 개체의 정적 속성 값을 가져오는 데 사용할 수 있는 데이터 플레인 커넥터입니다.

이 커넥터의 속성 유형, 구문 및 형식에 대한 자세한 내용은 [GetPropertyValue](#) API 작업을 참조하십시오.

### AttributePropertyValueReaderByEntity 요청 인터페이스

```
{
  "properties": {
    // property name as key,
    // value is of type PropertyResponse
    "string": "PropertyResponse"
  }

  "workspaceId": "string",
  "entityId": "string",
  "componentName": "string",
  "selectedProperties": List:"string",
}
```

### AttributePropertyValueReaderByEntity 응답 인터페이스

```
{
  "propertyValues": {
    "string": { // property name as key
      "propertyReference": EntityPropertyReference, // The same
      as EntityPropertyReference
      "propertyValue": DataValue // The same as DataValue
    }
  }
}
```

## DataWriter

DataWriter 단일 구성요소의 속성을 위해 시계열 데이터 포인트를 기본 데이터 저장소에 다시 쓰는 데 사용할 수 있는 데이터 플레인 커넥터입니다.

이 커넥터의 속성 유형, 구문 및 형식에 대한 자세한 내용은 [BatchPutPropertyValuesAPI](#) 작업을 참조하십시오.

## DataWriter 요청 인터페이스

```
{
  "workspaceId": "string",
  "properties": {
    // entity id as key
    "String": {
      // property name as key,
      // value is of type PropertyResponse
      "string": PropertyResponse
    }
  },
  "entries": [
    {
      "entryId": "string",
      "entityPropertyReference": EntityPropertyReference, // The same
      as EntityPropertyReference
      "propertyValues": [
        {
          "timestamp": long, // Epoch sec, deprecated
          "time": "string", // ISO-8601 timestamp format
          "value": DataValue // The same as DataValue
        }
      ]
    }
  ]
}
```

## DataWriter 응답 인터페이스

```
{
  "errorEntries": [
    {
      "errors": List:BatchPutPropertyError // The value is a list of
      type BatchPutPropertyError
    }
  ]
}
```

## 예제

다음 JSON 샘플은 여러 커넥터에 대한 응답 및 요청 구문의 예입니다.

- SchemaInitializer:

다음 예제는 구성 요소 유형 수명 주기의 스키마 이니셜라이저를 보여줍니다.

요청:

```
{
  "workspaceId": "myWorkspace",
  "properties": {
    "modelId": {
      "definition": {
        "dataType": { "type": "STRING" },
        "isExternalId": true,
        "isFinal": true,
        "isImported": false,
        "isInherited": false,
        "isRequiredInEntity": true,
        "isStoredExternally": false,
        "isTimeSeries": false,
        "defaultValue": {
          "stringValue": "myModelId"
        }
      },
      "value": {
        "stringValue": "myModelId"
      }
    },
    "tableName": {
      "definition": {
        "dataType": { "type": "STRING" },
        "isExternalId": false,
        "isFinal": false,
        "isImported": false,
        "isInherited": false,
        "isRequiredInEntity": false,
        "isStoredExternally": false,
        "isTimeSeries": false,
        "defaultValue": {
          "stringValue": "myTableName"
        }
      }
    }
  }
}
```

```

    }
  },
  "value": {
    "stringValue": "myTableName"
  }
}
}
}

```

응답:

```

{
  "properties": {
    "myProperty1": {
      "definition": {
        "dataType": {
          "type": "DOUBLE",
          "unitOfMeasure": "%"
        },
        "configuration": {
          "myProperty1Id": "idValue"
        },
        "isTimeSeries": true
      }
    },
    "myProperty2": {
      "definition": {
        "dataType": { "type": "STRING" },
        "isTimeSeries": false,
        "defaultValue": {
          "stringValue": "property2Value"
        }
      }
    }
  }
}

```

- 개체 수명 주기의 스키마 이니셜라이저:

요청:

```

{
  "workspaceId": "myWorkspace",

```

```

"entityId": "myEntity",
"componentName": "myComponent",
"properties": {
  "assetId": {
    "definition": {
      "dataType": { "type": "STRING" },
      "isExternalId": true,
      "isFinal": true,
      "isImported": false,
      "isInherited": false,
      "isRequiredInEntity": true,
      "isStoredExternally": false,
      "isTimeSeries": false
    },
    "value": {
      "stringValue": "myAssetId"
    }
  },
  "tableName": {
    "definition": {
      "dataType": { "type": "STRING" },
      "isExternalId": false,
      "isFinal": false,
      "isImported": false,
      "isInherited": false,
      "isRequiredInEntity": false,
      "isStoredExternally": false,
      "isTimeSeries": false
    },
    "value": {
      "stringValue": "myTableName"
    }
  }
}
}

```

응답:

```

{
  "properties": {
    "myProperty1": {
      "definition": {
        "dataType": {

```

```

        "type": "DOUBLE",
        "unitOfMeasure": "%"
    },
    "configuration": {
        "myProperty1Id": "idValue"
    },
    "isTimeSeries": true
}
},
"myProperty2": {
    "definition": {
        "dataType": { "type": "STRING" },
        "isTimeSeries": false
    },
    "value": {
        "stringValue": "property2Value"
    }
}
}
}
}

```

- `DataReaderByEntity` 그리고 `DataReader`:

요청:

```

{
  "workspaceId": "myWorkspace",
  "entityId": "myEntity",
  "componentName": "myComponent",
  "selectedProperties": [
    "Temperature",
    "Pressure"
  ],
  "startTime": "2022-04-07T04:04:42Z",
  "endTime": "2022-04-07T04:04:45Z",
  "maxResults": 4,
  "orderByTime": "ASCENDING",
  "properties": {
    "assetId": {
      "definition": {
        "dataType": { "type": "STRING" },
        "isExternalId": true,
        "isFinal": true,
        "isImported": false,

```

```
        "isInherited": false,
        "isRequiredInEntity": true,
        "isStoredExternally": false,
        "isTimeSeries": false
    },
    "value": {
        "stringValue": "myAssetId"
    }
},
"Temperature": {
    "definition": {
        "configuration": {
            "temperatureId": "xyz123"
        },
        "dataType": {
            "type": "DOUBLE",
            "unitOfMeasure": "DEGC"
        },
        "isExternalId": false,
        "isFinal": false,
        "isImported": true,
        "isInherited": false,
        "isRequiredInEntity": false,
        "isStoredExternally": false,
        "isTimeSeries": true
    }
},
"Pressure": {
    "definition": {
        "configuration": {
            "pressureId": "xyz456"
        },
        "dataType": {
            "type": "DOUBLE",
            "unitOfMeasure": "MPA"
        },
        "isExternalId": false,
        "isFinal": false,
        "isImported": true,
        "isInherited": false,
        "isRequiredInEntity": false,
        "isStoredExternally": false,
        "isTimeSeries": true
    }
}
```



```

    }
  }
}

```

응답:

```

{
  "propertyValues": [
    {
      "entityPropertyReference": {
        "entityId": "myEntity",
        "componentName": "myComponent",
        "propertyName": "Temperature"
      },
      "values": [
        {
          "time": "2022-04-07T04:04:42Z",
          "value": {
            "doubleValue": 588.168
          }
        },
        {
          "time": "2022-04-07T04:04:43Z",
          "value": {
            "doubleValue": 592.4224
          }
        }
      ]
    }
  ],
  "nextToken": "qwertyuiop"
}

```

- AttributePropertyValueReaderByEntity:

요청:

```

{
  "workspaceId": "myWorkspace",
  "entityId": "myEntity",
  "componentName": "myComponent",
  "selectedProperties": [
    "manufacturer",

```

```

],
"properties": {
  "assetId": {
    "definition": {
      "dataType": { "type": "STRING" },
      "isExternalId": true,
      "isFinal": true,
      "isImported": false,
      "isInherited": false,
      "isRequiredInEntity": true,
      "isStoredExternally": false,
      "isTimeSeries": false
    },
    "value": {
      "stringValue": "myAssetId"
    }
  },
  "manufacturer": {
    "definition": {
      "dataType": { "type": "STRING" },
      "configuration": {
        "manufacturerPropId": "M001"
      },
      "isExternalId": false,
      "isFinal": false,
      "isImported": false,
      "isInherited": false,
      "isRequiredInEntity": false,
      "isStoredExternally": true,
      "isTimeSeries": false
    }
  }
}
}

```

응답:

```

{
  "propertyValues": {
    "manufacturer": {
      "propertyReference": {
        "propertyName": "manufacturer",

```

```

    "entityId": "myEntity",
    "componentName": "myComponent"
  },
  "propertyValue": {
    "stringValue": "Amazon"
  }
}
}
}

```

- **DataWriter:**

요청:

```

{
  "workspaceId": "myWorkspaceId",
  "properties": {
    "myEntity": {
      "Temperature": {
        "definition": {
          "configuration": {
            "temperatureId": "xyz123"
          },
          "dataType": {
            "type": "DOUBLE",
            "unitOfMeasure": "DEGC"
          },
          "isExternalId": false,
          "isFinal": false,
          "isImported": true,
          "isInherited": false,
          "isRequiredInEntity": false,
          "isStoredExternally": false,
          "isTimeSeries": true
        }
      }
    }
  },
  "entries": [
    {
      "entryId": "myEntity",
      "entityPropertyReference": {
        "entityId": "myEntity",
        "componentName": "myComponent",

```

```

    "propertyName": "Temperature"
  },
  "propertyValues": [
    {
      "timestamp": 1626201120,
      "value": {
        "doubleValue": 95.6958
      }
    },
    {
      "timestamp": 1626201132,
      "value": {
        "doubleValue": 80.6959
      }
    }
  ]
}
]
}

```

응답:

```

{
  "errorEntries": [
    {
      "errors": [
        {
          "errorCode": "409",
          "errorMessage": "Conflict value at same timestamp",
          "entry": {
            "entryId": "myEntity",
            "entityPropertyReference": {
              "entityId": "myEntity",
              "componentName": "myComponent",
              "propertyName": "Temperature"
            },
            "propertyValues": [
              {
                "time": "2022-04-07T04:04:42Z",
                "value": {
                  "doubleValue": 95.6958
                }
              }
            ]
          }
        }
      ]
    }
  ]
}

```

```

    }
  }
]
}

```

## AWS IoT TwinMaker Athena 테이블 형식 데이터 커넥터

Athena 테이블 형식 데이터 커넥터를 사용하면 AWS IoT TwinMaker에서 Athena 데이터 저장소에 액세스하여 사용할 수 있습니다. 집중적인 데이터 마이그레이션 작업 없이 Athena 데이터를 사용하여 디지털 트윈을 구축할 수 있습니다. 사전 구축된 커넥터를 사용하거나 사용자 지정 Athena 커넥터를 만들어 Athena 데이터 원본의 데이터에 액세스할 수 있습니다.

### AWS IoT TwinMaker Athena 데이터 커넥터 사전 요구 사항

Athena 테이블 형식 데이터 커넥터를 사용하기 전에 다음 사전 요구 사항을 완료하십시오.

- 관리형 Athena 테이블 및 관련 Amazon S3 리소스를 생성합니다. Athena 사용에 대한 자세한 내용은 [Athena 설명서](#)를 참조하십시오.
- AWS IoT TwinMaker 워크스페이스를 생성하십시오. [AWS IoT TwinMaker 콘솔](#)에서 작업 영역을 생성할 수 있습니다.
- Athena 권한으로 워크스페이스 IAM 역할을 업데이트하십시오. 자세한 정보는 [Athena 데이터 커넥터를 사용하도록 워크스페이스 IAM 역할을 수정합니다](#)를 참조하세요.
- AWS IoT TwinMaker의 엔티티 구성 요소 시스템과 엔티티 생성 방법을 숙지하세요. 자세한 정보는 [첫 번째 개체 생성](#)을 참조하세요.
- AWS IoT TwinMaker의 데이터 커넥터에 익숙해지세요. 자세한 정보는 [AWS IoT TwinMaker 데이터 커넥터](#)를 참조하세요.

### Athena 데이터 커넥터 사용하기

Athena 데이터 커넥터를 사용하려면 Athena 커넥터를 구성 요소 유형으로 사용하여 구성 요소를 만들어야 합니다. 그런 다음 구성 요소를 장면 내의 개체에 첨부하여 AWS IoT TwinMaker에서 사용할 수 있습니다.

## Athena 데이터 커넥터를 사용하여 구성 요소 유형 만들기

다음 절차를 사용하여 Athena 테이블 형식 데이터 커넥터를 사용하여 AWS IoT TwinMaker 구성 요소 유형을 생성하십시오.

1. [AWS IoT TwinMaker 콘솔](#)로 이동합니다.
2. 기존 작업 영역을 열거나 [새 작업 영역을 생성합니다](#).
3. 왼쪽 탐색 메뉴에서 구성 요소 유형을 선택하고 구성 요소 유형 생성을 선택하여 구성요소 유형 생성 페이지를 엽니다.
4. 구성 요소 유형 생성 페이지에서 사용 사례에 맞는 ID로 ID 필드를 채웁니다.

**Component type information**

ID

com.test.athena.connector.example

Description

Example athena connector child component type

Must be less than 2048 characters

Base Type

Choose a pre-defined Component Type or create your own

com.amazon.athena.connector

5. 기본 유형을 선택합니다. 드롭다운 목록에서 com.amazon.athena.connector라는 레이블이 붙은 Athena 테이블 형식 데이터 커넥터를 선택합니다.
6. 다음 필드에서 Athena 리소스를 선택하여 구성 요소 유형의 데이터 소스를 구성합니다.
  - Athena 데이터 소스를 선택합니다.
  - Athena database 데이터베이스를 선택합니다.
  - Table name을 선택합니다.
  - Athena workGroup을 선택하십시오.
7. 데이터 소스로 사용할 Athena 리소스를 선택한 후 테이블에서 포함할 열을 선택합니다.

8. External ID column name을 선택합니다. 이전 단계에서 외부 ID 열로 사용할 열을 선택합니다. 외부 ID는 Athena 자산을 나타내고 이를 개체에 매핑하는 데 사용되는 ID입니다 AWS IoT TwinMaker .

## Athena Data Connector

### Athena datasource

Select an Athena datasource

AwsDataCatalog

### Athena Database

tabular\_test\_database

### Table Name

tabular\_test\_data\_service\_record

### Column Names

Select columns to include

<input checked="" type="checkbox"/>	Table name	Data type
<input checked="" type="checkbox"/>	recordid	bigint
<input type="checkbox"/>	assetid	string
<input checked="" type="checkbox"/>	description	string
<input checked="" type="checkbox"/>	dateperformed	string
<input checked="" type="checkbox"/>	performedby	string
<input checked="" type="checkbox"/>	datevalidated	string
<input checked="" type="checkbox"/>	validatedby	string
<input checked="" type="checkbox"/>	comments	string
<input checked="" type="checkbox"/>	nextservicedate	string
<input checked="" type="checkbox"/>	servicerecordurl	string

### External ID Column

assetid

### Athena workgroup

Select an Athena workgroup

Testworkgroup



9. (선택 사항) 이러한 리소스에 AWS 태그를 추가하여 리소스를 그룹화하고 구성할 수 있습니다.
10. 구성 요소 유형 생성을 선택하여 구성 요소 유형 생성을 완료합니다.


### Athena 데이터 커넥터 유형으로 컴포넌트를 생성하여 개체에 연결

다음 절차를 사용하여 Athena 테이블 형식 데이터 커넥터를 사용하여 AWS IoT TwinMaker 컴포넌트를 생성하고 엔티티에 연결합니다.

#### Note

이 절차를 완료하려면 Athena 테이블 형식 데이터 커넥터를 데이터 소스로 사용하는 기존 구성 요소 유형이 있어야 합니다. 이 연습을 시작하기 전에 이전의 절차인 Athena 데이터 커넥터를 사용하여 구성 요소 유형 만들기를 참조하십시오.

1. [AWS IoT TwinMaker 콘솔](#)로 이동합니다.
2. 기존 작업 영역을 열거나 [새 작업 영역을 생성](#)합니다.
3. 왼쪽 탐색 메뉴에서 [Entities] 를 선택하고 구성 요소를 추가할 엔티티를 선택하거나 새 엔티티를 생성합니다.
4. [새 엔티티를 생성](#)합니다.
5. 그런 다음 구성 요소 추가를 선택합니다. 구성 요소 이름 필드에 사용 사례에 맞는 이름을 입력합니다.
6. 구성 요소 유형 드롭다운 메뉴에서 이전 절차에서 만든 구성 요소 유형 ID를 선택합니다.
7. 구성 요소 정보, 구성 요소 이름을 입력하고 이전에 ComponentType 만든 하위 항목을 선택합니다. Athena 데이터 커넥터로 ComponentType 생성한 것입니다.
8. 속성 섹션에서 구성 요소의 athenaComponentExternalID를 입력합니다.

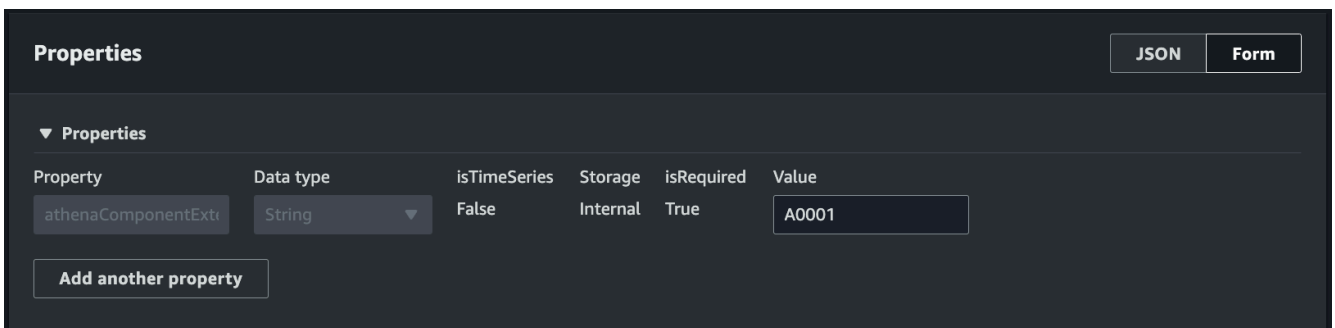

Property	Data type	isTimeSeries	Storage	isRequired	Value
athenaComponentExt	String	False	Internal	True	A0001

[Add another property](#)

9. 구성 요소 추가를 선택하여 구성 요소 생성을 완료합니다.

이제 Athena 데이터 커넥터를 구성 요소 유형으로 사용하여 구성 요소를 성공적으로 생성하여 개체에 연결했습니다.

## Athena 테이블 형식 데이터 커넥터 JSON 참조 사용

다음 예는 Athena 테이블 형식 데이터 커넥터에 대한 전체 JSON 참조입니다. 이를 리소스로 사용하여 사용자 지정 데이터 커넥터 및 구성 요소 유형을 만듭니다.

```
{
  "componentTypeId": "com.amazon.athena.connector",
  "description": "Athena connector for syncing tabular data",
  "workspaceId": "AmazonOwnedTypesWorkspace",
  "propertyGroups": {
    "tabularPropertyGroup": {
      "groupType": "TABULAR",
      "propertyNames": []
    }
  },
  "propertyDefinitions": {
    "athenaDataSource": {
      "dataType": { "type": "STRING" },
      "isRequiredInEntity": true
    },
    "athenaDatabase": {
      "dataType": { "type": "STRING" },
      "isRequiredInEntity": true
    },
    "athenaTable": {
      "dataType": { "type": "STRING" },
      "isRequiredInEntity": true
    },
    "athenaWorkgroup": {
      "dataType": { "type": "STRING" },
      "isRequiredInEntity": true
    },
    "athenaExternalIdColumnName": {
      "dataType": { "type": "STRING" },
      "isRequiredInEntity": true,
      "isExternalId": false
    },
    "athenaComponentExternalId": {
      "dataType": { "type": "STRING" },
      "isStoredExternally": false,

```

```

        "isRequiredInEntity": true,
        "isExternalId": true
    }
},
"functions": {
    "tabularDataReaderByEntity": {
        "implementedBy": {
            "isNative": true
        }
    }
}
}
}

```

## Athena 데이터 커넥터 사용하기

Grafana에서 Athena 테이블을 사용하는 개체를 표시할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS IoT TwinMaker Grafana 대시보드 통합을 참조하십시오.](#)

Athena 테이블을 만들고 사용하여 데이터를 저장하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Athena 설명서](#)를 참조하십시오.

## Athena 데이터 커넥터 문제 해결

이 항목에서는 Athena 데이터 커넥터를 구성할 때 발생할 수 있는 일반적인 문제를 다룹니다.

Athena 작업 그룹 위치:

Athena 커넥터 componentType을 생성할 때는 Athena 작업그룹에 출력 위치가 설정되어 있어야 합니다. [작업 그룹 작업 방법](#)을 참조하십시오.

IAM 역할 권한 누락:

ComponentType을 생성하거나, 엔티티에 Ca 구성 요소를 추가하거나, API를 실행할 때 AWS IoT TwinMaker; 작업 영역 역할에 Athena API 액세스 권한이 누락될 수 있습니다. GetPropertyValue IAM 권한을 업데이트하려면 서비스 역할 [생성 및 관리를 참조하십시오. AWS IoT TwinMaker](#)

## Grafana에서 Athena의 테이블 형식 데이터를 시각화하십시오.

Grafana 플러그인을 사용하면 API를 호출하거나 Athena와 상호 작용하지 않고도 선택한 속성을 기반으로 정렬 및 필터링과 같은 추가 기능을 갖춘 대시보드 패널인 Grafana에서 표 형식 데이터를 시

각화할 수 있습니다. AWS IoT TwinMaker이 주제에서는 Athena 테이블 형식 데이터를 시각화하도록 Grafana를 구성하는 방법을 보여 줍니다.

## 사전 요구 사항

Athena 테이블 형식 데이터를 시각화하기 위해 Grafana 패널을 구성하기 전에 다음 사전 요구 사항을 검토하십시오.

- Grafana 환경을 설정했습니다. 자세한 내용은 [AWS IoT TwinMaker Grafana 통합](#)을 참조하십시오.
- Grafana 데이터 소스를 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS IoT TwinMaker Grafana](#)를 참조하십시오.
- 새 대시보드를 만들고 새 패널을 추가하는 방법에 익숙합니다.

Grafana에서 Athena의 테이블 형식 데이터를 시각화하십시오.

이 절차는 Athena 테이블 형식 데이터를 시각화하기 위해 Grafana 패널을 설정하는 방법을 보여줍니다.

1. AWS IoT TwinMaker Grafana 대시보드를 엽니다.
2. 패널 설정에서 테이블 패널을 선택합니다.
3. 쿼리 구성에서 데이터 소스를 선택합니다.
4. 속성 값 가져오기 쿼리를 선택합니다.
5. 개체를 선택합니다.
6. Athena 기본 구성 요소 유형을 확장하는 componentType이 있는 구성 요소를 선택합니다.
7. Athena 테이블의 속성 그룹을 선택합니다.
8. 속성 그룹에서 원하는 수의 속성을 선택합니다.
9. 필터 및 속성 순서 목록을 통해 표 형식의 조건을 구성합니다. 다음 옵션이 있습니다.
  - 필터: 속성 값의 표현식을 정의하여 데이터를 필터링합니다.
  - OrderBy: 속성에 대해 데이터를 오름차순 또는 내림차순으로 반환할지 지정합니다.

Panel Title					
crit {componentName=}	description {component	equipment_type {compo	status {componentNam	total {componentName=	won {componentName=
5	Shutdown valve inspec...	VALVE	COMPLETED	90563	128355
5	Damaged cable on SDV	VALVE	COMPLETED	90041	128461
5	BYTN-04-TV-02385 do...	VALVE	COMPLETED	85611	128361
5	Shutdown vlv inspection	VALVE	COMPLETED	73797	128531
5	RYTN-02-XV-06517 do	VALVE	COMPLETED	71326	128458

**Query** 1    Transform 0

Query type: Get Property value

Entity: TabularEntity1

Component Name: TabularComponent

Property Group: tabularPropertyGroup (TABULAR)

Selected Properties: won (INTEGER) × status (STRING) × total (INTEGER) × crit (INTEGER) × description (STRING) × equipment\_type (STRING) ×

Filter: crit (INTEGER) = 5

OrderBy: total (INTEGER) DESC

## 시계열 데이터 커넥터 개발 AWS IoT TwinMaker

이 섹션에서는 프로세스에서 시계열 데이터 커넥터를 개발하는 방법을 설명합니다. step-by-step 또한 3D 모델, 개체, 구성 요소, 경보 및 커넥터를 포함하는 전체 쿠키 팩토리 샘플을 기반으로 한 시계열 데이터 커넥터 예제를 제공합니다. 쿠키 팩토리 샘플 소스는 [AWS IoT TwinMaker 샘플 GitHub 리포지토리](#)에서 사용할 수 있습니다.

### 주제

- [AWS IoT TwinMaker 시계열 데이터 커넥터 사전 요구 사항](#)
- [시계열 데이터 커넥터 배경](#)
- [시계열 데이터 커넥터 개발](#)
- [데이터 커넥터를 개선합니다](#)
- [커넥터 테스트](#)

- [보안](#)
- [AWS IoT TwinMaker 리소스 생성](#)
- [다음에 있는 것](#)
- [AWS IoT TwinMaker 쿠키 팩토리 예제 시계열 커넥터](#)

## AWS IoT TwinMaker 시계열 데이터 커넥터 사전 요구 사항

시계열 데이터 커넥터를 개발하기 전에 다음 작업을 완료하는 것이 좋습니다.

- [AWS IoT TwinMaker 작업 영역](#)을 생성합니다.
- [AWS IoT TwinMaker 구성 요소 유형](#)을 생성합니다.
- [AWS IoT TwinMaker 개체](#)를 생성합니다.
- (선택 사항) [구성 요소 유형 사용 및 만들기](#)를 읽어 보십시오.
- (선택 사항) [AWS IoT TwinMaker 데이터 커넥터 인터페이스](#)를 읽고 AWS IoT TwinMaker 데이터 커넥터에 대한 일반적인 이해를 얻으십시오.

### Note

완전히 구현된 커넥터의 예는 쿠키 팩토리 예제 구현을 참조하십시오.

## 시계열 데이터 커넥터 배경

쿠키 믹서 세트와 물 탱크가 있는 공장에서 일하고 있다고 상상해 보십시오. 다양한 시계열 메트릭을 확인하여 물리적 개체의 작동 상태를 모니터링할 수 있도록 이러한 물리적 개체의 AWS IoT TwinMaker 디지털 트윈을 구축하고자 합니다.

현장 센서를 설치했고 이미 측정 데이터를 Timestream 데이터베이스로 스트리밍하고 있습니다. 오버헤드를 최소화하면서 AWS IoT TwinMaker 에서 측정 데이터를 보고 구성할 수 있기를 원합니다. 시계열 데이터 커넥터를 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다. 다음 이미지는 시계열 커넥터를 사용하여 채워진 예제 원격 분석 테이블을 보여줍니다.

Rows returned (1000+)

Results are paginated. Scroll through the result pages to see more query results.

Filter

TelemetryAssetId	TelemetryAssetType	measure_name	time	measure_value:varchar	measure_value:double
Mixer_22_680b5b8e-1afe-4a77-87ab-834f8e5ba01e	Mixer	Temperature	2022-04-19 00:28:00.241000000	-	99.1292877197266
Mixer_20_0568f25f-116c-429c-a974-5ceec065a6ac	Mixer	RPM	2022-04-19 00:28:00.241000000	-	59.4233207702637
Mixer_22_680b5b8e-1afe-4a77-87ab-834f8e5ba01e	Mixer	RPM	2022-04-19 00:28:00.241000000	-	59.9421195983887
Mixer_24_7f0b75b-f0fa-43f0-bc89-b96337586d00	Mixer	Temperature	2022-04-19 00:28:00.241000000	-	99.1292877197266
Mixer_25_cf42effc-ba19-48ba-bbc3-d21d2508ce31	Mixer	RPM	2022-04-19 00:28:00.241000000	-	59.8453979492188
Mixer_20_0568f25f-116c-429c-a974-5ceec065a6ac	Mixer	Temperature	2022-04-19 00:28:00.241000000	-	99.1292877197266
Mixer_24_7f0b75b-f0fa-43f0-bc89-b96337586d00	Mixer	RPM	2022-04-19 00:28:00.241000000	-	60.4532585144043
Mixer_15_0bb566cd-d6f3-4804-9fe1-7d2abca82d0	Mixer	RPM	2022-04-19 00:28:00.241000000	-	58.397144317627
Mixer_2_d8e76844-e739-4845-a748-a83983279376	Mixer	RPM	2022-04-19 00:28:00.241000000	-	60.206958770752
Mixer_6_b66db3d3-c144-47b5-afb9-3a0150c53456	Mixer	RPM	2022-04-19 00:28:00.241000000	-	60.206958770752

[이 스크린샷에 사용된 데이터세트와 타임스트림 테이블은 샘플 리포지토리에서 사용할 수 있습니다.](#) [AWS IoT TwinMaker GitHub](#) 또한 구현에 대한 [쿠키 팩토리 예제 커넥터](#)도 참조하십시오. 이 커넥터는 위 스크린샷에 표시된 결과를 생성합니다.


### 시계열 데이터 커넥터 데이터 흐름

데이터 플레인 쿼리의 경우 구성 요소 및 구성 요소 AWS IoT TwinMaker 유형 정의에서 구성 요소 및 구성 요소 유형의 해당 속성을 가져옵니다. AWS IoT TwinMaker 쿼리의 모든 API 쿼리 매개 변수와 함께 속성을 AWS Lambda 함수에 전달합니다.

AWS IoT TwinMaker 는 Lambda 함수를 사용하여 데이터 소스의 쿼리에 액세스하여 이를 해결하고 해당 쿼리의 결과를 반환합니다. Lambda 함수는 데이터 영역의 구성 요소 및 구성 요소 유형 속성을 사용하여 초기 요청을 해결합니다.

Lambda 쿼리 결과는 API 응답에 매핑되어 사용자에게 반환됩니다.

AWS IoT TwinMaker 데이터 커넥터 인터페이스를 정의하고 이를 사용하여 Lambda 함수와 상호 작용합니다. 데이터 커넥터를 사용하면 데이터 마이그레이션 작업 없이 AWS IoT TwinMaker API에서 데이터 소스를 쿼리할 수 있습니다. 다음 이미지는 이전 단락에서 설명한 기본 데이터 흐름을 간략하게 보여줍니다.

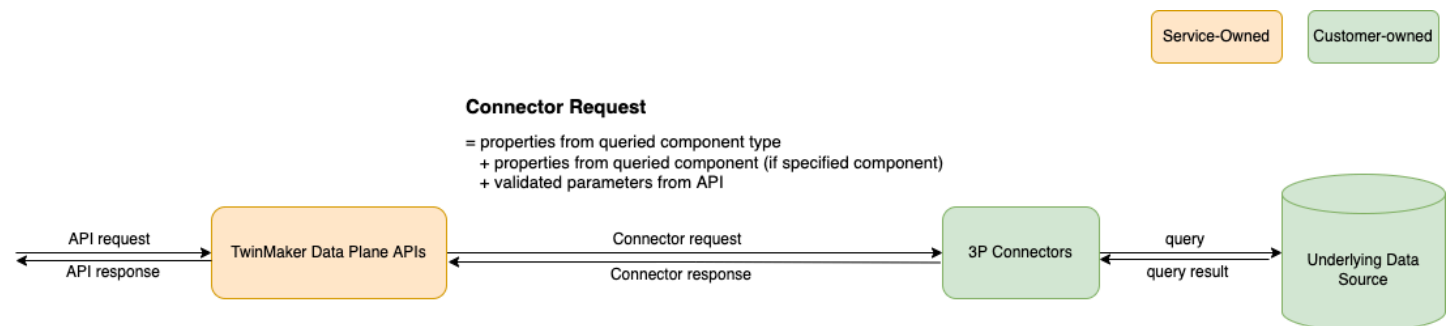

## 시계열 데이터 커넥터 개발

다음 절차는 기능적 시계열 데이터 커넥터로 점진적으로 구축되는 개발 모델을 간략하게 설명합니다. 기본 단계는 다음과 같습니다.

### 1. 유효한 기본 구성 요소 유형을 생성

구성 요소 유형에서는 구성 요소 간에 공유되는 공통 속성을 정의합니다. 구성 요소 유형 정의에 대한 자세한 내용은 [구성 요소 유형 사용 및 생성](#)을 참조하십시오.

AWS IoT TwinMaker [개체-구성 요소 모델링 패턴](#)을 사용하므로 각 구성 요소가 개체에 연결됩니다. 각 물리적 항목을 하나의 개체로 모델링하고 고유한 구성 요소 유형을 사용하여 서로 다른 데이터 소스를 모델링하는 것이 좋습니다.

다음 예제는 속성이 하나인 Timestream 템플릿 구성 요소 유형을 보여 줍니다.

```
{
  "componentTypeId": "com.example.timestream-telemetry",
  "workspaceId": "MyWorkspace",
  "functions": {
    "dataReader": {
      "implementedBy": {
        "lambda": {
          "arn": "lambdaArn"
        }
      }
    }
  },
  "propertyDefinitions": {
    "telemetryType": {
      "dataType": { "type": "STRING" },
      "isExternalId": false,
      "isStoredExternally": false,
      "isTimeSeries": false,
      "isRequiredInEntity": true
    },
    "telemetryId": {
      "dataType": { "type": "STRING" },
      "isExternalId": true,
      "isStoredExternally": false,
      "isTimeSeries": false,
      "isRequiredInEntity": true
    }
  },
}
```



```

    "Temperature": {
      "dataType": { "type": "DOUBLE" },
      "isExternalId": false,
      "isTimeSeries": true,
      "isStoredExternally": true,
      "isRequiredInEntity": false
    }
  }
}

```

다음은 구성 요소 유형의 핵심 요소입니다.

- `telemetryId` 속성은 해당 데이터 소스에 있는 물리적 항목의 고유 키를 식별합니다. 데이터 커넥터는 이 속성을 필터 조건으로 사용하여 지정된 항목과 관련된 값만 쿼리합니다. 또한 데이터 영역 API 응답에 `telemetryId` 속성 값을 포함하면 클라이언트 측에서 ID를 가져와 필요한 경우 역방향 조회를 수행할 수 있습니다.
- `lambdaArn` 필드는 구성 요소 유형이 관여하는 Lambda 함수를 식별합니다.
- `isRequiredInEntity` 플래그는 ID 생성을 강제합니다. 이 플래그는 구성 요소를 만들 때 항목의 ID도 인스턴스화하는 데 필요합니다.
- `TelemetryId`는 구성 요소 유형에 외부 ID로 추가되므로 Timestream 테이블에서 항목을 식별할 수 있습니다.

## 2. 구성 요소 유형으로 구성 요소 생성

생성한 구성 요소 유형을 사용하려면 구성 요소를 만든 다음 데이터를 검색하려는 개체에 해당 구성 요소를 연결해야 합니다. 다음 단계는 해당 구성 요소를 만드는 프로세스를 자세히 설명합니다.

- [AWS IoT TwinMaker 콘솔](#)로 이동합니다.
- 구성 요소 유형을 만든 것과 동일한 작업 영역을 선택하여 엽니다.
- 개체 페이지로 이동합니다.
- 새 개체를 만들거나 테이블에서 기존 개체를 선택합니다.
- 사용할 개체를 선택한 후 구성 요소 추가를 선택하여 구성 요소 추가 페이지를 엽니다.
- 구성 요소에 이름을 부여하고 유형의 경우 1에서 템플릿으로 만든 구성 요소 유형을 선택합니다. 유효한 기본 구성 요소 유형을 생성하십시오.

## 3. 구성 요소 유형이 Lambda 커넥터를 직접적으로 호출하도록 설정

Lambda 커넥터는 데이터 소스에 액세스하고 입력을 기반으로 쿼리 문을 생성하여 데이터 소스에 전달해야 합니다. 다음 예제는 이 작업을 수행하는 JSON 요청 템플릿을 보여줍니다.

```
{
  "workspaceId": "MyWorkspace",
  "entityId": "MyEntity",
  "componentName": "TelemetryData",
  "selectedProperties": ["Temperature"],
  "startTime": "2022-08-25T00:00:00Z",
  "endTime": "2022-08-25T00:00:05Z",
  "maxResults": 3,
  "orderByTime": "ASCENDING",
  "properties": {
    "telemetryType": {
      "definition": {
        "dataType": { "type": "STRING" },
        "isExternalId": false,
        "isFinal": false,
        "isImported": false,
        "isInherited": false,
        "isRequiredInEntity": false,
        "isStoredExternally": false,
        "isTimeSeries": false
      },
      "value": {
        "stringValue": "Mixer"
      }
    },
    "telemetryId": {
      "definition": {
        "dataType": { "type": "STRING" },
        "isExternalId": true,
        "isFinal": true,
        "isImported": false,
        "isInherited": false,
        "isRequiredInEntity": true,
        "isStoredExternally": false,
        "isTimeSeries": false
      },
      "value": {
        "stringValue": "item_A001"
      }
    },
    "Temperature": {
      "definition": {
        "dataType": { "type": "DOUBLE", },

```

```

        "isExternalId": false,
        "isFinal": false,
        "isImported": true,
        "isInherited": false,
        "isRequiredInEntity": false,
        "isStoredExternally": false,
        "isTimeSeries": true
    }
}
}
}

```

요청의 핵심 요소는 다음과 같습니다.

- `selectedProperties`은(는) 원하는 Timestream 측정을 위해 속성으로 채우는 목록입니다.
- `startDateTime`, `startTime`, `endDateTime` 및 `endTime` 필드는 요청의 시간 범위를 지정합니다. 이에 따라 반환되는 측정값의 샘플 범위가 결정됩니다.
- `entityId`은(는) 데이터를 쿼리하는 개체의 이름입니다.
- `componentName`은(는) 데이터를 쿼리하는 구성 요소의 이름입니다.
- `orderByTime` 필드를 사용하여 결과가 표시되는 순서를 구성할 수 있습니다.

위의 예제 요청에서는 주어진 항목에 대해 지정된 기간 동안 선택한 속성에 대한 일련의 샘플을 선택한 시간 순서에 따라 받을 것으로 예상했습니다. 응답 설명은 다음과 같이 요약할 수 있습니다.

```

{
  "propertyValues": [
    {
      "entityPropertyReference": {
        "entityId": "MyEntity",
        "componentName": "TelemetryData",
        "propertyName": "Temperature"
      },
      "values": [
        {
          "time": "2022-08-25T00:00:00Z",
          "value": {
            "doubleValue": 588.168
          }
        },
        {

```

```

    "time": "2022-08-25T00:00:01Z",
    "value": {
      "doubleValue": 592.4224
    }
  },
  {
    "time": "2022-08-25T00:00:02Z",
    "value": {
      "doubleValue": 594.9383
    }
  }
]
},
"nextToken": "..."
}

```

#### 4. 두 가지 속성을 갖도록 구성 요소 유형을 업데이트

다음의 JSON 템플릿은 두 가지 속성이 있는 유효한 구성 요소 유형을 보여줍니다.

```

{
  "componentTypeId": "com.example.timestream-telemetry",
  "workspaceId": "MyWorkspace",
  "functions": {
    "dataReader": {
      "implementedBy": {
        "lambda": {
          "arn": "lambdaArn"
        }
      }
    }
  },
  "propertyDefinitions": {
    "telemetryType": {
      "dataType": { "type": "STRING" },
      "isExternalId": false,
      "isStoredExternally": false,
      "isTimeSeries": false,
      "isRequiredInEntity": true
    },
    "telemetryId": {
      "dataType": { "type": "STRING" },
      "isExternalId": true,

```

```

        "isStoredExternally": false,
        "isTimeSeries": false,
        "isRequiredInEntity": true
    },
    "Temperature": {
        "dataType": { "type": "DOUBLE" },
        "isExternalId": false,
        "isTimeSeries": true,
        "isStoredExternally": true,
        "isRequiredInEntity": false
    },
    "RPM": {
        "dataType": { "type": "DOUBLE" },
        "isExternalId": false,
        "isTimeSeries": true,
        "isStoredExternally": true,
        "isRequiredInEntity": false
    }
}
}
}

```

## 5. 두 번째 속성을 처리하도록 Lambda 커넥터를 업데이트

AWS IoT TwinMaker 데이터 플레인 API는 단일 요청으로 여러 속성을 쿼리할 수 있도록 지원하며 AWS IoT TwinMaker , 목록을 제공하여 커넥터에 대한 단일 요청을 추적합니다. `selectedProperties`

다음의 JSON 요청은 이제 두 속성에 대한 요청을 지원하는 수정된 템플릿을 보여줍니다.

```

{
  "workspaceId": "MyWorkspace",
  "entityId": "MyEntity",
  "componentName": "TelemetryData",
  "selectedProperties": ["Temperature", "RPM"],
  "startTime": "2022-08-25T00:00:00Z",
  "endTime": "2022-08-25T00:00:05Z",
  "maxResults": 3,
  "orderByTime": "ASCENDING",
  "properties": {
    "telemetryType": {
      "definition": {
        "dataType": { "type": "STRING" },
        "isExternalId": false,

```

```
        "isFinal": false,
        "isImported": false,
        "isInherited": false,
        "isRequiredInEntity": false,
        "isStoredExternally": false,
        "isTimeSeries": false
    },
    "value": {
        "stringValue": "Mixer"
    }
},
"telemetryId": {
    "definition": {
        "dataType": { "type": "STRING" },
        "isExternalId": true,
        "isFinal": true,
        "isImported": false,
        "isInherited": false,
        "isRequiredInEntity": true,
        "isStoredExternally": false,
        "isTimeSeries": false
    },
    "value": {
        "stringValue": "item_A001"
    }
},
"Temperature": {
    "definition": {
        "dataType": { "type": "DOUBLE" },
        "isExternalId": false,
        "isFinal": false,
        "isImported": true,
        "isInherited": false,
        "isRequiredInEntity": false,
        "isStoredExternally": false,
        "isTimeSeries": true
    }
},
"RPM": {
    "definition": {
        "dataType": { "type": "DOUBLE" },
        "isExternalId": false,
        "isFinal": false,
        "isImported": true,
```

```

        "isInherited": false,
        "isRequiredInEntity": false,
        "isStoredExternally": false,
        "isTimeSeries": true
    }
}
}
}

```

마찬가지로 다음 예와 같이 해당 응답도 업데이트됩니다.

```

{
  "propertyValues": [
    {
      "entityPropertyReference": {
        "entityId": "MyEntity",
        "componentName": "TelemetryData",
        "propertyName": "Temperature"
      },
      "values": [
        {
          "time": "2022-08-25T00:00:00Z",
          "value": {
            "doubleValue": 588.168
          }
        },
        {
          "time": "2022-08-25T00:00:01Z",
          "value": {
            "doubleValue": 592.4224
          }
        },
        {
          "time": "2022-08-25T00:00:02Z",
          "value": {
            "doubleValue": 594.9383
          }
        }
      ]
    },
    {
      "entityPropertyReference": {
        "entityId": "MyEntity",

```

```

    "componentName": "TelemetryData",
    "propertyName": "RPM"
  },
  "values": [
    {
      "time": "2022-08-25T00:00:00Z",
      "value": {
        "doubleValue": 59
      }
    },
    {
      "time": "2022-08-25T00:00:01Z",
      "value": {
        "doubleValue": 60
      }
    },
    {
      "time": "2022-08-25T00:00:02Z",
      "value": {
        "doubleValue": 60
      }
    }
  ]
},
"nextToken": "..."
}

```

#### Note

이 경우 페이지 매김의 경우 요청의 페이지 크기가 모든 속성에 적용됩니다. 즉, 쿼리에 속성이 5개이고 페이지 크기가 100인 경우 소스에 충분한 데이터 요소가 있으면 속성당 데이터 요소 100개, 총 500개의 데이터 요소가 표시될 것으로 예상됩니다.

예제 구현은 의 [Snowflake](#) 커넥터 샘플을 참조하십시오. GitHub

## 데이터 커넥터를 개선합니다



## 예외 처리

Lambda 커넥터에서 예외가 발생해도 안전합니다. 데이터 플레인 API 호출에서 AWS IoT TwinMaker 서비스는 Lambda 함수가 응답을 반환할 때까지 기다립니다. 커넥터 구현에서 예외가 발생하는 경우, 예외 유형을 로 AWS IoT TwinMaker 변환하여 API 클라이언트가 커넥터 내에서 문제가 발생했음을 인식하도록 합니다. `ConnectorFailure`

## 페이지 매김 처리

이 예제에서 Timestream은 기본적으로 페이지 매김을 지원하는 데 도움이 되는 [유틸리티 함수](#)를 제공합니다. 그러나 SQL과 같은 일부 다른 쿼리 인터페이스의 경우, 효율적인 페이지 매김 알고리즘을 구현하려면 추가 작업이 필요할 수 있습니다. SQL 인터페이스에서 페이지 매김을 처리하는 [Snowflake](#) 커넥터 예제가 있습니다.

커넥터 응답 인터페이스를 AWS IoT TwinMaker 통해 새 토큰이 반환되면 토큰은 API 클라이언트에 반환되기 전에 암호화됩니다. 토큰이 다른 요청에 포함되면 Lambda 커넥터로 전달하기 전에 토큰을 AWS IoT TwinMaker 복호화합니다. 토큰에 민감한 정보를 추가하지 않는 것이 좋습니다.

## 커넥터 테스트

커넥터를 구성 요소 유형에 연결한 후에도 구현을 업데이트할 수 있지만 AWS IoT TwinMaker와(과) 통합하기 전에 Lambda 커넥터를 확인하는 것이 좋습니다.

Lambda 커넥터를 테스트하는 방법은 여러 가지가 있습니다. Lambda 콘솔에서 또는 AWS CDK의 로컬에서 Lambda 커넥터를 테스트할 수 있습니다.

[Lambda 함수 테스트에 대한 자세한 내용은 Lambda 함수 테스트 및 로컬 애플리케이션 테스트를 참조하십시오. AWS CDK](#)

## 보안

Timestream을 사용한 보안 모범 사례에 대한 설명서는 [Timestream의 보안](#)을 참조하십시오.

SQL 삽입 방지의 예는 AWS IoT TwinMaker 샘플 GitHub 리포지토리의 다음 [Python 스크립트](#)를 참조하십시오.

## AWS IoT TwinMaker 리소스 생성

[Lambda 함수를 구현한 후에는 콘솔 또는 API를 통해 AWS IoT TwinMaker 구성 요소 유형, 항목, 구성 요소와 같은 리소스를 AWS IoT TwinMaker 생성할 수 있습니다.](#)


**Note**

GitHub 샘플의 설정 지침을 따르면 모든 AWS IoT TwinMaker 리소스를 자동으로 사용할 수 있습니다. [AWS IoT TwinMaker GitHub 샘플에서](#) 구성 요소 유형 정의를 확인할 수 있습니다. 일단 구성 요소에서 구성 요소 유형을 사용한 후에는 해당 구성 요소 유형의 속성 정의 및 함수를 업데이트할 수 없습니다.

## 통합 테스트하기

통합 테스트를 통해 데이터 플레인 쿼리가 작동하는지 확인하는 AWS IoT TwinMaker 것이 좋습니다 end-to-end. [GetPropertyValueHistory](#) API를 통해 수행하거나 [AWS IoT TwinMaker 콘솔에서](#) 쉽게 수행할 수 있습니다.

AWS IoT TwinMaker 콘솔에서 구성 요소 세부 정보로 이동한 다음 테스트 아래에 구성 요소의 모든 속성이 나열되어 있는 것을 볼 수 있습니다. 콘솔의 테스트 영역에서는 시계열 속성과 속성을 테스트할 수 있습니다. non-time-series 시계열 속성의 경우 API를 사용하고 non-time-series 속성에는 [GetPropertyValueHistory](#) API를 사용할 [GetPropertyValue](#) 수도 있습니다. Lambda 커넥터가 여러 속성 쿼리를 지원하는 경우 속성을 두 개 이상 선택할 수 있습니다.

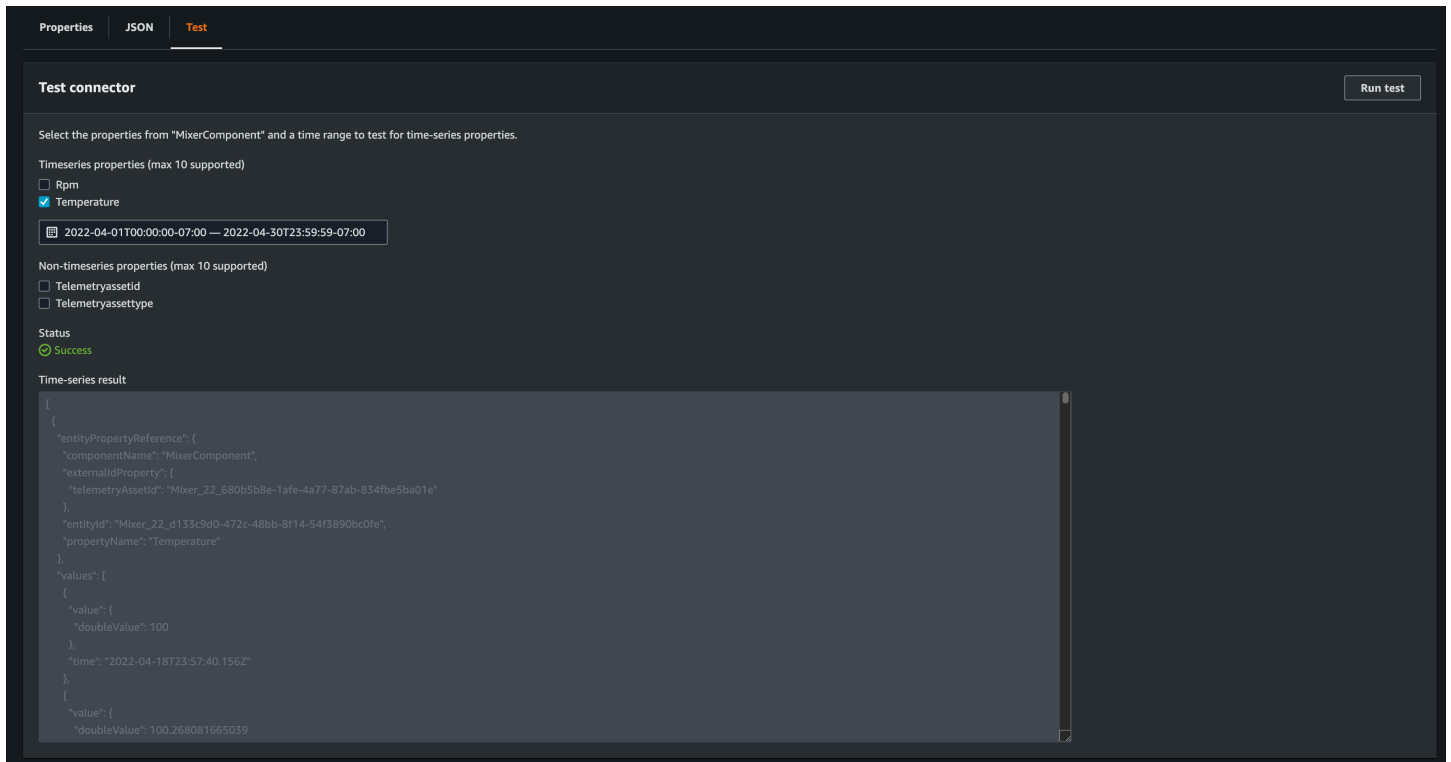

## 다음에 있는 것

이제 [AWS IoT TwinMaker Grafana 대시보드](#)를 설정하여 메트릭을 시각화할 수 있습니다. 샘플 [GitHub 리포지토리](#)에서 다른 데이터 커넥터 샘플을 탐색하여 사용 사례에 맞는지 확인할 수도 있습니다. [AWS IoT TwinMaker](#)

## AWS IoT TwinMaker 쿠키 팩토리 예제 시계열 커넥터

[쿠키 팩토리 Lambda 함수의 전체 코드](#)는 에서 사용할 수 있습니다. GitHub 커넥터를 구성 요소 유형에 연결한 후에도 구현을 업데이트할 수 있지만 AWS IoT TwinMaker와(과) 통합하기 전에 Lambda 커넥터를 확인하는 것이 좋습니다. Lambda 콘솔에서 또는 AWS CDK에서 로컬로 Lambda 함수를 테스트할 수 있습니다. [Lambda 함수 테스트에 대한 자세한 내용은 Lambda 함수 테스트 및 애플리케이션 로컬 테스트를 참조하십시오. AWS CDK](#)

## 쿠키 팩토리 구성 요소 유형의 예

구성 요소 유형에서는 구성 요소 간에 공유되는 공통 속성을 정의합니다. 쿠키 팩토리 예제의 경우 동일한 유형의 물리적 구성 요소가 동일한 측정값을 공유하므로 구성 요소 유형에서 측정 스키마를 정의할 수 있습니다. 예를 들어, 믹서 유형은 다음 예제에 정의되어 있습니다.

```
{
```

```

"componentTypeId": "com.example.cookiefactory.mixer"
"propertyDefinitions": {
  "RPM": {
    "dataType": { "type": "DOUBLE" },
    "isTimeSeries": true,
    "isRequiredInEntity": false,
    "isExternalId": false,
    "isStoredExternally": true
  },
  "Temperature": {
    "dataType": { "type": "DOUBLE" },
    "isTimeSeries": true,
    "isRequiredInEntity": false,
    "isExternalId": false,
    "isStoredExternally": true
  }
}
}

```

예를 들어 물리적 구성요소에는 Timestream 데이터베이스의 측정값, SQL 데이터베이스의 유지 관리 기록 또는 경보 시스템의 경보 데이터가 있을 수 있습니다. 여러 구성 요소를 만들고 이를 개체와 연결하면 여러 데이터 소스가 개체에 연결되고 개체-구성 요소 그래프가 채워집니다. 이러한 맥락에서 각 구성 요소에는 해당 데이터 소스에 있는 구성 요소의 고유 키를 식별할 수 있는 `telemetryId` 속성이 필요합니다. `telemetryId` 속성을 지정하면 두 가지 이점이 있습니다. 즉, 속성을 데이터 커넥터에서 해당 구성 요소의 값만 쿼리하는 필터 조건으로 사용할 수 있고, 데이터 플레인 API 응답에 `telemetryId` 속성 값을 포함하면 클라이언트 측에서 ID를 가져와 필요한 경우 역방향 조회를 수행할 수 있다는 것입니다.

를 구성 요소 유형에 외부 ID로 추가하면 테이블에 있는 구성 요소가 식별됩니다 `TimeStream`. `TelemetryId`

```

{
  "componentTypeId": "com.example.cookiefactory.mixer"
  "propertyDefinitions": {
    "telemetryId": {
      "dataType": { "type": "STRING" },
      "isTimeSeries": false,
      "isRequiredInEntity": true,
      "isExternalId": true,
      "isStoredExternally": false
    },
    "RPM": {

```

```

        "dataType": { "type": "DOUBLE" },
        "isTimeSeries": true,
        "isRequiredInEntity": false,
        "isExternalId": false,
        "isStoredExternally": true
    },
    "Temperature": {
        "dataType": { "type": "DOUBLE" },
        "isTimeSeries": true,
        "isRequiredInEntity": false,
        "isExternalId": false,
        "isStoredExternally": true
    }
}
}

```

마찬가지로 다음 JSON 예와 같이 WaterTank의 구성 요소 유형이 있습니다.

```

{
  "componentTypeId": "com.example.cookiefactory.watertank",
  "propertyDefinitions": {
    "flowRate1": {
      "dataType": { "type": "DOUBLE" },
      "isTimeSeries": true,
      "isRequiredInEntity": false,
      "isExternalId": false,
      "isStoredExternally": true
    },
    "flowrate2": {
      "dataType": { "type": "DOUBLE" },
      "isTimeSeries": true,
      "isRequiredInEntity": false,
      "isExternalId": false,
      "isStoredExternally": true
    },
    "tankVolume1": {
      "dataType": { "type": "DOUBLE" },
      "isTimeSeries": true,
      "isRequiredInEntity": false,
      "isExternalId": false,
      "isStoredExternally": true
    },
    "tankVolume2": {

```

```

    "dataType": { "type": "DOUBLE" },
    "isTimeSeries": true,
    "isRequiredInEntity": false,
    "isExternalId": false,
    "isStoredExternally": true
  },
  "telemetryId": {
    "dataType": { "type": "STRING" },
    "isTimeSeries": false,
    "isRequiredInEntity": true,
    "isExternalId": true,
    "isStoredExternally": false
  }
}
}

```

TelemetryType은(는) 개체 범위의 속성 값을 쿼리하기 위한 경우 구성 요소 유형의 선택적 속성입니다. 예를 들어 [AWS IoT TwinMaker 샘플 GitHub 리포지토리에서](#) 정의된 구성 요소 유형을 참조하십시오. 동일한 테이블에 경보 유형도 포함되어 있으므로 TelemetryType이(가) 정의되고 다른 하위 유형이 공유할 수 있도록 TelemetryId 및 TelemetryType와(과) 같은 공통 속성을 상위 구성 요소 유형으로 추출합니다.

## Lambda 예시

Lambda 커넥터는 데이터 소스에 액세스하고 입력을 기반으로 쿼리 문을 생성하여 데이터 소스에 전달해야 합니다. Lambda로 전송된 예제 요청은 다음 JSON 예제에 나와 있습니다.

```

{
  'workspaceId': 'CookieFactory',
  'selectedProperties': ['Temperature'],
  'startDateTime': 1648796400,
  'startTime': '2022-04-01T07:00:00.000Z',
  'endDateTime': 1650610799,
  'endTime': '2022-04-22T06:59:59.000Z',
  'properties': {
    'telemetryId': {
      'definition': {
        'dataType': { 'type': 'STRING' },
        'isTimeSeries': False,
        'isRequiredInEntity': True,
        'isExternalId': True,
        'isStoredExternally': False,

```

```

        'isImported': False,
        'isFinal': False,
        'isInherited': True,
    },
    'value': {
        'stringValue': 'Mixer_22_680b5b8e-1afe-4a77-87ab-834fbe5ba01e'
    }
}
'Temperature': {
    'definition': {
        'dataType': { 'type': 'DOUBLE' },
        'isTimeSeries': True,
        'isRequiredInEntity': False,
        'isExternalId': False,
        'isStoredExternally': True,
        'isImported': False,
        'isFinal': False,
        'isInherited': False
    }
}
'RPM': {
    'definition': {
        'dataType': { 'type': 'DOUBLE' },
        'isTimeSeries': True,
        'isRequiredInEntity': False,
        'isExternalId': False,
        'isStoredExternally': True,
        'isImported': False,
        'isFinal': False,
        'isInherited': False
    }
},
'entityId': 'Mixer_22_d133c9d0-472c-48bb-8f14-54f3890bc0fe',
'componentName': 'MixerComponent',
'maxResults': 100,
'orderByTime': 'ASCENDING'
}

```

Lambda 함수의 목표는 지정된 개체에 대한 과거 측정 데이터를 쿼리하는 것입니다. AWS IoT TwinMaker 구성 요소-속성 맵을 제공하므로 구성 요소 ID의 인스턴스화된 값을 지정해야 합니다. 예를 들어, 경보 사용 사례에서 흔히 사용되는 구성 요소 유형 수준 쿼리를 처리하고 작업 공간에 있는 모든 구성 요소의 경보 상태를 반환하려면 속성 맵에 구성 요소 유형 속성 정의가 있습니다.

가장 간단한 예로, 이전 요청에서처럼 주어진 구성 요소에 대해 주어진 시간 범위 내의 온도 샘플을 오름차순으로 정렬하여 일련의 온도를 샘플링하려고 합니다. 쿼리문은 다음과 같이 요약될 수 있습니다.

```
...  
SELECT measure_name, time, measure_value::double  
    FROM {database_name}.{table_name}  
    WHERE time < from_iso8601_timestamp('{request.start_time}')  
    AND time >= from_iso8601_timestamp('{request.end_time}')  
    AND TelemetryId = '{telemetry_id}'  
    AND measure_name = '{selected_property}'  
    ORDER BY time {request.orderByTime}  
...
```



# AWS IoT TwinMaker 씬 생성 및 편집

장면은 디지털 트윈을 3차원으로 시각화한 것입니다. 이는 디지털 트윈을 편집하는 주요 방법입니다. 알람, 시계열 데이터, 색상 오버레이, 태그 및 시각적 규칙을 장면에 추가하여 디지털 트윈 시각화를 실제 사용 사례에 맞게 조정하는 방법을 알아보십시오.

이 섹션은 다음 주제를 포함합니다.

- [첫 번째 장면을 만들기 전](#)
- [리소스 라이브러리에 리소스 업로드 AWS IoT TwinMaker](#)
- [장면 생성](#)
- [개체에 고정형 카메라 추가](#)
- [장면 향상 편집](#)
- [장면 편집](#)
- [3D 타일 모델 형식](#)
- [다이내믹 씬](#)

## 첫 번째 장면을 만들기 전

장면은 리소스를 기반으로 디지털 트윈을 표현합니다. 이러한 리소스는 3D 모델, 데이터 또는 텍스트 파일로 구성됩니다. 리소스의 크기와 복잡성, 장면의 요소(예: 조명), 컴퓨터 하드웨어는 AWS IoT TwinMaker 장면의 성능에 영향을 미칩니다. 이 항목의 정보를 사용하여 지연과 로딩 시간을 줄이고 장면의 프레임 속도를 개선할 수 있습니다.

### 로 리소스를 가져오기 전에 최적화하세요. AWS IoT TwinMaker

를 AWS IoT TwinMaker 사용하여 디지털 트윈과 실시간으로 상호작용할 수 있습니다. 장면에 대한 최상의 경험을 위해서는 실시간 환경에서 사용할 수 있도록 리소스를 최적화하는 것이 좋습니다.

3D 모델은 성능에 상당한 영향을 줄 수 있습니다. 복잡한 모델 지오메트리와 메시는 성능을 저하시킬 수 있습니다. 예를 들어, 산업용 CAD 모델은 세부 수준이 높습니다. 씬에서 사용하기 전에 이러한 모델의 메시지를 압축하고 폴리곤 수를 줄이는 것이 좋습니다. AWS IoT TwinMaker 를 위해 AWS IoT TwinMaker 새 3D 모델을 만들려면 세부 수준을 설정하고 모든 모델에서 이를 유지해야 합니다. 사용 사례의 시각화나 해석에 영향을 주지 않는 모델의 세부 정보를 제거하십시오.

모델을 압축하고 파일 크기를 줄이려면 [DRACO 3D 데이터 압축](#)과 같은 오픈 소스 메시 압축 도구를 사용하십시오.

최적화되지 않은 텍스처도 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 텍스처의 투명도가 필요하지 않은 경우 PNG 형식 대신 PEG 이미지 형식을 선택하는 것이 좋습니다. [Basis Universal 텍스처 압축](#)과 같은 오픈 소스 텍스처 압축 도구를 사용하여 텍스처 파일을 압축할 수 있습니다.

## AWS IoT TwinMaker에서의 성능 모범 사례

에서 최상의 성능을 얻으려면 다음 제한 사항 및 모범 사례를 참고하십시오. AWS IoT TwinMaker

- AWS IoT TwinMaker 씬 렌더링 성능은 하드웨어에 따라 다릅니다. 성능은 컴퓨터 하드웨어 구성에 따라 달라집니다.
- AWS IoT TwinMaker안에 있는 모든 오브젝트의 총 폴리곤 수는 1백만 개 미만으로 설정하는 것이 좋습니다.
- 장면당 총 200개의 오브젝트를 사용하는 것이 좋습니다. 장면의 오브젝트 수를 200개 이상으로 늘리면 장면 프레임 속도가 감소할 수 있습니다.
- 장면 내의 모든 고유 3D 자산의 총 크기는 100MB를 초과하지 않는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 브라우저와 하드웨어에 따라 로딩 시간이 느려지거나 성능이 저하될 수 있습니다.
- 장면에는 기본적으로 주변 조명이 있습니다. 장면에 조명을 추가하여 특정 오브젝트에 초점을 맞추거나 그림자를 드리울 수 있습니다. 장면당 하나의 조명을 사용하는 것이 좋습니다. 필요한 경우 조명을 사용하고 장면 내에서 실제 조명을 복제하지 마십시오.

## 자세히 알아보기

다음 리소스를 사용하여 장면의 성능을 향상시키는 데 사용할 수 있는 최적화 기술에 대해 자세히 알아보십시오.

- [에서 사용하기 위해 OBJ 모델을 GLTF로 변환 및 압축하는 방법 AWS IoT TwinMaker](#)
- [웹 콘텐츠용 3D 모델 최적화](#)
- [더 나은 WebGL 성능을 위한 장면 최적화](#)


## 리소스 라이브러리에 리소스 업로드 AWS IoT TwinMaker

리소스 라이브러리를 사용하여 디지털 트윈 애플리케이션의 장면에 배치하려는 모든 리소스를 제어하고 관리할 수 있습니다. 리소스를 AWS IoT TwinMaker 알아보려면 리소스 라이브러리 콘솔 페이지를 사용하여 업로드하세요.

콘솔을 사용하여 리소스 라이브러리에 파일을 업로드합니다.

AWS IoT TwinMaker 콘솔을 사용하여 리소스 라이브러리에 파일을 추가하려면 다음 단계를 따르세요.

1. 왼쪽 탐색 메뉴의 [작업 영역] 에서 [리소스 라이브러리] 를 선택합니다.
2. 리소스 추가를 선택하고 업로드할 파일을 선택합니다.

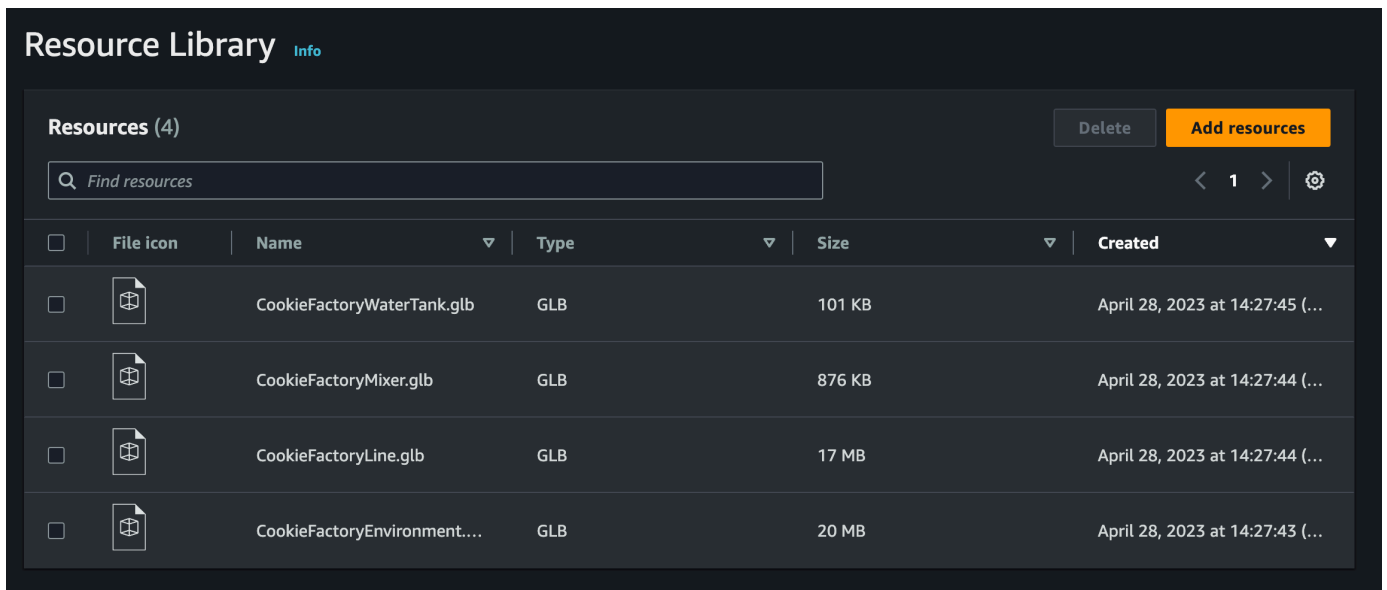

## 장면 생성


이 섹션에서는 디지털 트윈을 편집할 수 있는 장면을 설정해 보겠습니다. [리소스 라이브러리에](#) 업로드된 3D 모델을 가져온 다음 위젯을 추가하고 속성 데이터를 객체에 바인딩하여 디지털 트윈을 완성할 수 있습니다. 씬 오브젝트에는 건물이나 공간 전체 또는 물리적 위치에 배치된 개별 장비가 포함될 수 있습니다.

### Note

씬을 만들기 전에 작업 공간을 만들어야 합니다.

에서 씬을 생성하려면 다음 절차를 따르십시오 AWS IoT TwinMaker.

1. 씬 패널을 열려면 작업 영역의 왼쪽 내비게이션에서 씬을 선택합니다.
2. 장면 생성을 선택합니다. 새 장면 생성 창이 열립니다.
3. 새 장면 창에서 새 장면의 이름 및 설명을 입력합니다. 표준 또는 등급별 번들 요금제를 사용하는 경우 씬 유형을 선택할 수 있습니다. [다이내믹 씬](#)을 사용하는 것이 좋습니다.
4. 장면을 생성할 준비가 되면 장면 생성을 선택합니다. 새 장면이 열리고 작업할 준비가 되었습니다.

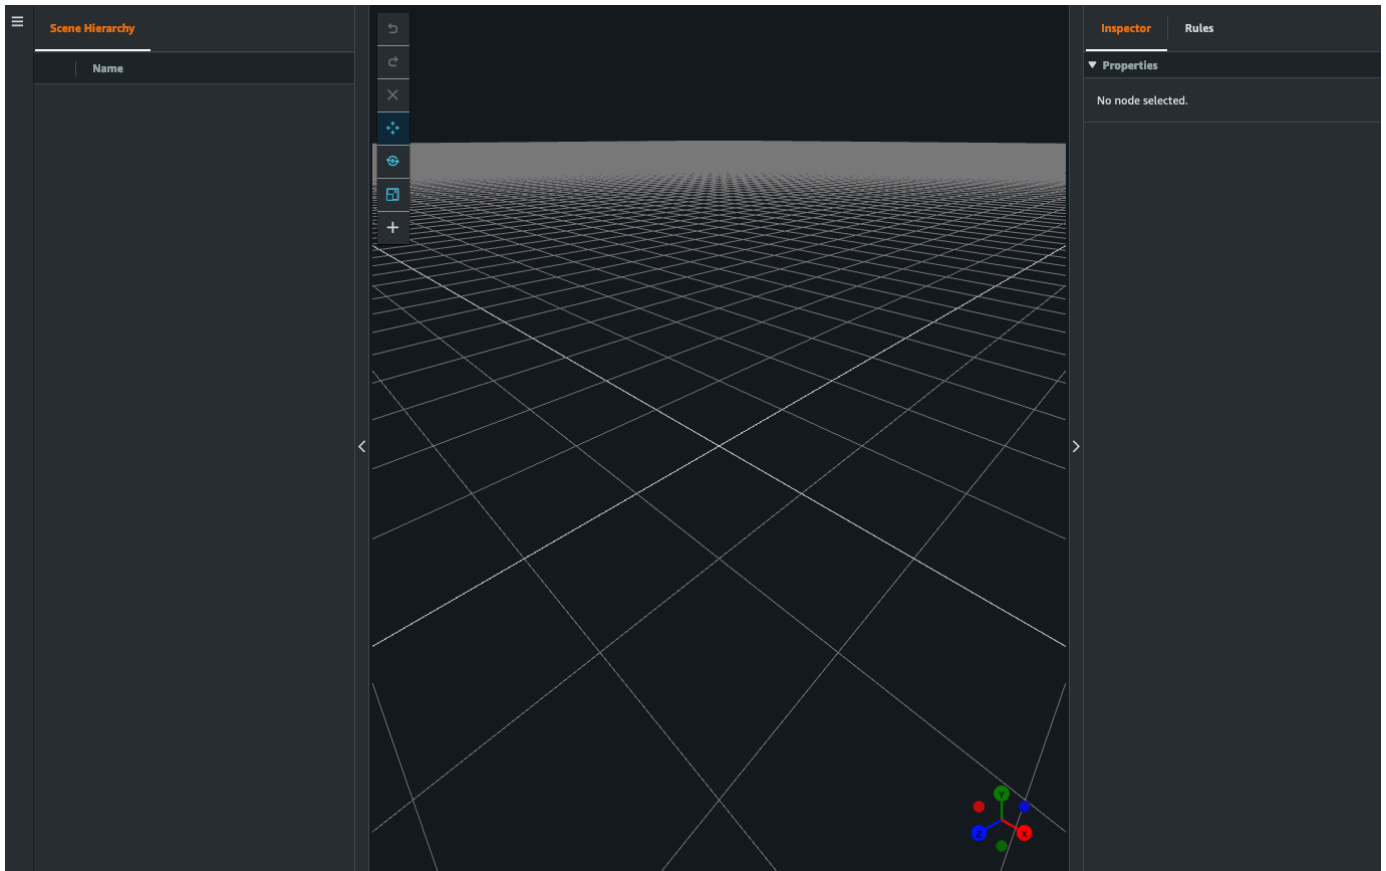


## AWS IoT TwinMaker 인스턴스에서 3D 내비게이션을 사용하세요.

AWS IoT TwinMaker 장면에는 장면의 3D 공간을 효율적으로 탐색하는 데 사용할 수 있는 탐색 컨트롤 세트가 있습니다. 장면이 나타내는 3D 공간 및 오브젝트와 상호 작용하려면 다음 위젯 및 메뉴 옵션을 사용합니다.

- 검사기: 검사기 창을 사용하여 계층 구조에서 선택한 개체 또는 구성 요소의 속성과 설정을 보고 편집할 수 있습니다.
- 장면 캔버스: 장면 캔버스는 사용하려는 3D 리소스를 배치하고 방향을 지정할 수 있는 3D 공간입니다.

- 장면 그래프 계층: 이 패널을 사용하여 장면에서 모든 개체를 볼 수 있습니다. 이는 창의 왼쪽에 나타납니다.
- 오브젝트 기즈모: 이 기즈모를 사용하여 캔버스 주위로 오브젝트를 이동할 수 있습니다. 장면 캔버스에서 선택한 3D 오브젝트의 중앙에 나타납니다.
- 카메라 편집 기즈모: 카메라 편집 기즈모를 사용하여 장면 뷰 카메라의 현재 방향을 빠르게 확인하고 시야각을 수정할 수 있습니다. 장면 뷰의 오른쪽 하단 모서리에서 이 기즈모를 찾을 수 있습니다.
- 줌 컨트롤: 장면 캔버스에서 탐색하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 이동하려는 방향으로 드래그합니다. 회전하려면 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하고 드래그하여 회전합니다. 확대/축소하려면 마우스의 스크롤 휠을 사용하거나 노트북의 트랙 패드에서 손가락을 모았다가 벌리십시오.

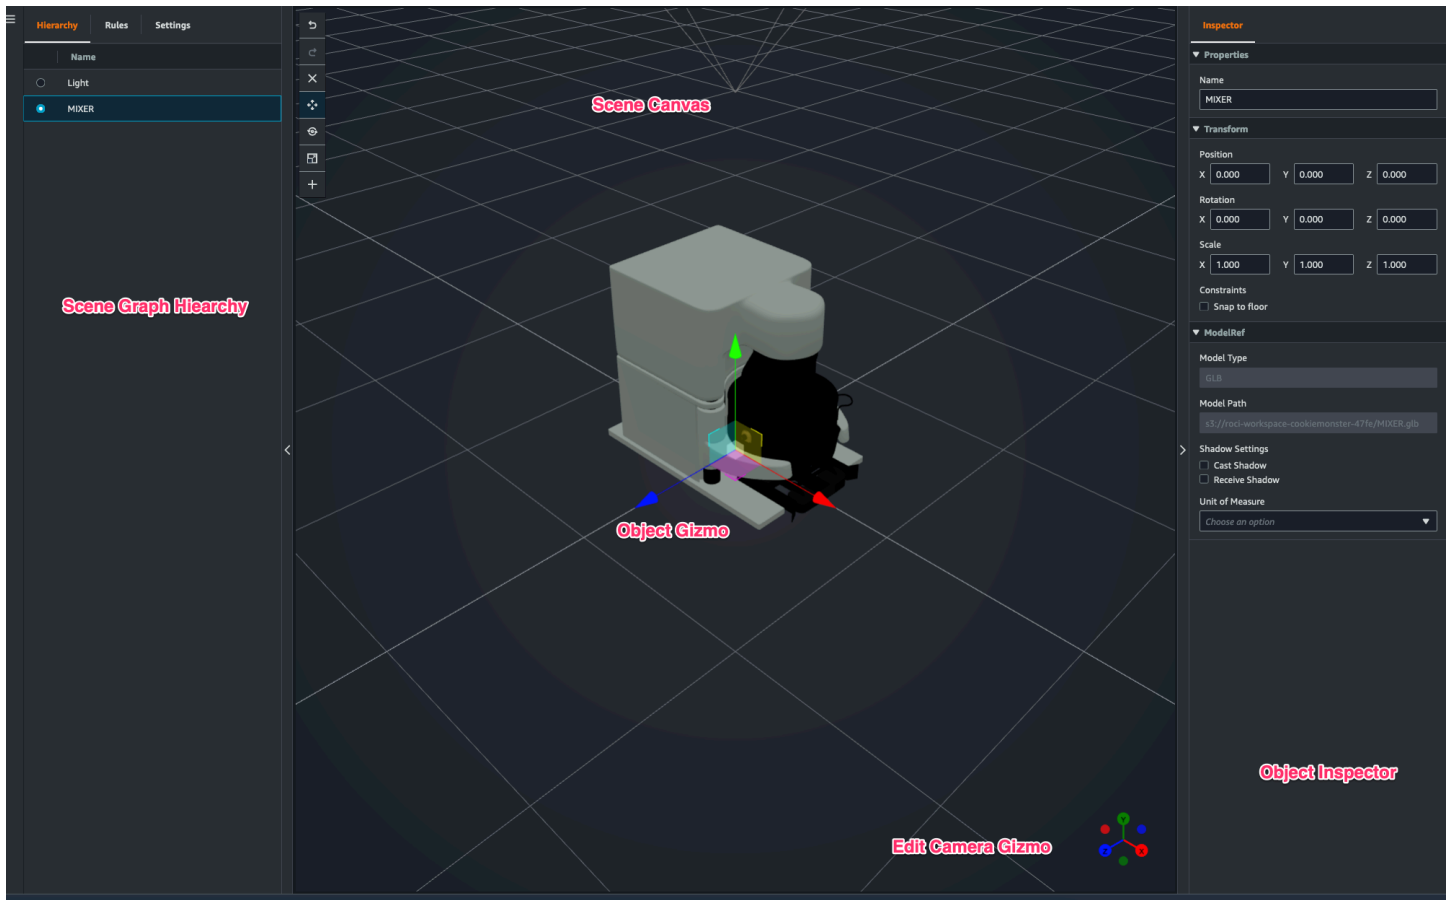

계층 창의 장면 버튼에는 다음과 같은 기능이 버튼 레이아웃 순서대로 나열되어 있습니다.

- 실행 취소: 장면에서 마지막으로 변경한 내용을 취소합니다.
- 다시 실행: 장면에서 마지막으로 변경한 내용을 다시 실행합니다.
- Plus(+): 이 버튼을 사용하면 빈 노드 추가, 3D 모델 추가, 태그 추가, 조명 추가, 모델 셰이더 추가 등의 작업에 액세스할 수 있습니다.

- 탐색 방법 변경: 장면 카메라 탐색 옵션인 궤도 및 팬에 액세스할 수 있습니다.
- 삭제: 이 버튼을 사용하면 장면에서 선택한 오브젝트를 삭제할 수 있습니다.
- 오브젝트 조작 도구: 이 버튼을 사용하면 선택한 오브젝트를 이동, 회전 및 크기 조정할 수 있습니다.

## 개체에 고정형 카메라 추가

AWS IoT TwinMaker 씬 내의 개체에 고정된 카메라 뷰를 첨부할 수 있습니다. 이 카메라는 3D 모델에 고정된 시점을 제공하므로 장면의 시점을 대상 개체로 쉽고 빠르게 전환할 수 있습니다.

1. [AWS IoT TwinMaker 콘솔](#)에서 장면으로 이동합니다.
2. 장면 계층 구조 메뉴에서 카메라를 연결할 개체를 선택합니다.
3. + 버튼을 누르고 드롭다운 옵션에서 현재 보기에서 카메라 추가를 선택합니다. 현재 시점을 사용하여 개체에 카메라를 적용합니다.
4. 검사기에서 카메라를 구성하고 다음 설정을 조정할 수 있습니다.
  - 카메라 이름
  - 카메라 위치 및 회전
  - 카메라 초점 거리
  - 확대/축소 수준
  - 근거리 및 원거리 클리핑 플레인
5. 카메라를 배치한 후 카메라에 접근할 수 있습니다. 계층 구조에서 카메라를 추가한 개체를 선택합니다. 개체 아래에 나열된 카메라 이름을 찾으십시오.
6. 개체에서 배치된 카메라를 선택하면, 장면 카메라 뷰가 배치된 카메라의 설정된 시점으로 스냅됩니다.

## 장면 향상 편집

AWS IoT TwinMaker 씬에는 씬에 있는 리소스를 개선하고 편집 및 조작할 수 있는 도구 세트가 있습니다.

다음 항목에서는 AWS IoT TwinMaker 씬에서 향상된 편집 기능을 사용하는 방법을 설명합니다.

- [장면 오브젝트의 타겟 배치](#)
- [서브모델 선택](#)
- [장면 계층 구조에서 엔티티 편집](#)

## 장면 오브젝트의 타겟 배치

AWS IoT TwinMaker 오브젝트를 정확하게 배치하고 장면에 추가할 수 있습니다. 이 향상된 편집 기능을 사용하면 장면에서 태그, 개체, 조명 및 모델을 배치할 위치를 더 잘 제어할 수 있습니다.

1. [AWS IoT TwinMaker 콘솔](#)에서 장면으로 이동합니다.
2. + 버튼을 누르고 드롭다운 옵션에서 옵션 중 하나를 선택합니다. 이는 모델, 조명, 태그 또는 + 메뉴에 있는 그 밖의 것일 수 있습니다.

장면의 3D 공간에서 커서를 움직이면 커서 주위에 대상이 표시됩니다.

3. 대상을 사용하여 장면에 요소를 정확하게 배치할 수 있습니다.

## 서브모델 선택

AWS IoT TwinMaker 장면에서 3D 모델의 하위 모델을 선택하고 태그, 조명 또는 규칙과 같은 표준 속성을 해당 모델에 적용할 수 있습니다.

3D 모델 파일 형식에는 모델의 하위 영역을 대형 모델 내의 하위 모델로 지정할 수 있는 메타데이터가 포함됩니다. 예를 들어 모델은 여과 시스템일 수 있으며 탱크, 파이프 또는 모터와 같은 시스템의 개별 부품은 여과 3D 모델의 하위 모델로 표시됩니다.

장면에서 지원되는 3D 파일 형식: GLB 및 GLTF.

1. [AWS IoT TwinMaker 콘솔](#)에서 장면으로 이동합니다.
2. 장면에 모델이 없는 경우 + 메뉴에서 옵션을 선택하여 모델을 추가하십시오.
3. 씬 계층 구조에 나열된 모델을 선택합니다. 선택한 후에는 계층 구조에서 모델 아래에 모든 하위 모델을 표시해야 합니다.

### Note

하위 모델이 나열되지 않는 경우 해당 모델에 하위 모델이 구성되지 않았을 가능성이 높습니다.

4. 서브모델의 가시성을 전환하려면 계층 구조에서 서브모델 이름 오른쪽에 있는 눈 모양 아이콘을 누릅니다.
5. 이름이나 위치와 같은 하위 모델 데이터를 편집하려면, 하위 모델을 선택하면 장면 검사기가 열립니다. 검사기 메뉴를 사용하여 하위 모델 데이터를 업데이트하거나 변경할 수 있습니다.

6. 하위 모델에 태그, 조명, 규칙 또는 기타 속성을 추가하려면 계층 구조에서 하위 모델을 선택한 상태에서 +를 누릅니다.

## 장면 계층 구조에서 엔티티 편집

AWS IoT TwinMaker 씬을 사용하면 계층 테이블에 있는 개체의 속성을 직접 편집할 수 있습니다. 다음 절차는 계층 메뉴를 통해 개체에 대해 수행할 수 있는 작업을 보여줍니다.

1. [AWS IoT TwinMaker 콘솔](#)에서 장면으로 이동합니다.
2. 장면 계층 구조를 열고 조작하려는 개체의 하위 요소를 선택합니다.
3. 요소를 선택한 후 + 버튼을 누르고 드롭다운에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
  - 빈 노드 추가
  - 3D 모델 추가
  - 조명 추가
  - 현재 보기에서 카메라 추가
  - 태그 추가
  - 모델 셰이더 추가
  - 모션 인디케이터 추가
4. 드롭다운에서 옵션 중 하나를 선택하면 선택 항목이 2단계에서 선택한 요소의 하위 항목으로 장면에 적용됩니다.
5. 하위 요소를 선택하고 계층 구조에서 새 상위 요소로 드래그하여 하위 요소를 재정렬하고 상위 요소를 다시 지정할 수 있습니다.

## 개체에 주석 추가

AWS IoT TwinMaker 씬 컴포저를 사용하면 씬 계층 구조의 모든 요소에 주석을 달 수 있습니다. 주석은 마크다운으로 작성됩니다.

마크다운으로 작성하는 방법에 대한 자세한 내용은 마크다운 구문에 대한 공식 문서인 [기본 구문](#)을 참조하십시오.




**Note**

AWS IoT TwinMaker 주석 및 오버레이 마크다운 구문만 가능하며 HTML은 지원하지 않습니다.


## 개체에 주석 추가

1. [AWS IoT TwinMaker 콘솔](#)에서 장면으로 이동합니다.
2. 장면 계층 구조에서 주석을 달고 싶은 요소를 선택합니다. 계층 구조에서 요소를 선택하지 않은 경우 루트에 주석을 추가할 수 있습니다.
3. 플러스+ 버튼을 누르고 주석 추가 옵션을 선택합니다.

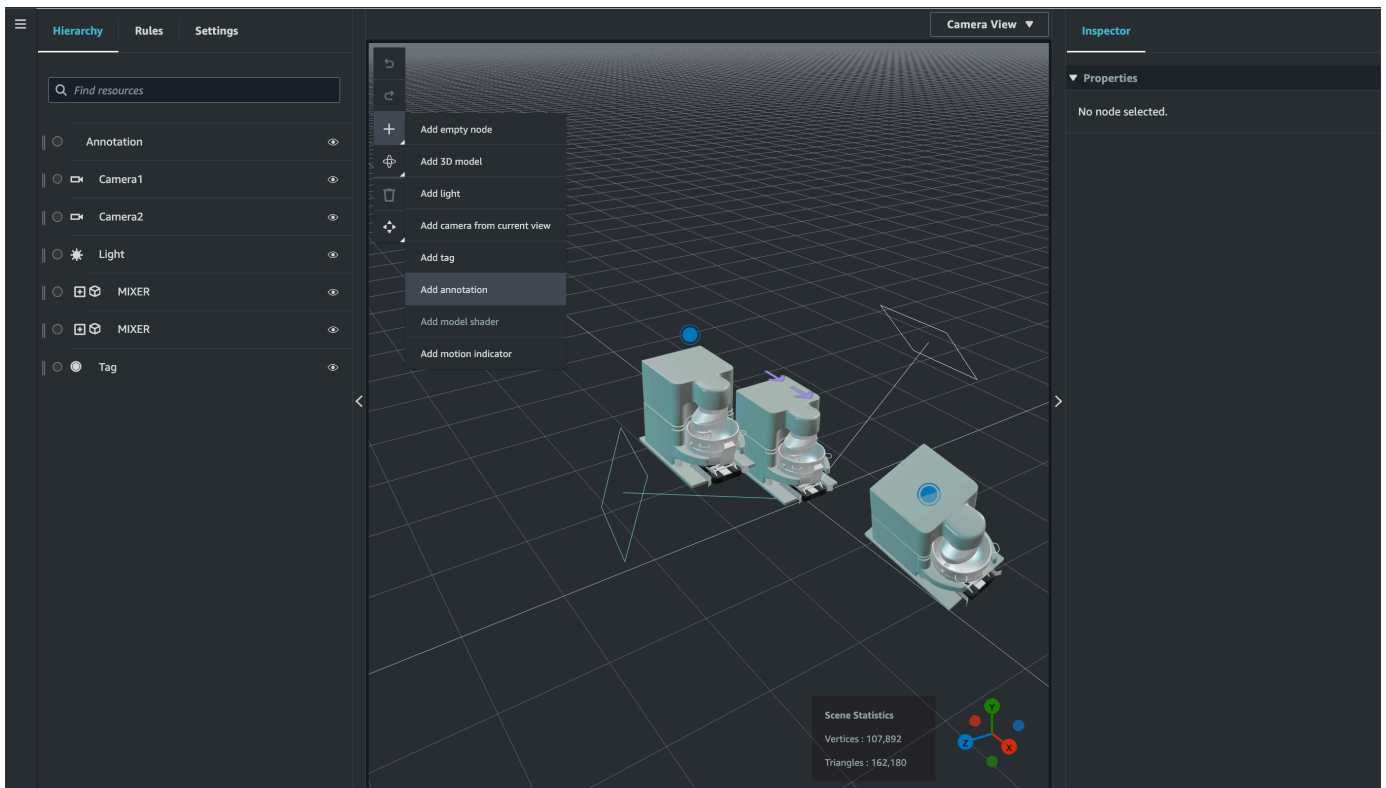

4. 왼쪽의 검사기 창에서 주석 섹션까지 아래로 스크롤합니다. 마크다운 구문을 사용하여 주석에 표시할 텍스트를 작성합니다.

마크다운으로 작성하는 방법에 대한 자세한 내용은 마크다운 구문에 대한 공식 문서인 [기본 구문](#)을 참조하십시오.

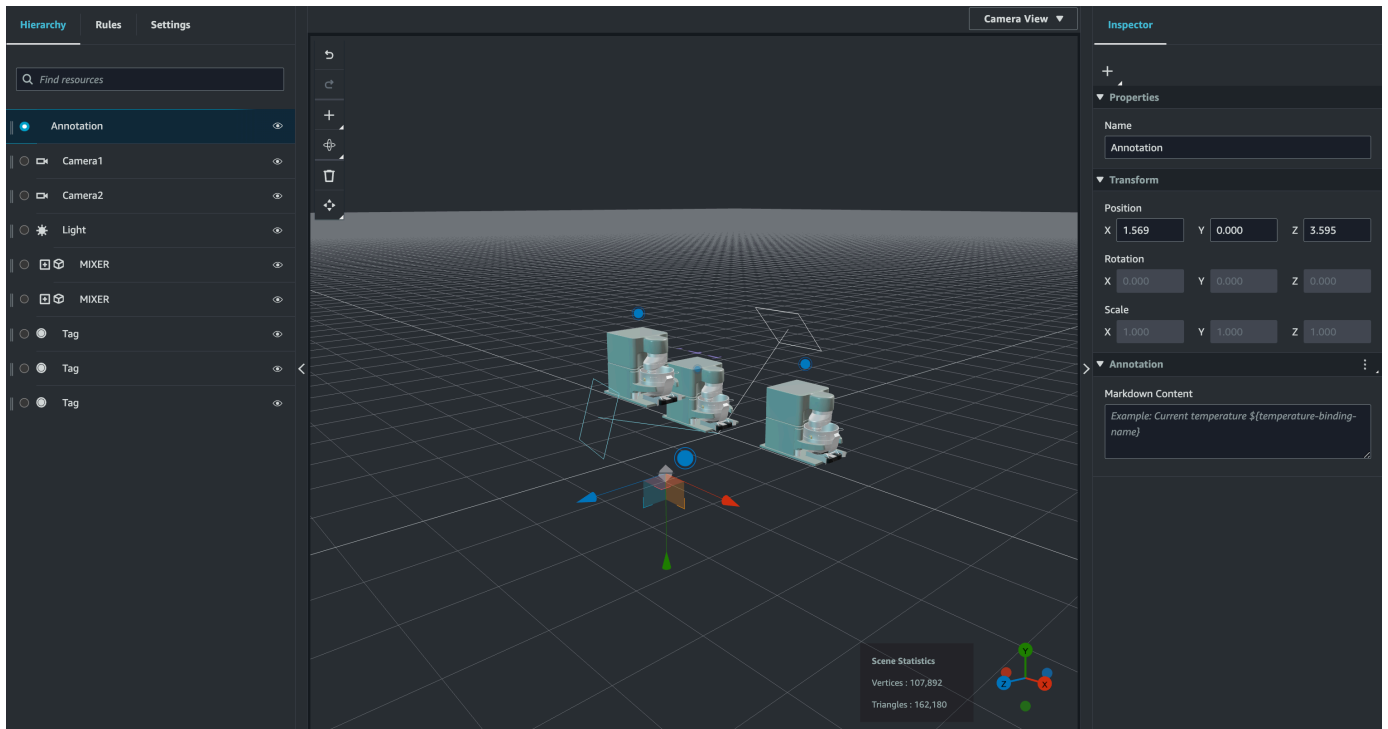

5. AWS IoT TwinMaker 씬 데이터를 주석에 바인딩하려면 데이터 바인딩 추가를 선택하고 엔티티 ID를 추가한 다음 데이터를 표시하려는 엔티티의 구성 요소 이름 및 속성 이름을 선택합니다. 바인딩 이름을 업데이트하여 마크다운 변수로 사용하고 주석에 데이터를 표시할 수 있습니다.

# Inspector



## ▼ Properties

Name

Annotation

## ▼ Transform

Position

X 1.569

Y 0.000

Z 3.595

Rotation

X 0.000

Y 0.000

Z 0.000

Scale

X 1.000

Y 1.000

Z 1.000

## ▼ Annotation



Markdown Content

Add data binding

*Example: Current temperature `#{temperature-binding-name}`*

## Inspector



### ▼ Properties

#### Name

Annotation

### ▼ Transform

#### Position

X 1.569

Y 0.000

Z 3.595

#### Rotation

X 0.000

Y 0.000

Z 0.000

#### Scale

X 1.000

Y 1.000

Z 1.000

### ▼ Annotation ⋮


#### Markdown Content

*Example: Current temperature `${temperature-binding-name}`*

## 6. 바인딩 이름은 주석의 변수를 나타내는 데 사용됩니다.

의 변수 구문을 통해 AWS IoT TwinMaker 주석에 엔티티 시계열의 최신 기록 값을 표시하려면 바인딩 이름을 입력합니다. `${variable-name}`

예를 들어, 이 오버레이는 `${mixer0alarm}` 구문이 포함된 주석에 `mixer0alarm`의 값을 표시합니다.

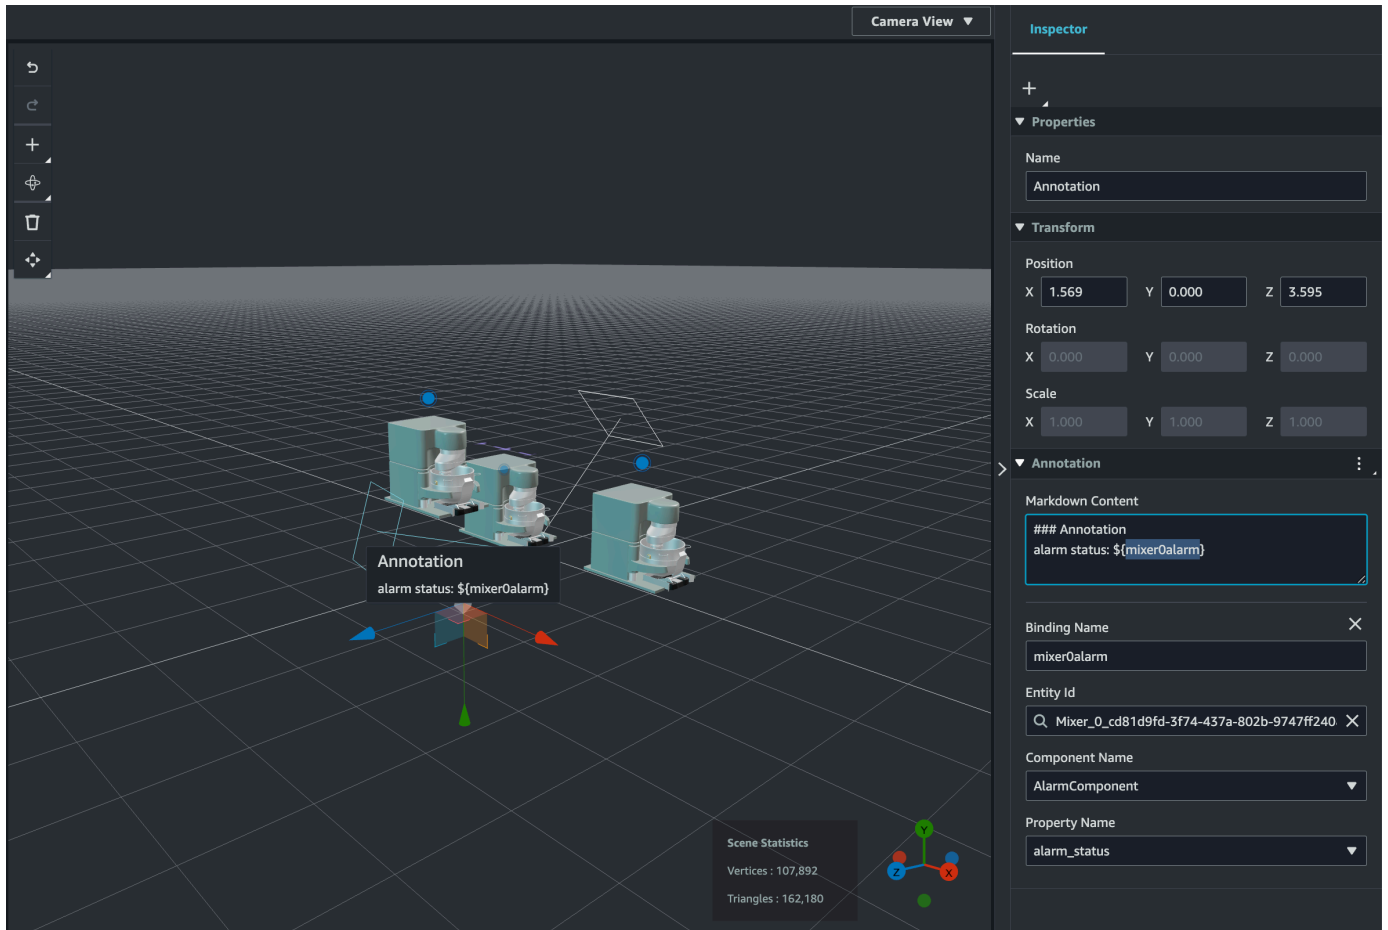

## 태그에 오버레이 추가

씬의 오버레이를 만들 수 있습니다. AWS IoT TwinMaker 씬 오버레이는 태그와 연결되며 씬 엔티티와 관련된 중요한 데이터를 표시하는 데 사용할 수 있습니다. 오버레이는 마크다운에서 작성 및 렌더링됩니다.


마크다운으로 작성하는 방법에 대한 자세한 내용은 마크다운 구문에 대한 공식 문서인 [기본 구문](#)을 참조하십시오.

### Note

기본적으로 오버레이는 관련 태그를 선택한 경우에만 씬에 표시됩니다. 씬 설정에서 이를 전환하여 모든 오버레이가 한 번에 표시되도록 할 수 있습니다.

1. [AWS IoT TwinMaker 콘솔](#)에서 장면으로 이동합니다.
2. AWS IoT TwinMaker 오버레이는 태그 씬과 연결되어 있습니다. 기존 태그를 업데이트하거나 새 태그를 추가할 수 있습니다.

플러스+ 버튼을 누르고 태그 추가 옵션을 선택합니다.

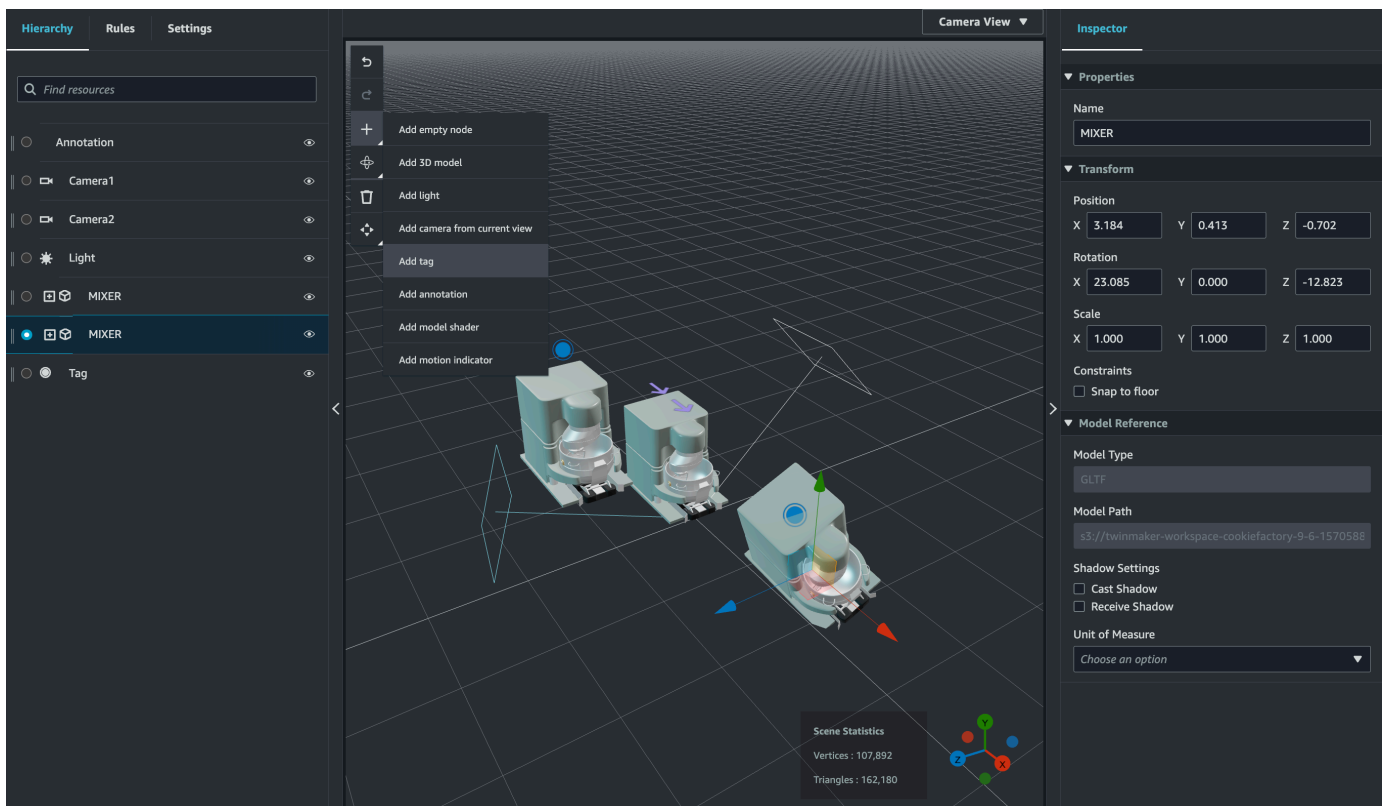

3. 오른쪽의 Inspector 패널에서 + (더하기 기호) 버튼을 선택한 다음 오버레이 추가를 선택합니다.

## Inspector



Add overlay

Add entity binding

### Default Icon

Choose an icon



### Entity Id



### Component Name

Select an option



### Property Name

Select an option



### Rule Id

Choose a rule




### Link Target

4. 마크다운 구문에서 오버레이에 표시할 텍스트를 작성합니다.

마크다운으로 작성하는 방법에 대한 자세한 내용은 마크다운 구문에 대한 공식 문서인 [기본 구문](#)을 참조하십시오.

5. AWS IoT TwinMaker 씬 데이터를 오버레이에 바인딩하려면 데이터 바인딩 추가를 선택합니다.

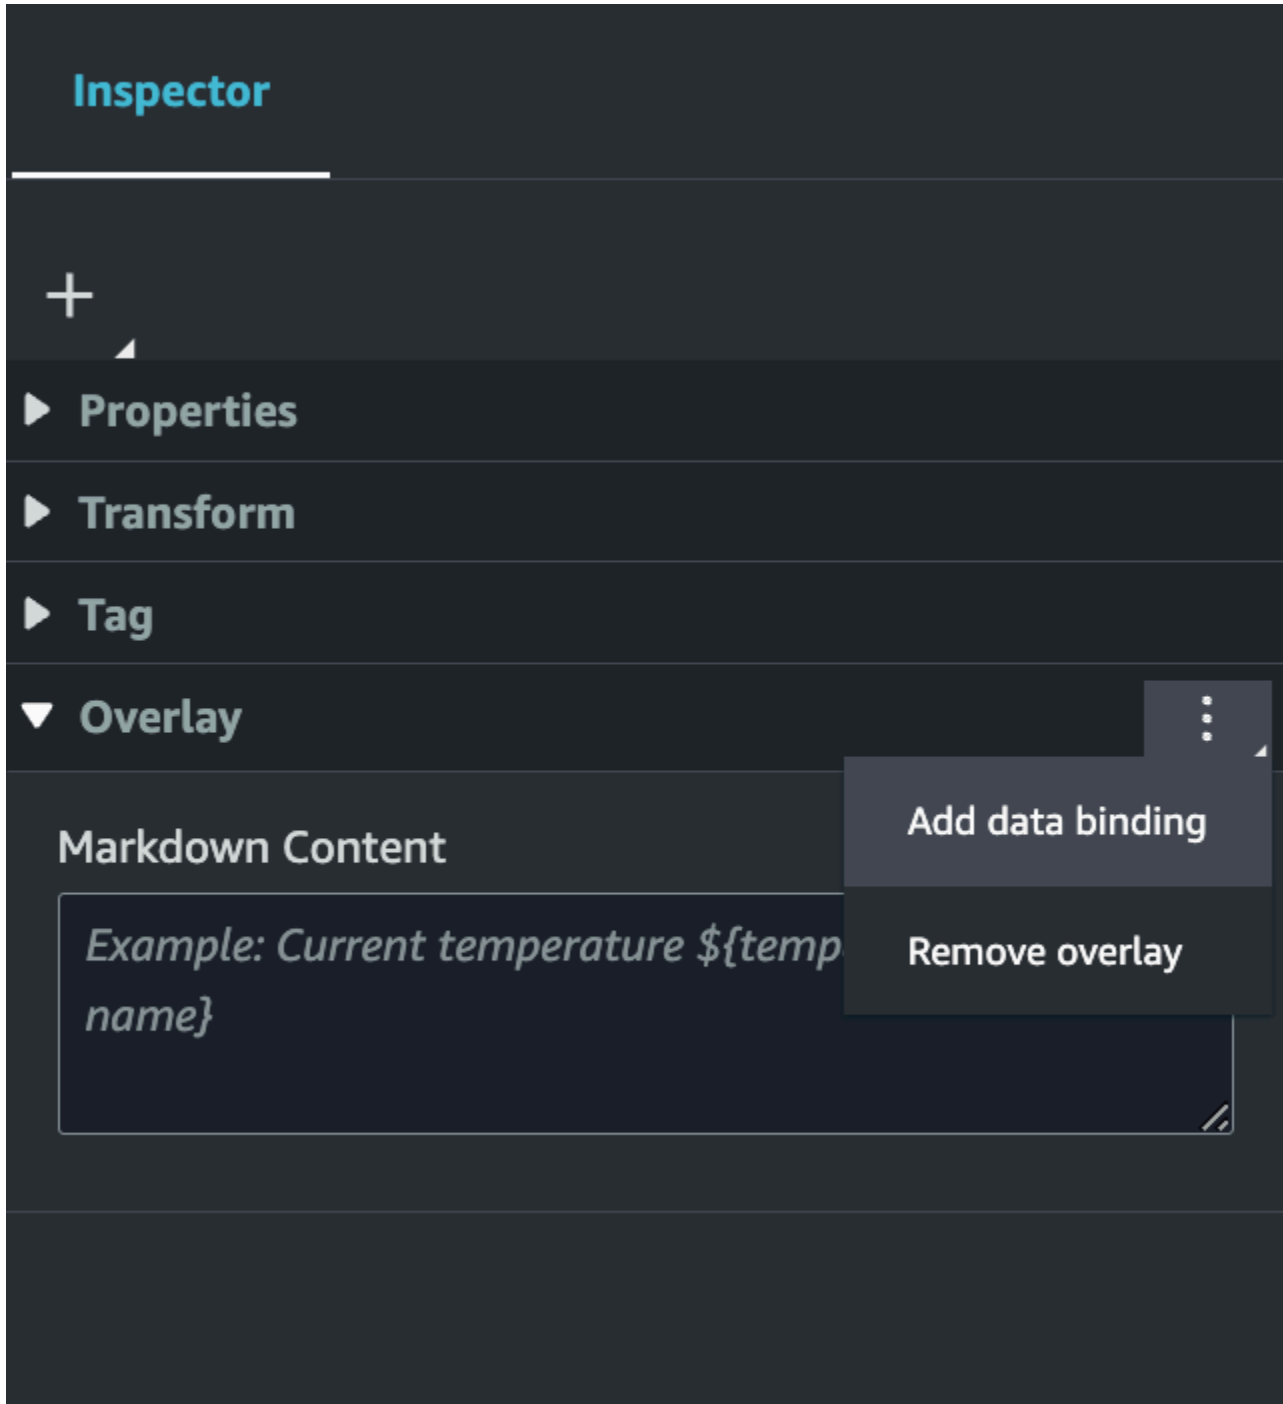



바인딩 이름과 개체 ID를 추가한 다음 데이터를 표시할 개체의 구성 요소 이름 및 속성 이름을 선택합니다.

6. AWS IoT TwinMaker의 변수 구문을 통해 오버레이에 엔티티 시계열 데이터의 최신 과거 값을 표시할 수 있습니다. `${variable-name}`

예를 들어, 이 오버레이는 구문 `mixer0alarm`과 함께 `mixer0alarm`의 값을 오버레이에 표시합니다.

## Inspector



▶ Properties

▶ Transform

▶ Tag

▼ Overlay



### Markdown Content

```
### Overlay  
alarm status: ${mixer0alarm}
```

Binding Name



mixer0alarm

Entity Id

Mixer\_0\_cd81d9fd-3f74-437a-802b-9747ff240




Component Name

AlarmComponent



Property Name

- 오버레이 가시성을 활성화하려면 왼쪽 상단의 설정 탭을 열고 모든 오버레이가 한 번에 표시되도록 오버레이 토글이 켜져 있는지 확인합니다.

 Note

기본적으로 오버레이는 관련 태그를 선택한 경우에만 씬에 표시됩니다.

**Hierarchy** | **Rules** | **Settings**

▼ **Current View Setting**

**Toggle visibility**

Motion indicator

Tags

Overlay

Annotation

▼ **Scene Settings**

Environment Preset

Choose an environment ▼

▼ **Tag Settings**

Scale

5.000  Fixed scaling

**Overlay**

Visibility settings

Always on

▼ **Data Binding Template**

sel\_entity

Select an option ▼

sel\_comp

## 장면 편집

장면을 만든 후에는 개체와 구성 요소를 장면에 추가하고 증강 위젯을 구성할 수 있습니다. 개체 구성 요소 및 위젯을 사용하여 디지털 트윈을 모델링하고 사용 사례에 맞는 기능을 제공하십시오.


### 장면에 모델 추가

장면에 모델을 추가하려면 다음 절차를 따르십시오.

#### Note

장면에 모델을 추가하려면 먼저 모델을 AWS IoT TwinMaker 리소스 라이브러리에 업로드해야 합니다. 자세한 내용은 [리소스 라이브러리에 리소스 업로드 AWS IoT TwinMaker](#)을(를) 참조하십시오.

1. 장면 구성기 페이지에서 더하기(+) 기호를 선택한 다음 3D 모델 추가를 선택합니다.
2. 리소스 라이브러리에서 리소스 추가 창에서 CookieFactorMixer.glb 파일을 선택한 다음 추가를 선택합니다. 장면 구성기가 열립니다.
3. 선택 사항: 더하기(+) 기호를 선택한 다음 조명 추가를 선택합니다.
4. 각 조명 옵션을 선택하여 장면에 어떤 영향을 미치는지 확인하십시오.

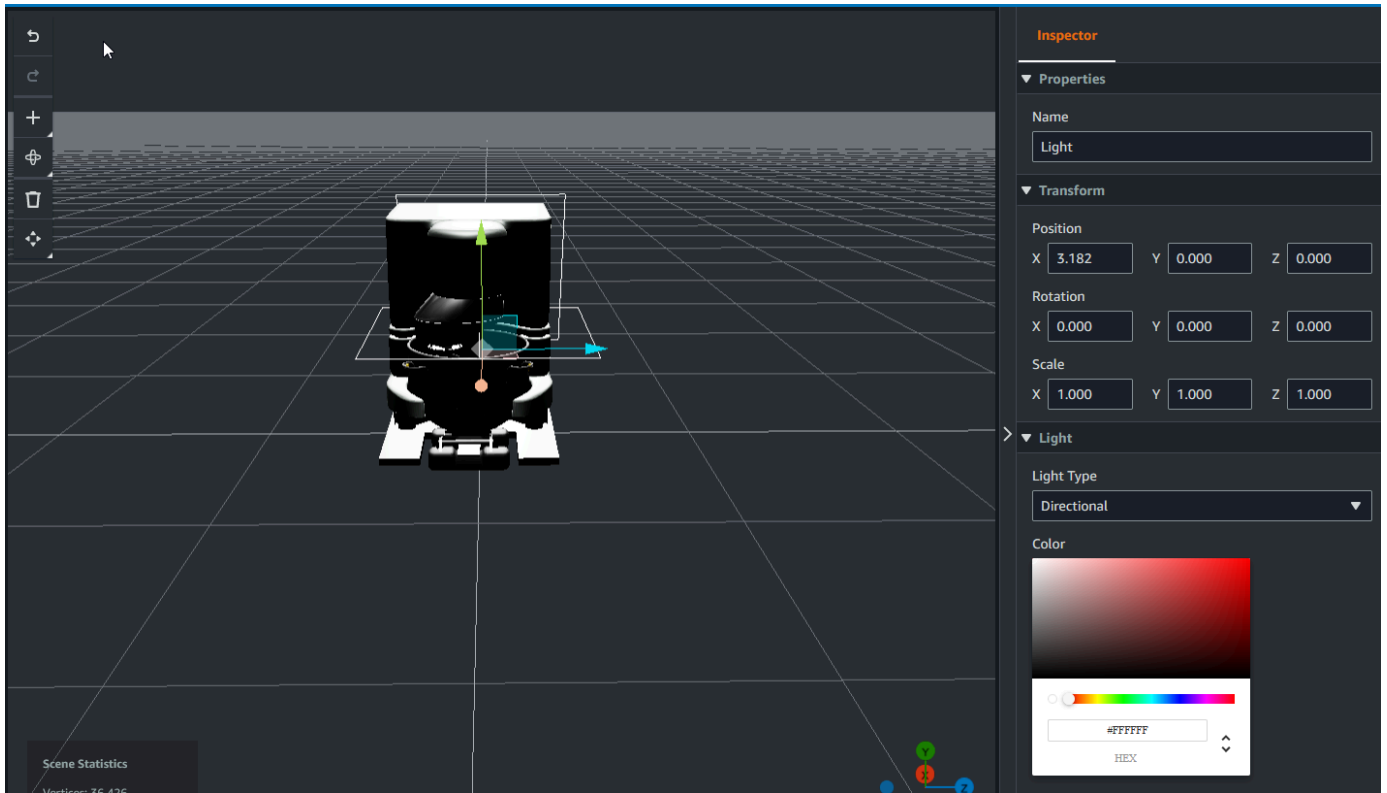

### Note

장면에는 기본 주변 조명이 있습니다. 프레임 속도 손실을 방지하려면 장면에 배치되는 추가 조명 수를 제한하는 것이 좋습니다.

## 모델 셰이더 증강 UI 위젯을 씬에 추가하세요.

모델 셰이더 위젯은 사용자가 정의한 조건에 따라 오브젝트의 색상을 변경할 수 있습니다. 예를 들어 믹서의 온도 데이터를 기반으로 장면의 쿠키 믹서 색상을 변경하는 색상 위젯을 만들 수 있습니다.

다음 절차를 사용하여 선택한 개체에 모델 셰이더 위젯을 추가합니다.

1. 계층 구조에서 위젯을 추가할 개체를 선택합니다. + 버튼을 누른 다음 모델 셰이더를 선택합니다.
2. 새 시각적 규칙 그룹을 추가하려면 먼저 아래 지침에 따라 규칙을 만든 다음 Inspector 패널에서 규칙 ID의 개체에 대해 선택합니다. ColorRule ColorRule
3. 모델 셰이더를 PropertyName 바인딩하려는 EntityID를 선택합니다. ComponentName

## 장면에 대한 시각적 규칙 만들기

시각적 규칙 맵을 사용하여 태그나 모델 셰이더와 같은 증강된 UI 위젯의 시각적 모양을 변경하는 데이터 기반 조건을 지정할 수 있습니다. 샘플 규칙이 제공되지만 직접 만들 수도 있습니다. 다음 예제는 시각적 규칙을 보여줍니다.

The screenshot displays the configuration interface for a rule in AWS IoT TwinMaker. It features a dark-themed background with a vertical scrollbar on the right. The interface is organized into sections for each statement and a section for the rule itself.


- Statement 1:**
  - Expression: `temperature >= 40`
  - Target: Icon (dropdown), Error (dropdown), and a red error icon.
  - Action: Remove statement
- Statement 2:**
  - Expression: `temperature >= 20`
  - Target: Icon (dropdown), Warning (dropdown), and a yellow warning icon.
  - Action: Remove statement
- Statement 3:**
  - Expression: `temperature < 20`
  - Target: Icon (dropdown), Info (dropdown), and a blue info icon.
  - Action: Remove statement
- Rule Configuration:**
  - Action: Add new statement
  - Action: Remove Rule
  - Rule Name: `sampleTimeSeriesColorRule`
  - Rule Id: [Empty text input field]



위 이미지는 ID가 '온도'인 이전에 정의한 데이터 속성을 특정 값과 비교하여 검사하는 경우에 대한 규칙을 보여줍니다. 예를 들어, '온도'가 40보다 크거나 같으면 상태에 따라 태그의 모양이 빨간색 원으로 바뀝니다. Grafana 대시보드에서 대상을 선택하면 동일한 데이터 소스를 사용하도록 구성된 세부 정보 패널이 채워집니다.

다음 절차는 메시 색상화 증강 UI 레이어에 새 시각적 규칙 그룹을 추가하는 방법을 보여줍니다.

1. 콘솔의 규칙 탭에서 텍스트 필드와 같은 ColorRule 이름을 입력하고 새 규칙 그룹 추가를 선택합니다.

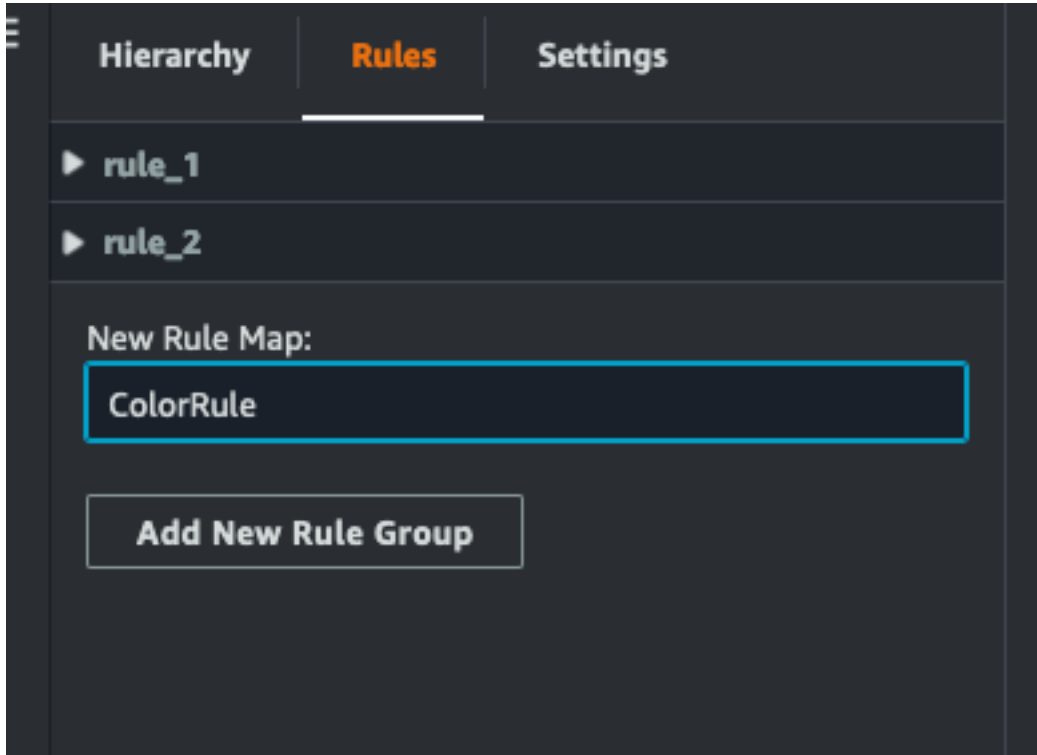

2. 사용 사례에 맞는 새 규칙을 정의합니다. 예를 들어, 보고된 값이 20 미만인 데이터 속성 '온도'를 기반으로 새로 만들 수 있습니다. 규칙 표현식에는 다음 구문을 사용하십시오. 작으면 <, 큰 것은 is >, 작거나 같으면 <=, 크거나 같으면 >=, 같으면 ==입니다. (자세한 내용은 [아파치 커먼즈 JEXL](#) 구문을 참조하십시오.)
3. 대상을 색상으로 설정합니다. 예를 들어 색상을 정의하려면 16진수 #fcba03 값을 사용하십시오. (16진수에 대한 자세한 내용은 [16진수를](#) 참조하십시오.)

## 장면에 대한 태그 만들기

태그는 장면의 특정  $x, y, z$  좌표 위치에 추가되는 주석입니다. 태그는 개체 속성을 사용하여 장면 부분을 지식 그래프에 연결합니다. 태그를 사용하여 알람과 같은 장면 내 항목의 동작이나 시각적 모양을 구성할 수 있습니다.

### Note

태그에 기능을 추가하려면 태그에 시각적 규칙을 적용해야 합니다.

다음 절차를 사용하여 장면에 태그를 추가합니다.

1. 계층 구조에서 오브젝트를 선택하고 + 버튼을 선택한 다음 태그 추가를 선택합니다.
2. 태그 이름을 지정합니다. 그런 다음 시각적 규칙을 적용하려면 시각적 그룹 ID를 선택합니다.
3. 드롭다운 목록에서 ComponentName EntityID, 및 를 선택합니다. PropertyName
4. 데이터 경로 필드를 채우려면 생성을 선택합니다. DataFrameLabel

## 3D 타일 모델 형식

### 씬에서 3D 타일 사용하기

3D 장면을 로드할 때 대기 시간이 AWS IoT TwinMaker 길거나 복잡한 3D 모델을 탐색할 때 렌더링 성능이 저하되는 경우 모델을 3D 타일로 변환하는 것이 좋습니다. 이 섹션에서는 3D 타일 형식과 사용 가능한 타사 도구에 대해 설명합니다. 아래 내용을 읽고 3D 타일이 사용 사례에 적합한지 결정하고 시작하는 데 도움을 받으세요.

### 복잡한 모델 사용 사례

다음과 같은 경우 AWS IoT TwinMaker 씬의 3D 모델로 인해 로딩 시간이 느려지고 탐색이 지연되는 등의 성능 문제가 발생할 수 있습니다.

- 대형: 파일 크기가 100MB보다 큽니다.
- 밀도: 수백 또는 수천 개의 서로 다른 메쉬로 구성되어 있습니다.
- 복합: 메시 지오메트리는 수백만 개의 삼각형으로 구성되어 있어 복잡한 모양을 형성합니다.

## 3D 타일 형식

[3D 타일 형식](#)은 모델 지오메트리를 스트리밍하고 3D 렌더링 성능을 개선하기 위한 솔루션입니다. 이를 통해 AWS IoT TwinMaker 장면에서 3D 모델을 즉시 로드할 수 있으며 카메라 뷰에 보이는 내용을 기반으로 모델을 여러 조각으로 로드하여 3D 상호 작용을 최적화합니다.

[3D 타일 형식은 Cesium에서 만들었습니다. 세슘은 3D 모델을 세슘 이온이라는 3D 타일로 변환하는 관리 서비스를 제공합니다.](#) 이것은 현재 3D 타일을 만드는 데 가장 적합한 솔루션이며, [지원되는 형식](#)의 복잡한 모델에는 이 방법을 사용하는 것이 좋습니다. Cesium을 등록하고 [Cesium의 가격 책정](#) 페이지에서 비즈니스 요구 사항에 따라 적절한 구독 플랜을 선택할 수 있습니다.

AWS IoT TwinMaker 장면에서 추가할 수 있는 3D 타일 모델을 준비하려면 Cesium Ion에서 설명하는 지침을 따르십시오.

- [모델을 세슘 이온으로 가져오기](#)

세슘 3D 타일을 다음으로 업로드하십시오. AWS

모델이 3D 타일로 변환되면 모델 파일을 다운로드한 다음 AWS IoT TwinMaker 작업 공간 Amazon S3 버킷에 업로드합니다.

1. [3D Tiles 모델 아카이브를 생성하고 다운로드하십시오.](#)
2. 아카이브를 폴더에 압축 해제합니다.
3. 전체 3D Tiles 폴더를 AWS IoT TwinMaker 작업 공간과 연결된 Amazon S3 버킷에 업로드합니다. (Amazon S3 사용 설명서의 [객체 업로드](#)를 참조하십시오.)
4. 3D Tiles 모델이 성공적으로 업로드되면 AWS IoT TwinMaker [리소스 라이브러리에](#) Amazon S3 폴더 경로가 유형과 함께 표시됩니다 Tiles3D.

### Note

AWS IoT TwinMaker 리소스 라이브러리는 3D Tiles 모델의 직접 업로드를 지원하지 않습니다.

에서 3D 타일 사용 AWS IoT TwinMaker

AWS IoT TwinMaker 작업 공간 S3 버킷에 업로드된 모든 3D 타일 모델을 인식합니다. 모델에는 `tileset.json` a와 모든 종속 파일 (`.gltf`, `.b3dm`, `.i3dm`, `.cmpt`, `.pnts`) 이 동일한 Amazon S3 디렉터

리에 있어야 합니다. Amazon S3 디렉터리 경로가 리소스 라이브러리에 해당 유형과 함께 표시됩니다 Tiles3D.

씬에 3D 타일 모델을 추가하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 장면 구성기 페이지에서 더하기(+) 기호를 선택한 다음 3D 모델 추가를 선택합니다.
2. 리소스 라이브러리에서 리소스 추가 창에서 해당 유형이 Tiles3D 포함된 3D Tiles 모델의 경로를 선택한 다음 추가를 선택합니다.
3. 캔버스를 클릭하여 씬에 모델을 배치합니다.

### 3D 타일 차이점

3D Tiles는 현재 기하학적 및 의미론적 메타데이터를 지원하지 않습니다. 즉, 원본 모델의 메시 계층 구조를 하위 모델 선택 기능에 사용할 수 없습니다. 3D Tiles 모델에 위젯을 추가할 수는 있지만 모델 셰이더, 분리된 3D 변환 또는 하위 모델 메시의 엔티티 바인딩 등 하위 모델에 맞게 미세 조정된 기능은 사용할 수 없습니다.

장면 배경의 컨텍스트로 사용되는 대규모 에셋의 경우 3D 타일 변환을 사용하는 것이 좋습니다. 하위 모델을 더 세분화하고 주석을 달고 싶다면 별도의 GLTF/GLB 에셋으로 추출하여 씬에 직접 추가해야 합니다. [블렌더와 같은 일반적인 무료 3D 툴을 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.](#)

사용 사례 예시:

- 상세한 기계실 및 바닥, 전기 박스, 배관 파이프가 있는 공장의 1GB 모델이 있습니다. 관련 속성 데이터가 임계값을 넘으면 전기 상자와 파이프가 빨간색으로 빛나야 합니다.
- 블렌더를 사용하여 모델에서 상자와 파이프 메쉬를 분리하고 별도의 glTF로 내보냅니다.
- 전기 및 배관 요소가 없는 공장을 3D 타일 모델로 변환하고 S3에 업로드합니다.
- 3D 타일 모델과 glTF 모델을 모두 원점 (0,0,0) 의 AWS IoT TwinMaker 장면에 추가합니다.
- 모델 셰이더 컴포넌트를 glTF의 전기 박스 및 파이프 서브모델에 추가하여 속성 규칙에 따라 메시지를 빨간색으로 만듭니다.

## 다이나믹 씬

AWS IoT TwinMaker 씬은 씬 노드와 설정을 개체 컴포넌트에 저장하여 [지식 그래프의](#) 힘을 최대한 활용합니다. AWS IoT TwinMaker 콘솔을 사용하여 동적 장면을 만들어 3D 장면을 보다 쉽게 관리, 구축 및 렌더링할 수 있습니다.

## 주요 기능:

- 모든 3D 씬 노드 개체, 설정 및 데이터 바인딩은 지식 그래프 쿼리를 기반으로 “동적으로” 렌더링됩니다.
- Grafana 또는 커스텀 애플리케이션에서 읽기 전용 씬 뷰어를 사용하는 경우 30초 간격으로 씬에 대한 업데이트를 받을 수 있습니다.

## 정적 씬과 동적 씬 비교

정적 씬은 모든 씬 노드 및 설정에 대한 세부 정보가 포함된 S3에 저장된 씬 JSON 파일로 구성됩니다. 씬에 대한 모든 변경 사항은 JSON 문서에 적용되고 S3에 저장되어야 합니다. [기본 요금제를](#) 사용하는 경우 정적 씬만 사용할 수 있습니다.


동적 씬은 씬에 대한 글로벌 설정이 있는 씬 JSON 파일로 구성되며, 다른 모든 씬 노드와 노드 설정은 지식 그래프에 개체 구성 요소로 저장됩니다. 동적 씬은 표준 및 등급별 번들 요금제에서만 지원됩니다. (요금제 업그레이드 방법에 [AWS IoT TwinMaker 가격 책정 모드 전환](#) 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오.)

다음 단계에 따라 기존 정적 씬을 동적 씬으로 변환할 수 있습니다.

- [AWS IoT TwinMaker 콘솔](#)에서 장면으로 이동합니다.
- 왼쪽 패널에서 설정 탭을 클릭합니다.
- 패널 하단의 씬 변환 섹션을 확장합니다.
- 씬 변환 버튼을 클릭한 다음 확인을 클릭합니다.

### Warning

정적 씬에서 동적 씬으로의 변환은 되돌릴 수 없습니다.

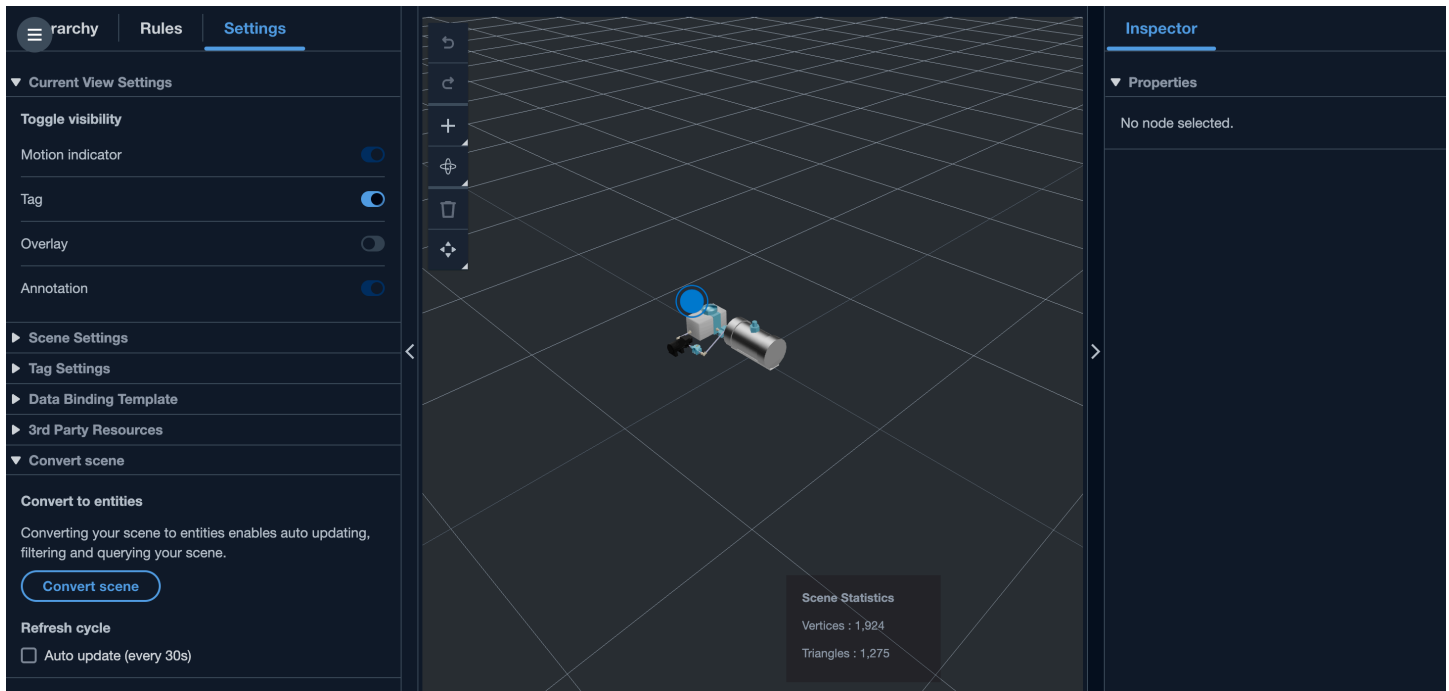

## 씬 컴포넌트 유형 및 엔티티

씬별 개체 구성 요소를 생성하기 위해 다음과 같은 1P 구성 요소 유형이 지원됩니다.

- `com.amazon.iottwinmaker.3d.component.camera` 카메라 카메라 위젯의 [설정을 저장하는 구성 요소 유형입니다.](#)
- `com.amazon.iottwinmaker.3d.component.dataoverlay` 주석 또는 태그 위젯의 오버레이에 대한 [설정을 저장하는 구성 요소 유형입니다.](#)
- `com.amazon.iottwinmaker.3d.component.light` 조명 위젯의 설정을 저장하는 구성 요소 유형입니다.
- `com.amazon.iottwinmaker.3d.component.modelref` 씬에서 사용되는 3D 모델의 설정과 S3 위치를 저장하는 컴포넌트 유형입니다.
- `com.amazon.iottwinmaker.3d.component.modelshader` 모델 [셰이더의](#) 설정을 3D 모델에 저장하는 구성 요소 유형입니다.
- `com.amazon.iottwinmaker.3d.component.motionindicator` 모션 인디케이터 위젯의 설정을 저장하는 구성 요소 유형입니다.
- `com.amazon.iottwinmaker.3d.component.submodelref` 3D 모델의 하위 모델 [설정을 저장하는 구성 요소 유형입니다.](#)
- `com.amazon.iottwinmaker.3d.component.tag` [태그 위젯의 설정을 저장하는 구성 요소 유형입니다.](#)
- `com.amazon.iottwinmaker.3d.node` 3D 변환, 이름 및 일반 속성과 같은 씬 노드의 기본 설정을 저장하는 구성 요소 유형입니다.

## 다이나믹 씬 컨셉

동적 씬 개체는 \$SCENES 레이블이 지정된 글로벌 개체 아래에 저장됩니다. 각 씬은 루트 엔티티와 씬 노드 계층 구조와 일치하는 자식 엔티티의 계층 구조로 구성됩니다. 루트 아래의 각 씬 노드에는 `com.amazon.iottwinmaker.3d.node` 컴포넌트와 노드 유형에 맞는 컴포넌트 (3D 모델, 위젯 등) 가 있습니다.

### Warning

씬 엔티티를 수동으로 삭제하지 마십시오. 삭제하지 않으면 씬이 손상된 상태일 수 있습니다. 씬을 일부 또는 완전히 삭제하려면 씬 컴포저 페이지를 사용하여 씬 노드를 추가 및 삭제하고 씬 페이지를 사용하여 씬을 선택하고 삭제하십시오.

# AWS IoT TwinMaker UI 컴포넌트를 사용하여 사용자 지정 웹 애플리케이션 만들기

AWS IoT TwinMaker AWS IoT 애플리케이션 개발자를 위한 오픈 소스 UI 구성 요소를 제공합니다. 개발자는 이러한 UI 구성 요소를 사용하여 디지털 트윈에 사용할 수 있는 AWS IoT TwinMaker 기능을 갖춘 맞춤형 웹 애플리케이션을 구축할 수 있습니다.

AWS IoT TwinMaker UI 구성 요소는 IoT 애플리케이션 개발자가 복잡한 IoT AWS IoT 애플리케이션 개발을 단순화할 수 있도록 하는 오픈 소스 클라이언트 측 라이브러리인 Application Kit의 일부입니다.

AWS IoT TwinMaker UI 구성 요소에는 다음이 포함됩니다.

- AWS IoT TwinMaker 출처:

데이터를 검색하고 데이터 및 디지털 트윈과 상호 작용할 수 있게 해주는 AWS IoT TwinMaker 데이터 커넥터 컴포넌트입니다.

자세한 내용은 [AWS IoT TwinMaker 소스](#) 설명서를 참조하십시오.

- 장면 뷰어:

@react-three/fiber 기반으로 구축된 3D 렌더링 구성 요소로 디지털 트윈을 렌더링하고 이를 통해 상호 작용할 수 있습니다.

자세한 내용은 [장면 뷰어](#) 설명서를 참조하십시오.

- 동영상 플레이어:

Kinesis Video Streams에서 비디오를 스트리밍할 수 있게 해주는 비디오 플레이어 구성 요소입니다. AWS IoT TwinMaker

자세한 내용은 [동영상 플레이어](#) 설명서를 참조하십시오.

애플리케이션 키트 사용에 대한 자세한 내용은 AWS IoT [AWS IoT 애플리케이션 키트 Github](#) 페이지를 참조하십시오.

Application Kit를 사용하여 AWS IoT 새 웹 애플리케이션을 시작하는 방법에 대한 지침은 공식 [IoT App Kit](#) 설명서 페이지를 참조하십시오.




# AWS IoT TwinMaker 가격 책정 모드 전환

AWS IoT TwinMaker 현재 기본, 표준 또는 계층형 번들의 세 가지 가격 책정 모드가 있습니다. 표준 가격 책정 모드가 기본 가격 책정 모드로 설정됩니다.





사용량 기반 가격 책정 모드에서 계층형 가격 책정 모드로 언제든지 전환할 수 있지만 변경 사항은 다음 청구 주기가 시작될 때 적용됩니다. 사용량 기반 가격 책정 모드에서 계층 기반 가격 책정 모드로 전환한 후에는 다음 세 번의 사용 주기 동안 사용량 기반 가격 책정 모드로 다시 전환할 수 없습니다. 기본에서 표준으로 전환하면 변경 사항이 즉시 적용됩니다. [세부 정보 및 비용 정보는 요금을 참조하십시오 AWS IoT TwinMaker](#).

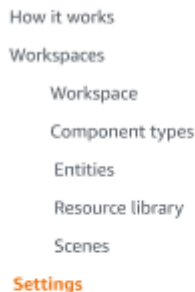이 절차는 [콘솔AWS IoT TwinMaker](#)에서 가격 책정 모드를 전환하는 방법을 보여줍니다.

1. [AWS IoT TwinMaker 콘솔](#)을 엽니다.
2. 왼쪽 탐색 창에서 설정을 선택합니다. 가격 페이지가 열립니다.



How it works  
Workspaces  
    Workspace  
    Component types  
    Entities  
    Resource library  
    Scenes  
**Settings**

What's new   
Documentation   
FAQ   
Pricing 

3. 가격 변경 모드를 선택합니다.
4. 다음 스크린샷과 같이 표준 또는 티어드 번들 모드를 선택합니다.

### Select price mode

**Basic**  
 Basic pricing mode is determined by the data access calls sent during the current billing cycle. Does not include Knowledge Graph.

**Standard (current price mode)**  
 Standard pricing mode is determined by the entities used, queries made, and data access calls sent during the current billing cycle.

**Tiered bundle**  
 Tiered bundle pricing mode is based on 4 tiers of usage. Each tier is set by number of entities, and a usage threshold based on queries made.

#### Standard pricing

The Standard pricing mode is determined by the entities used, queries made, and data access calls sent during the current billing cycle.

Pricing element	Pricing unit	Usage threshold
Unified data access calls	per MM	n/a
Queries	per 10K	n/a
Entities	per entity/month	n/a

Cancel
Save

5. 저장을 선택하여 새 가격 책정 모드를 확인합니다.
6. 이제 가격 책정 모드를 변경했습니다.

#### i Note

사용량 기반 가격 책정 모드에서 계층형 가격 책정 모드로 언제든지 전환할 수 있지만 변경 사항은 다음 청구 주기가 시작될 때 적용됩니다. 사용량 기반 가격 책정 모드에서 계층 기반 가격 책정 모드로 전환한 후에는 다음 세 번의 사용 주기 동안 사용량 기반 가격 책정 모드로 다시 전환할 수 없습니다. 기본에서 표준으로 전환하면 변경 사항이 즉시 적용됩니다.

# AWS IoT TwinMaker 지식 그래프

AWS IoT TwinMaker 지식 그래프는 AWS IoT TwinMaker 작업 영역에 포함된 모든 정보를 정리하여 시각적 그래프 형식으로 표시합니다. 개체, 구성 요소, 구성 요소 유형에 대해 쿼리를 실행하여 AWS IoT TwinMaker 리소스 간의 관계를 보여주는 시각적 그래프를 생성할 수 있습니다.

다음 주제는 지식 그래프를 사용하고 통합하는 방법을 보여줍니다.

## 주제

- [AWS IoT TwinMaker 지식 그래프 핵심 개념](#)
- [AWS IoT TwinMaker 지식 그래프 쿼리 실행 방법](#)
- [지식 그래프 장면 통합](#)
- [Grafana에서 AWS IoT TwinMaker 지식 그래프를 사용하는 방법](#)
- [AWS IoT TwinMaker 지식 그래프 추가 리소스](#)

## AWS IoT TwinMaker 지식 그래프 핵심 개념

이 주제는 지식 그래프 특성의 주요 개념과 어휘를 다룹니다.

### 지식 그래프 작동 방식:

지식 그래프는 기존 [CreateEntity](#) 또는 [UpdateEntity](#) API를 사용하여 엔티티와 해당 구성 요소 간의 관계를 생성합니다. 관계는 엔티티의 구성 요소에 정의된 특수 데이터 유형 [REPLATION](#)의 속성일 뿐입니다. AWS IoT TwinMaker 지식 그래프는 [ExecuteQuery](#) API를 호출하여 엔티티의 모든 데이터 또는 엔티티 간의 관계를 기반으로 쿼리를 생성합니다. Knowledge graph는 유연한 PartiQL 쿼리 언어 (AWS 많은 서비스에서 사용)를 사용하며 쿼리 작성에 도움이 되는 그래프 일치 구문 지원이 새로 추가되었습니다. 호출이 이루어진 후 결과를 표로 보거나 연결된 노드와 간선의 그래프로 시각화할 수 있습니다.

### 지식 그래프 주요 용어:

- 개체 그래프: 작업 영역 내의 노드와 엣지 모음
- 노드: 작업 영역의 모든 개체가 개체 그래프에서 노드가 됩니다.
- 엣지: 개체의 구성 요소에 정의된 모든 관계 속성이 개체 그래프에서 엣지가 됩니다. 또한 엔티티의 `parentEntityId` 필드를 사용하여 정의된 계층적 상위-하위 관계는 관계 이름이 ""인 엔티티 그래프에서도 엣지가 됩니다. `isChildOf` 모든 엣지는 방향이 있는 모서리입니다.

- 관계: AWS IoT TwinMaker 관계는 엔티티 구성 요소의 특수한 유형의 속성입니다. AWS IoT TwinMaker [CreateEntity](#) 또는 [UpdateEntity](#) API를 사용하여 관계를 정의하고 편집할 수 있습니다. AWS IoT TwinMaker에서는 엔티티의 구성 요소에 관계를 정의해야 합니다. 관계는 격리된 리소스로 정의할 수 없습니다. 관계는 한 개체에서 다른 개체로 향해야 합니다.

## AWS IoT TwinMaker 지식 그래프 쿼리 실행 방법

AWS IoT TwinMaker 지식 그래프를 사용하기 전에 다음 사전 요구 사항을 완료했는지 확인하세요.

- 작업 공간을 만드세요. AWS IoT TwinMaker [AWS IoT TwinMaker 콘솔](#)에서 작업 영역을 생성할 수 있습니다.
- AWS IoT TwinMaker의 엔티티-컴포넌트 시스템과 엔티티 생성 방법에 익숙해지세요. 자세한 정보는 [첫 번째 개체 생성](#)을 참조하세요.
- AWS IoT TwinMaker의 데이터 커넥터에 익숙해지세요. 자세한 정보는 [AWS IoT TwinMaker 데이터 커넥터](#)을 참조하세요.

### Note

AWS IoT TwinMaker 지식 그래프를 사용하려면 표준 또는 계층형 번들 가격 책정 모드를 사용해야 합니다. 자세한 정보는 [AWS IoT TwinMaker 가격 책정 모드 전환](#)을 참조하세요.

다음 절차는 쿼리 작성, 실행, 저장 및 편집 방법을 보여줍니다.

### 쿼리 편집기 열기

지식 그래프 쿼리 편집기로 이동하려면

1. [AWS IoT TwinMaker 콘솔](#)을 엽니다.
2. 지식 그래프를 사용하려는 작업 영역을 엽니다.
3. 왼쪽 탐색 창에서 쿼리 편집기를 선택합니다.
4. 쿼리 편집기가 열립니다. 이제 작업 영역 리소스에 대해 쿼리를 실행할 준비가 완료되었습니다.

## 쿼리 실행

쿼리를 실행하고 그래프를 생성하려면

1. 쿼리 편집기에서 편집기 탭을 선택하여 구문 편집기를 엽니다.
2. 에디터 스페이스에서 작업 공간의 리소스에 대해 실행하려는 쿼리를 작성하세요.

```

1 SELECT ahu, vav, r FROM EntityGraph
2 MATCH (vav)<-[:feed]->(ahu)
3 WHERE vav.entityName LIKE 'vav_%'

```

표시된 예제에서 요청은 이름에 포함된 vav\_% 엔티티를 검색한 다음 다음 코드를 사용하여 엔티티 간의 feed 관계를 기준으로 엔티티를 구성합니다.

```

SELECT ahu, vav, r FROM EntityGraph
MATCH (vav)<-[:feed]->(ahu)
WHERE vav.entityName LIKE 'vav_%'


```

### Note

지식 그래프 구문은 [PartiQL](#)을 사용합니다. 이 구문에 대한 자세한 내용은 [을 참조하십시오. AWS IoT TwinMaker 지식 그래프 추가 리소스](#)

3. 쿼리 실행을 선택하여 생성한 요청을 실행합니다.

요청에 따라 그래프가 생성됩니다.

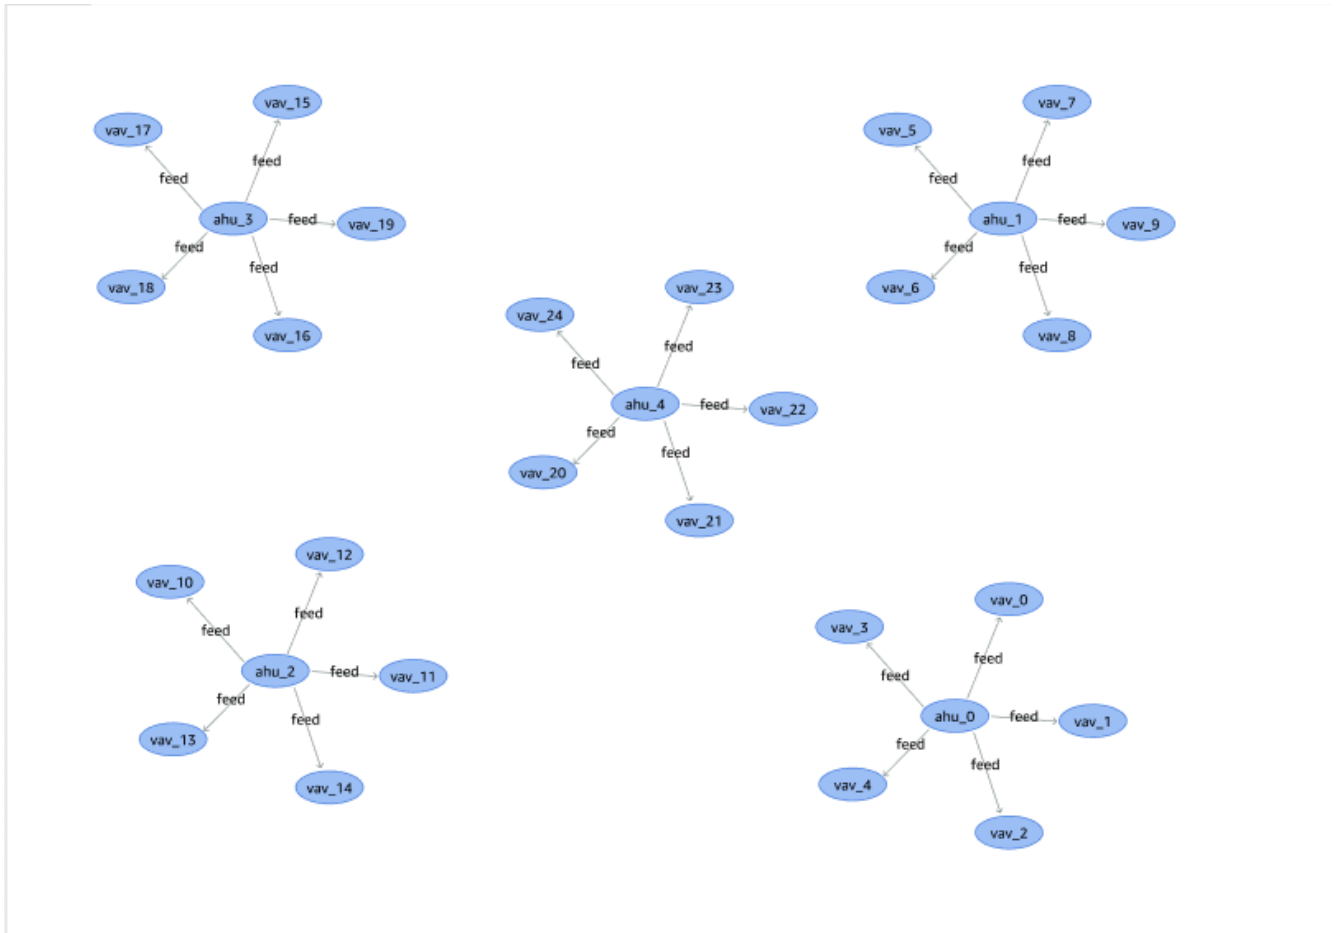

위에 표시된 예제 그래프는 2단계의 쿼리 예제를 기반으로 합니다.


4. 쿼리의 결과도 목록에 표시됩니다. 결과를 선택하면 쿼리 결과를 목록으로 볼 수 있습니다.
5. 필요에 따라 [Export as] 를 선택하여 쿼리 결과를 JSON 또는 CSV 형식으로 내보낼 수도 있습니다.

여기서는 콘솔에서 지식 그래프를 사용하는 기본 방법을 다룹니다. 지식 그래프 구문을 보여주는 자세한 정보와 예는 [AWS IoT TwinMaker 지식 그래프 추가 리소스](#)을(를) 참조하십시오.

## 지식 그래프 장면 통합

AWS IoT 앱 키트 구성 요소를 사용하여 지식 그래프를 AWS IoT TwinMaker 장면에 통합하는 웹 애플리케이션을 구축할 수 있습니다. 이를 통해 씬에 있는 3D 노드 (장비 또는 시스템을 나타내는 3D 모델)를 기반으로 그래프를 생성할 수 있습니다. 장면의 3D 노드를 그래프로 표시하는 응용 프로그램을 만들려면 먼저 3D 노드를 작업 공간의 개체에 바인딩해야 합니다. 이 매핑을 사용하면 장면에 있는 3D 모델과 작업 공간에 있는 개체 간의 관계를 AWS IoT TwinMaker 그래프로 표시합니다. 그런 다음 웹 애

플리케이션을 만들고, 장면이 포함된 3D 모델을 선택하고, 다른 개체와의 관계를 그래프 형식으로 탐색할 수 있습니다.

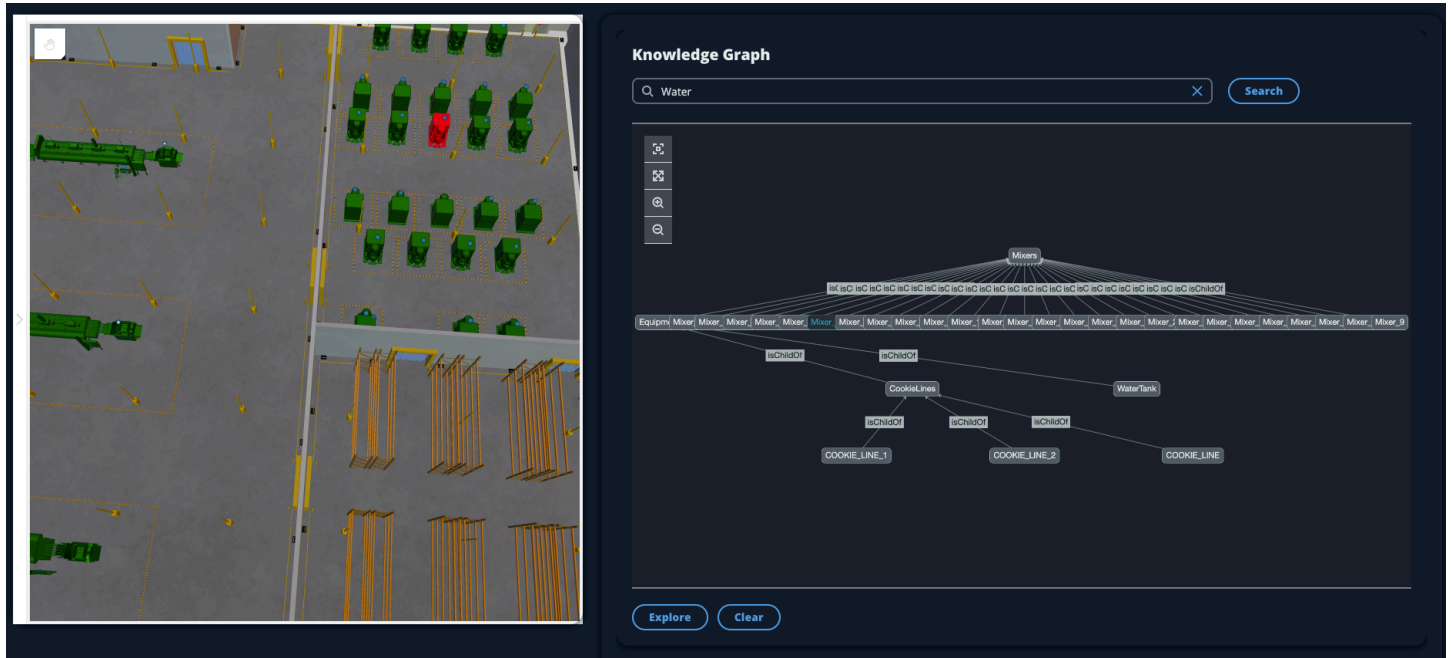

AWS IoT 앱 키트 구성 요소를 활용하여 AWS IoT TwinMaker 장면에 그래프를 생성하는 작동하는 웹 애플리케이션의 예는 github의 [AWS IoT TwinMaker 샘플 반응 앱을](#) 참조하십시오.

## AWS IoT TwinMaker 씬 그래프 사전 요구 사항

씬에서 AWS IoT TwinMaker 지식 그래프를 사용하는 웹 앱을 만들기 전에 다음 사전 요구 사항을 완료하세요.

- 작업 공간을 만드세요. AWS IoT TwinMaker [AWS IoT TwinMaker 콘솔](#)에서 작업 영역을 생성할 수 있습니다.
- AWS IoT TwinMaker의 엔티티-컴포넌트 시스템과 엔티티 생성 방법에 익숙해지세요. 자세한 정보는 [첫 번째 개체 생성](#)을 참조하세요.
- 3D 모델로 채워진 AWS IoT TwinMaker 장면을 만들어 보세요.
- AWS IoT TwinMaker의 AWS IoT 앱 키트 구성 요소에 익숙해지세요. AWS IoT TwinMaker 구성 요소에 대한 자세한 내용은 [AWS IoT TwinMaker UI 컴포넌트를 사용하여 사용자 지정 웹 애플리케이션 만들기](#).
- 지식 그래프 개념과 주요 용어에 익숙해지세요. [AWS IoT TwinMaker 지식 그래프 핵심 개념](#) 섹션을 참조하십시오.

**Note**

AWS IoT TwinMaker 지식 그래프 및 관련 기능을 사용하려면 표준 또는 계층형 번들 가격 책정 모드를 사용해야 합니다. AWS IoT TwinMaker 요금에 대한 자세한 내용은 [AWS IoT TwinMaker 가격 책정 모드 전환](#)을 참조하십시오.


## 장면에서 3D 노드를 바인딩하기

지식 그래프를 장면에 통합하는 웹 앱을 만들기 전에 장면에 있는 3D 모델 (3D 노드라고 함) 을 관련 작업 공간 개체에 바인딩하십시오. 예를 들어, 씬에 믹서 장비 모델이 있고 해당하는 엔티티가 있는 경우 믹서의 모델과 믹서를 나타내는 엔티티 사이에 데이터 바인딩을 생성하여 모델 및 엔티티를 그래프로 표시할 수 있도록 하십시오. `mixer_0`


데이터 바인딩 작업을 수행하려면

1. [AWS IoT TwinMaker 콘솔](#)에 로그인합니다.
2. 작업 영역을 열고 바인딩하려는 3D 노드가 있는 장면을 선택합니다.
3. 씬 컴포저에서 노드 (3D 모델) 를 선택합니다. 노드를 선택하면 화면 오른쪽에 인스펙터 패널이 열립니다.
4. 인스펙터 패널에서 패널 상단으로 이동한 다음 + 버튼을 선택합니다. 그런 다음 개체 바인딩 추가 옵션을 선택합니다. 그러면 현재 선택한 노드에 바인딩할 개체를 선택할 수 있는 드롭다운이 열립니다.



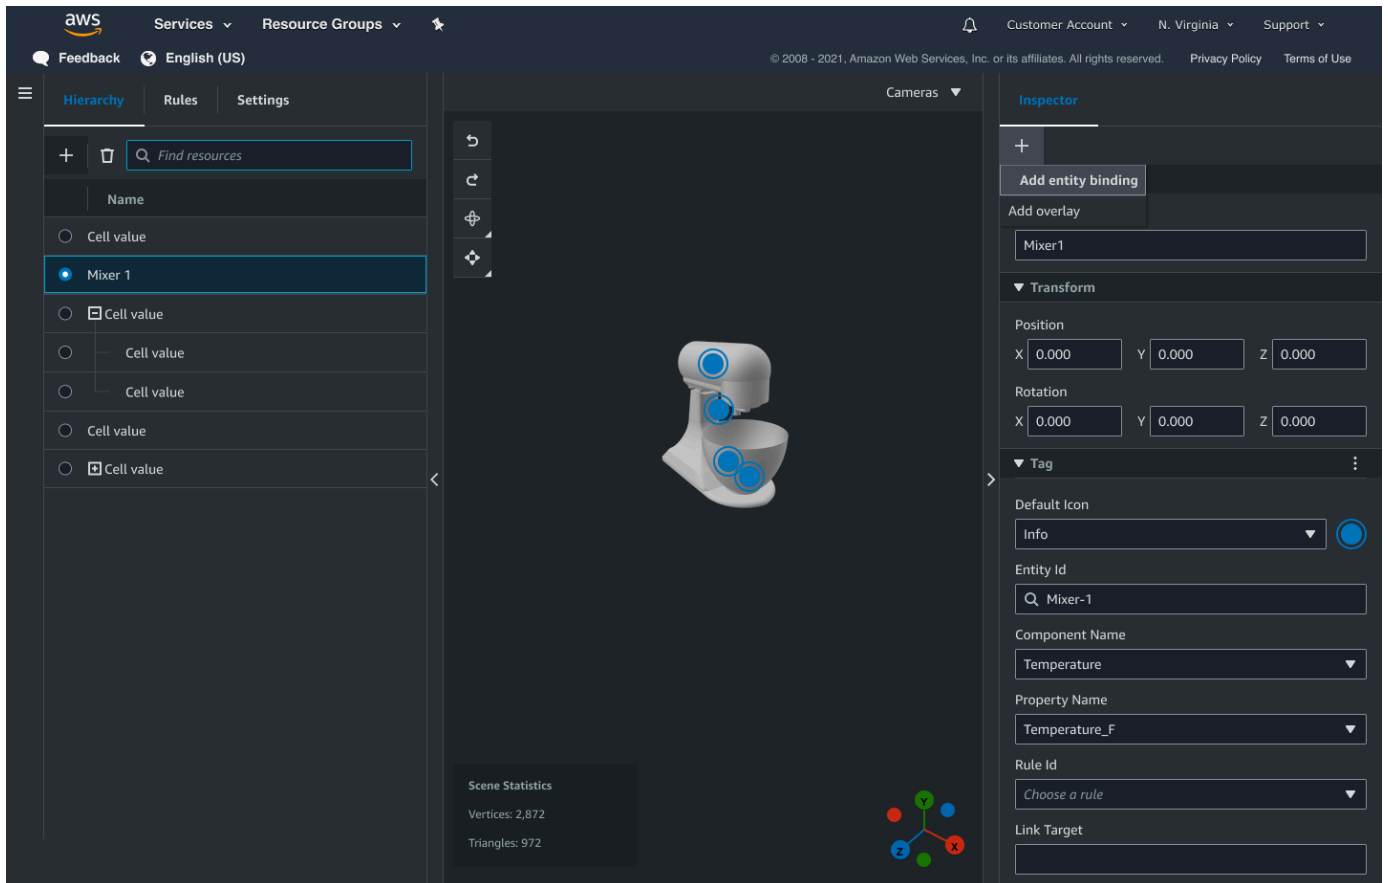

5. 데이터 바인딩 드롭다운 메뉴에서 3D 모델에 매핑하려는 개체 ID를 선택합니다. 구성 요소 이름 및 속성 이름 필드에서 바인딩하려는 구성 요소 및 속성을 선택합니다.

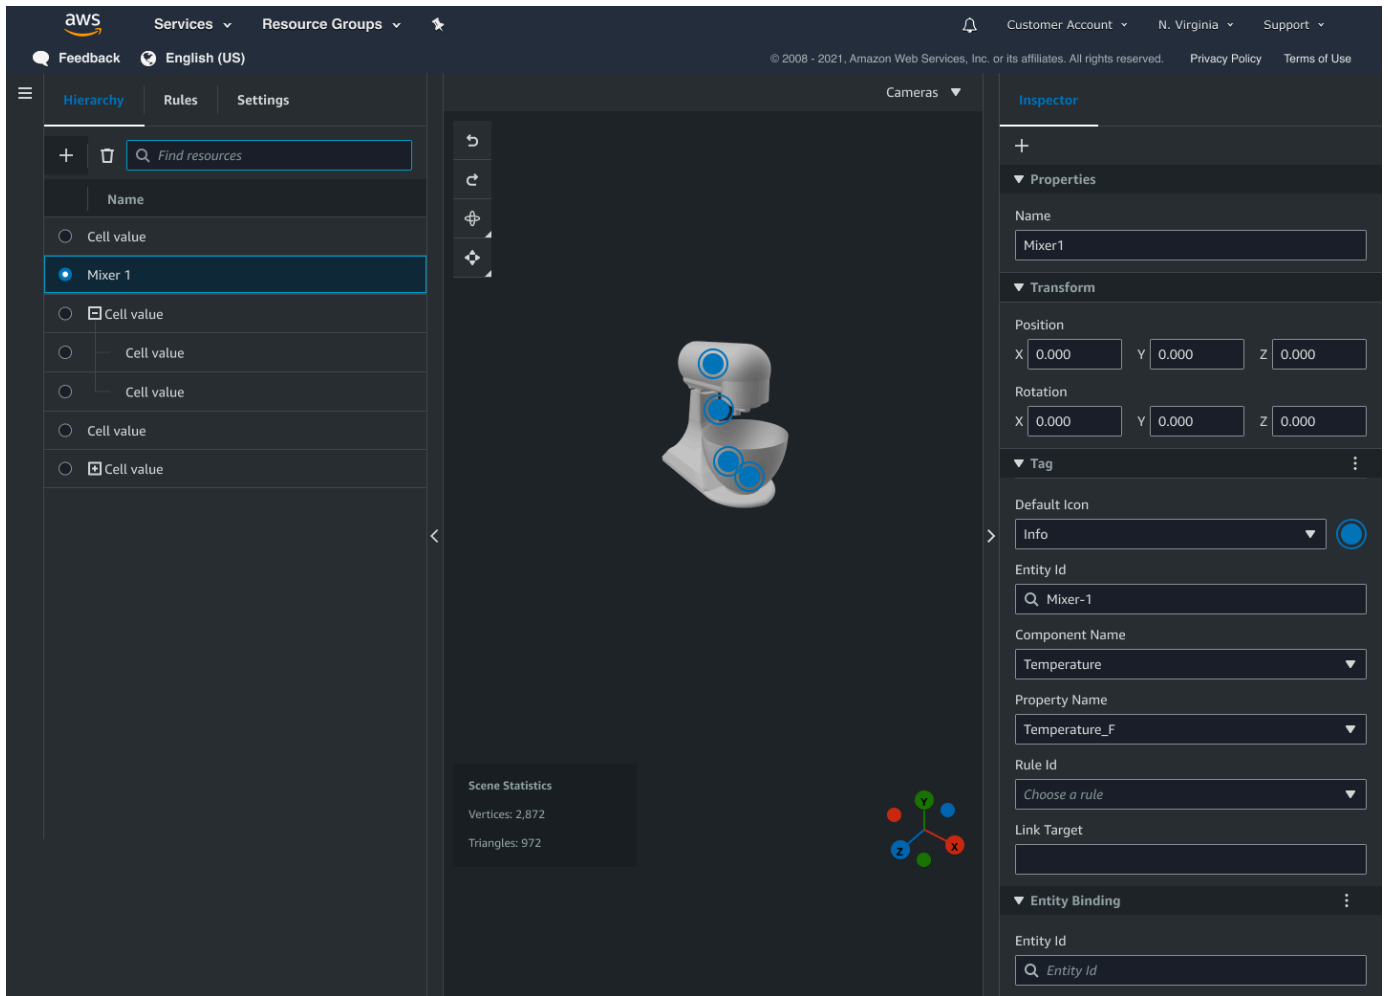

일단 개체 ID, 구성 요소 이름 및 속성 이름 필드를 선택하면 바인딩이 완료됩니다.

6. 그래프로 표시하려는 모든 모델 및 개체에 대해 이 프로세스를 반복합니다.

#### Note

장면 태그에서도 동일한 데이터 바인딩 작업을 수행할 수 있습니다. 간단하게 개체 대신 태그를 선택하고 동일한 프로세스에 따라 태그를 노드에 바인딩하기만 하면 됩니다.

## 웹 애플리케이션 생성

개체를 바인딩한 후에는 AWS IoT 앱 키트 라이브러리를 사용하여 장면을 보고 장면 노드와 개체 간의 관계를 탐색할 수 있는 지식 그래프 위젯이 포함된 웹 앱을 빌드하십시오.

다음 리소스를 사용하여 자신만의 앱을 만들어 보십시오.


- AWS IoT TwinMaker 샘플 리액트 앱 github [Readme](#) 문서.
- github의 AWS IoT TwinMaker 샘플 리액트 앱 [소스입니다](#).
- AWS IoT 앱 키트 [시작하기 설명서](#).
- AWS IoT 앱 키트 [비디오 플레이어 구성 요소 설명서](#).
- AWS IoT 앱 키트 [씬 뷰어 컴포넌트 설명서](#).

다음 절차는 웹 앱의 씬 뷰어 컴포넌트 기능을 보여줍니다.


### Note

이 절차는 AWS IoT TwinMaker 샘플 반응 AWS IoT 앱의 앱 키트 씬 뷰어 구성 요소 구현을 기반으로 합니다.

1. AWS IoT TwinMaker 샘플 리액트 앱의 씬 뷰어 컴포넌트를 엽니다. 검색 필드에 개체 이름 또는 개체 이름의 일부 (대소문자 구분 검색) 를 입력한 다음 검색 버튼을 선택합니다. 모델이 개체 ID에 바인딩된 경우 씬의 모델이 강조 표시되고 엔티티의 노드가 씬 뷰어 패널에 표시됩니다.

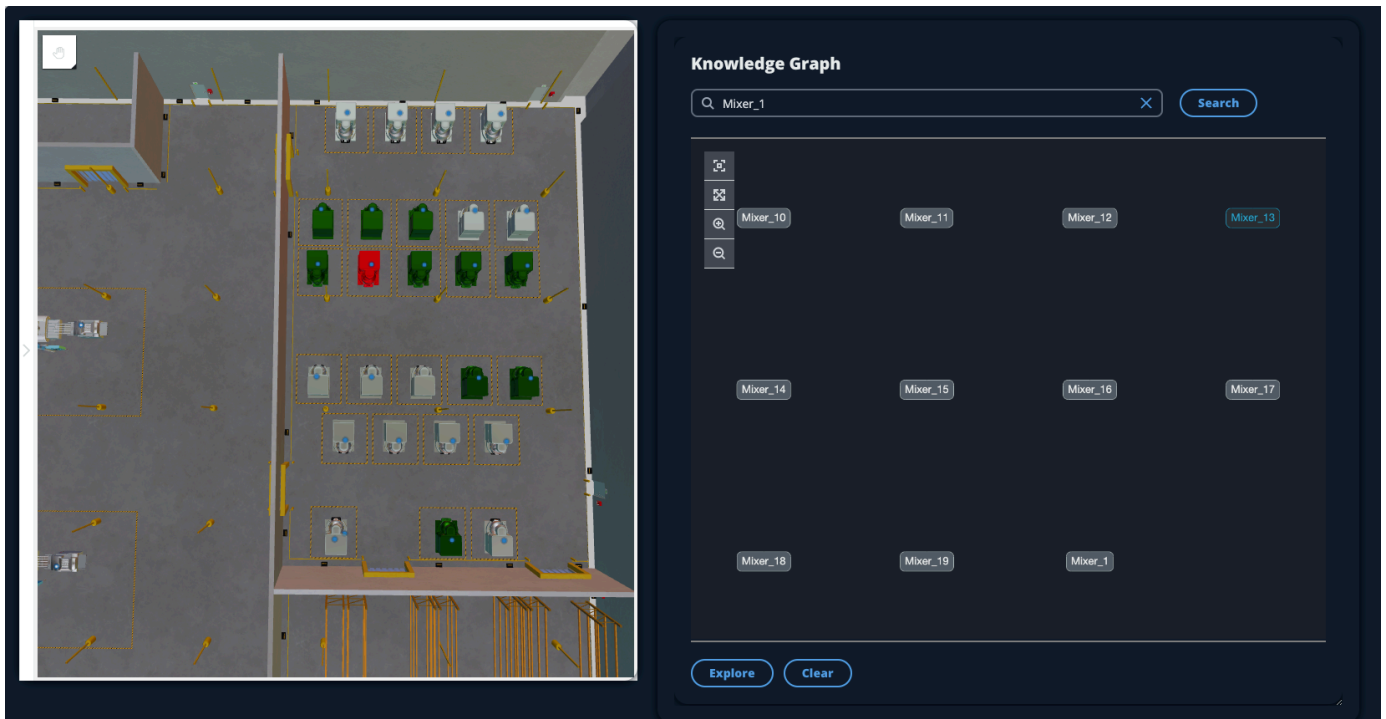

2. 모든 관계의 그래프를 생성하려면 씬 뷰어 위젯에서 노드를 선택하고 탐색 버튼을 선택합니다.

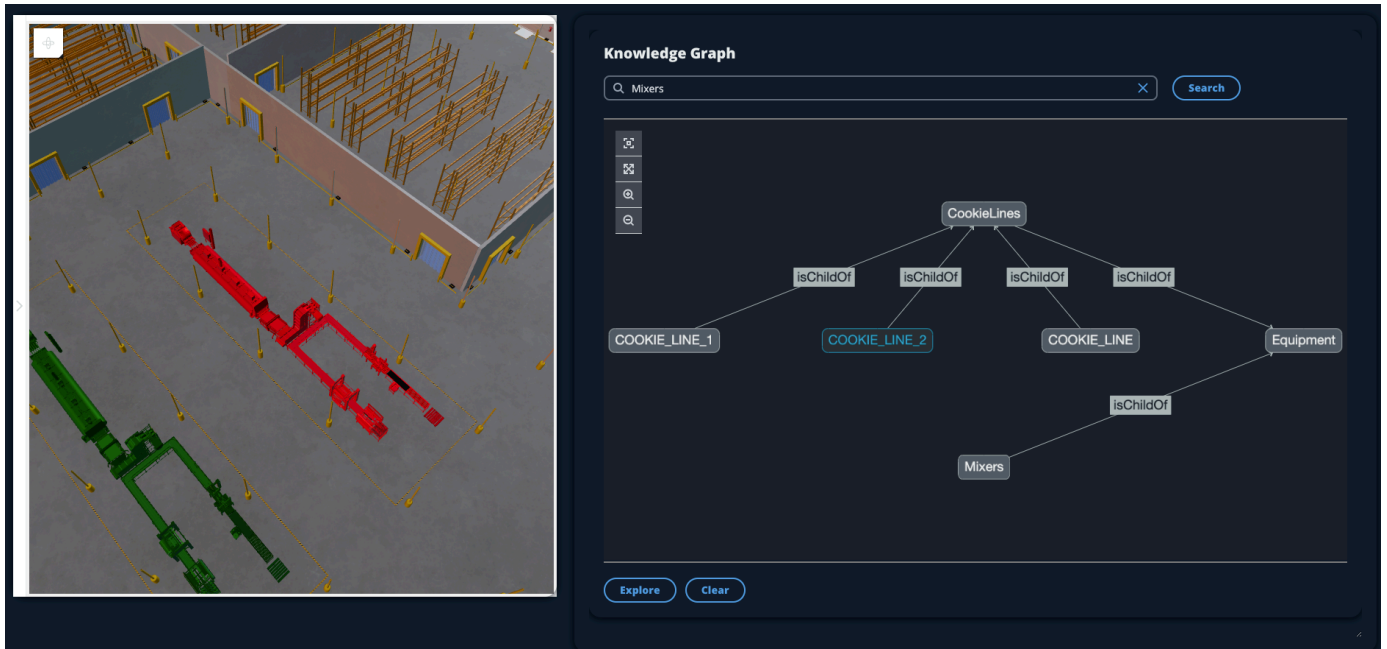

3. 지우기 버튼을 눌러 현재 그래프 선택을 지우고 다시 시작하세요.

## Grafana에서 AWS IoT TwinMaker 지식 그래프를 사용하는 방법

이 섹션에서는 AWS IoT TwinMaker Grafana 대시보드에 쿼리 편집기 패널을 추가하여 쿼리를 실행하고 표시하는 방법을 보여줍니다.

### AWS IoT TwinMaker 쿼리 편집기 사전 요구 사항

Grafana에서 AWS IoT TwinMaker 지식 그래프를 사용하기 전에 다음 사전 요구 사항을 완료하세요.

- 작업 공간을 만드세요. AWS IoT TwinMaker [AWS IoT TwinMaker 콘솔](#)에서 작업 영역을 생성할 수 있습니다.
- Grafana와 함께 AWS IoT TwinMaker 사용하도록 구성하세요. 지침은 [AWS IoT TwinMaker Grafana 대시보드 통합](#)을 참조하세요.

#### Note

AWS IoT TwinMaker 지식 그래프를 사용하려면 표준 또는 계층형 번들 가격 모드를 사용해야 합니다. 자세한 정보는 [AWS IoT TwinMaker 가격 책정 모드 전환](#)을 참조하세요.

## AWS IoT TwinMaker 쿼리 편집자 권한

Grafana에서 AWS IoT TwinMaker 쿼리 편집기를 사용하려면 작업에 대한 권한이 있는 IAM 역할이 있어야 합니다. `iottwinmaker:ExecuteQuery` 다음 예와 같이 해당 권한을 작업 공간 대시보드 역할에 추가합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": [
        "{s3Arn}",
        "{s3Arn}/"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iottwinmaker:Get",
        "iottwinmaker:List",
        "iottwinmaker:ExecuteQuery"
      ],
      "Resource": [
        "{workspaceArn}",
        "{workspaceArn}/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iottwinmaker:ListWorkspaces",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

**Note**


AWS IoT TwinMaker Grafana 데이터 소스를 구성할 때 역할 수임 ARN 필드에 이 권한이 있는 역할을 사용해야 합니다. 추가한 후에는 작업 영역 옆의 드롭다운에서 작업 영역을 선택할 수 있습니다.

자세한 정보는 [대시보드 IAM 역할 생성](#)을 참조하세요.

## 쿼리 편집기 패널 설정 AWS IoT TwinMaker

지식 그래프를 위한 새로운 Grafana 대시보드 패널을 설정하려면

1. AWS IoT TwinMaker Grafana 대시보드를 엽니다.
2. 새 대시보드 패널을 만드십시오. 패널을 만드는 방법에 대한 자세한 단계는 Grafana [설명서에서 대시보드 만들기를](#) 참조하십시오.
3. 시각화 목록에서 쿼리 편집기를 선택합니다. AWS IoT TwinMaker

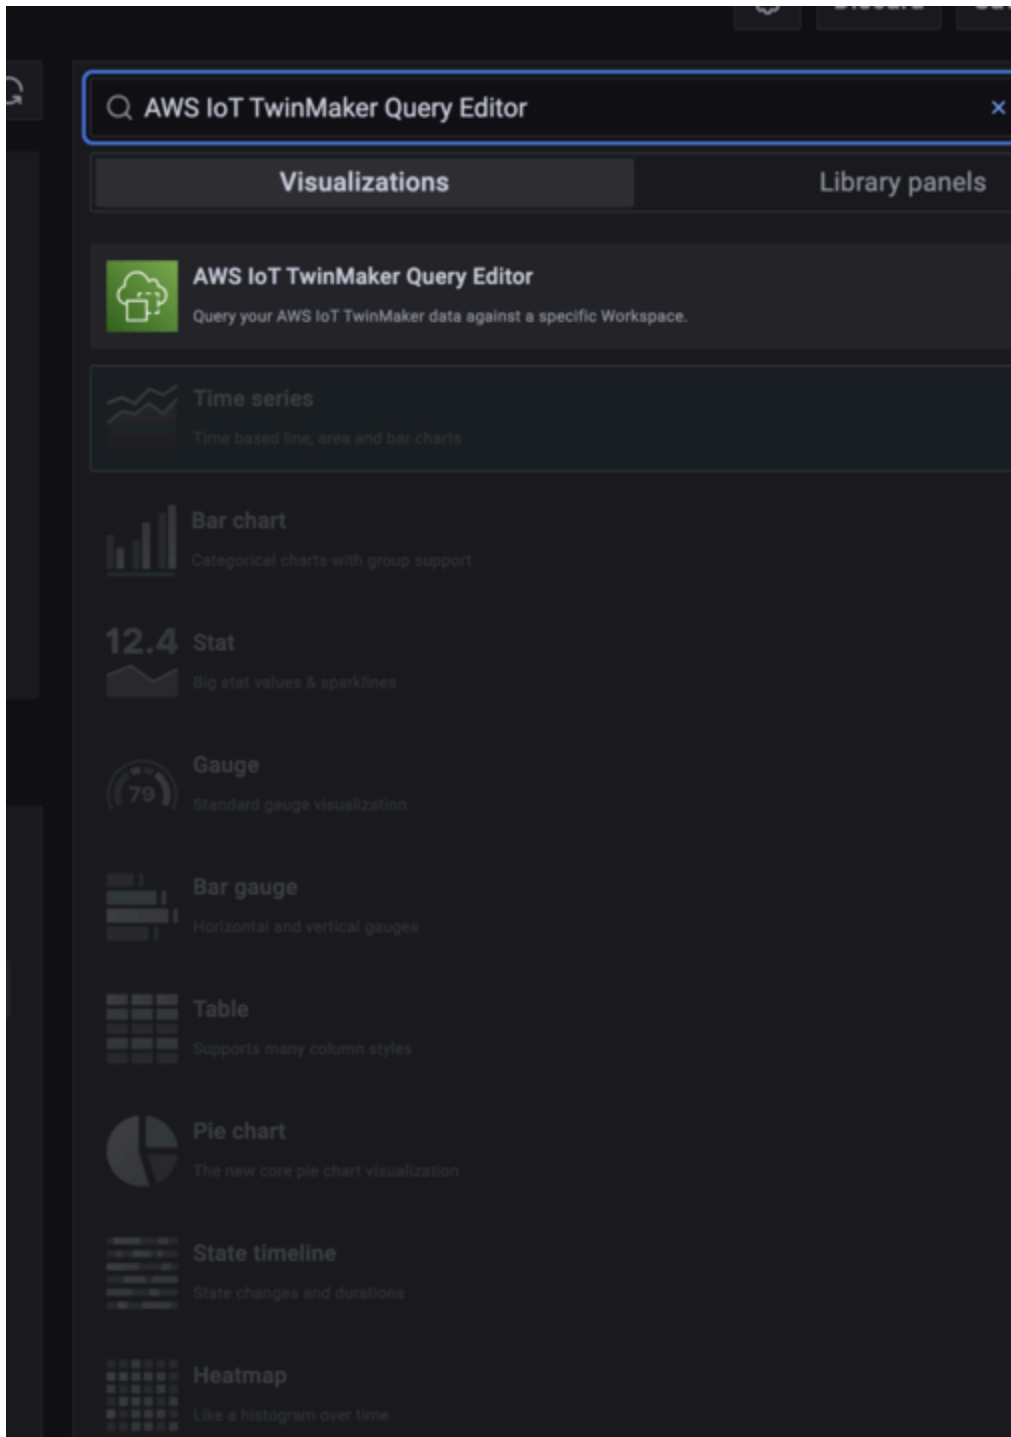


4. 데이터 소스를 선택하여 쿼리를 실행합니다.
5. (선택 사항) 제공된 필드에 새 패널의 이름을 추가합니다.
6. 적용을 선택하여 새 패널을 저장하고 확인합니다.

지식 그래프 패널은 AWS IoT TwinMaker 콘솔에 제공된 쿼리 편집기와 비슷한 방식으로 작동합니다. 패널에서 작성한 쿼리를 실행하고, 작성하고, 지울 수 있습니다. 쿼리 작성 방법에 대한 자세한 내용은 [AWS IoT TwinMaker 지식 그래프 추가 리소스](#)를 참조하십시오.

### AWS IoT TwinMaker 쿼리 편집기 사용 방법

쿼리 결과는 다음 이미지와 같이 세 가지 방식으로 표시됩니다. 그래프로 시각화하거나, 표로 나열하거나, 실행 요약으로 표시됩니다.

- 그래프 시각화:

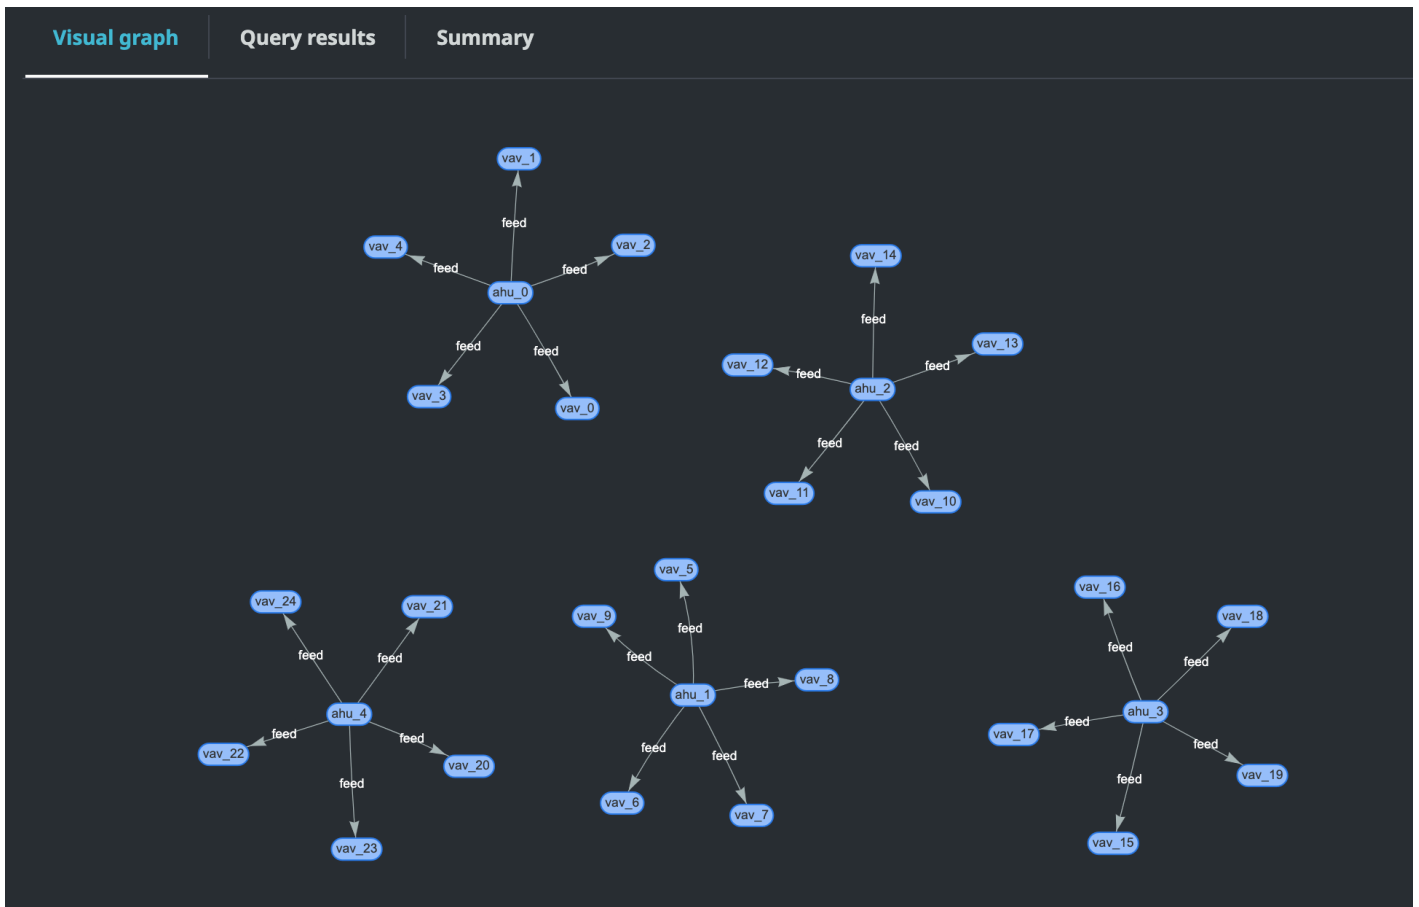

시각적 그래프에는 결과에 적어도 하나 이상의 관계가 있는 쿼리에 대한 데이터만 표시됩니다. 그래프는 개체를 노드로 표시하고 관계를 그래프의 방향 모서리로 표시합니다.

- 표 형식 데이터:



Visual graph
Query results
Summary

**Results returned (25)** Export as ▾

< 1 >
⚙️

ahu	vav	r
<pre>{ "arn": "arn:aws:iottwinmaker:us-east-1:086801877023:workspace/SmartBuilding/entity/ahu_23565bbb-3ec6-3ca0-9fce-e9b0cfeae7b1", "creationDate": 1667895668496, "entityId": "ahu_23565bbb-3ec6-3ca0-9fce-e9b0cfeae7b1", "entityName": "ahu_0", "lastUpdateDate": 1667895669319, "workspaceId": "SmartBuilding", "description": "", "components": [ { "componentName": "AhuComponent", "componentTypeId": "com.example.query.equipment.ahu", "properties": [ ] } ] }</pre>	<pre>{ "arn": "arn:aws:iottwinmaker:us-east-1:086801877023:workspace/SmartBuilding/entity/vav_66461816-02ab-355f-afd2-62a2cc92d336", "creationDate": 1667895664133, "entityId": "vav_66461816-02ab-355f-afd2-62a2cc92d336", "entityName": "vav_2", "lastUpdateDate": 1667895665269, "workspaceId": "SmartBuilding", "description": "", "components": [ { "componentName": "VavComponent", "componentTypeId": "com.example.query.equipment.vav", "properties": [ { "propertyName": "airTerminalUnitCertificates", "propertyValue": [ "AHRI", "UL" ] }, { "propertyName": "airTerminalUnitBranchCount", "propertyValue": 2 }, { "propertyName": "airTerminalUnitDimension", "propertyValue": { "width": 15, "length": 30, "height": 15 } } ] } ] }</pre>	<pre>{ "relationshipName": "feed", "sourceEntityId": "ahu_23565bbb-3ec6-3ca0-9fce-e9b0cfeae7b1", "targetEntityId": "vav_66461816-02ab-355f-afd2-62a2cc92d336", "sourceComponentName": "AhuComponent", "sourceComponentTypeId": "com.example.query.equipment.ahu" }</pre>

표 형식 데이터 형식은 모든 쿼리의 데이터를 표시합니다. 테이블에서 특정 결과 또는 결과의 하위 집합을 검색할 수 있습니다. 데이터는 JSON 또는 CSV 형식으로 내보낼 수 있습니다.

• 규칙 요약

Visual graph	Query results	Summary		
Start	Status	Response	Statement	Duration
2022-11-15 11:36:08 UTC-0800	✔ Success	25 returned	SELECT ahu, vav, r FROM EntityGraph MATCH (vav)<-[r:feed]-(ahu) WHERE vav.entityName LIKE 'vav_%'	0.833 sec

실행 요약에는 쿼리 상태에 대한 쿼리와 메타데이터가 표시됩니다.

## AWS IoT TwinMaker 지식 그래프 추가 리소스

이 섹션에서는 지식 그래프에서 쿼리를 작성하는 데 사용되는 PartiQL 구문의 기본 예제와 지식 그래프 데이터 모델에 대한 정보를 제공하는 PartiQL 설명서 링크를 제공합니다.

- [PartiQL 그래프 데이터 모델 문서](#)
- [PartiQL 그래프 쿼리 설명서](#)

이 예제 세트는 기본 쿼리와 해당 응답을 보여줍니다. 이 자료를 참조하여 직접 쿼리를 작성하세요.

### 기본 쿼리

- 필터가 있는 모든 개체 얻기

```
SELECT entity
FROM EntityGraph MATCH (entity)
WHERE entity.entityName = 'room_0'
```

이 쿼리는 이름이 있는 작업 공간에 있는 모든 엔티티를 반환합니다room\_0.

FROMEntityGraphclause:는 작업 공간의 모든 엔티티와 해당 관계를 포함하는 그래프 컬렉션입니다. 이 컬렉션은 작업 공간의 엔티티를 AWS IoT TwinMaker 기반으로 자동으로 생성 및 관리됩니다.

MATCH절: 그래프의 일부와 일치하는 패턴을 지정합니다. 이 경우, 패턴은 그래프의 모든 노드와 (entity) 일치하며 개체 변수에 바인딩됩니다. FROM절 뒤에 MATCH절이 와야 합니다.

WHERE절: 값이 room\_0 일치해야 하는 노드 entityName 필드의 필터를 지정합니다.

SELECTclause: 전체 엔티티 노드가 반환되도록 entity 변수를 지정합니다.

응답:

```
{
  "columnDescriptions": [
    {
      "name": "entity",
      "type": "NODE"
    }
  ],
  "rows": [
    {
      "rowData": [
        {
```

```

    "arn": "arn:aws:iottwinmaker:us-east-1: 577476956029: workspace /
SmartBuilding8292022 / entity / room_18f3ef90 - 7197 - 53 d1 - abab -
db9c9ad02781 ",
    "creationDate": 1661811123914,
    "entityId": "room_18f3ef90-7197-53d1-abab-db9c9ad02781",
    "entityName": "room_0",
    "lastUpdateDate": 1661811125072,
    "workspaceId": "SmartBuilding8292022",
    "description": "",
    "components": [
      {
        "componentName": "RoomComponent",
        "componentTypeId": "com.example.query.construction.room",
        "properties": [
          {
            "propertyName": "roomFunction",
            "propertyValue": "meeting"
          },
          {
            "propertyName": "roomNumber",
            "propertyValue": 0
          }
        ]
      }
    ]
  }
]
}

```

는 이름 및 유형과 같은 열에 대한 메타데이터를 `columnDescriptions` 반환합니다. 반환되는 유형은 `NODE`입니다. 이는 전체 노드가 반환되었음을 나타냅니다. 유형에 대한 다른 값은 관계를 나타내거나 정수 또는 `VALUE` 문자열과 같은 스칼라 값을 나타내는 값일 `EDGE` 수 있습니다.

`rows`은 행 목록을 반환합니다. 오직 하나의 개체만 일치하므로, 하나인 은하나뿐이므로 개체 안의 모든 필드를 포함하는 하나의 `rowData`이(가) 반환됩니다.

**Note**

스칼라 값만 반환할 수 있는 SQL과는 달리, PartiQL을 사용하여 객체(JSON으로서)를 반환할 수 있습니다.

각 노드에는 `entityIdComponents`, `arn` 및 와 같은 구성 요소 수준 필드와 및 같은 `componentName` 속성 수준 필드가 모두 중첩된 JSON으로 `propertyName` 포함됩니다.  
`componentTypeId` `properties` `propertyValue`

- 필터를 가진 모든 관계 얻기:

```
SELECT relationship
FROM EntityGraph MATCH (e1)-[relationship]->(e2)
WHERE relationship.relationshipName = 'isLocationOf'
```

이 쿼리는 관계 이름 `isLocationOf`을(를) 가진 작업 영역의 모든 관계를 반환합니다.

**MATCH절:** 은 방향 모서리 (로 표시) 로 연결되고 호출된 변수에 바인딩된 두 노드 (로 표시()) 와 일치하는 패턴을 지정합니다. `-[]-> relationship`

**WHERE절**은 값이 있는 가장자리 `relationshipName` 필드에 필터를 지정합니다.  
`isLocationOf`

**SELECT절:** 전체 엣지 노드가 반환되도록 관계 변수를 지정합니다.

응답

```
{
  "columnDescriptions": [{
    "name": "relationship",
    "type": "EDGE"
  }],
  "rows": [{
    "rowData": [{
      "relationshipName": "isLocationOf",
      "sourceEntityId": "floor_83faea7a-ea3b-56b7-8e22-562f0cf90c5a",
      "targetEntityId": "building_4ec7f9e9-e67e-543f-9d1b-235df7e3f6a8",
      "sourceComponentName": "FloorComponent",
      "sourceComponentTypeId": "com.example.query.construction.floor"
    }
  ]
}
```

```

    ]]
  },
  ... //rest of the rows are omitted
]
}

```

의 열 유형은 columnDescriptions a입니다. EDGE

rowData 각각은 다음과 같은 필드가 있는 가장 자리를 나타냅니다 relationshipName. 이는 엔티티에 정의된 관계 속성 이름과 동일합니다. sourceComponentName 및 sourceEntityId 관계 속성이 정의된 엔티티 및 구성 요소에 대한 정보를 sourceComponentTypeId 제공합니다. 이 관계가 가리키는 엔티티를 targetEntityId 지정합니다.

- 특정 개체와 특정 관계가 있는 모든 개체를 가져옵니다.

```

SELECT e2.entityName
FROM EntityGraph MATCH (e1)-[r]->(e2)
WHERE relationship.relationshipName = 'isLocationOf'
AND e1.entityName = 'room_0'

```

이 쿼리는 개체와 isLocationOf 관계가 있는 모든 개체의 모든 room\_0 개체 이름을 반환합니다.

**MATCH 절:** 방향이 지정된 모서리 () 가 있는 두 노드 (e1,e2) 와 일치하는 패턴을 지정합니다. r

**WHERE 절:** 은 관계 이름 및 소스 개체 이름에 대한 필터를 지정합니다.

**SELECT 절:** 은 노드의 entityName e2 필드를 반환합니다.

응답

```

{
  "columnDescriptions": [
    {
      "name": "entityName",
      "type": "VALUE"
    }
  ],
  "rows": [
    {
      "rowData": [
        "floor_0"
      ]
    }
  ]
}

```

```

    ]
  }
]
}
```

ColumnDescriptions에서 열의 유형은 VALUE 이후 entityName 문자열입니다.

하나의 엔티티floor\_0, 가 반환됩니다.

## 매칭

MATCH조항에서 지원되는 패턴은 다음과 같습니다.

- 노드 'a'를 가리키는 노드 'b'를 일치시키십시오.

```
FROM EntityGraph MATCH (a)-[rel]-(b)
```

- 노드 'b'를 가리키는 노드 'a'를 일치시키십시오.

```
FROM EntityGraph MATCH (a)-[]->(b)
```

관계에 필터를 지정할 필요가 없다고 가정하면 관계에 바인딩된 변수는 없습니다.

- 노드 'b'를 가리키는 노드 'a'와 노드 'a'를 가리키는 노드 'b'를 일치시키십시오.

```
FROM EntityGraph MATCH (a)-[rel]-(b)
```

그러면 두 개의 일치 항목이 반환됩니다. 하나는 'a'에서 'b'이고 다른 하나는 'b'에서 'a'까지입니다. 따라서 가능하면 방향이 지정된 모서리를 사용하는 것이 좋습니다.

- 관계 이름은 속성 EntityGraph 그래프의 레이블이기도 하므로 WHERE 절에 필터를 지정하는 대신 콜론 (:) 뒤에 관계 이름을 지정하기만 하면 됩니다. rel.relationshipName

```
FROM EntityGraph MATCH (a)-[:isLocationOf]-(b)
```

- 체인 연결: 패턴을 체인으로 연결하여 여러 관계에서 일치시킬 수 있습니다.

```
FROM EntityGraph MATCH (a)-[rel1]->(b)-[rel2]-(c)
```

- 가변 홑 패턴은 여러 노드와 엣지에 걸쳐 있을 수도 있습니다.

```
FROM EntityGraph MATCH (a)-[]->{1,5}(b)
```

이 쿼리는 노드 'a'의 아웃바운드 에지가 있는 모든 패턴을 1~5홉 이내로 일치시킵니다. 허용 한 정자는 다음과 같습니다.

{m,n}- m회와 n회 사이의 반복

{m,}- m 회 이상의 반복

출처:

개체 노드에는 속성과 같은 추가 중첩 데이터를 포함하는 구성 요소와 같은 중첩된 데이터가 포함 될 수 있습니다. MATCH 패턴의 결과를 중첩 해제하여 이러한 데이터에 액세스할 수 있습니다.

```
SELECT e
FROM EntityGraph MATCH (e), e.components AS c, c.properties AS p
WHERE c.componentTypeId = 'com.example.query.construction.room',
AND p.propertyName = 'roomFunction'
AND p.propertyValue = 'meeting'
```

변수에 . 점을 찍어 중첩된 필드에 액세스할 수 있습니다. 쉼표 (,) 는 엔티티를 내부 구성 요소와 중첩 해제 (또는 결합) 한 다음 해당 구성 요소 내의 속성과 중첩 해제하는 데 사용됩니다. AS변수를 중첩되지 않은 변수에 바인딩하여 or 절에서 사용할 수 있도록 하는 데 사용됩니다. WHERE SELECT 이 쿼리는 구성 요소 유형이 id com.example.query.construction.room인 구성 요소에서 meeting값을 사용하여 roomFunction 이름이 지정된 속성을 포함하는 모든 개체를 반환합니다.

개체에서 여러 구성 요소와 같은 필드의 여러 중첩된 필드에 액세스하려면 쉼표 표기법을 사용하여 결합을 수행하십시오.

```
SELECT e
FROM EntityGraph MATCH (e), e.components AS c1, e.components AS c2
```

선택:

- 노드 반환:

```
SELECT e
FROM EntityGraph MATCH (e)
```

- 엣지 반환:

```
SELECT r
FROM EntityGraph MATCH (e1)-[r]->(e2)
```

- 스칼라 값을 반환합니다.

```
SELECT floor.entityName, room.description, p.propertyValue AS roomfunction
FROM EntityGraph MATCH (floor)-[:isLocationOf]-(room),
room.components AS c, c.properties AS p
```

AS를 사용하는 별칭을 지정하여 출력 필드의 이름을 포맷합니다. 여기에서 응답의 열 이름 `propertyValue` 대신에 `roomfunction`이(가) 반환됩니다.

- 별칭 반환:

```
SELECT floor.entityName AS floorName, luminaire.entityName as luminaireName
FROM EntityGraph MATCH (floor)-[:isLocationOf]-(room)-[:hasPart]-
(lightningZone)-[:feed]-(luminaire)
WHERE floor.entityName = 'floor_0'
AND luminaire.entityName like 'lumin%'
```

명확하고 가독성을 높이고 쿼리의 모호성을 방지하려면 별칭을 사용하는 것이 좋습니다.

#### WHERE:

- 지원되는 논리 연산자는, 입니다. AND NOT OR
- 지원된 비교 연산자는 `e <`, `<=`, `>`, `=>`, `=` 및 `!=`입니다.
- 동일한 필드에 여러 OR 조건을 지정하려면 IN 키워드를 사용하십시오.
- 개체, 구성 요소 또는 속성 필드에 필터링:

```
FROM EntityGraph MATCH (e), e.components AS c, c.properties AS p
WHERE e.entityName = 'room_0'
AND c.componentTypeId = 'com.example.query.construction.room',
AND p.propertyName = 'roomFunction'
AND NOT p.propertyValue = 'meeting'
OR p.propertyValue = 'office'
```

- `configuration` 속성을 기준으로 필터링합니다. 다음은 unit 구성 맵의 Celsius 키이며 값은 다음과 같습니다.

```
WHERE p.definition.configuration.unit = 'Celsius'
```

- 맵 속성에 지정된 키와 값이 포함되어 있는지 확인하십시오:

```
WHERE p.propertyValue.length = 20.0
```



- 맵 속성에 지정된 키가 포함되어 있는지 확인하십시오:

```
WHERE NOT p.propertyValue.length IS MISSING
```

- 목록 속성에 지정된 값이 포함되어 있는지 확인하십시오.

```
WHERE 10.0 IN p.propertyValue
```

- 이 `lower()` 함수는 대소문자를 구분하지 않고 비교하는 데 사용합니다. 기본 값으로, 모든 비교는 대소문자를 구분합니다.

```
WHERE lower(p.propertyValue) = 'meeting'
```

## LIKE:

필드의 정확한 값을 모르고 지정된 필드에서 전체 텍스트 검색을 수행할 수 있는 경우에 유용합니다. %은 0회 이상을 나타냅니다.

```
WHERE e.entityName LIKE '%room%'
```

- 삽입사 검색: `%room%`
- 접두사 검색: `room%`
- 접미사 검색: `%room`
- 값에 '%'가 있는 경우 에 이스케이프 문자를 입력하고 이스케이프 문자를 사용하여 지정하십시오. `ESCAPE LIKE`

```
WHERE e.entityName LIKE 'room\%' ESCAPE '\'
```

## DISTINCT:

```
SELECT DISTINCT c.componentTypeId
FROM EntityGraph MATCH (e), e.components AS c
```

- `DISTINCT` 키워드는 최종 결과에서 중복된 항목을 제거합니다.

`DISTINCT`는 복잡한 데이터 유형에는 지원되지 않습니다.

## COUNT

```
SELECT COUNT(e), COUNT(c.componentTypeId)
```

```
FROM EntityGraph MATCH (e), e.components AS c
```

- COUNT 키워드는 쿼리 결과의 항목 수를 계산합니다.
- COUNT 중첩된 복합 필드 및 그래프 패턴 필드에서는 지원되지 않습니다.
- COUNTDISTINCT 및 중첩 쿼리에서는 집계 지원되지 않습니다.

예를 들어 COUNT(DISTINCT e.entityId)은 지원되지 않습니다.

## PATH

경로 투영을 사용한 쿼리에서는 다음과 같은 패턴 투영이 지원됩니다.

- 가변 홉 쿼리

```
SELECT p FROM EntityGraph MATCH p = (a)-[]->{1, 3}(b)
```

이 쿼리는 노드 a에서 나가는 에지가 있는 모든 패턴의 노드 메타데이터를 1~3홉 이내로 매칭하고 프로젝션합니다.

- 홉 쿼리가 수정되었습니다.

```
SELECT p FROM EntityGraph MATCH p = (a)-[]->(b)<-[]-(c)
```

이 쿼리는 개체 및 수신 에지의 메타데이터를 b에 매칭하고 프로젝션합니다.

- 무방향 쿼리

```
SELECT p FROM EntityGraph MATCH p = (a)-[]-(b)-[]-(c)
```

이 쿼리는 b를 통해 a와 c를 연결하는 1홉 패턴의 노드 메타데이터를 매칭하고 프로젝션합니다.

```
{
  "columnDescriptions": [
    {
      "name": "path",
      "type": "PATH"
    }
  ],
  "rows": [
    {
      "rowData": [
        {
```

```
        "path": [
            {
                "entityId": "a",
                "entityName": "a"
            },
            {
                "relationshipName": "a-to-b-relation",
                "sourceEntityId": "a",
                "targetEntityId": "b"
            },
            {
                "entityId": "b",
                "entityName": "b"
            }
        ]
    },
    {
        "rowData": [
            {
                "path": [
                    {
                        "entityId": "b",
                        "entityName": "b"
                    },
                    {
                        "relationshipName": "b-to-c-relation",
                        "sourceEntityId": "b",
                        "targetEntityId": "c"
                    },
                    {
                        "entityId": "c",
                        "entityName": "c"
                    }
                ]
            }
        ]
    }
]
```

이 *PATH* 쿼리 응답은 *b*를 통해 *a*와 *c* 사이의 각 경로/패턴의 모든 노드와 가장자리를 식별하는 메타데이터로만 구성됩니다.

제한 및 오프셋:

```
SELECT e.entityName
FROM EntityGraph MATCH (e)
WHERE e.entityName LIKE 'room_%'
LIMIT 10
OFFSET 5
```

LIMIT은(는) 쿼리에서 반환되는 결과 수를 지정하고 OFFSET은(는) 건너뛴 결과 수를 지정합니다.

제한 및 최대결과:

다음 예제는 총 500개의 결과를 반환하지만 API 호출당 한 번에 50개만 표시하는 쿼리를 보여줍니다. 이 패턴은 표시되는 결과의 양을 제한해야 하는 경우 (예: UI에 50개의 결과만 표시할 수 있는 경우)에 사용할 수 있습니다.

```
aws iottwinmaker execute-query \
--workspace-id exampleWorkspace \
--query-statement "SELECT e FROM EntityGraph MATCH (e) LIMIT 500"\
--max-results 50
```

- LIMIT 키워드는 쿼리에 영향을 주고 결과 행을 제한합니다. 반환되는 총 결과 수를 제한하지 않고 API 호출당 반환되는 결과 수를 제어하려면 `max-results`를 사용하십시오.
- `max-results`는 [ExecuteQuery API 작업의](#) 선택적 파라미터입니다. `max-results` API 및 위 쿼리 범위 내에서 결과를 읽는 방법에만 적용됩니다.

쿼리에서 사용하면 반환되는 실제 결과 수를 제한하지 않고 표시되는 결과 수를 줄일 수 있습니다. `max-results`

아래 쿼리는 다음 결과 페이지를 반복하여 실행합니다. 이 쿼리는 `ExecuteQuery` API 호출을 사용하여 51~100행을 반환합니다. 여기서 다음 결과 페이지는 다음과 같이 지정됩니다. 이 경우 토큰은 다음과 같습니다. `next-token "H7kyGmvK376L"`

```
aws iottwinmaker execute-query \
--workspace-id exampleWorkspace \
--query-statement "SELECT e FROM EntityGraph MATCH (e) LIMIT 500"\
--max-results 50
```

```
--next-token "H7kyGmvK376L"
```

- next-token 문자열은 결과의 다음 페이지를 지정합니다. 자세한 내용은 [ExecuteQuery API](#) 작업을 참조하십시오.

AWS IoT TwinMaker 지식 그래프 쿼리에는 다음과 같은 제한이 있습니다.

제한 이름	할당량	조정 가능
쿼리 실행 제한 시간	10초	아니요
최대 흡 수	10	예
최대 셀프 JOIN 개수	20	예
최대 보호되는 필드 수	20	예
조건부 표현식의 최대 개수 (AND,OR,NOT)	10	예
LIKE 표현식 패턴의 최대 길이 (와일드카드 및 이스케이프 포함)	20	예
절에 지정할 수 있는 최대 항목 수 IN	10	예
에 대한 최대값 OFFSET	3000	예
에 대한 최대값 LIMIT	3000	예
트래버스의 최대값 (+) OFFSET LIMIT	3000	예

## AWS IoT SiteWise과의 자산 동기화

AWS IoT TwinMaker 자산 및 자산 모델에 대한 자산 동기화 (AWS IoT SiteWise 자산 동기화) 를 지원합니다. 자산 동기화는 AWS IoT SiteWise 구성 요소 유형을 사용하여 기존 자산 및 AWS IoT SiteWise 자산 모델을 가져와 이러한 리소스를 AWS IoT TwinMaker 개체, 구성 요소 및 구성 요소 유형으로 변환합니다. 다음 섹션에서는 자산 동기화를 구성하는 방법과 작업 영역에 동기화할 수 있는 AWS IoT SiteWise 자산 및 자산 모델을 안내합니다 AWS IoT TwinMaker .

### 주제

- [AWS IoT SiteWise과의 자산 동기화 사용](#)
- [사용자 지정 작업 영역과 기본 작업 영역 간의 차이점](#)
- [AWS IoT SiteWise에서 동기화된 리소스](#)
- [동기화 상태 및 오류 분석](#)
- [동기화 작업 삭제](#)
- [자산 동기화 제한](#)

## AWS IoT SiteWise과의 자산 동기화 사용

이 항목에서는 AWS IoT SiteWise 자산 동기화를 켜고 구성하는 방법을 보여줍니다. 사용 중인 작업 영역 유형에 따라 적절한 절차를 따르세요.

### Important

사용자 정의 작업 영역과 기본 작업 영역 간의 차이점에 [the section called “사용자 지정 작업 영역과 기본 작업 영역 간의 차이점”](#) 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오.

### 주제

- [사용자 지정 작업 영역 사용](#)
- [IoT 사용 SiteWiseDefaultWorkspace](#)

## 사용자 지정 작업 영역 사용

자산 동기화를 켜기 전에 이러한 사전 요구 사항을 검토하십시오.

## 필수 조건

사용하기 AWS IoT SiteWise전에 다음을 완료했는지 확인하세요.

- AWS IoT TwinMaker 작업 공간이 있습니다.
- AWS IoT SiteWise에서 일부 자산과 자산 모델을 만들었습니다. 자세한 내용은 [자산 모델 생성](#)을 참조하십시오.
- ListAssets, ListAssetModelsDescribeAsset, 및 AWS IoT SiteWise DescribeAssetModel 작업에 대한 읽기 권한이 있는 IAM 역할을 생성했습니다.

IAM 역할에는 다음과 같은 AWS IoT TwinMaker의 권한도 있어야 합니다: CreateEntity, UpdateEntity, DeleteEntity, CreateComponentType, UpdateComponentType 및 DeleteComponentType.

다음 IAM 역할을 필수 역할의 템플릿으로 사용할 수 있습니다.

```
// trust relationships
{
  {
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
          "Service": [
            "iottwinmaker.amazonaws.com",
            "iotsitewise.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Action": "sts:AssumeRole"
      }
    ]
  }
}

// permissions
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iottwinmaker:*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iotsitewise:Describe*",
        "iotsitewise:List*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

다음 절차에 따라 AWS IoT SiteWise 자산 동기화를 켜고 구성합니다.

1. [AWS IoT TwinMaker 콘솔](#)에서, 설정페이지로 이동합니다.
2. 모델 소스 탭을 엽니다.

**Settings**  
Settings for your TwinMaker account

Pricing options | **Model sources**

**AWS IoT SiteWise connector** [Info](#) Open AWS IoT SiteWise Connect workspace

Connector status	Workspace	Last updated
⊖ Disabled	-	-


3. Connect workspace를 선택하여 AWS IoT TwinMaker 작업 영역을 AWS IoT SiteWise 자산에 연결합니다.



**Note**

자산 동기화는 단일 AWS IoT TwinMaker 작업 영역에서만 사용할 수 있습니다. 각기 다른 작업 영역에서 동기화하려면 한 작업 영역에서 동기화 연결을 끊고 또다른 작업 영역에 연결해야 합니다.

4. 그런 다음 자산 동기화를 사용하려는 작업 영역으로 이동합니다.
5. Add sources(소스 추가)를 선택합니다. 그러면 개체 모델 소스 추가 페이지가 열립니다.

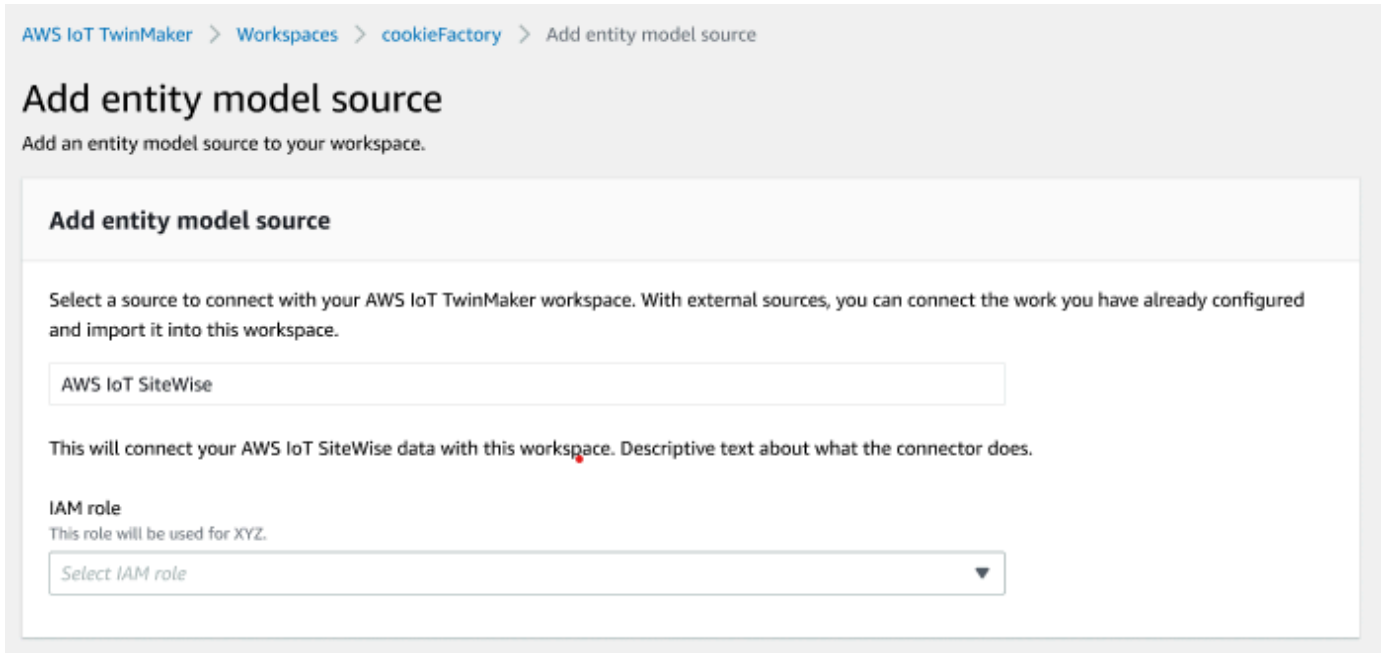

6. 개체 모델 소스 추가 페이지에서 소스 필드가 AWS IoT SiteWise을(를) 표시하는지 확인합니다. IAM 역할의 사전 요구 사항으로서 생성한 IAM 역할을 선택합니다.
7. 이제 AWS IoT SiteWise 자산 동기화가 켜졌습니다. 선택한 워크스페이스 페이지 상단에 자산 동기화가 활성화되었음을 확인하는 확인 배너가 나타나는 것을 확인해야 합니다. 또한 이제 개체 모델 소스 섹션에 나열된 동기화 소스를 확인해야 합니다

**cookieFactory** Info
View ▼
Delete

---

Edit

**Workspace information**

<p>Name cookieFactory</p> <p>Description This is a fully functioning cookie factory workspace.</p>	<p>ARN arn:aws:iottwinmaker-us-east-1:2345workspace</p> <p>Date created December 17, 2021, 14:32 (UTC+3:30)</p> <p>Last modified February 2, 2022, 13:18 (UTC+3:30)</p>	<p>S3 resource roci-workspace-myws-348503018462</p> <p>Execution role executionRole</p>
--	---	---

---

**Entity model sources (1)** Add source

Source	Status	Date last updated
AWS IoT SiteWise	✔ Synced	March 28, 2022, 14:32 (UTC+3:30)

## IoT 사용 SiteWiseDefaultWorkspace

[AWS IoT SiteWiseAWS IoT TwinMaker 통합에](#) 옵트인하면 이름이 지정된 기본 작업 공간이 IoTSiteWiseDefaultWorkspace 생성되고 자동으로 AWS IoT SiteWise동기화됩니다.

AWS IoT TwinMaker CreateWorkspaceAPI를 사용하여 이름이 지정된 IoTSiteWiseDefaultWorkspace 작업 영역을 만들 수도 있습니다.

### 필수 조건

IoTSiteWiseDefaultWorkspace생성하기 전에 다음 작업을 완료했는지 확인하세요.

- AWS IoT TwinMaker 서비스 연결 역할을 생성하십시오. 자세한 정보는 [AWS IoT TwinMaker의 서비스 링크 역할 사용](#)을 참조하세요.
- <https://console.aws.amazon.com/iam/>에서 IAM 콘솔을 엽니다.

역할 또는 사용자를 검토하고 권한이 있는지 확인합니다.

`iotsitewise:EnableSiteWiseIntegration`

필요한 경우 역할 또는 사용자에게 권한을 추가합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```

```

    "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "iotsitewise:EnableSiteWiseIntegration",
        "Resource": "*"
      }
    ]
  }

```

## 사용자 지정 작업 영역과 기본 작업 영역 간의 차이점

### ⚠ Important

와 같은 [CompositionModel](#) 새 AWS IoT SiteWise 기능은 에서만 사용할 수 있습니다. `IoTSiteWiseDefaultWorkspace` 사용자 지정 작업 영역 대신 기본 작업 영역을 사용하는 것이 좋습니다.

를 사용하는 경우 자산 동기화가 포함된 사용자 지정 작업 영역을 사용하는 것과 몇 가지 눈에 띄는 차이점이 있습니다. `IoTSiteWiseDefaultWorkspace`

- 기본 작업 공간을 생성할 때 Amazon S3 위치 및 IAM 역할은 선택 사항입니다.

### ℹ Note

를 `UpdateWorkspace` 사용하여 Amazon S3 위치 및 IAM 역할을 제공할 수 있습니다.

- 에는 AWS IoT SiteWise 리소스를 동기화할 리소스 수 제한이 `IoTSiteWiseDefaultWorkspace` 없습니다. AWS IoT TwinMaker
- 에서 리소스를 AWS IoT SiteWiseSyncSource 동기화하면 해당 리소스가 동기화됩니다. `SITWISE_MANAGED`. 여기에는 Entities 및 가 포함됩니다. `ComponentTypes`.
- 와 같은 새 AWS IoT SiteWise `CompositionModel` 기능은 에서만 사용할 수 있습니다. `IoTSiteWiseDefaultWorkspace` 있습니다.

다음과 같은 몇 가지 `IoTSiteWiseDefaultWorkspace` 제한 사항이 있습니다.

- 기본 작업 영역은 삭제할 수 없습니다.

- 리소스를 삭제하려면 먼저 AWS IoT SiteWise 리소스를 삭제한 다음에서 AWS IoT TwinMaker 해당 리소스를 삭제해야 합니다.

## AWS IoT SiteWise에서 동기화된 리소스

이 항목에는 AWS IoT TwinMaker 작업 공간에 동기화할 수 있는 자산이 나열되어 있습니다. AWS IoT SiteWise

### Important

사용자 지정 작업 영역과 기본 작업 영역 간의 차이점에 [사용자 지정 작업 영역과 기본 작업 영역 간의 차이점](#) 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오.

## 사용자 지정 작업 영역과 기본 작업 영역

다음 리소스는 사용자 지정 작업 영역과 기본 작업 영역 모두에서 동기화되고 사용할 수 있습니다.

### 자산 모델

AWS IoT TwinMaker 에서 각 자산 모델에 대해 새 구성 요소 유형을 만듭니다. AWS IoT SiteWise

- 자산 TypeId 모델의 구성 요소는 다음 패턴 중 하나를 사용합니다.
  - 사용자 지정 작업 공간 - `iotsitewise.assetmodel:assetModelId`
  - 기본 작업 영역 - `assetModelId`
- 자산 모델의 각 속성은 구성 요소 유형의 새 속성으로, 다음 이름 지정 패턴 중 하나를 사용합니다.
  - 사용자 지정 작업 공간 - `Property_propertyId`
  - 기본 작업 영역 - `propertyId`

의 속성 이름은 속성 `displayName` 정의에 있는 대로 저장됩니다. AWS IoT SiteWise

- 자산 모델의 각 계층 구조는 유형의 새 LIST 속성이고 `nestedType` 는 RELATIONSHIP 구성 요소 유형에 있습니다. 계층 구조는 이름 앞에 다음 중 하나가 붙은 속성에 매핑됩니다.
  - 사용자 지정 작업 영역 - `Hierarchy_hierarchyId`
  - 기본 작업 영역 - `hierarchyId`

## 자산

AWS IoT TwinMaker 에서 각 자산에 대해 새 개체를 만듭니다 AWS IoT SiteWise.

- `entityId`는 `in`과 동일합니다 `assetId` AWS IoT SiteWise.
- 이러한 개체에는 `sitewiseBase(이)`라는 단일 구성 요소가 있으며, 이 구성 요소에는 이 자산의 자산 모델에 해당하는 구성 요소 유형이 있습니다.
- 속성 별칭 또는 측정 단위 설정과 같은 모든 자산 수준 무시도 AWS IoT TwinMaker의 개체에 반영됩니다.

## 기본 작업 공간만

다음 자산은 기본 작업 공간에서만 동기화되고 사용할 수 있습니다.

`IoTSiteWiseDefaultWorkspace`

`AssetModelComponents`

AWS IoT TwinMaker 각 핀에 대해 새 구성 요소 유형을 만듭니다 `AssetModelComponents`. AWS IoT SiteWise

- 자산 `TypeId` 모델의 구성 요소는 다음 패턴을 사용합니다 `assetModelId`.
- 자산 모델의 각 속성은 구성 요소 유형의 새 속성이며 속성 이름은 `propertyId`와(과) 같습니다. 속성 이름은 속성 `displayName` 정의에 있는 대로 저장됩니다. AWS IoT SiteWise
- 자산 모델의 각 계층 구조는 유형의 새 `LIST` 속성이고 `nestedType` 는 `RELATIONSHIP` 구성 요소 유형에 있습니다. 계층 구조는 `hierarchyId(이)`라는 이름 앞에 붙은 속성에 매핑됩니다.

`AssetModelCompositeModel`

AWS IoT TwinMaker 각 `AssetModelCompositeModel` 핀에 대해 새 구성 요소 유형을 만듭니다 AWS IoT SiteWise.

- 자산 `TypeId` 모델의 구성 요소는 다음 패턴을 사용합니다 `assetModelId_assetModelCompositeModelId`.
- 자산 모델의 각 속성은 구성 요소 유형의 새 속성이며 속성 이름은 `propertyId`와(과) 같습니다. 속성 이름은 속성 `displayName` 정의에 있는 대로 저장됩니다. AWS IoT SiteWise

`AssetCompositeModels`

AWS IoT TwinMaker 각 `AssetCompositeModel in`에 대해 새 복합 구성 요소를 만듭니다 AWS IoT SiteWise.

- `componentName`는 `in`과 동일합니다 `assetModelCompositeModelId` AWS IoT SiteWise.

## 리소스가 동기화되지 않음

다음 리소스는 동기화되지 않습니다.

동기화되지 않은 자산 및 자산 모델

- 알람 모델은 CompositeModel로 동기화되지만 경보와 관련된 자산의 해당 데이터는 동기화되지 않습니다.
- [AWS IoT SiteWise 데이터 스트림은 동기화되지 않습니다.](#) 자산 모델에서 모델링된 속성만 동기화됩니다.
- 속성, 측정, 변환, 집계 및 메타데이터 계산(예: 공식 및 창)의 속성 값은 동기화되지 않습니다. 별칭, 측정 단위, 데이터 유형 등 속성에 대한 메타데이터만 동기화됩니다. 일반 AWS IoT TwinMaker 데이터 커넥터 API를 사용하여 값을 쿼리할 수 있습니다. [GetPropertyValueHistory](#)

에서 동기화된 엔티티와 구성 요소 유형을 사용할 수 있습니다. AWS IoT TwinMaker

자산이 동기화되고 나면 동기화된 구성 요소 유형은 읽기 전용입니다. AWS IoT SiteWise AWS IoT TwinMaker 모든 업데이트 또는 삭제 작업은 에서 수행해야 하며 AWS IoT SiteWise, SyncJob이 아직 활성 상태인 AWS IoT TwinMaker 경우 해당 변경 내용이 동기화됩니다.

동기화된 엔티티와 AWS IoT SiteWise 기본 구성 요소도 읽기 전용입니다. AWS IoT TwinMaker 설명과 같은 개체 수준이 없거나 `entityName`이(가) 업데이트되는 한 추가적으로 동기화되지 않은 구성 요소를 동기화된 개체에 추가할 수 있습니다.

동기화된 개체와 상호 작용하는 방법에는 몇 가지 제한이 적용됩니다. 동기화된 개체 계층 구조의 동기화된 개체 아래에는 하위 개체를 만들 수 없습니다. 또한 동기화된 구성 요소 유형에서 확장되는 동기화되지 않은 구성 요소 유형을 만들 수 없습니다.

### Note

에서 에셋을 AWS IoT SiteWise 삭제하거나 동기화 작업을 삭제하면 엔티티와 함께 추가 구성 요소가 삭제됩니다.

Grafana 대시보드에서 이러한 동기화된 개체를 사용하고 일반 개체처럼 장면 컴포저에 태그로 추가할 수 있습니다. 이러한 동기화된 개체에 대해 지식 그래프 쿼리를 발행할 수도 있습니다.

**Note**

수정하지 않고 동기화된 개체에는 요금이 부과되지 않지만, AWS IoT TwinMaker에서 개체를 변경한 경우 해당 개체에 대한 요금이 부과됩니다. 예를 들어 동기화되지 않은 구성 요소를 동기화된 엔티티에 추가하면 이제 해당 엔티티에 요금이 청구됩니다. AWS IoT TwinMaker 자세한 내용은 [AWS IoT TwinMaker 요금](#)을 참조하십시오.

## 동기화 상태 및 오류 분석

이 주제에서는 동기화 오류 및 상태를 분석하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

**Important**

사용자 지정 작업 영역과 기본 작업 영역 간의 차이점에 [the section called “사용자 지정 작업 영역과 기본 작업 영역 간의 차이점”](#) 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오.

### 작업 상태 동기화

동기화 작업은 그 상태에 따라 다음 상태 중 하나를 가집니다.

- 동기화 작업 CREATING 상태는 작업이 권한을 확인하고 동기화를 AWS IoT SiteWise 준비하기 위해 데이터를 로드하는 중임을 의미합니다.
- 동기화 작업 INITIALIZING 상태는 모든 기존 리소스가 동기화됨을 AWS IoT TwinMaker 의미합니다. AWS IoT SiteWise 사용자가 많은 수의 자산과 자산 모델을 AWS IoT SiteWise에 보유하고 있는 경우, 이 단계를 완료하는 데 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다. [AWS IoT TwinMaker 콘솔에서](#) 동기화 작업을 확인하거나 ListSyncResources API를 직접적으로 호출하여 동기화된 리소스 수를 모니터링할 수 있습니다.
- 동기화 작업 ACTIVE 상태는 초기화 단계가 완료되었음을 의미합니다. 이제 작업을 통해 AWS IoT SiteWise에서 모든 새 업데이트를 동기화할 준비가 되었습니다.
- 동기화 작업 ERROR 상태는 이전 상태 중 하나와 관련된 오류를 나타냅니다. 오류 메시지를 검토합니다. IAM 역할 설정에 문제가 있을 수 있습니다. 새 IAM 역할을 사용하려면 오류가 발생한 동기화 작업을 삭제하고 새 역할을 사용하여 새 작업을 생성하십시오.

동기화 오류는 작업 영역의 Entity 모델 소스 테이블에서 액세스할 수 있는 모델 소스 페이지에 나타납니다. 모델 소스 페이지에는 동기화에 실패한 리소스 목록이 표시됩니다. 대부분의 오류는 동기화

작업에 의해 자동으로 재시도되지만, 리소스에 작업이 필요한 경우 해당 ERROR 상태가 유지됩니다. [ListSyncResources](#) API를 사용하여 오류 목록을 얻을 수도 있습니다.

현재 원본에 대해 나열된 오류를 모두 보려면 다음 절차를 따릅니다.

1. [AWS IoT TwinMaker 콘솔](#)의 작업 영역으로 이동합니다.
2. 엔티티 모델 AWS IoT SiteWise 소스 모달에 나열된 소스를 선택하여 에셋 동기화 세부 정보 페이지를 엽니다.

The screenshot shows the 'AWS IoT SiteWise source' configuration page. The 'Overview' section displays the following details:

- Data Source:** AWS IoT SiteWise
- Role:** syncRole
- Status:** ACTIVE
- Status reason:** -
- Date created:** January 20, 1970 at 02:23:23 (UTC-5:00)
- Last modified:** January 20, 1970 at 02:23:23 (UTC-5:00)
- Total resources:** 8
- In Sync:** 6
- Error:** 2

The 'Errors (2)' section contains a search bar and a table with the following data:

Resource name	External id	Status	Status reason
e8a7fff4-289c-4b28-8814-6dc3e5a13612	e8a7fff4-289c-4b28-8814-6dc3e5a13612	ERROR	{ "code": "SYNC_INITIALIZING_ERROR", "message": "SYNC INITIALIZING ERROR" }
18fd0d54-a268-4558-b40a-34c3f7af9228	18fd0d54-a268-4558-b40a-34c3f7af9228	ERROR	{ "code": "SYNC_INITIALIZING_ERROR", "message": "SYNC INITIALIZING ERROR" }

3. 이전 스크린샷에서 볼 수 있듯이 오류가 지속되는 모든 리소스는 오류 테이블에 나열됩니다. 이 표를 사용하여 특정 리소스와 관련된 오류를 추적하고 수정할 수 있습니다.

다음과 같은 오류가 있습니다.

- AWS IoT SiteWise 는 중복 에셋 이름을 지원하지만 동일한 상위 엔티티가 아닌 AWS IoT TwinMaker ROOT 레벨에서만 지원합니다. 의 상위 엔티티 아래에 이름이 같은 두 자산이 있는 경우 둘 중 하나가 동기화되지 않습니다. AWS IoT SiteWise이 오류를 해결하려면 동기화하기 AWS IoT SiteWise 전에 자산 중 하나를 삭제하거나 다른 상위 자산 아래로 이동하십시오.
- AWS IoT SiteWise 자산 ID와 동일한 ID를 가진 개체가 이미 있는 경우 기존 개체를 삭제할 때까지 해당 자산은 동기화되지 않습니다.




## 동기화 작업 삭제

동기화 작업을 삭제하려면 다음 절차에 따르십시오.

### ⚠ Important

사용자 지정 작업 영역과 기본 작업 영역 간의 차이점에 [the section called “사용자 지정 작업 영역과 기본 작업 영역 간의 차이점”](#) 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오.

1. [AWS IoT TwinMaker 콘솔](#)로 이동합니다.
2. 동기화 작업을 삭제할 곳에서 작업공간을 엽니다.
3. 개체 모델 소스에서 AWS IoT SiteWise 소스를 선택하여 소스 세부 정보 페이지를 엽니다.
4. 동기화 작업을 중지하려면 연결 끊기를 선택합니다. 동기화 작업을 완전히 삭제하는 것을 선택했는지 확인하십시오.

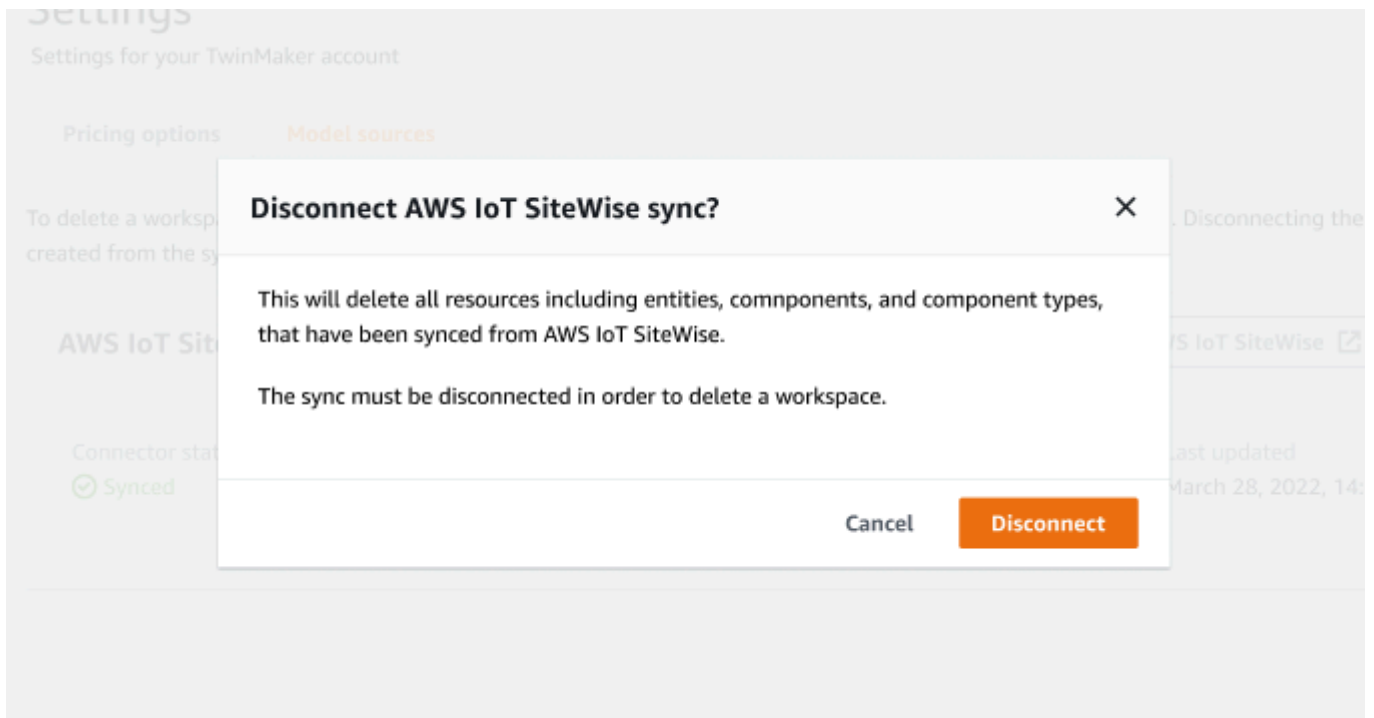

일단 동기화 작업이 삭제되면 같은 작업공간이나 다른 작업공간에서 동기화 작업을 다시 생성할 수 있습니다.

작업 영역에 동기화 작업이 있는 경우 작업 영역을 삭제할 수 없습니다. 작업 영역을 삭제하기 전에 먼저 동기화 작업을 삭제하십시오.

동기화 작업을 삭제하는 동안 오류가 발생하는 경우, 동기화 작업은 해당 DELETING 상태로 유지되며 자동으로 재시도됩니다. 이제 리소스 삭제와 관련된 오류가 발생하는 경우, 동기화된 개체 또는 구성 요소 유형을 수동으로 삭제할 수 있습니다.

### Note

동기화된 모든 리소스가 먼저 삭제된 다음 동기화 작업 자체가 삭제됩니다. AWS IoT SiteWise

## 자산 동기화 제한

### Important

사용자 지정 작업 영역과 기본 작업 영역 간의 차이점에 [the section called “사용자 지정 작업 영역과 기본 작업 영역 간의 차이점”](#) 대한 자세한 내용은 [을 참조하십시오.](#)

[AWS IoT SiteWise 할당량](#)이 기본 [AWS IoT TwinMaker 할당량](#)보다 높기 때문에 AWS IoT SiteWise에서 동기화되는 항목 및 구성 요소 유형에 대한 다음 한도를 늘리고 있습니다.

- 작업 영역에서는 1000개의 자산 모델만 동기화할 수 있으므로 작업 영역에는 1000개의 구성 요소 유형이 동기화됩니다. AWS IoT SiteWise
- 작업 영역에서는 100,000개의 자산만 동기화할 수 있으므로 한 작업 영역에 100,000개의 동기화된 개체가 있습니다. AWS IoT SiteWise
- 상위 개체당 최대 하위 개체 2000개 단일 상위 자산당 2000개의 하위 자산을 동기화합니다.

### Note

[GetEntityAPI](#)는 계층 속성에 대해 처음 50개의 하위 엔티티만 반환하지만, [GetPropertyAPI](#)를 사용하여 모든 하위 엔티티의 목록을 페이지를 매기고 검색할 수 있습니다.

- 동기화된 구성 요소당 600개의 속성을 통해 총 600개의 속성 AWS IoT SiteWise 및 계층이 있는 자산 모델을 동기화할 수 있습니다.

**Note**

이러한 제한은 동기화된 개체에만 적용할 수 있습니다. 동기화되지 않은 리소스에 대해 이러한 한도를 늘려야 하는 경우 할당량 증가를 요청하십시오.

# AWS IoT TwinMaker Grafana 대시보드 통합

AWS IoT TwinMaker은(는) 애플리케이션 플러그인을 통한 Grafana 통합을 지원합니다. Grafana 버전 8.2.0 이상을 사용하여 디지털 트윈 애플리케이션과 상호 작용할 수 있습니다. AWS IoT TwinMaker 플러그인은 사용자 지정 패널, 대시보드 템플릿 및 디지털 트윈 데이터에 연결할 수 있는 데이터 소스를 제공합니다.

Grafana 온보딩 및 대시보드 권한 설정 방법에 관한 자세한 내용은 다음 주제를 참조하세요.

## 주제

- [Grafana 장면 뷰어를 위한 CORS 구성](#)
- [Grafana 환경 설정](#)
- [대시보드 IAM 역할 생성](#)
- [AWS IoT TwinMaker 동영상 플레이어 정책 생성](#)

### Note

Grafana 사용자 인터페이스가 버킷에서 리소스를 로드할 수 있도록 Amazon S3 버킷의 CORS(원본 간 리소스 공유) 구성을 수정해야 합니다. 해당 지침은 [Grafana 장면 뷰어를 위한 CORS 구성](#)(를) 참조하세요.

AWS IoT TwinMaker Grafana 플러그인에 대한 자세한 내용은 [AWS IoT TwinMaker 앱](#) 설명서를 참조하세요.

Grafana 플러그인의 주요 구성 요소에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요.

- [AWS IoT TwinMaker 데이터 원본](#)
- [대시보드 템플릿](#)
- [장면 뷰어 패널](#)
- [동영상 플레이어 패널](#)

## Grafana 장면 뷰어를 위한 CORS 구성

AWS IoT TwinMaker Grafana 플러그인에는 Grafana 사용자 인터페이스가 Amazon S3 버킷에서 리소스를 로드할 수 있도록 하는 CORS(원본 간 리소스 공유) 구성이 필요합니다. CORS 구성이 없으면 Grafana 도메인이 Amazon S3 버킷의 리소스에 액세스할 수 없으므로 장면 뷰어에 “네트워크 장애로 인한 3D 장면 로드 실패”라는 오류 메시지가 표시됩니다.

CORS로 Amazon S3 버킷을 구성하려면 다음 단계를 따르세요.

1. IAM 콘솔에 로그인한 다음 [Amazon S3 콘솔](#)을 엽니다.
2. 버킷 목록에서 AWS IoT TwinMaker 작업 영역의 리소스 버킷으로 사용할 버킷의 이름을 선택합니다.
3. 권한을 선택합니다.
4. CORS(원본 간 리소스 공유) 섹션에서 편집을 선택합니다.
5. CORS 구성 편집기 텍스트 상자에서 Grafana 작업 영역 도메인 **GRAFANA-WORKSPACE-DOMAIN**을(를) 사용자 도메인으로 대체하여 다음 JSON CORS 구성을 입력하거나 복사하여 붙여 넣습니다.

### Note

별표 \* 문자는 "AllowedOrigins": JSON 요소의 시작 부분에 유지해야 합니다.

```
{
  "AllowedHeaders": [
    "*"
  ],
  "AllowedMethods": [
    "GET",
    "PUT",
    "POST",
    "DELETE",
    "HEAD"
  ],
  "AllowedOrigins": [
    "*GRAFANA-WORKSPACE-DOMAIN"
  ],
}
```

```

    "ExposeHeaders": [
      "ETag"
    ]
  }
]

```

6. 변경 내용 저장을 선택하여 CORS 구성을 완료합니다.

Amazon S3 버킷을 [사용한 CORS에 대한 자세한 내용은 원본 간 리소스 공유 \(CORS\) 사용을 참조하십시오.](#)

## Grafana 환경 설정

Amazon Managed Grafana를 완전 관리형 서비스에 사용하거나, 직접 관리하는 Grafana 환경을 설정할 수 있습니다. Amazon Managed Grafana를 사용하면 필요에 따라 오픈 소스 Grafana를 신속하게 배포, 운영 및 확장할 수 있습니다. 또는 자체 인프라를 설정하여 Grafana 서버를 관리할 수 있습니다.

Grafana 환경 옵션에 대한 자세한 내용은 다음 주제를 참조하세요.

- [Amazon Managed Grafana](#)
- [자체 관리형 Grafana](#)

## Amazon Managed Grafana

Amazon Managed Grafana는 AWS IoT TwinMaker을 Grafana와 빠르게 통합할 수 있도록 AWS IoT TwinMaker 플러그인을 제공합니다. Amazon Managed Grafana는 사용자를 대신하여 Grafana 서버를 관리하므로 사용자는 하드웨어 또는 기타 Grafana 인프라를 구축, 패키징 또는 배포하지 않고도 데이터를 시각화할 수 있습니다. Amazon Managed Grafana에 대한 자세한 내용은 [Amazon Managed Grafana란 무엇입니까?](#)를 참조하세요.

### Note

Amazon Managed Grafana는 현재 AWS IoT TwinMaker Grafana 플러그인 버전 1.3.1을 지원합니다.

## Amazon Managed Grafana 사전 요구 사항

Amazon Managed Grafana 대시보드에서 AWS IoT TwinMaker을(를) 사용하려면 먼저 다음 사전 요구 사항을 완료하세요.

- AWS IoT TwinMaker 작업 영역을 생성합니다. 작업 영역 생성에 대한 자세한 내용은 [AWS IoT TwinMaker\(으\)로 시작하기](#)를 참조하세요.

### Note

AWS 관리 콘솔에서 Amazon Managed Grafana 작업 영역을 처음 생성할 때는 AWS IoT TwinMaker이(가) 목록에 표시되지 않습니다. 하지만 해당 플러그인은 이미 모든 작업 영역에 설치되어 있습니다. 오픈 소스 Grafana 플러그인 목록에서 AWS IoT TwinMaker 플러그인을 찾을 수 있습니다. 데이터소스 페이지에서 데이터소스 추가를 선택하여 AWS IoT TwinMaker 데이터소스를 찾을 수 있습니다.

Amazon Managed Grafana 작업 영역을 생성하면 Grafana 인스턴스에 대한 권한을 관리하기 위해 IAM 역할이 자동으로 생성됩니다. 이를 작업 영역 IAM 역할이라고 합니다. Grafana의 모든 AWS IoT TwinMaker 데이터소스를 구성하는 데 사용할 인증 공급자 옵션입니다. Amazon Managed Grafana는 AWS IoT TwinMaker에 대한 권한 자동 추가를 지원하지 않으므로 이러한 권한을 수동으로 설정해야 합니다. 수동 권한 설정에 대한 자세한 내용은 [대시보드 IAM 역할 생성](#)를 참조하세요.

## 자체 관리형 Grafana

Grafana를 실행하기 위해 자체 인프라를 호스팅하도록 선택할 수 있습니다. [컴퓨터에서 Grafana를 로컬로 실행하는 방법에 대한 자세한 내용은 Grafana 설치를 참조하세요](#). AWS IoT TwinMaker 플러그인은 공개 Grafana 카탈로그에서 사용할 수 있습니다. Grafana 환경에 이 플러그인을 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 [AWS IoT TwinMaker앱](#)을 참조하세요.

Grafana를 로컬에서 실행하면 대시보드를 쉽게 공유하거나 여러 사용자에게 액세스를 제공할 수 없습니다. 로컬 Grafana를 사용하여 대시보드를 공유하는 방법에 대한 스크립트로 작성된 빠른 시작 가이드는 [AWS IoT TwinMaker샘플 리포지토리](#)를 참조하세요. 이 리소스는 Cloud9에서 Grafana 환경을 호스팅하고 퍼블릭 엔드포인트에서 Amazon EC2를 호스팅하는 과정을 안내합니다.

데이터 소스를 구성하는 데 사용할 인증 공급자를 결정해야 합니다. TwinMaker 기본 자격 증명 체인을 기반으로 환경의 자격 증명을 구성합니다([기본 자격 증명 공급자 체인 사용](#) 참조). 기본 자격 증명은 모든 사용자 또는 역할의 영구 자격 증명일 수 있습니다. 예를 들어 Amazon EC2에서 Grafana를 실행하

는 경우 기본 자격 증명 체인은 인증 공급자가 되는 [Amazon EC2 실행 역할](#)에 액세스할 수 있습니다. [대시보드 IAM 역할 생성](#) 단계에서는 인증 제공자의 IAM Amazon 리소스 이름(ARN)이 필요합니다.

## 대시보드 IAM 역할 생성

AWS IoT TwinMaker을(를) 사용하면 Grafana 대시보드에서 데이터 액세스를 제어할 수 있습니다. Grafana 대시보드 사용자는 데이터를 보고, 경우에 따라 데이터를 쓰기 위해 다양한 권한 범위를 가져야 합니다. 예를 들어 알람 운영자에게는 동영상 보기 권한이 없는 반면 관리자는 모든 리소스에 대한 권한이 있을 수 있습니다. Grafana는 자격 증명과 IAM 역할이 제공되는 데이터 소스를 통해 권한을 정의합니다. AWS IoT TwinMaker 데이터소스는 해당 역할에 대한 권한이 있는 AWS 자격 증명을 가져옵니다. IAM 역할이 제공되지 않은 경우 Grafana는 자격 증명의 범위를 사용하며 이 범위를 AWS IoT TwinMaker로 줄일 수 없습니다.

Grafana에서 AWS IoT TwinMaker 대시보드를 사용하려면 IAM 역할을 생성하고 정책을 연결합니다. 다음 템플릿을 사용하여 이러한 정책을 생성할 수 있습니다.

## IAM 정책 생성

IAM 콘솔에서 *YourWorkspaceId*DashboardPolicy이라는 IAM 정책을 생성합니다. 이 정책은 작업 영역에 Amazon S3 버킷 및 AWS IoT TwinMaker 리소스에 대한 액세스 권한을 부여합니다. [Amazon Kinesis Video Streams용 AWS IoT Greengrass 엣지 커넥터를](#) 사용하기로 결정할 수도 있습니다. 이 경우 구성 요소에 대해 구성된 Kinesis Video Streams 및 AWS IoT SiteWise 자산에 대한 권한이 필요합니다. 사용 사례에 맞게 다음 정책 템플릿 중 하나를 선택합니다.

### 1: 동영상 권한 정책 없음

Grafana [Video Player 패널](#)을 사용하지 않으려면 다음 템플릿을 사용하여 정책을 생성하세요.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::bucketName/*",
        "arn:aws:s3:::bucketName"
      ]
    }
  ],
}
```



```

{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iottwinmaker:Get*",
    "iottwinmaker:List*"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:iottwinmaker:region:accountId:workspace/workspaceId",
    "arn:aws:iottwinmaker:region:accountId:workspace/workspaceId/*"
  ]
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "iottwinmaker:ListWorkspaces",
  "Resource": "*"
}
]
}

```

Amazon S3 버킷이 각 작업 영역에 대해 생성됩니다. 여기에는 대시보드에서 볼 수 있는 3D 모델 및 장면이 포함되어 있습니다. [SceneViewer](#) 패널은 이 버킷에서 항목을 로드합니다.

## 2. 동영상 권한 정책의 범위 축소

Grafana의 동영상 플레이어 패널에 대한 액세스를 제한하려면 Amazon Kinesis Video Streams용 AWS IoT Greengrass 엣지 커넥터 리소스를 태그별로 그룹화하세요. 동영상 리소스 권한 범위 축소에 대한 자세한 내용은 [AWS IoT TwinMaker 동영상 플레이어 정책 생성](#)(를) 참조하세요.

## 3. 모든 동영상 권한

동영상을 그룹화하고 싶지 않은 경우 Grafana Video Player에서 모든 동영상에 액세스할 수 있도록 설정할 수 있습니다. Grafana 작업 영역에 대한 액세스 권한이 있는 사람은 누구나 계정 내 모든 스트림의 동영상을 재생할 수 있으며 모든 AWS IoT SiteWise 자산에 대한 읽기 전용 액세스 권한이 있습니다. 여기에는 향후 생성되는 모든 리소스가 포함됩니다.

다음 템플릿을 사용하여 정책을 생성합니다.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ]
    }
  ]
}

```

```

    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:s3::bucketName/*",
      "arn:aws:s3:::bucketName"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iottwinmaker:Get*",
      "iottwinmaker:List*"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:iottwinmaker:region:accountId:workspace/workspaceId",
      "arn:aws:iottwinmaker:region:accountId:workspace/workspaceId/*"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iottwinmaker:ListWorkspaces",
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
      "kinesisvideo:GetHLSStreamingSessionURL"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iotsitewise:GetAssetPropertyValue",
      "iotsitewise:GetInterpolatedAssetPropertyValues"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iotsitewise:BatchPutAssetPropertyValue"
    ],
    "Resource": "*"
  }

```

```

    "Condition": {
      "StringLike": {
        "aws:ResourceTag/EdgeConnectorForKVS": "*workspaceId*"
      }
    }
  ]
}

```

이 샘플 정책은 다음 권한을 제공합니다.

- 장면을 로드하기 위한 S3 버킷에 대한 읽기 전용 액세스.
- 작업 영역의 모든 엔티티와 구성 요소에 대한 AWS IoT TwinMaker에 대한 읽기 전용 액세스.
- 계정의 모든 Kinesis Video Streams 동영상을 스트리밍할 수 있는 읽기 전용 액세스.
- 계정 내 모든 AWS IoT SiteWise 자산의 자산 가치 기록에 대한 읽기 전용 액세스.
- EdgeConnectorForKVS 키와 workspaceId 값으로 태그 지정된 AWS IoT SiteWise 자산의 속성에 대한 데이터 모으기.

## 엣지에서 카메라 AWS IoT SiteWise 자산 요청 동영상 업로드 태그 지정

Grafana의 동영상 플레이어를 사용하면 사용자는 엣지 캐시에서 Kinesis Video Streams로 동영상을 업로드하도록 수동으로 요청할 수 있습니다. Amazon Kinesis Video Streams용 AWS IoT Greengrass 엣지 커넥터와 연결되어 있고 EdgeConnectorForKVS 키로 태그가 지정된 모든 AWS IoT SiteWise 자산에 대해 이 기능을 활성화할 수 있습니다.

태그 값은 다음 . : + = @ \_ / - 문자로 구분된 WorkspaceID 목록일 수 있습니다. 예를 들어, AWS IoT TwinMaker 작업 영역에서 Amazon Kinesis Video Streams용 AWS IoT Greengrass 엣지 커넥터와 연결된 AWS IoT SiteWise 자산을 사용하려는 경우 다음 WorkspaceA/WorkspaceB/WorkspaceC 패턴을 따르는 태그를 사용할 수 있습니다. Grafana 플러그인은 AWS IoT TwinMaker WorkspaceID를 사용하여 AWS IoT SiteWise 자산 데이터를 그룹화하도록 합니다.

## 대시보드 정책에 더 많은 권한을 추가

AWS IoT TwinMakerGrafana 플러그인은 인증 공급자를 사용하여 생성한 대시보드 AssumeRole 역할을 호출합니다. 내부적으로 플러그인은 호출 시 세션 정책을 사용하여 액세스할 수 있는 가장 높은 권한 범위를 제한합니다. AssumeRole 세션 정책에 대한 자세한 정보는 [세션 정책](#)을 참조하세요.

이는 AWS IoT TwinMaker 작업 영역의 대시보드 역할에 적용할 수 있는 최대 허용 정책입니다.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::bucketName/*",
        "arn:aws:s3:::bucketName"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iottwinmaker:Get*",
        "iottwinmaker:List*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iottwinmaker:region:accountId:workspace/workspaceId",
        "arn:aws:iottwinmaker:region:accountId:workspace/workspaceId/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iottwinmaker:ListWorkspaces",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
        "kinesisvideo:GetHLSStreamingSessionURL"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iotsitewise:GetAssetPropertyValue",
        "iotsitewise:GetInterpolatedAssetPropertyValues"
      ],
    }
  ]
}

```

```

    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iotsitewise:BatchPutAssetPropertyValue"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "aws:ResourceTag/EdgeConnectorForKVS": "*workspaceId*"
      }
    }
  }
]
}

```

Allow개 이상의 권한을 포함하는 명령문을 추가하면 AWS IoT TwinMaker 플러그인에서 작동하지 않습니다. 이는 플러그인이 필요한 최소한의 권한을 사용하도록 하기 위한 것입니다.

하지만 권한 범위를 더 좁힐 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS IoT TwinMaker 동영상 플레이어 정책 생성을\(를\)](#) 참조하세요.

## Grafana 대시보드 IAM 역할 생성

IAM 콘솔에서 *YourWorkspaceIdDashboardRole*이라는 IAM 역할을 생성합니다. 역할에 *YourWorkspaceIdDashboardPolicy*을(를) 연결하세요.

대시보드 역할의 신뢰 정책을 편집하려면 Grafana 인증 공급자가 대시보드 역할에 대해 AssumeRole을(를) 호출할 수 있는 권한을 부여해야 합니다. 다음 템플릿으로 신뢰 정책을 업데이트하세요.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "ARN of Grafana authentication provider"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}

```

```
]
}
```

Grafana 환경 생성 및 인증 제공자 찾기에 대한 자세한 내용은 [Grafana 환경 설정을\(를\)](#) 참조하세요.

## AWS IoT TwinMaker 동영상 플레이어 정책 생성

다음은 Grafana의 AWS IoT TwinMaker 플러그인에 필요한 모든 동영상 권한이 포함된 정책 템플릿입니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::bucketName/*",
        "arn:aws:s3:::bucketName"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iottwinmaker:Get*",
        "iottwinmaker:List*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iottwinmaker:region:accountId:workspace/workspaceId",
        "arn:aws:iottwinmaker:region:accountId:workspace/workspaceId/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iottwinmaker:ListWorkspaces",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint",

```

```

    "kinesisvideo:GetHLSStreamingSessionURL"
  ],
  "Resource": "*"
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iotsitewise:GetAssetPropertyValue",
    "iotsitewise:GetInterpolatedAssetPropertyValues"
  ],
  "Resource": "*"
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iotsitewise:BatchPutAssetPropertyValue"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "aws:ResourceTag/EdgeConnectorForKVS": "*workspaceId*"
    }
  }
}
]
}

```

전체 정책에 대한 자세한 내용은 [IAM 정책 생성](#) 항목의 모든 동영상 권한 정책 템플릿을 참조하세요.

## 리소스에 대한 액세스 범위 좁히기

Grafana의 비디오 플레이어 패널은 Kinesis Video Streams SiteWise 및 IoT를 직접 호출하여 완벽한 비디오 재생 환경을 제공합니다. AWS IoT TwinMaker 작업 영역과 관련이 없는 리소스에 대한 무단 액세스를 방지하려면 작업 영역 대시보드 역할에 대한 IAM 정책에 조건을 추가하세요.

## GET 권한 범위 좁히기

리소스에 태그를 지정하여 Amazon Kinesis Video Streams 및 AWS IoT SiteWise 자산에 대한 액세스 범위를 좁힐 수 있습니다. 동영상 업로드 요청 기능을 활성화하기 위해 AWS IoT TwinMaker WorkspaceID를 기반으로 AWS IoT SiteWise 카메라 자산에 이미 태그를 지정했을 수 있습니다. [여기서 동영상 업로드](#) 주제를 참조하세요. 동일한 태그 키값 쌍을 사용하여 GET 액세스를 AWS IoT SiteWise 자산으로 제한하고 Kinesis Video Streams에도 동일한 방식으로 태그를 지정할 수 있습니다.

그런 다음 *YourWorkspaceId*DashboardPolicy의 kinesisvideo 및 lotsitewise 명령문에 이 조건을 추가할 수 있습니다.

```
"Condition": {
  "StringLike": {
    "aws:ResourceTag/EdgeConnectorForKVS": "*workspaceId*"
  }
}
```

## 실제 사용 사례: 카메라 그룹화

이 시나리오에서는 공장에서 쿠키를 굽는 과정을 모니터링하는 다양한 카메라가 있습니다. 쿠키 반죽은 반죽실에서 만들고, 반죽은 냉동실에서 얼리고, 쿠키는 베이킹실에서 구워냅니다. 각 방에는 카메라가 설치되어 있으며 서로 다른 작업자 팀이 각 프로세스를 개별적으로 모니터링합니다. 각 운영자 그룹에 해당 룸에 대한 권한을 부여하고자 합니다. 쿠키 공장을 위한 디지털 트윈을 구축할 때는 단일 워크스페이스를 사용하지만 카메라 사용 권한은 공간별로 범위를 지정해야 합니다.

groupingId를 기반으로 카메라 그룹에 태그를 지정하여 이러한 권한 분리를 달성할 수 있습니다. 이 시나리오에서 그룹 ID는,, 입니다. BatterRoom FreezerRoom BakingRoom 각 방의 카메라는 Kinesis Video Streams에 연결되어 있으며 키=EdgeConnectorForKVS, 값=BatterRoom 태그가 있어야 합니다. 이 값에는 다음 . : + = @ \_ / - 문자로 구분된 그룹 목록일 수 있습니다.

*YourWorkspaceId*DashboardPolicy을(를) 수정하려면 다음 정책 설명을 사용하세요.

```
....
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
    "kinesisvideo:GetHLSStreamingSessionURL"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "aws:ResourceTag/EdgeConnectorForKVS": "*groupingId*"
    }
  }
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
```



```

    "iotsitewise:GetAssetPropertyValue",
    "iotsitewise:GetInterpolatedAssetPropertyValues"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "aws:ResourceTag/EdgeConnectorForKVS": "*groupingId*"
    }
  }
},
...

```

이러한 명령문은 그룹화 내 특정 리소스에 대한 스트리밍 동영상 재생 및 AWS IoT SiteWise 속성 기록 액세스를 제한합니다. 사용 사례에 따라 *groupingId*(가) 정의됩니다. 이 시나리오에서는 *roomId*가 됩니다.

## 권한 범위 축소 AWS IoT SiteWise BatchPutAssetPropertyValue

이 권한을 제공하면 [동영상 플레이어에서 동영상 업로드 요청 기능](#)이 활성화됩니다. 동영상을 업로드 할 때, 시간 범위를 지정하고 Grafana 대시보드 패널에서 제출을 선택하여 요청을 제출할 수 있습니다.

`iotsitewise: BatchPutAssetPropertyValue` 권한을 부여하려면 기본 정책을 사용하세요.

```

...
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iotsitewise:BatchPutAssetPropertyValue"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "aws:ResourceTag/EdgeConnectorForKVS": "*workspaceId*"
    }
  }
},
...

```

이 정책을 사용하면 사용자는 카메라 자산의 모든 속성을 `BatchPutAssetPropertyValue` 호출할 수 있습니다. AWS IoT SiteWise 명령문의 조건에 특정 `propertyId`를 지정하여 권한 부여를 제한할 수 있습니다.

```
{
  ...
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "iotsitewise:propertyId": "propertyId"
    }
  }
  ...
}
```

Grafana의 비디오 플레이어 패널은 VideoUploadRequest 이름이 지정된 측정 속성으로 데이터를 수집하여 에지 캐시에서 Kinesis Video Streams로 비디오 업로드를 시작합니다. AWS IoT SiteWise 콘솔에서 이 속성의 propertyId를 찾을 수 있습니다. *YourWorkspaceId*DashboardPolicy을(를) 수정하려면 다음 정책 설명을 사용하세요.

```
...,
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iotsitewise:BatchPutAssetPropertyValue"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "aws:ResourceTag/EdgeConnectorForKVS": "*workspaceId*"
    },
    "StringEquals": {
      "iotsitewise:propertyId": "VideoUploadRequestPropertyId"
    }
  }
},
...
```

이 정책은 태그가 지정된 AWS IoT SiteWise 카메라 자산의 특정 속성에 대한 데이터 수집을 제한합니다. 자세한 내용은 [AWS IoT SiteWise이\(가\) IAM과 함께 작동하는 방법](#)을 참조하세요.

# AWS IoT SiteWise AWS IoT TwinMaker Grafana 대시보드에 알람 연결

## Note

이 기능은 공용 미리 보기 버전으로 출시 중이기 때문에 변경될 수도 있습니다.

AWS IoT TwinMaker 구성 요소로 이벤트 AWS IoT SiteWise 알람을 가져올 수 있습니다. AWS IoT TwinMaker 이를 통해 데이터 마이그레이션을 위한 AWS IoT SiteWise 사용자 지정 데이터 커넥터를 구현하지 않고도 경보 상태를 쿼리하고 경보 임계값을 구성할 수 있습니다. AWS IoT TwinMaker Grafana 플러그인을 사용하면 API를 호출하거나 경보와 직접 상호 작용하지 않고도 Grafana에서 경보 상태를 시각화하고 경보 임계값을 구성할 수 있습니다. AWS IoT TwinMaker AWS IoT SiteWise

## AWS IoT SiteWise 알람 구성 사전 요구 사항

경보를 생성하여 Grafana 대시보드에 통합하기 전에 다음 사전 요구 사항을 검토했는지 확인하십시오.

- AWS IoT SiteWise의 모델 및 자산 시스템에 익숙해지십시오. 자세한 내용은 [자산 모델 생성 및 사용 설명서의 자산 생성](#)을 참조하십시오.
- IoT Events 알람 모델과 이를 AWS IoT SiteWise 모델에 연결하는 방법을 익히십시오. 자세한 내용은 사용 설명서의 AWS IoT [이벤트 경보 정의](#)를 참조하십시오.
- AWS IoT TwinMaker Grafana와 통합하여 Grafana의 AWS IoT TwinMaker 리소스에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS IoT TwinMaker Grafana 대시보드 통합](#) 단원을 참조하십시오.

## 알람 구성 요소 IAM 역할을 정의합니다. AWS IoT SiteWise

AWS IoT TwinMaker 작업 공간 IAM 역할을 사용하여 Grafana의 경보 임계값을 쿼리하고 구성합니다. Grafana에서 AWS IoT SiteWise 알람과 상호 작용하려면 AWS IoT TwinMaker 작업 영역 역할에 다음 권한이 필요합니다.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
```

```

    "iotevents:DescribeAlarmModel",
  ],
  "Resource": ["{IoTEventsAlarmModelArn}"]
},{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iotsitewise:BatchPutAssetPropertyValue"
  ],
  "Resource": ["{IoTSitewiseAssetArn}"]
}

```

[AWS IoT TwinMaker 콘솔에서 자산을](#) 나타내는 엔티티를 생성하세요. AWS IoT SiteWise 구성 요소 유형을 사용하여 `com.amazon.iotsitewise.alarm` 해당 개체에 대한 구성 요소를 추가하고 해당 자산 및 경보 모델을 선택해야 합니다.

## Add component

### Component information

Name

Type

Types of components include documents, time-series data, structured data, and unstructured data.

Asset Model

Choose an asset model.

Asset

Choose an asset.

Alarm Model

Choose an alarm model.

위 스크린샷은 해당 유형을 사용하여 이 엔티티를 생성하는 예입니다.

`com.amazon.iotsitewise.alarm`

이 구성 요소를 만들면 AWS IoT SiteWise 및 에서 관련 알람 속성을 AWS IoT TwinMaker 자동으로 가져옵니다 AWS IoT Events. 이 알람 구성 요소 유형 패턴을 반복하여 작업 공간에 필요한 모든 자산에 대한 알람 구성 요소를 만들 수 있습니다.

## AWS IoT TwinMaker API를 통한 쿼리 및 업데이트

경보 구성 요소를 생성한 후 AWS IoT TwinMaker API를 통해 경보 상태, 임계값을 쿼리하고 경보 임계값을 업데이트할 수 있습니다.

아래는 경보 상태를 쿼리하기 위한 샘플 요청입니다.

```
aws iottwinmaker get-property-value-history --cli-input-json \  
'{  
  "workspaceId": "{workspaceId}",  
  "entityId": "{entityId}",  
  "componentName": "{componentName}",  
  "selectedProperties": ["alarm_status"],  
  "startTime": "{startTimeIsoString}",  
  "endTime": "{endTimeIsoString}"  
}'
```

아래는 경보 임계값을 쿼리하기 위한 샘플 요청입니다.

```
aws iottwinmaker get-property-value-history --cli-input-json \  
'{  
  "workspaceId": "{workspaceId}",  
  "entityId": "{entityId}",  
  "componentName": "{componentName}",  
  "selectedProperties": ["alarm_threshold"],  
  "startTime": "{startTimeIsoString}",  
  "endTime": "{endTimeIsoString}"  
}'
```

다음은 경보 임계값 업데이트를 위한 샘플 요청입니다.

```
aws iottwinmaker batch-put-property-values --cli-input-json \  
'{  
  "workspaceId": "{workspaceId}",  
  "entries": [  
    {  
      "entityPropertyReference": {  
        "entityId": "{entityId}",  
        "componentName": "{componentName}",  
        "propertyName": "alarm_threshold"  
      },  
    },  
  ],  
}'
```

```

    "propertyValues": [
      {
        "value": {
          "doubleValue": "{newThreshold}"
        },
        "time": "{effectiveTimeIsoString}"
      }
    ]
  }
]
}'

```

## Grafana 대시보드에서 알람을 설정하세요

쓰기 가능 대시보드 IAM 역할을 두 번째로 만들어야 합니다. 이 역할은 일반적인 역할이지만 아래 예와 같이 TwinMaker workspace arn에 작업을 `iottwinmaker:BatchPutPropertyValues` 추가할 수 있는 권한이 있어야 합니다.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iottwinmaker:Get*",
        "iottwinmaker:List*",
        "iottwinmaker:BatchPutPropertyValues"
      ],
      "Resource": [
        "{workspaceArn}",
        "{workspaceArn}/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iottwinmaker:ListWorkspaces",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

대신에 IAM 역할 끝에 이 명령문을 추가할 수도 있습니다.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iottwinmaker:BatchPutPropertyValues"
  ],
  "Resource": [
    "{workspaceArn}",
    "{workspaceArn}/*"
  ]
}
```

데이터 소스에는 생성한 대시보드 쓰기 역할과 함께 쓰기 arn이 설정되어 있어야 합니다.

IAM 역할을 수정한 후 Grafana 대시보드에 로그인하여 업데이트된 역할 arn을 수임하세요. 알람 구성 패널의 쓰기 권한 정의 확인란을 선택하고 arn에서 쓰기 역할을 복사합니다.

Settings Dashboards

Name ⓘ AWS IoT TwinMaker-4 Default 🔴

### Connection Details

Authentication Provider <span>ⓘ</span>	AWS SDK Default <span>▼</span>
Assume Role ARN <span>ⓘ</span>	arn:aws:iam:*
External ID <span>ⓘ</span>	External ID
Endpoint <span>ⓘ</span>	https://{service}.{region}.amazonaws.com
Default Region <span>ⓘ</span>	us-east-1 <span>▼</span>

**Assume Role ARN**

⚠️ Specify an IAM role to narrow the permission scope of this datasource. Follow the documentation [here](#) to create policies and a role with minimal permissions for your TwinMaker workspace.

### TwinMaker settings

Workspace

Define write permissions for Alarm Configuration Panel

Assume Role ARN Write ⓘ

Back Explore Delete Save & test

## 경보 시각화용 Grafana 대시보드 사용

다음 절차를 사용하여 대시보드에 경보 구성 패널을 추가하고 구성하십시오.

1. 패널 옵션에서 작업 영역을 선택합니다.
2. 쿼리 구성에서 데이터소스를 설정합니다.



3. 다음 쿼리 유형: Get Property Value History by Entity을(를) 사용하십시오.
4. 경보를 추가할 개체 또는 개체 변수를 선택합니다.
5. 개체를 선택한 후 속성을 적용할 구성 요소 또는 구성 요소 변수를 선택합니다.
6. 속성으로: alarm\_status 및 alarm\_threshold을(를) 선택합니다.


연결되면 경고 ID의 ID와 현재 임계값이 표시될 것입니다.

### i Note

공개 미리 보기의 경우 알림이 표시되지 않습니다. 경고 상태 및 임계값을 검토하여 속성이 올바르게 적용되었는지 확인해야 합니다.

7. 최신 값이 표시되도록 기본 쿼리 순서 오름차순을 사용해야 합니다.
8. 쿼리의 필터 섹션은 비워 둘 수 있습니다. 전체 구성은 아래 그림에 나와 있습니다.

9. 경고 편집 버튼을 사용하면 현재 경고 임계값을 변경하는 대화 상자를 불러올 수 있습니다.
10. 저장을 선택하여 새 임계값을 설정합니다.

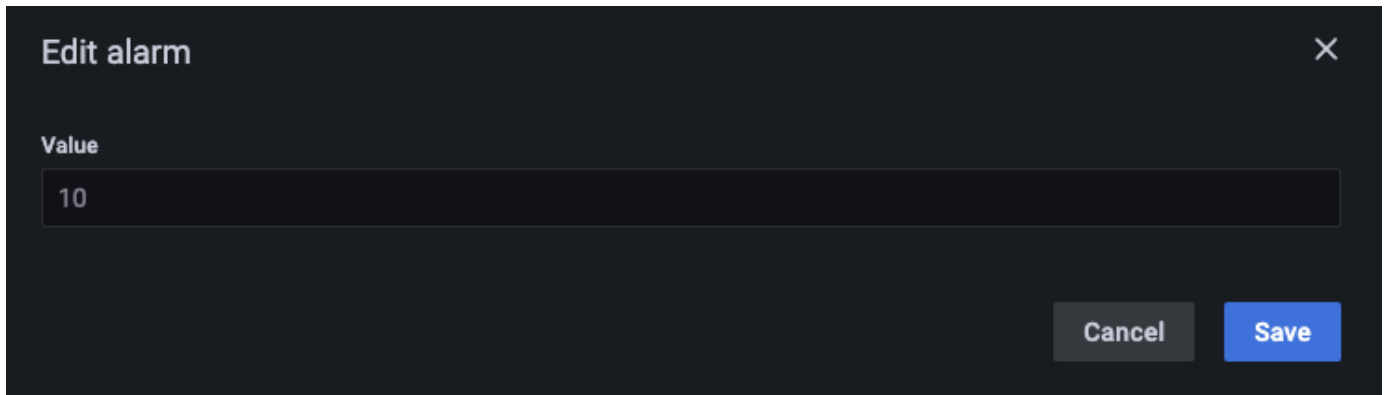

Value

10

Cancel Save

**Note**

이 패널은 현재가 포함된 실시간 시간 범위에서만 사용해야 합니다. 과거로 끝나고 시작되는 시간 범위와 함께 사용하면 경고 임계값을 항상 현재 임계값으로 편집하는 경우 예상치 못한 값이 표시될 수 있습니다.

# AWS IoT TwinMaker 매터포트 통합

Matterport는 실제 환경을 스캔하고 Matterport 디지털 트윈이라고도 하는 몰입형 3D 모델을 만들 수 있는 다양한 캡처 옵션을 제공합니다. 이러한 모델을 Matterport 스페이스라고 합니다. AWS IoT TwinMaker Matterport 통합을 지원하므로 Matterport 디지털 트윈을 AWS IoT TwinMaker 장면으로 가져올 수 있습니다. Matterport 디지털 트윈을 페어링하면 AWS IoT TwinMaker 가상 환경에서 디지털 트윈 시스템을 시각화하고 모니터링할 수 있습니다.



[Matterport 사용에 대한 자세한 내용은 Matterport의 문서](#)[AWS IoT TwinMaker 및 Matterport 페이지](#)를 참조하십시오.

## 통합 주제

- [통합 개요](#)
- [Matterport 통합 사전 요구 사항](#)
- [Matterport 보안 인증을 생성하고 기록하십시오.](#)
- [Matterport 자격 증명을 다음 위치에 저장하십시오. AWS Secrets Manager](#)
- [Matterport 공간을 씬으로 임포트할 수 있습니다. AWS IoT TwinMaker](#)
- [AWS IoT TwinMaker Grafana 대시보드에서 Matterport 스페이스를 사용하세요](#)
- [웹 애플리케이션에서 Matterport 스페이스를 사용하세요. AWS IoT TwinMaker](#)

## 통합 개요

이 통합 기능을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 앱 키트에 있는 Matterport 태그와 스페이스를 사용하세요. [AWS IoT TwinMaker](#)
- 가져온 매터포트 데이터를 AWS IoT TwinMaker Grafana 대시보드에서 확인할 수 있습니다. Grafana 사용에 AWS IoT TwinMaker 대한 자세한 내용은 Grafana 대시보드 [통합](#) 설명서를 참조하십시오.
- Matterport 공간을 씬으로 가져오세요. [AWS IoT TwinMaker](#)
- 씬의 데이터에 바인딩하려는 Matterport 태그를 선택하고 가져오세요. [AWS IoT TwinMaker](#)
- AWS IoT TwinMaker 씬에서 Matterport 공간과 태그 변경 사항을 자동으로 표시하고 동기화할 항목을 승인합니다.

통합 프로세스는 3개의 중요한 단계로 구성되어 있습니다.

1. [Matterport 보안 인증을 생성하고 기록하십시오.](#)
2. [Matterport 자격 증명을 다음 위치에 저장하십시오. AWS Secrets Manager](#)
3. [Matterport 공간을 씬으로 임포트할 수 있습니다. AWS IoT TwinMaker](#)

[AWS IoT TwinMaker 콘솔에서](#) 통합을 시작합니다. 콘솔의 설정 페이지에서 타사 리소스 아래에서 Matterport 통합을 열어 통합에 필요한 다양한 리소스 사이를 탐색할 수 있습니다.

The screenshot shows the AWS IoT TwinMaker Settings page, specifically the '3rd party resources' tab. The page is titled 'Settings' and 'Settings for your AWS IoT TwinMaker account'. It features a navigation menu on the left with options like 'How it works', 'Workspaces', 'Component types', 'Entities', 'Resource library', 'Scenes', and 'Query editor'. The main content area is divided into sections: 'How it works' with four steps, and 'Connected accounts' which currently shows 'No connections'.

**Settings**  
Settings for your AWS IoT TwinMaker account

Pricing options | Model sources | **3rd party resources**

3rd party software integration. You can configure AWS IoT TwinMaker to work with 3rd party software. This pages lists which software is available for integration

▼ **Matterport integration (1)** [Info](#)

### How it works

**Step 1. Contact Matterport**  
In order to integrate your Matterport assets into AWS IoT TwinMaker you need to contact matterport directly to request an integration with AWS IoT TwinMaker. We recommend that you reach out to your point of contact, or request a contact [here](#) so that they can provide guidance on the necessary components for enabling the integration.

[Contact Matterport](#)

**Step 2. Record your Matterport SDK credentials**  
Record the client id and client secret for your Private Model Embed (PME) application and the SDK key from your Matterport account.

[Go to Matterport](#)

**Step 3. Add your Matterport credentials into AWS secrets manager.**  
Add your Matterport credentials as a secret in the AWS Secrets Manager. When adding you secret in AWS Secrets Manager, you will have to add a tag with key 'AWSIoT TwinMaker\_Matterport' to this secret since it's a 3rd party key.

[AWS Secret Manager](#)

**Step 4. Select your Matterport account in a scene composer scene.**  
Add Matterport scans to your scene, by selecting the connected Matterport account from within the scene settings page.

[Go to Workspaces](#)

### Connected accounts

Name	Description	ARN
<p><b>No connections</b></p> <p>Copy you Matterport SDK credentials key into AWS Secret Manager.</p> <p><a href="#">AWS Secret Manager</a></p>		

## Matterport 통합 사전 요구 사항

Matterport를 통합하기 전에 AWS IoT TwinMaker 다음 사전 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오.

- 엔터프라이즈급 [Matterport 계정과 통합에 필요한 Matterport](#) 제품을 구매했습니다. AWS IoT TwinMaker
- 작업 공간이 있습니다. AWS IoT TwinMaker 자세한 내용은 [시작하기](#)를 참조하십시오 AWS IoT TwinMaker.
- AWS IoT TwinMaker 작업 영역 역할을 업데이트했습니다. 작업 영역 역할을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 [AWS IoT TwinMaker\(를\) 위한 서비스 역할 만들기 및 관리](#)를 참조하십시오.

다음을 작업 영역 역할에 추가합니다.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
  "Resource": [
    "AWS Secrets Manager secret ARN"
  ]
}
```

- 통합을 활성화하는 데 필요한 라이선스를 구성하려면 Matterport에 문의해야 합니다. 또한 Matterport는 통합을 위한 Private Model Embed (PME)를 활성화합니다.

이미 Matterport 계정 관리자가 있다면 직접 문의하십시오.

Matterport 연락처가 없는 경우 다음 절차를 사용하여 Matterport에 연락하고 통합을 요청하십시오.

1. [Matterport 및 AWS IoT TwinMaker](#) 페이지를 엽니다.
2. 문의하기 버튼을 눌러 연락처양식을 엽니다.
3. 양식에 필수 정보를 입력합니다.
4. 준비가 되면 SAY HELLO를 선택하여 Matterport에 요청을 보내십시오.

통합을 요청하면 통합 프로세스를 계속하는 데 필요한 Matterport SDK 및 Private Model Embed(PME) 보안 인증을 생성할 수 있습니다.

#### Note

이로 인해 신제품 또는 서비스 구매 수수료가 발생할 수 있습니다.

## Matterport 보안 인증을 생성하고 기록하십시오.

Matterport를 통합하려면 Matterport 자격 증명을 제공해야 AWS Secrets Manager 합니다. AWS IoT TwinMaker다음 절차를 사용하여 Matterport SDK 보안 인증을 생성하십시오.

1. [Matterport 계정에 로그인하십시오.](#)
2. 계정 설정 페이지로 이동합니다.
3. 설정 페이지에서 개발자 도구 옵션을 선택합니다.

4. 개발자 도구 페이지에서 SDK 키 관리 섹션으로 이동합니다.
5. SDK 키 관리 섹션에서 새 SDK 키를 추가하는 옵션을 선택합니다.
6. Matterport SDK 키가 있으면 해당 키와 Grafana 서버에 도메인을 AWS IoT TwinMaker 추가하세요. AWS IoT TwinMaker 앱 키트를 사용하는 경우 사용자 지정 도메인도 추가해야 합니다.
7. 다음으로 애플리케이션 통합 관리 섹션을 찾으면 PME 애플리케이션이 나열된 것을 확인할 수 있습니다. 다음의 정보를 기록합니다.
  - 클라이언트 ID
  - 클라이언트 비밀

#### Note

클라이언트 비밀은 한 번만 제공되므로 클라이언트 비밀을 기록해 두는 것이 좋습니다. Matterport 통합을 계속하려면 AWS Secrets Manager 콘솔에 클라이언트 비밀을 제시해야 합니다.

이러한 보안 인증 정보는 필요한 구성 요소를 구매하고 Matterport에서 계정의 PME를 활성화하면 자동으로 생성됩니다. 이러한 보안 인증 정보가 나타나지 않으면 Matterport에 문의하십시오. 연락을 요청하려면 [Matterport](#) 및 AWS IoT TwinMaker연락처 양식을 참조하십시오.

[Matterport SDK 보안 인증에 대한 자세한 내용은 Matterport의 공식 SDK 문서 SDK 문서 개요를 참조하십시오.](#)

## Matterport 자격 증명을 다음 위치에 저장하십시오. AWS Secrets Manager

다음 절차를 사용하여 Matterport 자격 증명을 저장하십시오. AWS Secrets Manager

#### Note

Matterport 통합을 계속하려면 [Matterport 보안 인증을 생성하고 기록하십시오](#). 주제의 프로시저에서 생성한 클라이언트 시크릿이 필요합니다.

1. 콘솔에 로그인합니다. AWS Secrets Manager

2. 시크릿 페이지로 이동한 다음 새 비밀 저장을 선택합니다.
3. 비밀 유형에서 다른 유형의 암호를 선택합니다.
4. 키/값 쌍 섹션에서 Matterport 보안 인증을 값으로 사용하여 다음 키-값 쌍을 추가하십시오.
  - Key: application\_key 및 Value:<your Matterport credentials>을(를) 사용하여 키-값 쌍을 생성합니다.
  - Key: client\_id 및 Value:<your Matterport credentials>을(를) 사용하여 키-값 쌍을 생성합니다.
  - Key: client\_secret 및 Value:<your Matterport credentials>을(를) 사용하여 키-값 쌍을 생성합니다.

구성이 완료되면 다음 예와 비슷한 구성이 나타나는 것을 가질 수 있습니다.

**Key/value pairs** [Info](#)

Key/value	Plaintext	
<input type="text" value="application_key"/>	<input type="text" value="matterport_application_key"/>	<input type="button" value="Remove"/>
<input type="text" value="client_id"/>	<input type="text" value="matterport_oauth_app_client_id"/>	<input type="button" value="Remove"/>
<input type="text" value="client_secret"/>	<input type="text" value="matterport_oauth_app_client_secret"/>	<input type="button" value="Remove"/>
<input type="button" value="+ Add row"/>		

5. 암호 키의 경우, 기본 암호 키aws/secretsmanager가 선택된 상태로 보낼 수 있습니다.
6. 다음을 선택하여 비밀 구성 페이지로 이동합니다.
7. 비밀 이름 및 설명 필드를 입력합니다.
8. 태그 섹션에서 이 비밀에 태그를 추가하십시오.

태그를 생성할 때 다음 스크린샷과 AWSIoTTwinMaker\_Matterport 같이 키를 할당합니다.



AWS Secrets Manager > Secrets > Store a new secret

Step 1  
Choose secret type

Step 2  
**Configure secret**

Step 3  
Configure rotation - optional

Step 4  
Review

## Configure secret

### Secret name and description [Info](#)

**Secret name**  
A descriptive name that helps you find your secret later.

Secret name must contain only alphanumeric characters and the characters /\_+@-

**Description - optional**

Maximum 250 characters.

### Tags - optional

Key	Value - optional	
<input type="text" value="AWSIoTwinMaker_Matterport"/>	<input type="text" value="Enter value"/>	<input type="button" value="Remove"/>
<input type="button" value="Add"/>		

### Note

태그를 추가해야 합니다. 태그가 선택 사항으로 나열되어 있더라도 타사 비밀을 AWS Secrets Manager로 추가할 때, 태그가 필요합니다.

값 필드는 선택 사항입니다. 일단 키를 제공한 후에는 추가를 선택하여 다음 단계로 넘어갈 수 있습니다.

- 다음을 선택하여 로테이션 구성페이지로 이동합니다. 비밀 로테이션 설정은 선택 사항입니다. 비밀 추가를 완료하고 로테이션이 필요하지 않은 경우, 다음을 다시 선택합니다. 암호 교체에 대한 자세한 내용은 암호 [교체를 AWS Secrets Manager](#) 참조하십시오.
- 검토 페이지에서 비밀 구성을 확인하십시오. 비밀을 추가할 준비가 되면 스토어를 선택하십시오.

사용에 AWS Secrets Manager대한 자세한 내용은 다음 AWS Secrets Manager 문서를 참조하십시오.

- [다음을 사용하여 시크릿을 만들고 관리할 수 있습니다. AWS Secrets Manager](#)


- [이게 뭐야 AWS Secrets Manager?](#)
- [로테이션 AWS Secrets Manager 시크릿](#)

이제 Matterport 에셋을 씬으로 가져올 준비가 되었습니다. AWS IoT TwinMaker 다음 섹션 [Matterport 공간을 씬으로 импорт할 수 있습니다. AWS IoT TwinMaker](#)의 절차를 참조하십시오.

## Matterport 공간을 씬으로 импорт할 수 있습니다. AWS IoT TwinMaker


장면 설정 페이지 내에서 연결된 Matterport 계정을 선택하여 장면에 Matterport 스캔을 추가하십시오. Matterport 스캔 및 태그를 가져오려면 다음 절차를 따르십시오.

1. [AWS IoT TwinMaker 콘솔](#)에 로그인합니다.
2. Matterport 공간을 사용하려는 기존 AWS IoT TwinMaker 씬을 만들거나 여십시오.
3. 장면이 열리면 설정 탭으로 이동합니다.
4. 설정에서 타사 리소스에서 연결 이름을 찾아서, [Matterport 자격 증명을 다음 위치에 저장하십시오. AWS Secrets Manager](#)의 절차에서 생성한 비밀을 입력합니다.

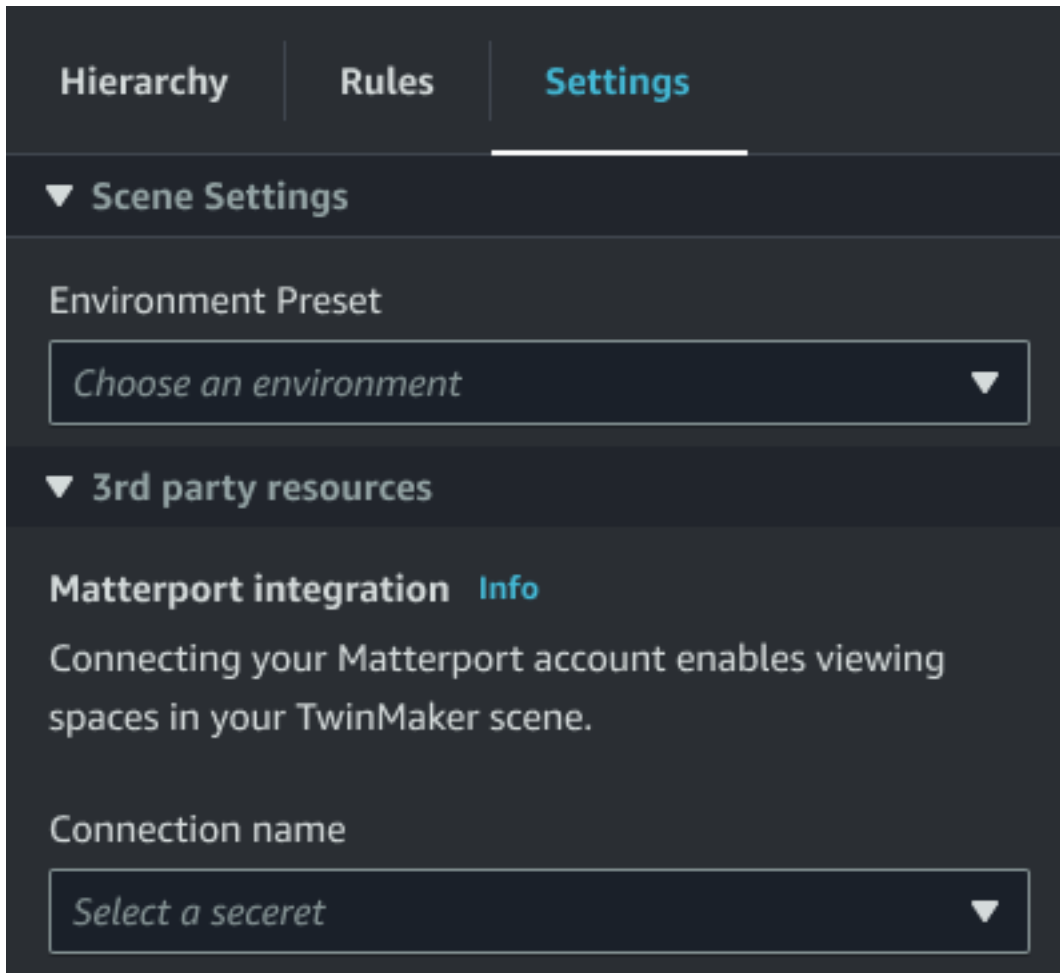


**Note**


연결 없음이라는 메시지가 표시되면 [AWS IoT TwinMaker 콘솔](#) 설정 페이지로 이동하여 Matterport 통합 프로세스를 시작하십시오.

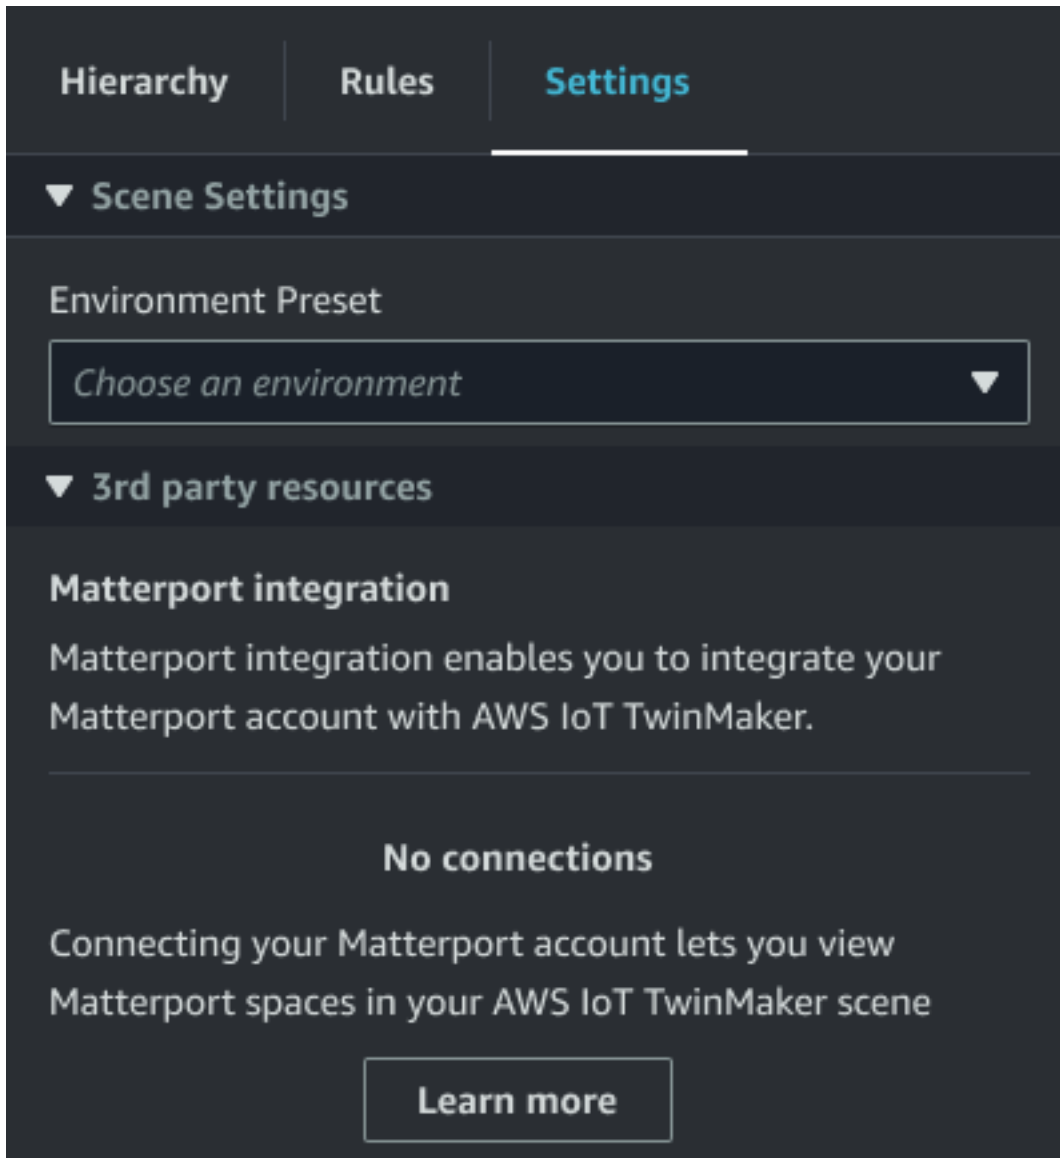

5. 다음으로, Matterport 스페이스 드롭다운에서 해당 공간을 선택하여 장면에서 사용하려는 Matterport 스페이스를 선택합니다.

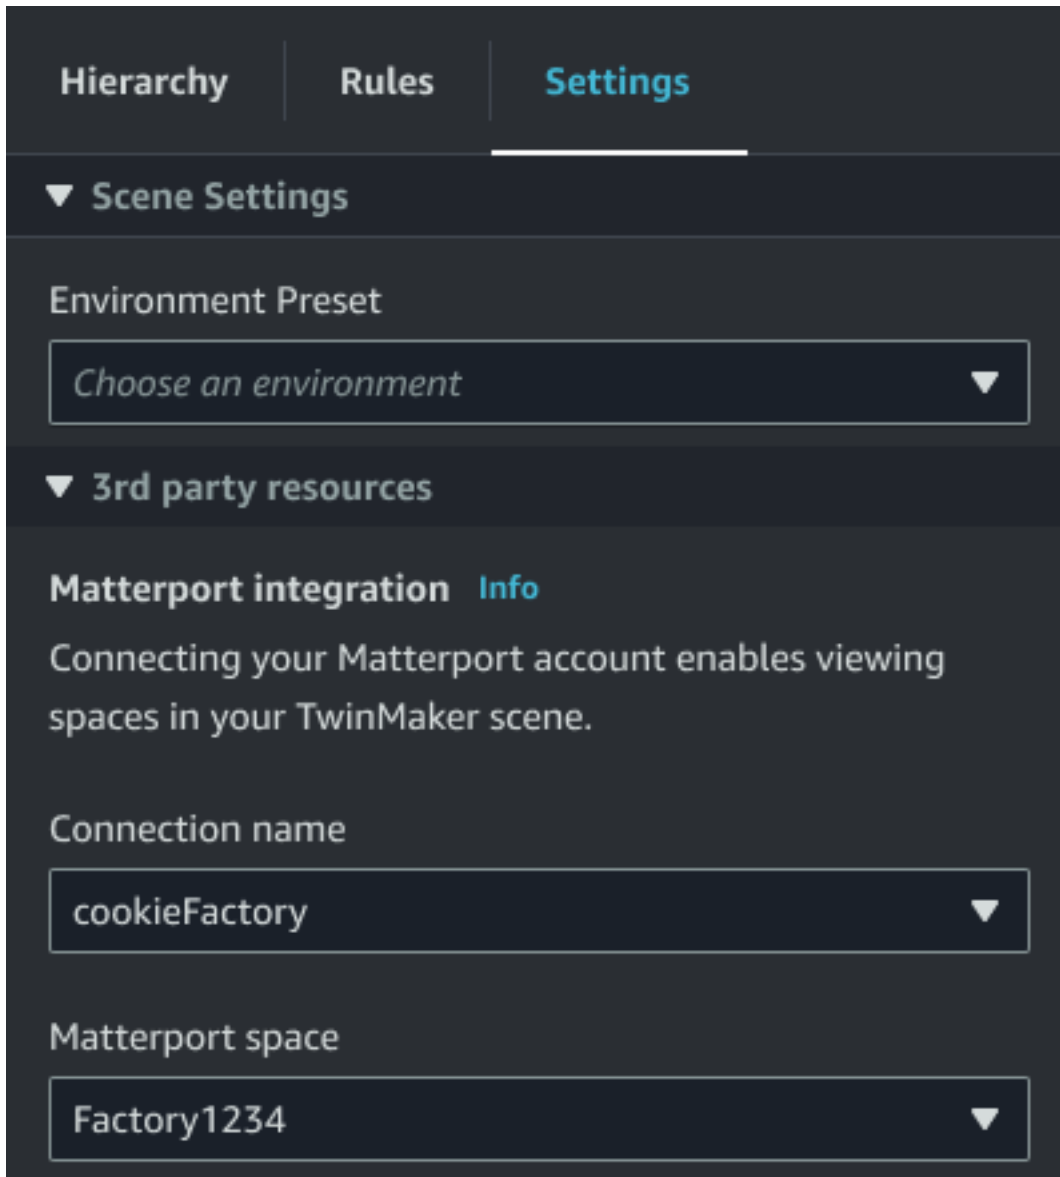


6. 공간을 선택한 후, Matterport 태그를 가져오고 태그 가져오기 버튼을 눌러 AWS IoT TwinMaker 장면 태그로 변환할 수 있습니다.

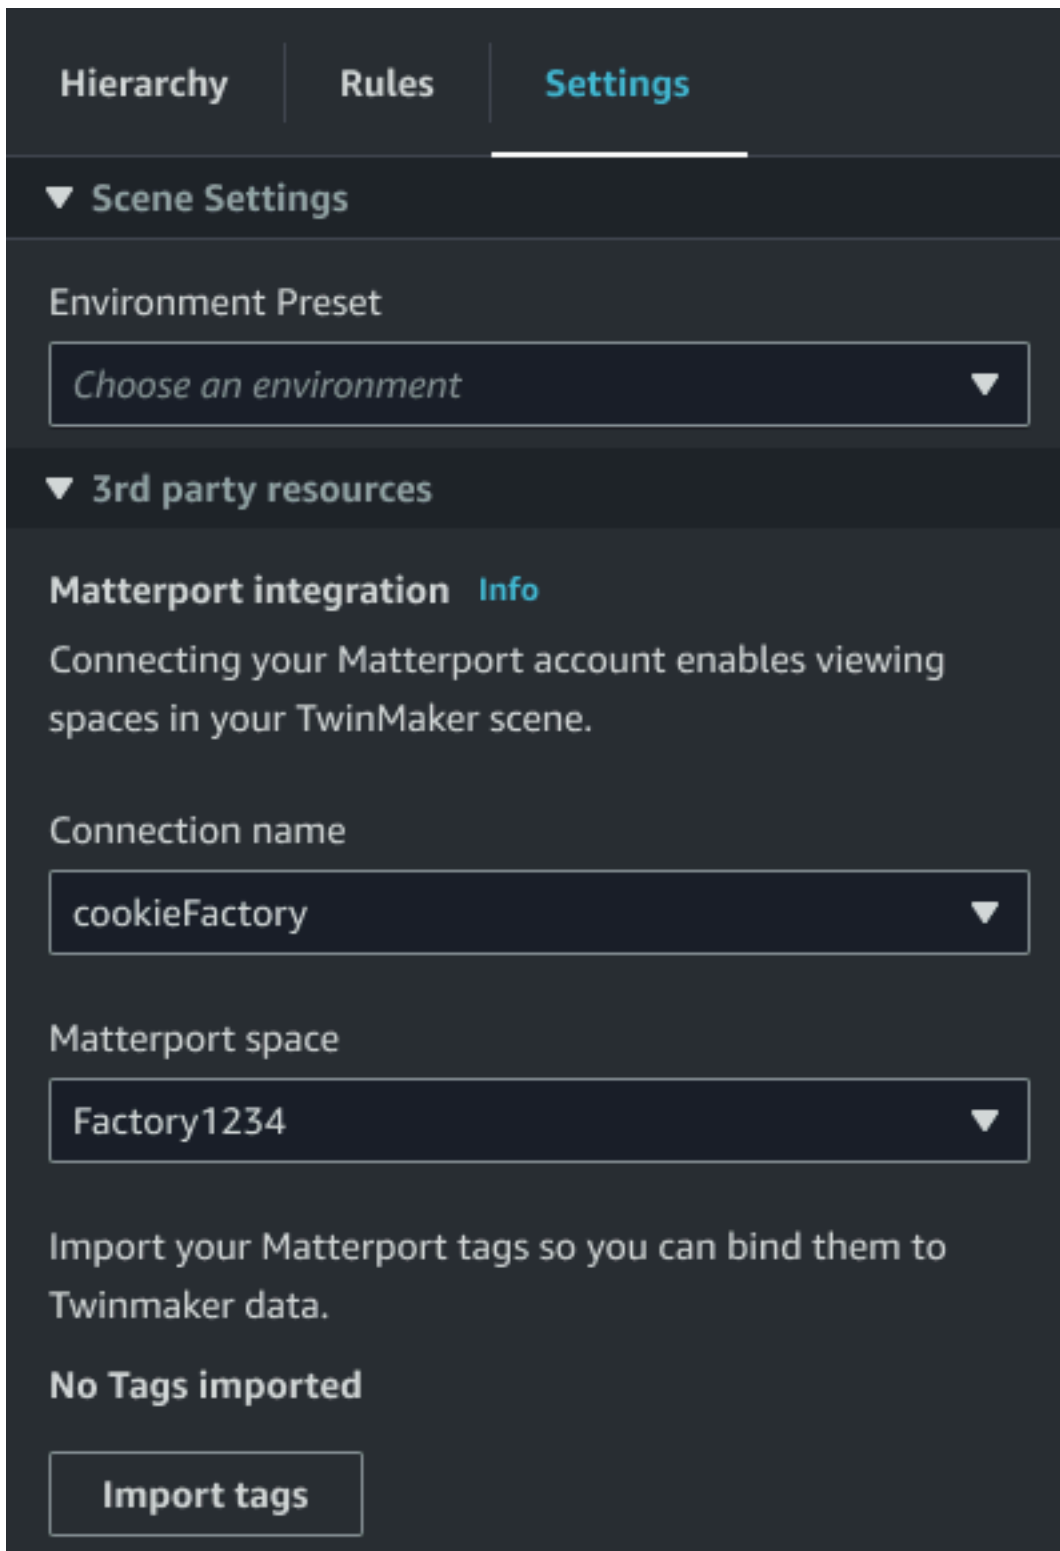

Matterport 태그를 가져오면 버튼이 태그 업데이트 버튼으로 대체됩니다. Matterport 태그가 항상 Matterport 계정의 최신 변경 사항을 반영하도록 Matterport 태그를 계속 업데이트할 수 있습니다.

AWS IoT TwinMaker

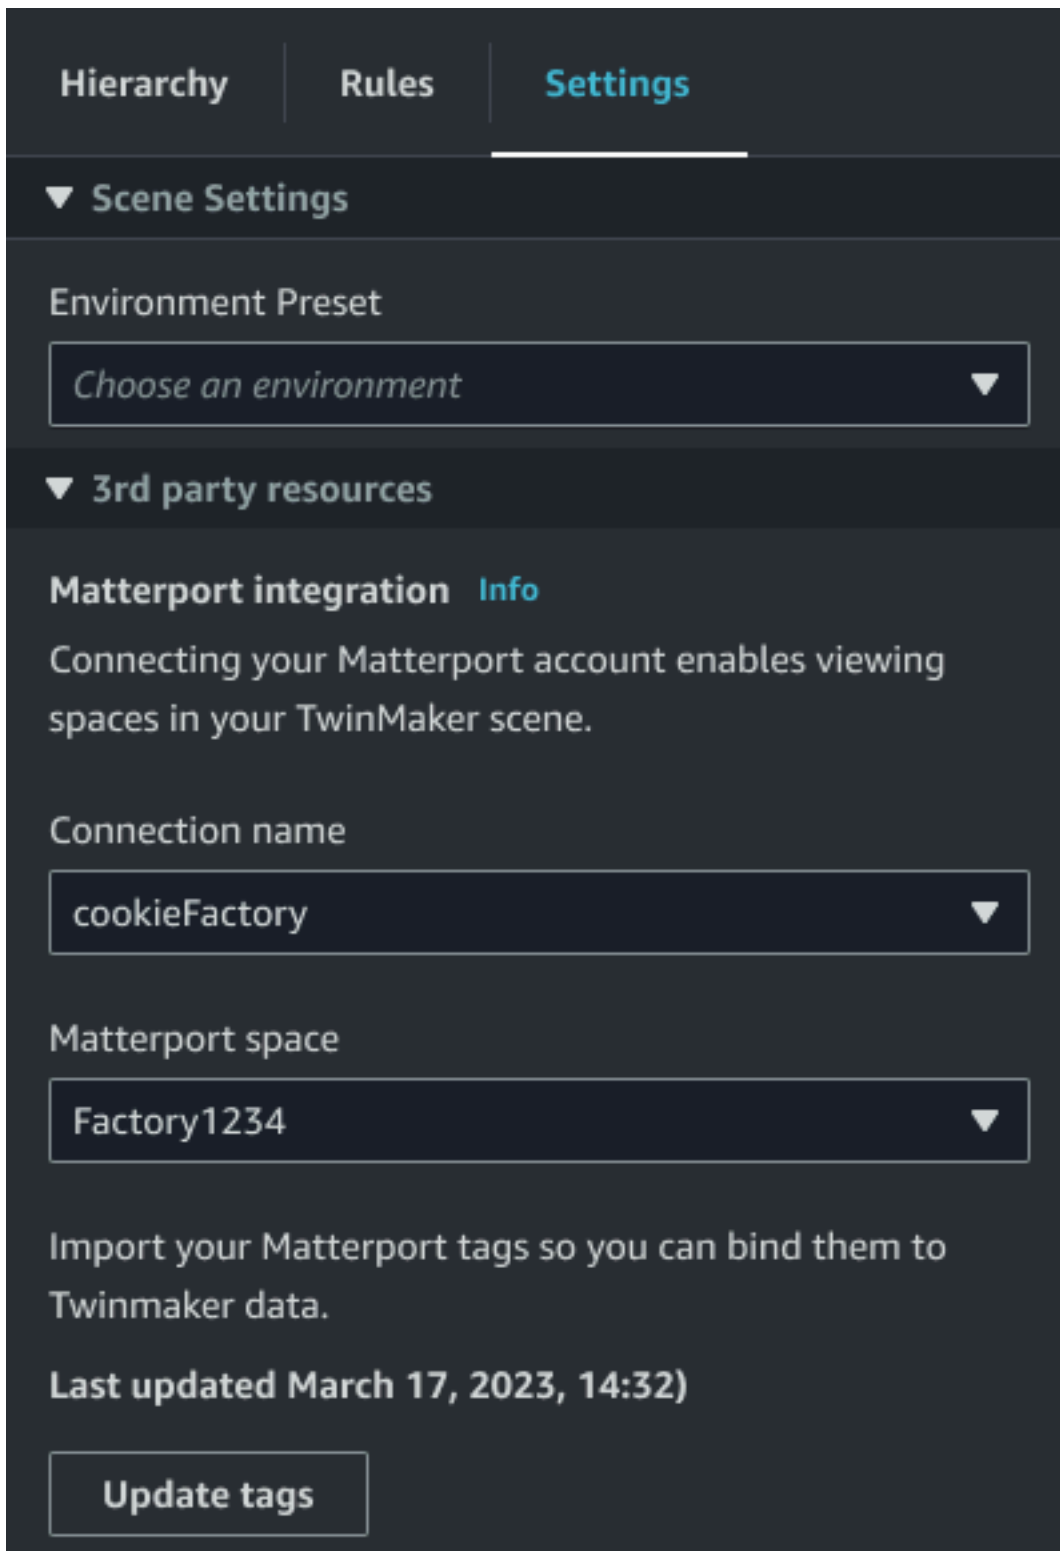

7. AWS IoT TwinMaker Matterport와 성공적으로 통합되었으며 이제 AWS IoT TwinMaker 씬에 가져온 Matterport 공간과 태그가 모두 생겼습니다. 다른 씬과 마찬가지로 이 씬 안에서도 작업할 수 있습니다. AWS IoT TwinMaker

AWS IoT TwinMaker 실행 작업에 대한 자세한 내용은 실행 [생성 및 편집을 AWS IoT TwinMaker](#) 참조하십시오.

## AWS IoT TwinMaker Grafana 대시보드에서 Matterport 스페이스를 사용하세요

Matterport 공간을 AWS IoT TwinMaker 실행으로 가져온 후에는 Grafana 대시보드의 Matterport 공간에서 해당 장면을 볼 수 있습니다. 이미 Grafana를 구성했다면 Grafana 대시보드를 열기만 하면 가져온 Matterport 공간이 AWS IoT TwinMaker 실행 장면을 볼 수 있습니다.

아직 AWS IoT TwinMaker Grafana로 구성하지 않았다면 먼저 Grafana 통합 프로세스를 완료하세요. AWS IoT TwinMaker Grafana와 통합할 때는 두 가지 선택이 있습니다. 자체 관리형 Grafana 인스턴스를 사용하거나 Amazon Managed Grafana를 사용할 수 있습니다.

Grafana 옵션 및 통합 프로세스에 대해 자세히 알아보려면 다음 설명서를 참조하십시오.

- [AWS IoT TwinMaker Grafana 대시보드 통합](#)
- [Amazon Managed Grafana](#)
- [자체 관리형 Grafana](#).

## 웹 애플리케이션에서 Matterport 스페이스를 사용하세요. AWS IoT TwinMaker

Matterport 공간을 AWS IoT TwinMaker 실행으로 가져온 후에는 앱 키트 웹 애플리케이션의 Matterport 공간을 사용하여 해당 장면을 볼 수 있습니다. AWS IoT

애플리케이션 키트 사용에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오. AWS IoT

- AWS IoT 앱 키트와 AWS IoT TwinMaker 함께 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [이 문서를 참조하십시오](#) [AWS IoT TwinMaker UI 컴포넌트를 사용하여 사용자 지정 웹 애플리케이션 만들기](#).
- 애플리케이션 키트 사용에 대한 자세한 내용은 AWS IoT [AWS IoT 애플리케이션 키트 Github](#) 페이지를 참조하십시오.
- 애플리케이션 키트를 사용하여 AWS IoT 새 웹 애플리케이션을 시작하는 방법에 대한 지침은 공식 [IoT App Kit](#) 설명서 페이지를 참조하십시오.



# AWS IoT TwinMaker 동영상 통합

동영상 카메라는 디지털 트윈 시뮬레이션을 위한 좋은 기회를 제공합니다. AWS IoT TwinMaker을(를) 사용하여 카메라의 위치와 물리적 조건을 시뮬레이션할 수 있습니다. 현장 카메라용으로 AWS IoT TwinMaker에서 개체를 생성하고, 동영상 구성 요소를 사용하여 사이트의 라이브 동영상 및 메타데이터를 AWS IoT TwinMaker 장면이나 Grafana 대시보드로 스트리밍합니다.

AWS IoT TwinMaker은(는) 두 가지 방법으로 엣지 디바이스에서 동영상을 캡처할 수 있습니다. Kinesis 동영상 스트림용 엣지 커넥터를 사용하여 엣지 디바이스에서 동영상을 스트리밍하거나, 엣지 디바이스에 동영상을 저장하고 MQTT 메시지로 동영상 업로드를 시작할 수 있습니다. 이 구성 요소를 사용하면 AWS IoT 서비스와 함께 사용하도록 디바이스에서 동영상 데이터를 스트리밍할 수 있습니다. 필요한 리소스를 생성하고 Kinesis Video Streams용 엣지 커넥터를 배포하려면 Kinesis 비디오 스트림을 위한 [엣지 커넥터 시작하기](#)를 참조하십시오. GitHub AWS IoT Greengrass 구성 요소에 대한 자세한 내용은 [Kinesis Video Streams의 엣지 커넥터](#)에 대한 AWS IoT Greengrass 설명서를 참조하세요.

필수 AWS IoT SiteWise 모델을 생성하고 Kinesis Video Streams Greengrass 구성 요소를 구성한 후 AWS IoT TwinMaker 콘솔의 디지털 트윈 애플리케이션으로 엣지의 동영상을 스트리밍하거나 녹화할 수 있습니다. Grafana 대시보드에서 디바이스의 라이브스트림 및 메타데이터를 볼 수도 있습니다. Grafana와 AWS IoT TwinMaker의 통합에 대한 자세한 내용은 [AWS IoT TwinMaker Grafana 대시보드 통합을\(를\)](#) 참조하세요.

## Kinesis 동영상 스트림용 엣지 커넥터를 사용하여 AWS IoT TwinMaker에서 동영상 스트리밍

Kinesis 동영상 스트림용 엣지 커넥터를 사용하면 AWS IoT TwinMaker 장면의 개체로 동영상 및 데이터를 스트리밍할 수 있습니다. 동영상 구성 요소를 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다. 장면에 사용할 동영상 구성 요소를 생성하려면 다음 절차를 완료하세요.

### 사전 조건

AWS IoT TwinMaker 장면에서 동영상 구성 요소를 만들기 전에 다음 사전 요구 사항을 완료해야 합니다.

- Kinesis 동영상 스트림용 엣지 커넥터에 필요한 AWS IoT SiteWise 모델 및 자산을 생성했습니다. 커넥터용 AWS IoT SiteWise 자산 생성에 대한 자세한 내용은 [Kinesis 동영상 스트림용 엣지 커넥터 시작하기](#)를 참조하세요.

- AWS IoT Greengrass 디바이스에 Kinesis 동영상 스트림 엣지 커넥터를 배포했습니다. Kinesis 동영상 스트림 엣지 커넥터 구성 요소 배포에 대한 자세한 내용은 배포 [README](#)를 참조하세요.

## AWS IoT TwinMaker 장면용 동영상 구성 요소 생성

다음 단계를 완료하여 장면의 Kinesis 동영상 스트림 구성 요소용 엣지 커넥터를 생성하세요.

1. AWS IoT TwinMaker 콘솔에서 동영상 구성 요소를 추가할 장면을 엽니다.
2. 장면이 열리면 기존 개체를 선택하거나 구성 요소를 추가할 개체를 만든 다음 구성 요소 추가를 선택합니다.
3. 구성 요소 추가 창에서 구성 요소 이름을 입력하고 유형으로는 `com.amazon.iotsitewise.connector.edgevideo`를 선택합니다.
4. 생성한 AWS IoT SiteWise 카메라 모델의 이름을 선택하여 자산 모델을 선택합니다. 이름은 `EdgeConnectorForKVSCameraModel-0abc` 형식을 취해야 합니다. 즉 끝에 있는 문자와 숫자로 구성된 문자열이 본인의 자산 이름과 일치해야 합니다.
5. 자산에서 동영상을 스트리밍하려는 AWS IoT SiteWise 카메라 자산을 선택합니다. 현재 동영상 스트림의 미리보기를 보여주는 작은 창이 나타납니다.

### Note

동영상 스트리밍을 테스트하려면 테스트를 선택합니다. 이 테스트에서는 MQTT 이벤트를 전송하여 동영상 라이브 스트리밍을 시작합니다. 플레이어에 동영상이 표시될 때까지 잠시 기다려 주세요.

6. 개체에 동영상 구성 요소를 추가하려면 구성 요소 추가를 선택합니다.

## Kinesis 동영상 스트림의 동영상 및 메타데이터를 Grafana 대시보드에 추가

AWS IoT TwinMaker 장면에서 개체에 대한 동영상 구성 요소를 만든 후에는 Grafana에서 동영상 패널을 구성하여 라이브 스트림을 볼 수 있습니다. AWS IoT TwinMaker이(가) Grafana와 제대로 통합되었는지 확인하세요. 자세한 설명은 [AWS IoT TwinMaker Grafana 대시보드 통합](#) 섹션을 참조하세요.

**⚠ Important**

Grafana 대시보드에서 비디오를 보려면 Grafana 데이터 소스에 적절한 IAM 권한이 있는지 확인해야 합니다. 필요한 역할 및 정책을 생성하려면 [대시보드 IAM 역할 생성](#)(를) 참조하세요.

Grafana 대시보드에서 Kinesis Video Streams와 메타데이터를 보려면 다음 단계를 완료하세요.

1. AWS IoT TwinMaker 대시보드를 엽니다.
2. 패널 추가를 선택한 다음 빈 패널 추가를 선택합니다.
3. 패널 목록에서 AWS IoT TwinMaker 동영상 플레이어 패널을 선택합니다.
4. AWS IoT TwinMaker 비디오 플레이어 패널에서 비디오를 스트리밍하려는 Kinesis 비디오 스트림의 이름과 함께 `의 스트림 이름`을 입력합니다. `KinesisVideoStreamName`

**ℹ Note**

메타데이터를 Grafana 동영상 패널로 스트리밍하려면 먼저 동영상 스트리밍 구성 요소가 있는 개체를 만들어야 합니다.

5. 선택 사항: AWS IoT SiteWise 자산의 메타데이터를 동영상 플레이어로 스트리밍하려면 개체에 대해 AWS IoT TwinMaker 장면에서 생성한 AWS IoT TwinMaker 개체를 선택합니다. 구성 요소 이름으로는 AWS IoT TwinMaker 장면의 개체에 대해 생성한 동영상 구성 요소를 선택합니다

# AWS IoT TwinMaker 플링크 라이브러리 사용하기

AWS IoT TwinMaker은(는) 디지털 트윈에 사용되는 외부 데이터 저장소에 데이터를 읽고 쓸 때 사용할 수 있는 Flink 라이브러리를 제공합니다.

AWS IoT TwinMaker Flink 라이브러리를 Amazon Managed Service for Apache Flink에 사용자 지정 커넥터로 설치하고 Amazon Managed Service for Apache Flink의 Zeppelin 노트북에서 Flink SQL 쿼리를 수행하여 Flink 라이브러리를 사용할 수 있습니다. 노트북은 지속적으로 실행되는 스트림 처리 애플리케이션으로 승격될 수 있습니다. 라이브러리는 AWS IoT TwinMaker 구성 요소를 활용하여 작업 영역에서 데이터를 검색합니다.

AWS IoT TwinMaker Flink 라이브러리에는 다음이 필요합니다.

## 사전 조건

1. 장면과 구성 요소로 완전히 채워진 작업 영역. AWS 서비스 (AWS IoT SiteWise 및 Kinesis 동영상 스트림)의 데이터에 내장된 구성 요소 유형을 사용하세요. 타사 소스의 데이터에 대한 사용자 지정 구성 요소 유형을 생성하세요. 자세한 내용은 [???을\(를\)](#) 참조하세요.
2. Managed Service for Apache Flink for Apache Flink가 포함된 Studio 노트북에 대한 이해. 이 노트북은 [Apache Zeppelin](#)으로 구동되며 [Apache Flink](#) 프레임워크를 사용합니다. 자세한 내용은 [Managed Service for Apache Flink for Apache Flink가 포함된 Studio 노트북 사용하기](#)를 참조하세요.

라이브러리 사용에 대한 지침은 [AWS IoT TwinMakerFlink 라이브러리 사용 설명서](#)를 참조하세요.

[AWS IoT TwinMaker](#) 샘플에서 빠른 시작으로 AWS IoT TwinMaker을(를) 설정하는 방법에 대한 지침은 샘플 통찰력 애플리케이션의 [README 파일을 참조하세요](#).

# AWS IoT TwinMaker의 로깅 및 모니터링

모니터링은 AWS IoT TwinMaker 및 다른 AWS 솔루션의 안정성, 가용성 및 성능을 유지하기 위해 중요한 부분입니다. AWS IoT TwinMaker은(는) 서비스를 감시하고, 이상이 있으면 보고하고, 필요한 경우 자동 조치를 취할 수 있도록 다음과 같은 모니터링 도구를 지원합니다.

- Amazon CloudWatch는 AWS 리소스와 애플리케이션이 AWS에서 실행하는 것을 실시간으로 모니터링합니다. 지표를 수집 및 추적하고, 사용자 지정 대시보드를 생성할 수 있으며, 지정된 지표가 지정한 임계값에 도달하면 사용자에게 알리거나 조치를 취하도록 경보를 설정할 수 있습니다. 예를 들어 CloudWatch에서 Amazon EC2 인스턴스의 CPU 사용량 또는 기타 지표를 추적하고 필요할 때 자동으로 새 인스턴스를 시작할 수 있습니다. 자세한 정보는 [Amazon CloudWatch 사용 설명서](#)를 참조하세요.
- Amazon CloudWatch Logs는 AWS IoT TwinMaker게이트웨이, CloudTrail 및 기타 소스에서 로그 파일을 모니터링, 저장 및 액세스합니다. CloudWatch Logs는 로그 파일의 정보를 모니터링하고 특정 임계값에 도달하면 사용자에게 알릴 수 있습니다. 또한 매우 내구력 있는 스토리지에 로그 데이터를 저장할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon CloudWatch Logs 사용 설명서](#)를 참조하세요.
- AWS CloudTrail은 직접 수행하거나 AWS 계정을 대신하여 수행한 API 호출 및 관련 이벤트를 캡처하고 지정한 Amazon S3 버킷에 로그 파일을 전송합니다. 어떤 사용자 및 계정이 AWS를 호출했는지, 어떤 소스 IP 주소에 호출이 이루어졌는지, 언제 호출이 발생했는지 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS CloudTrail 사용 설명서](#)를 참조하세요.

## 주제

- [Amazon CloudWatch 지표를 사용한 AWS IoT TwinMaker 모니터링](#)
- [AWS CloudTrail을 사용하여 AWS IoT TwinMaker API 호출 로깅](#)

## Amazon CloudWatch 지표를 사용한 AWS IoT TwinMaker 모니터링

CloudWatch를 사용함으로써 AWS IoT TwinMaker을(를) 모니터링할 수 있으며, 이는 원시 데이터를 수집하여 읽기 가능하게 하며 실시간에 가까운 지표로 처리하는 것입니다. 이러한 통계는 15개월간 보관되므로 기록 정보에 액세스하고 웹 애플리케이션 또는 서비스가 어떻게 실행되고 있는지 전체적으로 더 잘 파악할 수 있습니다. 특정 임계값을 주시하다가 해당 임계값이 충족될 때 알림을 전송하거나 조치를 취하도록 경보를 설정할 수도 있습니다. 자세한 정보는 [Amazon CloudWatch 사용 설명서](#)를 참조하세요.

AWS IoT TwinMaker은(는) 다음 섹션에 나열된 지표 및 차원을 AWS/IoTTwinMaker 네임스페이스에 게시합니다.

### Tip

AWS IoT TwinMaker는 1분 간격으로 지표를 게시합니다. CloudWatch 콘솔에서 이러한 지표를 그래프로 볼 때는 지표 데이터의 사용 가능한 최고 해상도를 보려면 1분의 기간을 선택하는 것이 좋습니다.

목차

- [지표](#)

## 지표

AWS IoT TwinMaker이(가) 다음 지표를 게시합니다.

지표

지표	설명
ComponentTypeCreationFailure	<p>이 지표는 구성 요소 유형 생성의 성공 여부를 보고합니다.</p> <p>지표는 구성 요소 유형이 CREATING 상태일 때 게시됩니다. 이는 스키마 이니셜라이저에서 필수 속성을 사용하여 구성 요소 유형을 생성하고 이러한 속성이 기본값으로 인스턴스화될 때 발생합니다.</p> <p>지표 값은 성공 0 또는 실패 1 값일 수 있습니다.</p> <p>크기: ComponentTypeId, WorkspaceId.</p> <p>Units: Count</p>
ComponentTypeUpdateFailure	<p>이 지표는 구성 요소 유형 업데이트의 성공 여부를 보고합니다.</p>

지표	설명
	<p>지표는 구성 요소 유형이 UPDATING 상태일 때 게시됩니다. 이는 구성 요소 유형이 스키마 이니셜라이저의 필수 속성으로 업데이트되고 이 속성이 기본값으로 인스턴스화될 때 발생합니다.</p> <p>지표 값은 성공 0 또는 실패 1 값일 수 있습니다.</p> <p>크기: ComponentTypeId, WorkspaceId.</p> <p>Units: Count</p>
EntityCreationFailure	<p>이 지표는 개체 생성 성공 여부를 보고합니다. 지표는 개체가 CREATING 상태에 있을 때 게시됩니다. 이는 구성 요소를 사용하여 개체를 만들 때 발생합니다.</p> <p>지표 값은 성공 0 또는 실패 1 값일 수 있습니다.</p> <p>크기: EntityName, EntityId, WorkspaceId</p> <p>Units: Count</p>
EntityUpdateFailure	<p>이 지표는 개체 업데이트의 성공 여부를 보고합니다. 지표는 개체가 UPDATING 상태에 있을 때 게시됩니다. 이는 개체가 업데이트될 때 발생합니다.</p> <p>지표 값은 성공 0 또는 실패 1 값일 수 있습니다.</p> <p>크기: EntityName, EntityId, WorkspaceId</p> <p>Units: Count</p>

지표	설명
EntityDeletionFailure	<p>이 지표는 개체 삭제 성공 여부를 보고합니다. 지표는 개체가 DELETING 상태에 있을 때 게시됩니다. 이는 개체가 삭제될 때 발생합니다.</p> <p>지표 값은 성공 0 또는 실패 1 값일 수 있습니다.</p> <p>크기: EntityName, EntityId, WorkspaceId</p> <p>Units: Count</p>

 Tip

모든 지표는 `AWS/IoTTwinMaker` 네임스페이스에 게시됩니다.

## AWS CloudTrail을 사용하여 AWS IoT TwinMaker API 호출 로깅

AWS IoT TwinMaker는 AWS IoT TwinMaker에서 사용자, 역할, 또는 AWS 서비스가 수행한 작업에 대한 레코드를 제공하는 서비스인 AWS CloudTrail과 통합됩니다. CloudTrail은 AWS IoT TwinMaker에 대한 API 호출을 이벤트로 캡처합니다. 캡처되는 호출에는 AWS IoT TwinMaker 콘솔로부터의 호출과 AWS IoT TwinMaker API 작업에 대한 코드 호출이 포함됩니다. 추적을 생성하면 AWS IoT TwinMaker 이벤트를 포함한 CloudTrail 이벤트를 지속적으로 Amazon S3 버킷에 배포할 수 있습니다. 추적을 구성하지 않은 경우에도 CloudTrail 콘솔의 Event history(이벤트 기록)에서 최신 이벤트를 볼 수 있습니다. CloudTrail에서 수집한 정보를 사용하여 AWS IoT TwinMaker에 수행된 요청, 요청이 수행된 IP 주소, 요청을 수행한 사람, 요청이 수행된 시간 및 추가 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

CloudTrail에 대한 자세한 내용은 [AWS CloudTrail 사용 설명서](#)를 참조하세요.

## CloudTrail의 AWS IoT TwinMaker 정보

AWS 계정 생성 시 CloudTrail은 자동으로 설정됩니다. CloudTrail에는 AWS IoT TwinMaker에서 발생한 지원 이벤트 활동이 이벤트 기록의 다른 AWS 서비스 이벤트와 함께 기록됩니다. AWS 계정에서 최신 이벤트를 확인, 검색 및 다운로드할 수 있습니다. 자세한 내용은 [CloudTrail 이벤트 기록을 사용하여 이벤트 보기](#)를 참조하세요.



AWS IoT TwinMaker에 대한 이벤트를 포함하여 AWS 계정에 이벤트를 지속적으로 기록하려면 추적을 생성합니다. CloudTrail은 추적을 사용하여 Amazon S3 버킷으로 로그 파일을 전송할 수 있습니다. 콘솔에서 추적을 생성하면 기본적으로 모든 AWS 리전에 추적이 적용됩니다. CloudTrail은 AWS 파티션에 있는 모든 리전의 이벤트를 로깅하고 지정한 Amazon S3 버킷으로 로그 파일을 전송합니다. 또는 CloudTrail 로그에서 수집된 이벤트 데이터를 추가 분석 및 처리하도록 다른 AWS 서비스를 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 자료를 참조하세요.

- [추적 생성 개요](#)
- [CloudTrail 지원 서비스 및 통합](#)
- [CloudTrail에 대한 Amazon SNS 알림 구성](#)
- [여러 리전에서 CloudTrail 로그 파일 수신 및 여러 계정에서 CloudTrail 로그 파일 수신](#)

대부분의 AWS IoT TwinMaker 작업은 CloudTrail에 의해 로깅되고 [AWS IoT TwinMaker API 참조](#)에 문서화됩니다.

다음 데이터 영역 작업은 CloudTrail에 의해 로깅되지 않습니다.

- [GetPropertyValue](#)
- [GetPropertyValueHistory](#)
- [BatchPutPropertyValues](#)

모든 이벤트 및 로그 항목에는 요청을 생성한 사용자에게 대한 정보가 들어 있습니다. 자격 증명 정보를 이용하면 다음을 쉽게 판단할 수 있습니다.

- 요청을 루트로 했는지 아니면 사용자 자격 증명으로 했는지 여부
- 역할 또는 페더레이션 사용자에게 대한 임시 보안 자격 증명을 사용하여 요청이 생성되었는지 여부.
- 다른 AWS 서비스에서 요청했는지 여부.

자세한 내용은 [CloudTrail userIdentity 요소](#)를 참조하세요.

## 보안: AWS IoT TwinMaker

클라우드 AWS 보안이 최우선 과제입니다. AWS 고객은 가장 보안에 민감한 조직의 요구 사항을 충족하도록 구축된 데이터 센터 및 네트워크 아키텍처를 활용할 수 있습니다.

보안은 기업과 기업 간의 공동 책임입니다. AWS [공동 책임 모델](#)은 이 사항을 클라우드의 보안 및 클라우드 내 보안으로 설명합니다.

- 클라우드 보안 - AWS 클라우드에서 AWS 서비스를 실행하는 인프라를 보호하는 역할을 합니다. AWS 클라우드. AWS 또한 안전하게 사용할 수 있는 서비스를 제공합니다. 적용되는 규정 준수 프로그램에 대해 자세히 알아보려면 규정 준수 [프로그램별 범위 내 AWS 서비스 규정 준수](#) 참조하십시오. AWS IoT TwinMaker
- 클라우드에서의 보안 — 사용하는 AWS 서비스에 따라 책임이 결정됩니다. 또한 귀하는 귀사의 데이터의 민감도, 귀사의 요구 사항, 관련 법률 및 규정을 비롯한 기타 요소에 대해서도 책임이 있습니다.

이 설명서는 공동 책임 모델을 사용할 때 공동 책임 모델을 적용하는 방법을 이해하는 데 도움이 AWS IoT TwinMaker됩니다. 다음 항목에서는 보안 및 규정 준수 목표를 AWS IoT TwinMaker 충족하도록 구성하는 방법을 보여줍니다. 또한 AWS IoT TwinMaker 리소스를 모니터링하고 보호하는 데 도움이 되는 다른 AWS 서비스를 사용하는 방법도 알아봅니다.

### 주제

- [데이터 보호: AWS IoT TwinMaker](#)
- [Identity 및 Access Management에 대한 AWS IoT TwinMaker](#)
- [AWS IoT TwinMaker 및 인터페이스 VPC 엔드포인트 \(\)AWS PrivateLink](#)
- [규정 준수 검증: AWS IoT TwinMaker](#)
- [의 레질리언스 AWS IoT TwinMaker](#)
- [의 인프라 보안 AWS IoT TwinMaker](#)

## 데이터 보호: AWS IoT TwinMaker

AWS [공동 책임 모델](#) 의 데이터 보호에 적용됩니다 AWS IoT TwinMaker. 이 모델에 설명된 대로 AWS 는 모든 데이터를 실행하는 글로벌 인프라를 보호하는 역할을 AWS 클라우드합니다. 사용자는 인프라에서 호스팅되는 콘텐츠를 관리해야 합니다. 사용하는 AWS 서비스 의 보안 구성과 관리 작업에 대한 책임도 사용자에게 있습니다. 데이터 프라이버시에 대한 자세한 내용은 [데이터 프라이버시 FAQ](#)를

참조하세요. 유럽의 데이터 보호에 대한 자세한 내용은 AWS 보안 블로그의 [AWS 공동 책임 모델 및 GDPR](#) 블로그 게시물을 참조하세요.

데이터 보호를 위해 AWS 계정 자격 증명을 보호하고 AWS IAM Identity Center OR AWS Identity and Access Management (IAM) 을 사용하여 개별 사용자를 설정하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 개별 사용자에게 자신의 직무를 충실히 이행하는 데 필요한 권한만 부여됩니다. 또한 다음과 같은 방법으로 데이터를 보호하는 것이 좋습니다.

- 각 계정에 멀티 팩터 인증 설정(MFA)을 사용하세요.
- SSL/TLS를 사용하여 리소스와 통신하세요. AWS TLS 1.2는 필수이며 TLS 1.3를 권장합니다.
- 를 사용하여 API 및 사용자 활동 로깅을 설정합니다. AWS CloudTrail
- 포함된 모든 기본 보안 제어와 함께 AWS 암호화 솔루션을 사용하십시오 AWS 서비스.
- Amazon S3에 저장된 민감한 데이터를 검색하고 보호하는 데 도움이 되는 Amazon Macie와 같은 고급 관리형 보안 서비스를 사용하세요.
- 명령줄 인터페이스 또는 API를 AWS 통해 액세스할 때 FIPS 140-2로 검증된 암호화 모듈이 필요한 경우 FIPS 엔드포인트를 사용하십시오. 사용 가능한 FIPS 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 [FIPS\(Federal Information Processing Standard\) 140-2](#)를 참조하세요.

고객의 이메일 주소와 같은 기밀 정보나 중요한 정보는 태그나 이름 필드와 같은 자유 양식 필드에 입력하지 않는 것이 좋습니다. 여기에는 콘솔, API AWS IoT TwinMaker 또는 AWS 서비스 SDK를 사용하거나 다른 방법으로 작업하는 경우가 포함됩니다. AWS CLI AWS 이름에 사용되는 태그 또는 자유 형식 텍스트 필드에 입력하는 모든 데이터는 청구 또는 진단 로그에 사용될 수 있습니다. 외부 서버에 URL을 제공할 때 해당 서버에 대한 요청을 검증하기 위해 보안 인증 정보를 URL에 포함시켜서는 안 됩니다.

## 저장된 데이터 암호화

AWS IoT TwinMaker 필요에 따라 서비스가 자동으로 생성하는 Amazon S3 버킷에 작업 영역 정보를 저장합니다. 서비스가 사용자를 위해 생성하는 버킷에는 기본 서버 측 암호화가 활성화되어 있습니다. 새 작업 영역을 생성할 때 자체 Amazon S3 버킷을 사용하기로 선택한 경우, 기본 서버 측 암호화를 활성화하는 것이 좋습니다. Amazon S3 기본 암호화에 대한 자세한 내용은 [Amazon S3 버킷에 대한 기본 서버 측 암호화 동작 설정](#)을 참조하십시오.

## 전송 중 암호화

로 AWS IoT TwinMaker 전송되는 모든 데이터는 HTTPS 프로토콜을 사용하는 TLS 연결을 통해 전송되므로 전송 중에는 기본적으로 안전합니다.

**Note**

Amazon S3 버킷과 AWS IoT TwinMaker 상호 작용할 때 전송 중 암호화를 적용하기 위한 제어 수단으로 Amazon S3 버킷 주소의 HTTPS를 사용하는 것이 좋습니다. Amazon S3 버킷에 대한 자세한 내용은 [Amazon S3 버킷 을 가지고 하는 생성, 구성 및 작업을 참조하십시오](#).

## Identity 및 Access Management에 대한 AWS IoT TwinMaker

AWS Identity and Access Management (IAM) 은 관리자가 리소스에 대한 액세스를 안전하게 제어할 수 AWS 서비스 있도록 AWS 도와줍니다. IAM 관리자는 리소스를 사용할 수 있는 인증 (로그인) 및 권한 부여 (권한 보유) 를 받을 수 있는 사용자를 제어합니다. AWS IoT TwinMaker IAM은 추가 AWS 서비스 비용 없이 사용할 수 있습니다.

### 주제

- [고객](#)
- [ID를 통한 인증](#)
- [정책을 사용한 액세스 관리](#)
- [IAM의 AWS IoT TwinMaker 작동 방식](#)
- [다음과 같은 ID 기반 정책 예시 AWS IoT TwinMaker](#)
- [AWS IoT TwinMaker ID 및 액세스 문제 해결](#)
- [AWS IoT TwinMaker의 서비스 링크 역할 사용](#)
- [AWS 관리형 정책 대상 AWS IoT TwinMaker](#)

### 고객

사용하는 방식 AWS Identity and Access Management (IAM) 은 수행하는 작업에 따라 다릅니다. AWS IoT TwinMaker

서비스 사용자 - AWS IoT TwinMaker 서비스를 사용하여 작업을 수행하는 경우 관리자가 필요한 자격 증명과 권한을 제공합니다. 더 많은 AWS IoT TwinMaker 기능을 사용하여 작업을 수행함에 따라 추가 권한이 필요할 수 있습니다. 액세스 권한 관리 방식을 이해하면 적절한 권한을 관리자에게 요청할 수 있습니다. AWS IoT TwinMaker의 기능에 액세스할 수 없는 경우 [AWS IoT TwinMaker ID 및 액세스 문제 해결](#)을 참조하세요.

서비스 관리자 — 회사에서 AWS IoT TwinMaker 리소스를 담당하는 경우 전체 액세스 권한이 있을 수 있습니다. 서비스 사용자가 액세스해야 하는 AWS IoT TwinMaker 기능과 리소스를 결정하는 것은 여러분의 몫입니다. 그런 다음, IAM 관리자에게 요청을 제출하여 서비스 사용자의 권한을 변경해야 합니다. 이 페이지의 정보를 검토하여 IAM의 기본 개념을 이해하십시오. 회사에서 IAM을 사용하는 방법에 대해 자세히 AWS IoT TwinMaker 알아보려면 [IAM의 AWS IoT TwinMaker 작동 방식](#).

IAM 관리자 - IAM 관리자라면 AWS IoT TwinMaker에 대한 액세스 권한 관리 정책 작성 방법을 자세히 알고 싶을 것입니다. IAM에서 사용할 수 있는 AWS IoT TwinMaker ID 기반 정책의 예를 보려면 [다음과 같은 ID 기반 정책 예시 AWS IoT TwinMaker](#) 참조하십시오.

## ID를 통한 인증

인증은 ID 자격 증명을 AWS 사용하여 로그인하는 방법입니다. IAM 사용자로 인증 (로그인 AWS) 하거나 IAM 역할을 맡아 인증 (로그인) 해야 합니다. AWS 계정 루트 사용자

ID 소스를 통해 제공된 자격 증명을 사용하여 페더레이션 ID로 로그인할 수 있습니다. AWS IAM Identity Center (IAM ID 센터) 사용자, 회사의 싱글 사인온 인증, Google 또는 Facebook 자격 증명이 페더레이션 ID의 예입니다. 연동 자격 증명으로 로그인할 때 관리자가 이전에 IAM 역할을 사용하여 ID 페더레이션을 설정했습니다. 페더레이션을 사용하여 액세스하는 경우 AWS 간접적으로 역할을 맡게 됩니다.

사용자 유형에 따라 AWS Management Console 또는 AWS 액세스 포털에 로그인할 수 있습니다. 로그인에 대한 자세한 내용은 AWS 로그인 사용 설명서의 [내 로그인 방법](#)을 참조하십시오. AWS 계정

AWS 프로그래밍 방식으로 액세스하는 경우 자격 증명을 사용하여 요청에 암호화 방식으로 서명할 수 있는 소프트웨어 개발 키트 (SDK) 와 명령줄 인터페이스 (CLI) 를 AWS 제공합니다. AWS 도구를 사용하지 않는 경우 요청에 직접 서명해야 합니다. 권장 방법을 사용하여 직접 요청에 서명하는 방법에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 AWS [API 요청 서명](#)을 참조하십시오.

사용하는 인증 방법에 상관없이 추가 보안 정보를 제공해야 할 수도 있습니다. 예를 들어, AWS 계정의 보안을 강화하기 위해 다단계 인증 (MFA) 을 사용할 것을 권장합니다. 자세한 내용은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 [다중 인증](#) 및 IAM 사용 설명서의 [AWS에서 다중 인증\(MFA\) 사용](#)을 참조하세요.

## AWS 계정 루트 사용자

계정을 AWS 계정만들 때는 먼저 계정의 모든 AWS 서비스 리소스에 대한 완전한 액세스 권한을 가진 하나의 로그인 ID로 시작합니다. 이 ID를 AWS 계정 루트 사용자라고 하며, 계정을 만들 때 사용한 이메일 주소와 비밀번호로 로그인하여 액세스할 수 있습니다. 일상적인 태스크에 루트 사용자를 사용하지

않을 것을 강력히 권장합니다. 루트 사용자 보안 인증 정보를 보호하고 루트 사용자만 수행할 수 있는 태스크를 수행하는 데 사용하세요. 루트 사용자로 로그인해야 하는 태스크의 전체 목록은 IAM 사용자 안내서의 [루트 사용자 보안 인증이 필요한 태스크](#)를 참조하세요.

## 연동 자격 증명

가장 좋은 방법은 관리자 액세스가 필요한 사용자를 비롯한 수동 AWS 서비스 사용자가 ID 공급자와의 페더레이션을 사용하여 임시 자격 증명을 사용하여 액세스하도록 하는 것입니다.

페더레이션 ID는 기업 사용자 디렉토리, 웹 ID 공급자, Identity Center 디렉터리의 사용자 또는 ID 소스를 통해 제공된 자격 증명을 사용하여 액세스하는 AWS 서비스 모든 사용자를 말합니다. AWS Directory Service 페더레이션 ID에 AWS 계정 액세스하면 이들이 역할을 맡고 역할은 임시 자격 증명을 제공합니다.

중앙 집중식 액세스 관리를 위해 AWS IAM Identity Center(을)를 사용하는 것이 좋습니다. IAM Identity Center에서 사용자 및 그룹을 생성하거나 자체 ID 소스의 사용자 및 그룹 집합에 연결하고 동기화하여 모든 사용자 및 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다. AWS 계정 IAM Identity Center에 대한 자세한 내용은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서에서 [IAM Identity Center란 무엇입니까?](#)를 참조하세요.

## IAM 사용자 및 그룹

[IAM 사용자는 단일 사용자](#) 또는 애플리케이션에 대한 특정 권한을 AWS 계정 가진 사용자 내 자격 증명입니다. 가능하면 암호 및 액세스 키와 같은 장기 자격 증명에 있는 IAM 사용자를 생성하는 대신 임시 자격 증명을 사용하는 것이 좋습니다. 하지만 IAM 사용자의 장기 자격 증명에 필요한 특정 사용 사례가 있는 경우 액세스 키를 교체하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [장기 보안 인증이 필요한 사용 사례의 경우 정기적으로 액세스 키 교체](#)를 참조하세요.

[IAM 그룹](#)은 IAM 사용자 컬렉션을 지정하는 자격 증명입니다. 사용자는 그룹으로 로그인할 수 없습니다. 그룹을 사용하여 여러 사용자의 권한을 한 번에 지정할 수 있습니다. 그룹을 사용하면 대규모 사용자 집합의 권한을 더 쉽게 관리할 수 있습니다. 예를 들어, IAMAdmins라는 그룹이 있고 이 그룹에 IAM 리소스를 관리할 권한을 부여할 수 있습니다.

사용자는 역할과 다릅니다. 사용자는 한 사람 또는 애플리케이션과 고유하게 연결되지만, 역할은 해당 역할이 필요한 사람이라면 누구나 수입할 수 있습니다. 사용자는 영구적인 장기 보안 인증을 가지고 있지만, 역할은 임시 보안 인증만 제공합니다. 자세한 정보는 IAM 사용 설명서의 [IAM 사용자를 만들어야 하는 경우\(역할이 아님\)](#)를 참조하세요.

## IAM 역할

[IAM 역할](#)은 특정 권한을 가진 사용자 AWS 계정 내의 자격 증명입니다. IAM 사용자와 유사하지만, 특정 개인과 연결되지 않습니다. 역할을 AWS Management Console [전환하여](#) 에서 일시적으로 IAM 역

할을 맡을 수 있습니다. AWS CLI 또는 AWS API 작업을 호출하거나 사용자 지정 URL을 사용하여 역할을 수임할 수 있습니다. 역할 사용 방법에 대한 자세한 정보는 IAM 사용 설명서의 [IAM 역할 사용](#)을 참조하세요.

임시 보안 인증이 있는 IAM 역할은 다음과 같은 상황에서 유용합니다.

- 페더레이션 사용자 액세스 - 연동 자격 증명에 권한을 부여하려면 역할을 생성하고 해당 역할의 권한을 정의합니다. 연동 자격 증명이 인증되면 역할이 연결되고 역할에 정의된 권한이 부여됩니다. 페더레이션 역할에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [타사 자격 증명 공급자의 역할 만들기](#)를 참조하세요. IAM Identity Center를 사용하는 경우 권한 세트를 구성합니다. 인증 후 아이덴티티가 액세스할 수 있는 항목을 제어하기 위해 IAM Identity Center는 권한 세트를 IAM의 역할과 연관 짓습니다. 권한 세트에 대한 자세한 내용은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 [권한 세트](#)를 참조하세요.
- 임시 IAM 사용자 권한 - IAM 사용자 또는 역할은 IAM 역할을 수임하여 특정 태스크에 대한 다양한 권한을 임시로 받을 수 있습니다.
- 크로스 계정 액세스 - IAM 역할을 사용하여 다른 계정의 사용자(신뢰할 수 있는 보안 주체)가 내 계정의 리소스에 액세스하도록 허용할 수 있습니다. 역할은 계정 간 액세스를 부여하는 기본적인 방법입니다. 그러나 일부 AWS 서비스 경우에는 역할을 프록시로 사용하는 대신 정책을 리소스에 직접 연결할 수 있습니다. 크로스 계정 액세스를 위한 역할과 리소스 기반 정책의 차이점을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [IAM 역할과 리소스 기반 정책의 차이](#)를 참조하세요.
- 서비스 간 액세스 — 일부는 다른 AWS 서비스 기능을 AWS 서비스 사용합니다. 예컨대, 어떤 서비스에서 호출을 수행하면 일반적으로 해당 서비스는 Amazon EC2에서 애플리케이션을 실행하거나 Amazon S3에 객체를 저장합니다. 서비스는 호출하는 보안 주체의 권한을 사용하거나, 서비스 역할을 사용하거나, 또는 서비스 연결 역할을 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.
  - 순방향 액세스 세션 (FAS) — IAM 사용자 또는 역할을 사용하여 작업을 수행하는 경우 보안 AWS 주체로 간주됩니다. 일부 서비스를 사용하는 경우 다른 서비스에서 다른 작업을 시작하는 작업을 수행할 수 있습니다. FAS는 전화를 거는 주체의 권한을 다운스트림 AWS 서비스 서비스에 AWS 서비스 요청하기 위한 요청과 결합하여 사용합니다. FAS 요청은 다른 서비스 AWS 서비스 또는 리소스와의 상호 작용이 필요한 요청을 서비스가 수신한 경우에만 이루어집니다. 이 경우 두 작업을 모두 수행할 수 있는 권한이 있어야 합니다. FAS 요청 시 정책 세부 정보는 [전달 액세스 세션](#)을 참조하세요.
- 서비스 역할 - 서비스 역할은 서비스가 사용자를 대신하여 태스크를 수행하기 위해 맡는 [IAM 역할](#)입니다. IAM 관리자는 IAM 내에서 서비스 역할을 생성, 수정 및 삭제할 수 있습니다. 자세한 정보는 IAM 사용 설명서의 [AWS 서비스에 대한 권한을 위임할 역할 생성](#)을 참조하세요.
- 서비스 연결 역할 — 서비스 연결 역할은 에 연결된 서비스 역할의 한 유형입니다. AWS 서비스 서비스는 사용자를 대신하여 작업을 수행하기 위해 역할을 수임할 수 있습니다. 서비스 연결 역할은

사용자에게 AWS 계정 표시되며 해당 서비스가 소유합니다. IAM 관리자는 서비스 링크 역할의 권한을 볼 수 있지만 편집은 할 수 없습니다.

- Amazon EC2에서 실행되는 애플리케이션 — IAM 역할을 사용하여 EC2 인스턴스에서 실행되고 API 요청을 AWS CLI 하는 애플리케이션의 임시 자격 증명을 관리할 수 있습니다. AWS 이는 EC2 인스턴스 내에 액세스 키를 저장할 때 권장되는 방법입니다. EC2 인스턴스에 AWS 역할을 할당하고 모든 애플리케이션에서 사용할 수 있게 하려면 인스턴스에 연결된 인스턴스 프로필을 생성합니다. 인스턴스 프로파일에는 역할이 포함되어 있으며 EC2 인스턴스에서 실행되는 프로그램이 임시 보안 인증을 얻을 수 있습니다. 자세한 정보는 IAM 사용 설명서의 [IAM 역할을 사용하여 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 애플리케이션에 권한 부여](#)를 참조하세요.

IAM 역할을 사용할지 또는 IAM 사용자를 사용할지를 알아보려면 [IAM 사용 설명서](#)의 IAM 역할(사용자 대신)을 생성하는 경우를 참조하세요.

## 정책을 사용한 액세스 관리

정책을 생성하고 이를 AWS ID 또는 리소스에 AWS 연결하여 액세스를 제어할 수 있습니다. 정책은 ID 또는 리소스와 연결될 때 AWS 해당 권한을 정의하는 객체입니다. AWS 주도자 (사용자, 루트 사용자 또는 역할 세션) 가 요청할 때 이러한 정책을 평가합니다. 정책에서 권한은 요청이 허용되거나 거부되는 지를 결정합니다. 대부분의 정책은 JSON 문서로 AWS 저장됩니다. JSON 정책 문서의 구조와 콘텐츠에 대한 자세한 정보는 IAM 사용 설명서의 [JSON 정책 개요](#)를 참조하세요.

관리자는 AWS JSON 정책을 사용하여 누가 무엇에 액세스할 수 있는지 지정할 수 있습니다. 즉, 어떤 보안 주체가 어떤 리소스와 어떤 조건에서 작업을 수행할 수 있는지를 지정할 수 있습니다.

기본적으로, 사용자와 역할에는 어떠한 권한도 없습니다. 사용자에게 사용자가 필요한 리소스에서 작업을 수행할 권한을 부여하려면 IAM 관리자가 IAM 정책을 생성하면 됩니다. 그런 다음 관리자가 IAM 정책을 역할에 추가하고, 사용자가 역할을 수입할 수 있습니다.

IAM 정책은 작업을 수행하기 위해 사용하는 방법과 상관없이 작업에 대한 권한을 정의합니다. 예를 들어, iam:GetRole태스크를 허용하는 정책이 있다고 가정합니다. 해당 정책을 사용하는 사용자는 AWS Management Console, AWS CLI, 또는 AWS API에서 역할 정보를 가져올 수 있습니다.

## ID 기반 정책

ID 기반 정책은 IAM 사용자, 사용자 그룹 또는 역할과 같은 자격 증명에 연결할 수 있는 JSON 권한 정책 문서입니다. 이러한 정책은 사용자와 역할이 어떤 리소스와 어떤 조건에서 어떤 작업을 수행할 수 있는 지를 제어합니다. 자격 증명 기반 정책을 생성하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [IAM 정책 생성](#)을 참조하세요.



자격 증명 기반 정책은 인라인 정책 또는 관리형 정책으로 한층 더 분류할 수 있습니다. 인라인 정책은 단일 사용자, 그룹 또는 역할에 직접 포함됩니다. 관리형 정책은 내 여러 사용자, 그룹 및 역할에 연결할 수 있는 독립형 정책입니다. AWS 계정관리형 정책에는 AWS 관리형 정책과 고객 관리형 정책이 포함됩니다. 관리형 정책 또는 인라인 정책을 선택하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [관리형 정책과 인라인 정책의 선택](#)을 참조하세요.

## 리소스 기반 정책

리소스 기반 정책은 리소스에 연결하는 JSON 정책 설명서입니다. 리소스 기반 정책의 예는 IAM 역할 신뢰 정책과 Amazon S3 버킷 정책입니다. 리소스 기반 정책을 지원하는 서비스에서 서비스 관리자는 이러한 정책을 사용하여 특정 리소스에 대한 액세스를 통제할 수 있습니다. 정책이 연결된 리소스의 경우 정책은 지정된 보안 주체가 해당 리소스와 어떤 조건에서 어떤 작업을 수행할 수 있는지를 정의합니다. 리소스 기반 정책에서 [보안 주체를 지정](#)해야 합니다. 보안 주체에는 계정, 사용자, 역할, 연동 사용자 등이 포함될 수 있습니다. AWS 서비스

리소스 기반 정책은 해당 서비스에 있는 인라인 정책입니다. IAM의 AWS 관리형 정책은 리소스 기반 정책에 사용할 수 없습니다.

## 액세스 제어 목록(ACLs)

액세스 제어 목록(ACL)은 어떤 보안 주체(계정 멤버, 사용자 또는 역할)가 리소스에 액세스할 수 있는 권한을 가지고 있는지를 제어합니다. ACLs는 JSON 정책 문서 형식을 사용하지 않지만 리소스 기반 정책과 유사합니다.

ACL을 지원하는 서비스의 예로는 아마존 S3와 아마존 VPC가 있습니다. AWS WAF ACL에 대해 자세히 알아보려면 Amazon Simple Storage Service 개발자 안내서의 [액세스 제어 목록\(ACL\) 개요](#)를 참조하세요.

## 기타 정책 타입

AWS 일반적이지 않은 추가 정책 유형을 지원합니다. 이러한 정책 타입은 더 일반적인 정책 타입에 따라 사용자에게 부여되는 최대 권한을 설정할 수 있습니다.

- 권한 경계 – 권한 경계는 보안 인증 기반 정책에 따라 IAM 엔터티(IAM 사용자 또는 역할)에 부여할 수 있는 최대 권한을 설정하는 고급 기능입니다. 개체에 대한 권한 경계를 설정할 수 있습니다. 그 결과로 얻는 권한은 엔터티의 자격 증명 기반 정책과 그 권한 경계의 교집합입니다. Principal 필드에서 사용자나 역할을 보안 주체로 지정하는 리소스 기반 정책은 권한 경계를 통해 제한되지 않습니다. 이러한 정책 중 하나에 포함된 명시적 거부 허용을 재정의합니다. 권한 경계에 대한 자세한 정보는 IAM 사용 설명서의 [IAM 엔터티에 대한 권한 경계](#)를 참조하세요.

- 서비스 제어 정책 (SCP) - SCP는 조직 또는 조직 단위 (OU) 에 대한 최대 권한을 지정하는 JSON 정책입니다. AWS Organizations AWS Organizations 사업체가 소유한 여러 AWS 계정 개를 그룹화하고 중앙에서 관리하는 서비스입니다. 조직에서 모든 기능을 활성화할 경우 서비스 제어 정책 (SCP)을 임의의 또는 모든 계정에 적용할 수 있습니다. SCP는 각 항목을 포함하여 구성원 계정의 엔티티에 대한 권한을 제한합니다. AWS 계정 루트 사용자조직 및 SCP에 대한 자세한 정보는 AWS Organizations 사용 설명서의 [SCP 작동 방식](#)을 참조하세요.
- 세션 정책 - 세션 정책은 역할 또는 페더레이션 사용자에게 대해 임시 세션을 프로그래밍 방식으로 생성할 때 파라미터로 전달하는 고급 정책입니다. 결과적으로 얻는 세션의 권한은 사용자 또는 역할 자격 증명 기반 정책의 교차 및 세션 정책입니다. 또한 권한을 리소스 기반 정책에서 가져올 수도 있습니다. 이러한 정책 중 하나에 포함된 명시적 거부는 허용을 재정의합니다. 자세한 정보는 IAM 사용 설명서의 [세션 정책](#)을 참조하세요.

## 여러 정책 타입

여러 정책 타입이 요청에 적용되는 경우 결과 권한은 이해하기가 더 복잡합니다. 여러 정책 유형이 관련되어 있을 때 요청을 허용할지 여부를 AWS 결정하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [정책 평가 로직](#)을 참조하십시오.

## IAM의 AWS IoT TwinMaker 작동 방식

IAM을 사용하여 액세스를 AWS IoT TwinMaker관리하기 전에 어떤 IAM 기능과 함께 사용할 수 있는지 알아보세요. AWS IoT TwinMaker

### 함께 사용할 수 있는 IAM 기능 AWS IoT TwinMaker

IAM 특성	AWS IoT TwinMaker 지원
<a href="#">ID 기반 정책</a>	예
<a href="#">리소스 기반 정책</a>	아니요
<a href="#">정책 작업</a>	예
<a href="#">정책 리소스</a>	예
<a href="#">정책 조건 키</a>	예
<a href="#">ACLs</a>	아니요

IAM 특성	AWS IoT TwinMaker 지원
<a href="#">ABAC(정책 내 태그)</a>	부분
<a href="#">임시 보안 인증</a>	예
<a href="#">보안 주체 권한</a>	예
<a href="#">서비스 역할</a>	예
<a href="#">서비스 연결 역할</a>	아니요

AWS IoT TwinMaker 및 기타 AWS 서비스가 대부분의 IAM 기능과 어떻게 작동하는지 자세히 알아보려면 사용 설명서의 [IAM과 함께 작동하는 AWS 서비스를](#) 참조하십시오. AWS IAM Identity Center

ID 기반 정책은 다음과 같습니다. AWS IoT TwinMaker

ID 기반 정책 지원	예
-------------	---

자격 증명 기반 정책은 IAM 사용자, 사용자 그룹 또는 역할과 같은 자격 증명에 연결할 수 있는 JSON 권한 정책 문서입니다. 이러한 정책은 사용자와 역할이 어떤 리소스와 어떤 조건에서 어떤 작업을 수행할 수 있는지를 제어합니다. 자격 증명 기반 정책을 생성하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [IAM 정책 생성](#)을 참조하세요.

IAM 자격 증명 기반 정책을 사용하면 허용되거나 거부되는 작업과 리소스뿐 아니라 작업이 허용되거나 거부되는 조건을 지정할 수 있습니다. 자격 증명 기반 정책에서는 보안 주체가 연결된 사용자 또는 역할에 적용되므로 보안 주체를 지정할 수 없습니다. JSON 정책에서 사용하는 모든 요소에 대해 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [IAM JSON 정책 요소 참조](#)를 참조하세요.

다음에 대한 ID 기반 정책 예제 AWS IoT TwinMaker

AWS IoT TwinMaker ID 기반 정책의 예를 보려면 을 참조하십시오. [다음과 같은 ID 기반 정책 예시 AWS IoT TwinMaker](#)

내 리소스 기반 정책 AWS IoT TwinMaker

리소스 기반 정책 지원	아니요
--------------	-----

리소스 기반 정책은 리소스에 연결하는 JSON 정책 문서입니다. 리소스 기반 정책의 예는 IAM 역할 신뢰 정책과 Amazon S3 버킷 정책입니다. 리소스 기반 정책을 지원하는 서비스에서 서비스 관리자는 이러한 정책을 사용하여 특정 리소스에 대한 액세스를 통제할 수 있습니다. 정책이 연결된 리소스의 경우 정책은 지정된 보안 주체가 해당 리소스와 어떤 조건에서 어떤 작업을 수행할 수 있는지를 정의합니다. 리소스 기반 정책에서 [보안 주체를 지정](#)해야 합니다. 보안 주체에는 계정, 사용자, 역할, 연동 사용자 등이 포함될 수 있습니다. AWS 서비스

계정 간 액세스를 활성화하려는 경우 전체 계정이나 다른 계정의 IAM 엔터티를 리소스 기반 정책의 보안 주체로 지정할 수 있습니다. 리소스 기반 정책에 크로스 계정 보안 주체를 추가하는 것은 트러스트 관계 설정의 절반밖에 되지 않는다는 것을 유념하세요. 보안 주체와 리소스가 다른 AWS 계정경우 신뢰할 수 있는 계정의 IAM 관리자는 보안 주체 개체 (사용자 또는 역할)에게 리소스에 액세스할 수 있는 권한도 부여해야 합니다. 개체에 자격 증명 기반 정책을 연결하여 권한을 부여합니다. 하지만 리소스 기반 정책이 동일 계정의 보안 주체에 액세스를 부여하는 경우 추가 자격 증명 기반 정책이 필요하지 않습니다. 자세한 정보는 IAM 사용 설명서의 [IAM 역할과 리소스 기반 정책의 차이](#)를 참조하세요.

## 에 대한 정책 조치 AWS IoT TwinMaker

정책 작업 지원	예
<p>관리자는 AWS JSON 정책을 사용하여 누가 무엇에 액세스할 수 있는지 지정할 수 있습니다. 즉, 어떤 보안 주체가 어떤 리소스와 어떤 조건에서 작업을 수행할 수 있는지를 지정할 수 있습니다.</p> <p>JSON 정책의 Action요소는 정책에서 액세스를 허용하거나 거부하는 데 사용할 수 있는 태스크를 설명합니다. 정책 작업은 일반적으로 관련 AWS API 작업과 이름이 같습니다. 일치하는 API 작업이 없는 권한 전용 작업 같은 몇 가지 예외도 있습니다. 정책에서 여러 작업이 필요한 몇 가지 작업도 있습니다. 이러한 추가 작업을 일컬어 종속 작업이라고 합니다.</p> <p>연결된 작업을 수행할 수 있는 권한을 부여하기 위한 정책에 작업을 포함하십시오.</p>	<p>AWS IoT TwinMaker 작업 목록을 보려면 서비스 권한 부여 AWS IoT TwinMaker참조에 <a href="#">정의된 작업을</a> 참조하십시오.</p> <p>정책 조치는 조치 앞에 다음 접두사를 AWS IoT TwinMaker 사용합니다.</p>
<p><code>iottwinmaker</code></p>	<p>단일 문에서 여러 작업을 지정하려면 다음과 같이 쉼표로 구분합니다.</p>

`iottwinmaker`

단일 문에서 여러 작업을 지정하려면 다음과 같이 쉼표로 구분합니다.

```
"Action": [
  "iottwinmaker:action1",
  "iottwinmaker:action2"
]
```

AWS IoT TwinMaker ID 기반 정책의 예를 보려면 [을 참조하십시오. 다음과 같은 ID 기반 정책 예시 AWS IoT TwinMaker](#)

## 에 대한 정책 리소스 AWS IoT TwinMaker

정책 리소스 지원

예

관리자는 AWS JSON 정책을 사용하여 누가 무엇에 액세스할 수 있는지 지정할 수 있습니다. 즉, 어떤 보안 주체가 어떤 리소스와 어떤 조건에서 작업을 수행할 수 있는지 지정할 수 있습니다.

Resource JSON 정책 요소는 작업이 적용되는 하나 이상의 개체를 지정합니다. 문장에는 Resource 또는 NotResource 요소가 반드시 추가되어야 합니다. 모범 사례에 따라 [Amazon 리소스 이름\(ARN\)](#)을 사용하여 리소스를 지정합니다. 리소스 수준 권한이라고 하는 특정 리소스 타입을 지원하는 작업에 대해 이 작업을 수행할 수 있습니다.

작업 나열과 같이 리소스 수준 권한을 지원하지 않는 작업의 경우, 와일드카드(\*)를 사용하여 해당 문이 모든 리소스에 적용됨을 나타냅니다.

```
"Resource": "*"

```

AWS IoT TwinMaker 리소스 유형 및 해당 ARN 목록을 보려면 서비스 권한 부여 [AWS IoT TwinMaker 참조에 정의된 리소스](#)를 참조하십시오. 각 리소스의 ARN을 지정할 수 있는 작업을 알아보려면 [AWS IoT TwinMaker가 정의한 작업](#)을 참조하십시오.

AWS IoT TwinMaker ID 기반 정책의 예를 보려면 [을 참조하십시오. 다음과 같은 ID 기반 정책 예시 AWS IoT TwinMaker](#)

## 에 대한 정책 조건 키 AWS IoT TwinMaker

서비스별 정책 조건 키 지원

예

관리자는 AWS JSON 정책을 사용하여 누가 무엇에 액세스할 수 있는지 지정할 수 있습니다. 즉, 어떤 보안 주체가 어떤 리소스와 어떤 조건에서 작업을 수행할 수 있는지 지정할 수 있습니다.

Condition 요소(또는 Condition 블록)를 사용하면 정책이 발효되는 조건을 지정할 수 있습니다. Condition 요소는 옵션입니다. 같거나 작음과 같은 [조건 연산자](#)를 사용하여 정책의 조건을 요청의 값과 일치시키는 조건식을 생성할 수 있습니다.

한 문에서 여러 Condition요소를 지정하거나 단일 Condition요소에서 여러 키를 지정하는 경우 AWS 는 논리적 AND태스크를 사용하여 평가합니다. 단일 조건 키에 여러 값을 지정하는 경우는 논리적 OR 연산을 사용하여 조건을 AWS 평가합니다. 명문의 권한을 부여하기 전에 모든 조건을 충족해야 합니다.

조건을 지정할 때 자리 표시자 변수를 사용할 수도 있습니다. 예를 들어, IAM 사용자에게 IAM 사용자 이름으로 태그가 지정된 경우에만 리소스에 액세스할 수 있는 권한을 부여할 수 있습니다. 자세한 정보는 IAM 사용 설명서의 [IAM 정책 요소: 변수 및 태그](#)를 참조하세요.

AWS 글로벌 조건 키 및 서비스별 조건 키를 지원합니다. 모든 AWS 글로벌 조건 키를 보려면 IAM 사용 [AWS 설명서의 글로벌 조건 컨텍스트 키](#)를 참조하십시오.

AWS IoT TwinMaker 조건 키 목록을 보려면 서비스 권한 부여 참조의 [조건 키를 참조하십시오 AWS IoT TwinMaker](#). 조건 키를 사용할 수 있는 작업 및 리소스에 대해 알아보려면 [작업 정의 기준](#)을 참조하십시오 AWS IoT TwinMaker.

AWS IoT TwinMaker ID 기반 정책의 예를 보려면 을 참조하십시오. [다음과 같은 ID 기반 정책 예시 AWS IoT TwinMaker](#)

## AWS IoT TwinMaker의 ACL(액세스 제어 목록)

ACL 지원	아니요
--------	-----

액세스 제어 목록(ACLs)은 어떤 보안 주체(계정 멤버, 사용자 또는 역할)가 리소스에 액세스할 수 있는 권한을 가지고 있는 지를 제어합니다. ACLs는 JSON 정책 문서 형식을 사용하지 않지만 리소스 기반 정책과 유사합니다.

## ABAC (속성 기반 액세스 제어) 를 통한 AWS IoT TwinMaker

ABAC(정책 내 태그) 지원	부분
------------------	----

속성 기반 액세스 제어(ABAC)는 속성을 기반으로 권한을 정의하는 권한 부여 전략입니다. AWS에서는 이러한 속성을 태그라고 합니다. IAM 개체 (사용자 또는 역할) 및 여러 AWS 리소스에 태그를 첨부할 수 있습니다. ABAC의 첫 번째 단계로 개체 및 리소스에 태그를 지정합니다. 그런 다음 보안 주체의 태그가 액세스하려는 리소스의 태그와 일치할 때 작업을 허용하도록 ABAC 정책을 설계합니다.

ABAC는 빠르게 성장하는 환경에서 유용하며 정책 관리가 번거로운 상황에 도움이 됩니다.

태그를 기반으로 액세스를 제어하려면 `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` 또는 `aws:TagKeys` 조건 키를 사용하여 정책의 [조건 요소](#)에 태그 정보를 제공합니다.

서비스가 모든 리소스 타입에 대해 세 가지 조건 키를 모두 지원하는 경우, 값은 서비스에 대해 예입니다. 서비스가 일부 리소스 타입에 대해서만 세 가지 조건 키를 모두 지원하는 경우, 값은 부분적입니다.

ABAC에 대한 자세한 정보는 IAM 사용 설명서의 [ABAC란 무엇인가요?](#)를 참조하세요. ABAC 설정 단계가 포함된 자습서를 보려면 IAM 사용 설명서의 [속성 기반 액세스 제어\(ABAC\) 사용](#)을 참조하세요.

## 임시 자격 증명 사용: AWS IoT TwinMaker

임시 보안 인증 지원	예
<p>임시 자격 증명을 사용하여 로그인하면 일부 자격 증명에 AWS 서비스 작동하지 않습니다. 임시 자격 증명을 사용하는 방법을 AWS 서비스 비롯한 추가 정보는 <a href="#">IAM 사용 설명서의 IAM과AWS 서비스 연동되는</a> 내용을 참조하십시오.</p> <p>사용자 이름과 암호를 제외한 다른 방법을 AWS Management Console 사용하여 로그인하면 임시 자격 증명을 사용하는 것입니다. 예를 들어 회사의 SSO (Single Sign-On) 링크를 AWS 사용하여 액세스하는 경우 이 프로세스에서 자동으로 임시 자격 증명을 생성합니다. 또한 콘솔에 사용자로 로그인한 다음 역할을 전환할 때 임시 보안 인증을 자동으로 생성합니다. 역할 전환에 대한 자세한 정보는 IAM 사용 설명서의 <a href="#">역할로 전환(콘솔)</a>을 참조하세요.</p>	
<p>또는 API를 사용하여 임시 자격 증명을 수동으로 생성할 수 있습니다 AWS CLI . AWS 그런 다음 해당 임시 자격 증명을 사용하여 액세스할 수 AWS있습니다. AWS 장기 액세스 키를 사용하는 대신 임시 자격 증명을 동적으로 생성할 것을 권장합니다. 자세한 정보는 <a href="#">IAM의 임시 보안 인증</a> 섹션을 참조하세요.</p>	
서비스 간 사용자 권한: AWS IoT TwinMaker	
<p>전달 액세스 세션(FAS) 지원</p>	<p>예</p>

IAM 사용자 또는 역할을 사용하여 작업을 수행하는 AWS 경우 보안 주체로 간주됩니다. 일부 서비스를 사용하는 경우 다른 서비스에서 다른 작업을 시작하는 작업을 수행할 수 있습니다. FAS는 전화를 거는 주체의 권한을 다운스트림 서비스에 AWS 서비스 요청하라는 요청과 결합하여 사용합니다. AWS 서비스 FAS 요청은 다른 서비스 AWS 서비스 또는 리소스와의 상호 작용이 필요한 요청을 서비스가 수신한 경우에만 이루어집니다. 이 경우 두 작업을 모두 수행할 수 있는 권한이 있어야 합니다. FAS 요청 시 정책 세부 정보는 [전달 액세스 세션](#)을 참조하세요.

## AWS IoT TwinMaker의 서비스 역할

서비스 역할 지원	예
-----------	---

서비스 역할은 서비스가 사용자를 대신하여 작업을 수행하는 것으로 가정하는 [IAM 역할](#)입니다. IAM 관리자는 IAM 내에서 서비스 역할을 생성, 수정 및 삭제할 수 있습니다. 자세한 정보는 IAM 사용 설명서의 [AWS 서비스에 대한 권한을 위임할 역할 생성](#)을 참조하세요.

### Warning

서비스 역할의 권한을 변경하면 AWS IoT TwinMaker 기능이 중단될 수 있습니다. 서비스 역할을 편집하기 위한 지침이 AWS IoT TwinMaker 제공되는 경우에만 서비스 역할을 편집하십시오.

## 서비스 연결 역할은 다음과 같습니다. AWS IoT TwinMaker

서비스 연결 역할 지원	아니요
--------------	-----

서비스 연결 역할은 에 연결된 서비스 역할 유형입니다. AWS 서비스서비스는 사용자를 대신하여 작업을 수행하기 위해 역할을 수임할 수 있습니다. 서비스 연결 역할은 사용자에게 AWS 계정 표시되며 해당 서비스가 소유합니다. IAM 관리자는 서비스 링크 역할의 권한을 볼 수 있지만 편집은 할 수 없습니다.

서비스 연결 역할 생성 또는 관리에 대한 자세한 내용은 [IAM으로 작업하는AWS 서비스](#) 섹션을 참조하세요. 서비스 연결 역할 열에서 Yes(이)가 포함된 서비스를 테이블에서 찾습니다. 해당 서비스에 대한 서비스 연결 역할 설명서를 보려면 Yes(네) 링크를 선택합니다.



## 다음과 같은 ID 기반 정책 예시 AWS IoT TwinMaker

기본적으로 사용자 및 역할에는 AWS IoT TwinMaker 리소스를 생성하거나 수정할 수 있는 권한이 없습니다. 또한 AWS Management Console, AWS Command Line Interface (AWS CLI) 또는 AWS API를 사용하여 작업을 수행할 수 없습니다. 사용자에게 사용자가 필요한 리소스에서 작업을 수행할 권한을 부여하려면 IAM 관리자가 IAM 정책을 생성하면 됩니다. 그런 다음 관리자가 IAM 정책을 역할에 추가하고, 사용자가 역할을 맡을 수 있습니다.

이러한 예제 JSON 정책 문서를 사용하여 IAM ID 기반 정책을 생성하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [IAM 정책 생성](#)을 참조하세요.

각 리소스 유형의 ARN 형식을 비롯하여 에서 정의한 AWS IoT TwinMaker 작업 및 리소스 유형에 대한 자세한 내용은 서비스 권한 부여 참조의 [작업, 리소스 및 조건 키](#)를 참조하십시오. AWS IoT TwinMaker

### 주제

- [정책 모범 사례](#)
- [AWS IoT TwinMaker 콘솔 사용](#)
- [사용자가 자신의 고유한 권한을 볼 수 있도록 허용](#)

### 정책 모범 사례

ID 기반 정책은 누군가가 계정에서 AWS IoT TwinMaker 리소스를 생성, 액세스 또는 삭제할 수 있는지 여부를 결정합니다. 이 작업으로 인해 AWS 계정에 비용이 발생할 수 있습니다. 자격 증명 기반 정책을 생성하거나 편집할 때는 다음 지침과 권장 사항을 따르십시오.

- AWS 관리형 정책으로 시작하여 최소 권한 권한으로 이동 — 사용자와 워크로드에 권한을 부여하려면 여러 일반적인 사용 사례에 권한을 부여하는 AWS 관리형 정책을 사용하세요. 에서 사용할 수 있습니다. AWS 계정사용 사례에 맞는 AWS 고객 관리형 정책을 정의하여 권한을 더 줄이는 것이 좋습니다. 자세한 정보는 IAM 사용 설명서의 [AWS 관리형 정책](#) 또는 [AWS 직무에 대한 관리형 정책](#)을 참조하세요.
- 최소 권한 적용 – IAM 정책을 사용하여 권한을 설정하는 경우 태스크를 수행하는 데 필요한 권한만 부여합니다. 이렇게 하려면 최소 권한으로 알려진 특정 조건에서 특정 리소스에 대해 수행할 수 있는 작업을 정의합니다. IAM을 사용하여 권한을 적용하는 방법에 대한 자세한 정보는 IAM 사용 설명서에 있는 [IAM의 정책 및 권한](#)을 참조하세요.
- IAM 정책의 조건을 사용하여 액세스 추가 제한 – 정책에 조건을 추가하여 작업 및 리소스에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다. 예를 들어 SSL을 사용하여 모든 요청을 전송해야 한다고 지정하는 정책

조건을 작성할 수 있습니다. 예를 AWS 서비스들어 특정 작업을 통해 서비스 작업을 사용하는 경우 조건을 사용하여 서비스 작업에 대한 액세스 권한을 부여할 수도 AWS CloudFormation 있습니다. 자세한 정보는 IAM 사용 설명서의 [IAM JSON 정책 요소: 조건](#)을 참조하세요.

- IAM Access Analyzer를 통해 IAM 정책을 검증하여 안전하고 기능적인 권한 보장 - IAM Access Analyzer에서는 IAM 정책 언어(JSON)와 모범 사례가 정책에서 준수되도록 신규 및 기존 정책을 검증합니다. IAM Access Analyzer는 100개 이상의 정책 확인 항목과 실행 가능한 추천을 제공하여 안전하고 기능적인 정책을 작성하도록 돕습니다. 자세한 정보는 IAM 사용 설명서의 [IAM Access Analyzer 정책 검증](#)을 참조하세요.
- 멀티 팩터 인증 (MFA) 필요 - IAM 사용자 또는 루트 사용자가 필요한 시나리오가 있는 경우 추가 보안을 위해 AWS 계정 MFA를 활성화하십시오. API 작업을 직접 호출할 때 MFA가 필요하다면 정책에 MFA 조건을 추가합니다. 자세한 정보는 IAM 사용 설명서의 [MFA 보호 API 액세스 구성](#)을 참조하세요.

IAM의 모범 사례에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM의 보안 모범 사례](#)를 참조하세요.

## AWS IoT TwinMaker 콘솔 사용

AWS IoT TwinMaker 콘솔에 액세스하려면 최소 권한 집합이 있어야 합니다. 이러한 권한을 통해 내 AWS IoT TwinMaker 리소스의 세부 정보를 나열하고 볼 수 있어야 AWS 계정합니다. 최소 필수 권한보다 더 제한적인 자격 증명 기반 정책을 만들면 콘솔이 해당 정책에 연결된 엔티티(사용자 또는 역할)에 대해 의도대로 작동하지 않습니다.

AWS CLI 또는 AWS API만 호출하는 사용자에게 최소 콘솔 권한을 허용할 필요는 없습니다. 그 대신, 수행하려는 API 작업과 일치하는 작업에만 액세스할 수 있도록 합니다.

사용자와 역할이 AWS IoT TwinMaker 콘솔을 계속 사용할 수 있도록 하려면 엔티티에 AWS IoT TwinMaker ConsoleAccess 또는 ReadOnly AWS 관리형 정책도 연결하세요. 자세한 내용은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 [사용자에게 권한 추가](#)를 참조하십시오.

## 사용자가 자신의 고유한 권한을 볼 수 있도록 허용

이 예시는 IAM 사용자가 자신의 사용자 자격 증명에 연결된 인라인 및 관리형 정책을 볼 수 있도록 허용하는 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 정책에는 콘솔에서 AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 프로그래밍 방식으로 이 작업을 완료할 수 있는 권한이 포함됩니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```

    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

## AWS IoT TwinMaker ID 및 액세스 문제 해결

다음 정보를 사용하면 IAM을 사용할 때 발생할 수 있는 일반적인 문제를 AWS IoT TwinMaker 진단하고 해결하는 데 도움이 됩니다.

### 주제

- [저는 다음과 같은 작업을 수행할 권한이 없습니다. AWS IoT TwinMaker](#)
- [저는 IAM을 수행할 권한이 없습니다. PassRole](#)
- [외부 사용자가 내 AWS IoT TwinMaker 리소스에 액세스할 수 있도록 AWS 계정 허용하고 싶습니다.](#)

저는 다음과 같은 작업을 수행할 권한이 없습니다. AWS IoT TwinMaker

작업을 수행할 권한이 없다는 오류가 수신되면, 작업을 수행할 수 있도록 정책을 업데이트해야 합니다.

다음 예제 오류는 mateojacksonIAM 사용자가 콘솔을 사용하여 가상 *my-example-widget* 리소스에 대한 세부 정보를 보려고 하지만 가상 *iottwinmaker:GetWidget* 권한이 없을 때 발생합니다.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
iottwinmaker:GetWidget on resource: my-example-widget
```

이 경우 *iottwinmaker:GetWidget* 작업을 사용하여 *my-example-widget* 리소스에 액세스할 수 있도록 mateojackson 사용자 정책을 업데이트해야 합니다.

도움이 필요하면 AWS 관리자에게 문의하세요. 관리자는 로그인 자격 증명을 제공한 사람입니다.

저는 IAM을 수행할 권한이 없습니다. PassRole

*iam:PassRole* 작업을 수행할 수 있는 권한이 없다는 오류가 수신되면 AWS IoT TwinMaker에 역할을 전달할 수 있도록 정책을 업데이트해야 합니다.

새 서비스 역할 또는 서비스 연결 역할을 만드는 대신 기존 역할을 해당 서비스에 전달할 AWS 서비스 수 있는 기능도 있습니다. 이렇게 하려면 사용자가 서비스에 역할을 전달할 수 있는 권한을 가지고 있어야 합니다.

다음 예 오류는 marymajor라는 IAM 사용자가 콘솔을 사용하여 AWS IoT TwinMaker에서 작업을 수행하려고 하는 경우에 발생합니다. 하지만 작업을 수행하려면 서비스 역할이 부여한 권한이 서비스에 있어야 합니다. Mary는 서비스에 역할을 전달할 수 있는 권한을 가지고 있지 않습니다.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

이 경우 Mary가 *iam:PassRole* 작업을 수행할 수 있도록 Mary의 정책을 업데이트해야 합니다.

도움이 필요하면 관리자에게 문의하세요. AWS 관리자는 로그인 자격 증명을 제공한 사람입니다.

외부 사용자가 내 AWS IoT TwinMaker 리소스에 액세스할 수 있도록 AWS 계정 허용하고 싶습니다.

다른 계정의 사용자 또는 조직 외부의 사람이 리소스에 액세스할 때 사용할 수 있는 역할을 생성할 수 있습니다. 역할을 수임할 신뢰할 수 있는 사람을 지정할 수 있습니다. 리소스 기반 정책 또는 액세스 제

어 목록(ACL)을 지원하는 서비스의 경우 이러한 정책을 사용하여 다른 사람에게 리소스에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.

자세히 알아보려면 다음을 참조하세요.

- 이러한 기능의 AWS IoT TwinMaker 지원 여부를 알아보려면 [IAM의 AWS IoT TwinMaker 작동 방식](#).
- 소유한 리소스에 대한 액세스 권한을 AWS 계정 부여하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 [설명서에서 자신이 소유한 다른 AWS 계정 IAM 사용자에게 액세스 권한 제공](#)을 참조하십시오.
- [제3자에게 리소스에 대한 액세스 권한을 제공하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 타사 AWS 계정 AWS 계정 소유에 대한 액세스 제공](#)을 참조하십시오.
- ID 페더레이션을 통해 액세스 권한을 제공하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [외부에서 인증된 사용자에게 액세스 권한 제공\(ID 페더레이션\)](#)을 참조하세요.
- 교차 계정 액세스를 위한 역할과 리소스 기반 정책 사용의 차이점을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [IAM 역할과 리소스 기반 정책의 차이](#)를 참조하십시오.

## AWS IoT TwinMaker의 서비스 링크 역할 사용

AWS IoT TwinMaker AWS Identity and Access Management ([IAM](#)) [서비스 연결 역할을 사용합니다](#). 서비스 연결 역할은 직접 연결되는 고유한 유형의 IAM 역할입니다. AWS IoT TwinMaker 서비스 연결 역할은 사전 정의되며 서비스가 사용자를 AWS IoT TwinMaker 대신하여 다른 서비스를 호출하는 데 필요한 모든 권한을 포함합니다. AWS

서비스에 연결된 역할을 사용하면 필요한 권한을 수동으로 추가할 필요가 없으므로 설정이 AWS IoT TwinMaker 더 쉬워집니다. AWS IoT TwinMaker 서비스 연결 역할의 권한을 정의하며, 달리 정의되지 않는 한 해당 역할만 AWS IoT TwinMaker 수임할 수 있습니다. 정의된 권한에는 신뢰 정책과 권한 정책이 포함되며 이 권한 정책은 다른 IAM 엔터티에 연결할 수 없습니다.

먼저 관련 리소스를 삭제한 후에만 서비스 연결 역할을 삭제할 수 있습니다. 이렇게 하면 AWS IoT TwinMaker 리소스에 대한 액세스 권한을 실수로 제거할 수 없으므로 리소스가 보호됩니다.

서비스 연결 역할을 지원하는 기타 서비스에 대한 자세한 내용은 [IAM으로 작업하는 AWS 서비스](#)를 참조하고 서비스 연결 역할(Service-linked roles) 열에 예(Yes)가 있는 서비스를 찾으십시오. 해당 서비스에 대한 서비스 연결 역할 설명서를 보려면 예 링크를 선택합니다.

## 에 대한 서비스 연결 역할 권한 AWS IoT TwinMaker

AWS IoT TwinMaker `AWSServiceRoleForIoTtwinmaker`—라는 이름의 서비스 연결 역할을 사용합니다. 사용자를 AWS IoT TwinMaker 대신하여 다른 AWS 서비스를 호출하고 해당 리소스를 동기화할 수 있습니다.

`AWSServiceRoleForIoTtwinmaker` 서비스 연결 역할은 다음 서비스를 신뢰하여 역할을 수임합니다.

- `iottwinmaker.amazonaws.com`

이름이 지정된 역할 권한 정책을 `AWSIoTtwinmakerServiceRolePolicy` 사용하면 지정된 리소스에서 다음 작업을 AWS IoT TwinMaker 완료할 수 있습니다.

- 작업: `all your iotsitewise asset and asset-model resources`에 대한 `iotsitewise:DescribeAsset`, `iotsitewise>ListAssets`, `iotsitewise:DescribeAssetModel`, and `iotsitewise>ListAssetModels`, `iottwinmaker:GetEntity`, `iottwinmaker>CreateEntity`, `iottwinmaker:UpdateEntity`, `iottwinmaker>DeleteEntity`, `iottwinmaker>ListEntities`, `iottwinmaker:GetComponentType`, `iottwinmaker>CreateComponentType`, `iottwinmaker:UpdateComponentType`, `iottwinmaker>DeleteComponentType`, `iottwinmaker>ListComponentTypes`

사용자, 그룹 또는 역할이 서비스 연결 역할을 생성, 편집 또는 삭제할 수 있도록 사용 권한을 구성해야 합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [서비스 연결 역할 권한](#)을 참조하십시오.

## 에 대한 서비스 연결 역할 생성 AWS IoT TwinMaker

서비스 링크 역할은 수동으로 생성할 필요가 없습니다. AWS Management Console AWS CLI, 또는 AWS API에서 AWS IoT SiteWise 자산과 자산 모델을 동기화 (자산 동기화) 하면 서비스 연결 역할이 AWS IoT TwinMaker 자동으로 생성됩니다.

이 서비스 연결 역할을 삭제했다가 다시 생성해야 하는 경우 동일한 프로세스를 사용하여 계정에서 역할을 다시 생성할 수 있습니다. AWS IoT SiteWise 자산과 자산 모델을 동기화 (자산 동기화) 하면 서비스 연결 AWS IoT TwinMaker 역할이 다시 생성됩니다.

또한 IAM 콘솔을 사용하여 “IoT TwinMaker - Managed Role” 사용 사례와 함께 서비스 연결 역할을 생성할 수 있습니다. AWS CLI 또는 AWS API에서 서비스 이름을 사용하여 서비스 연결 역할을 생성합니다. `iottwinmaker.amazonaws.com` 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [서비스 연결 역할 생성](#)을 참

조하세요. 이 서비스 연결 역할을 삭제하면 동일한 프로세스를 사용하여 역할을 다시 생성할 수 있습니다.

## 에 대한 서비스 연결 역할 편집 AWS IoT TwinMaker

AWS IoT TwinMaker AWSServiceRoleForIoT TwinMaker 서비스 연결 역할을 편집할 수 없습니다. 서비스 링크 역할을 생성한 후에는 다양한 개체가 역할을 참조할 수 있기 때문에 역할 이름을 변경할 수 없습니다. 하지만 IAM을 사용하여 역할의 설명을 편집할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [서비스 연결 역할 편집](#)을 참조하세요.

## 에 대한 서비스 연결 역할 삭제 AWS IoT TwinMaker

서비스 연결 역할이 필요한 기능 또는 서비스가 더 이상 필요 없는 경우에는 해당 역할을 삭제하는 것이 좋습니다. 따라서 적극적으로 모니터링하거나 유지하지 않는 미사용 엔터티가 없도록 합니다. 하지만 서비스 연결 역할을 계속 사용하고 있는 ServiceLinked-Workspaces를 모두 정리해야 역할을 수동으로 삭제할 수 있습니다.

### Note

AWS IoT TwinMaker 서비스가 역할을 사용하고 있을 때 리소스를 삭제하려고 하면 삭제에 실패할 수 있습니다. 이 문제가 발생하면 몇 분 기다렸다가 작업을 다시 시도하세요.

IAM을 사용하여 수동으로 서비스 연결 역할을 삭제하려면

IAM 콘솔 AWS CLI, 또는 AWS API를 사용하여 AWSServiceRoleForIoT TwinMaker 서비스 연결 역할을 삭제하십시오. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서에서 [서비스 연결 역할 삭제](#)를 참조하세요.

## 서비스 연결 역할이 지원되는 지역 AWS IoT TwinMaker

AWS IoT TwinMaker 서비스를 사용할 수 있는 모든 지역에서 서비스 연결 역할을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS 리전 및 엔드포인트](#) 섹션을 참조하십시오.

## AWS 관리형 정책 대상 AWS IoT TwinMaker

사용자, 그룹, 역할에 권한을 추가하려면 정책을 직접 작성하는 것보다 AWS 관리형 정책을 사용하는 것이 더 쉽습니다. 팀에 필요한 권한만 제공하는 [IAM 고객 관리형 정책을 생성](#)하기 위해서는 시간과 전

문 지식이 필요합니다. 빠르게 시작하려면 AWS 관리형 정책을 사용할 수 있습니다. 이 정책은 일반적인 사용 사례를 다루며 사용자의 AWS 계정에서 사용할 수 있습니다. AWS 관리형 정책에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [AWS 관리형 정책](#)을 참조하십시오.

AWS 서비스는 AWS 관리형 정책을 유지 관리하고 업데이트합니다. AWS 관리형 정책에서는 권한을 변경할 수 없습니다. 서비스에서 때때로 추가 권한을 AWS 관리형 정책에 추가하여 새로운 기능을 지원합니다. 이 타입의 업데이트는 정책이 연결된 모든 보안 인증(사용자, 그룹 및 역할)에 적용됩니다. 서비스는 새로운 기능이 시작되거나 새 작업을 사용할 수 있을 때 AWS 관리형 정책에 업데이트됩니다. 서비스는 AWS 관리형 정책에서 권한을 제거하지 않으므로 정책 업데이트로 인해 기존 권한이 손상되지 않습니다.

또한 여러 서비스에 걸친 작업 기능에 대한 관리형 정책을 AWS 지원합니다. 예를 들어 ReadOnlyAccess AWS 관리형 정책은 모든 AWS 서비스와 리소스에 대한 읽기 전용 액세스를 제공합니다. 서비스가 새 기능을 시작하면 새 작업 및 리소스에 대한 읽기 전용 권한이 AWS 추가됩니다. 직무 정책의 목록과 설명은 IAM 사용 설명서의 [직무에 관한 AWS 관리형 정책](#)을 참조하세요.

## AWS 관리형 정책: AWSIoTtwinMakerServiceRolePolicy

IAM AWSIoTtwinMakerServiceRolePolicy 엔티티에 연결할 수 없습니다. 이 정책은 이(가) 사용자를 대신하여 작업을 수행할 수 있도록 서비스 링크 역할에 연결됩니다. 자세한 정보는 [에 대한 서비스 연결 역할 권한 AWS IoT TwinMaker](#)을 참조하세요.

라는 역할 권한 정책을 AWSIoTtwinMakerServiceRolePolicy 사용하면 지정된 리소스에서 다음 작업을 AWS IoT TwinMaker 완료할 수 있습니다.

- 작업: `all your iotsitewise asset and asset-model resources`에 대한 `iotsitewise:DescribeAsset`, `iotsitewise>ListAssets`, `iotsitewise:DescribeAssetModel`, and `iotsitewise>ListAssetModels`, `iottwinmaker:GetEntity`, `iottwinmaker>CreateEntity`, `iottwinmaker:UpdateEntity`, `iottwinmaker>DeleteEntity`, `iottwinmaker>ListEntities`, `iottwinmaker:GetComponentType`, `iottwinmaker>CreateComponentType`, `iottwinmaker:UpdateComponentType`, `iottwinmaker>DeleteComponentType`, `iottwinmaker>ListComponentTypes`



```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "SiteWiseAssetReadAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iotsitewise:DescribeAsset"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:iotsitewise:*:*:asset/*"
    ]
  },
  {
    "Sid": "SiteWiseAssetModelReadAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iotsitewise:DescribeAssetModel"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:iotsitewise:*:*:asset-model/*"
    ]
  },
  {
    "Sid": "SiteWiseAssetModelAndAssetListAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iotsitewise:ListAssets",
      "iotsitewise:ListAssetModels"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  },
  {
    "Sid": "TwinMakerAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iottwinmaker:GetEntity",
      "iottwinmaker:CreateEntity",
      "iottwinmaker:UpdateEntity",
      "iottwinmaker>DeleteEntity",

```

```

        "iottwinmaker:ListEntities",
        "iottwinmaker:GetComponentType",
        "iottwinmaker:CreateComponentType",
        "iottwinmaker:UpdateComponentType",
        "iottwinmaker>DeleteComponentType",
        "iottwinmaker:ListComponentTypes"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:iottwinmaker:*:*:workspace/*"
    ],
    "Condition": {
        "ForAnyValue:StringEquals": {
            "iottwinmaker:linkedServices": [
                "IOTSITWISE"
            ]
        }
    }
}
]
}

```

## AWS IoT TwinMaker AWS 관리형 정책 업데이트

이 서비스가 이러한 변경 사항을 추적하기 시작한 이후의 AWS 관리형 정책 업데이트에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다. 이 페이지의 변경 사항에 대한 자동 알림을 받으려면 문서 기록 페이지에서 RSS 피드를 구독하세요.

변경 사항	설명	날짜
<a href="#">AWSIoT TwinMakerServiceRolePolicy</a> — 정책 추가	<p>AWS IoT TwinMaker 지정된 리소스에서 다음 작업을 AWS IoT TwinMaker 완료할 수 AWSIoT TwinMakerServiceRolePolicy 있는 역할 권한 정책이 추가되었습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>작업: all your iotsitewise asset</li> </ul>	2023년 11월 17일

변경 사항	설명	날짜
	<p>and asset-model resources 에 대한 iotsitewise:DescribeAsset, iotsitewise:ListAssets, iotsitewise:DescribeAssetModel, and iotsitewise:ListAssetModels, iottwinmaker:GetEntity, iottwinmaker:CreateEntity, iottwinmaker:UpdateEntity, iottwinmaker&gt;DeleteEntity, iottwinmaker:ListEntities, iottwinmaker:GetComponentType, iottwinmaker:CreateComponentType, iottwinmaker:UpdateComponentType, iottwinmaker&gt;DeleteComponentType, iottwinmaker:ListComponentTypes</p> <p>자세한 정보는 <a href="#">에 대한 서비스 연결 역할 권한 AWS IoT TwinMaker</a>을 참조하세요.</p>	
변경 내용 추적 시작	AWS 관리형 정책의 변경 사항 추적을 시작했습니다.	2022년 5월 11일

# AWS IoT TwinMaker 및 인터페이스 VPC 엔드포인트 ()AWS PrivateLink

인터페이스 VPC 엔드포인트를 생성하여 Virtual Private Cloud(VPC)와 AWS IoT TwinMaker 간에 프라이빗 연결을 설정할 수 있습니다. 인터페이스 엔드포인트는 인터넷 게이트웨이 [AWS PrivateLink](#), 네트워크 주소 변환 (NAT) 디바이스, VPN 연결 또는 Direct AWS Connect 연결 없이 비공개로 AWS IoT TwinMaker API에 액세스하는 데 사용할 수 있습니다. VPC의 인스턴스는 API와 AWS IoT TwinMaker 통신하는 데 퍼블릭 IP 주소가 필요하지 않습니다. VPC와 VPC 사이의 트래픽은 Amazon 네트워크를 AWS IoT TwinMaker 벗어나지 않습니다.

각 인터페이스 엔드포인트는 서브넷에서 하나 이상의 [탄력적 네트워크 인터페이스](#)로 표현됩니다.

자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 [인터페이스 VPC 엔드포인트 \(AWS PrivateLink\)](#) 를 참조하십시오.

## AWS IoT TwinMaker VPC 엔드포인트 고려 사항

에 대한 AWS IoT TwinMaker 인터페이스 VPC 엔드포인트를 설정하기 전에 Amazon VPC 사용 [설명서의 인터페이스 엔드포인트 속성 및 제한](#)을 검토하십시오.

AWS IoT TwinMaker VPC에서 모든 API 작업에 대한 호출을 지원합니다.

- 데이터 영역 API 작업의 경우, 다음 엔드포인트를 사용하십시오.

```
data.iottwinmaker.region.amazonaws.com
```

데이터 영역 API 작업에는 다음이 포함됩니다.

- [GetProperty가치](#)
- [GetPropertyValueHistory](#)
- [BatchPutPropertyValues](#)
- 컨트롤 플레인 API 작업의 경우, 다음 엔드포인트를 사용하십시오.

```
api.iottwinmaker.region.amazonaws.com
```

지원되는 컨트롤 플레인 API 작업에는 다음이 포함됩니다.

- [CreateComponent유형](#)
- [CreateEntity](#)

- [CreateScene](#)
- [CreateWorkspace](#)
- [DeleteComponent](#) 유형
- [DeleteEntity](#)
- [DeleteScene](#)
- [DeleteWorkspace](#)
- [GetComponent](#) 유형
- [GetEntity](#)
- [GetScene](#)
- [GetWorkspace](#)
- [ListComponent](#) 유형
- [ListComponent](#) 유형
- [ListEntities](#)
- [ListScenes](#)
- [ListTagsForResource](#)
- [ListWorkspaces](#)
- [TagResource](#)
- [UntagResource](#)
- [UpdateComponent](#) 유형
- [UpdateEntity](#)
- [UpdateScene](#)
- [UpdateWorkspace](#)

## AWS IoT TwinMaker에 대한 인터페이스 VPC 엔드포인트 생성

Amazon VPC 콘솔 또는 () 를 사용하여 AWS IoT TwinMaker 서비스에 대한 VPC 엔드포인트를 생성할 수 있습니다. AWS Command Line Interface AWS CLI 자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 [인터페이스 엔드포인트 생성](#)을 참조하세요.

다음 서비스 이름을 AWS IoT TwinMaker 사용하는 VPC 엔드포인트를 생성합니다.

**데이터 영역 API 작업의 경우 다음 서비스 이름을 사용하십시오.**

```
com.amazonaws.region.iottwinmaker.data
```

- 컨트롤 플레인 API 작업의 경우 다음 서비스 이름을 사용합니다.

```
com.amazonaws.region.iottwinmaker.api
```

엔드포인트에 대해 프라이빗 DNS를 활성화하면 해당 지역의 기본 DNS 이름 (예:) 을 사용하여 API 요청을 할 AWS IoT TwinMaker 수 있습니다. `iottwinmaker.us-east-1.amazonaws.com`

자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 [인터페이스 엔드포인트를 통해 서비스 액세스](#)를 참조하세요.

AWS IoT TwinMaker PrivateLink 다음 지역에서 지원됩니다.

- us-east-1

ControlPlane 서비스는 다음 가용 영역에서 지원됩니다: use1-az1use1-az2, 및use1-az6.

DataPlane 서비스는 다음 가용 영역에서 지원됩니다: use1-az1use1-az2, 및use1-az4.

- us-west-2

ControlPlane 및 DataPlane 서비스는 다음 가용 영역에서 지원됩니다: usw2-az1usw2-az2, 및usw2-az3.

- eu-west-1
- eu-central-1
- ap-southeast-1
- ap-southeast-2

가용 영역에 대한 자세한 내용은 [AWS 리소스의 가용 영역 ID - AWS Resource Access Manager](#)를 참조하십시오.

## 인터페이스 VPC 엔드포인트를 AWS IoT TwinMaker 통한 액세스

인터페이스 엔드포인트를 생성하면 통신에 사용할 수 있는 엔드포인트별 DNS 호스트 이름을 AWS IoT TwinMaker 생성합니다. AWS IoT TwinMaker 프라이빗 DNS 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다. 자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 [프라이빗 호스팅 영역 사용](#)을 참조하세요.

엔드포인트에 프라이빗 DNS를 활성화하면 다음 VPC 엔드포인트 중 하나를 통해 AWS IoT TwinMaker 에 API 요청을 보낼 수 있습니다.

- 데이터 영역 API 작업의 경우, 다음 엔드포인트를 사용하십시오. ##을 사용자의 AWS 리전으로 바꾸십시오.

```
data.iottwinmaker.region.amazonaws.com
```

- 컨트롤 플레인 API 작업의 경우, 다음 엔드포인트를 사용하십시오. ##을 사용자의 AWS 리전으로 바꾸십시오.

```
api.iottwinmaker.region.amazonaws.com
```

엔드포인트에 대한 프라이빗 DNS를 비활성화한 경우, 엔드포인트를 통해 AWS IoT TwinMaker 에 액세스하려면 다음을 수행해야 합니다.

- API 요청에서 VPC 엔드포인트 URL을 지정합니다.
  - 데이터 영역 API 작업의 경우 다음 엔드포인트 URL을 사용합니다. *vpc-endpoint-id*와 ##을 VPC 엔드포인트 ID 및 리전으로 바꾸십시오.

```
vpc-endpoint-id.data.iottwinmaker.region.vpce.amazonaws.com
```

- 컨트롤 플레인 API 작업의 경우, 다음 엔드포인트 URL을 사용하십시오. *vpc-endpoint-id*와 #을 VPC 엔드포인트 ID 및 리전으로 바꾸십시오.

```
vpc-endpoint-id.api.iottwinmaker.region.vpce.amazonaws.com
```

- 호스트 접두사 삽입을 비활성화합니다. AWS CLI 및 AWS SDK는 각 API 작업을 호출할 때 서비스 엔드포인트 앞에 다양한 호스트 접두사를 추가합니다. 이로 인해 VPC 엔드포인트를 지정할 AWS IoT TwinMaker 때 AWS CLI 및 AWS SDK가 잘못된 URL을 생성합니다.

#### Important

AWS CLI 또는 AWS Tools for PowerShell에서 호스트 접두사 삽입을 비활성화할 수 없습니다. 즉, 프라이빗 DNS를 비활성화하면 VPC 엔드포인트를 AWS CLI 사용하거나 VPC AWS Tools for PowerShell 엔드포인트를 AWS IoT TwinMaker 통해 액세스할 수 없습니다. 이러

한 도구를 사용하여 엔드포인트를 AWS IoT TwinMaker 통해 액세스하려면 프라이빗 DNS를 활성화하세요.

AWS SDK에서 호스트 접두사 삽입을 비활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 각 SDK에 대한 다음 설명서 섹션을 참조하세요.

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java](#)
- [AWS SDK for Java 2.x](#)
- [AWS SDK for JavaScript](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for PHP](#)
- [AWS SDK for Python \(Boto3\)](#)
- [AWS SDK for Ruby](#)

자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 [인터페이스 엔드포인트를 통해 서비스 액세스](#)를 참조하세요.

## 에 대한 VPC 엔드포인트 정책 생성 AWS IoT TwinMaker

AWS IoT TwinMaker에 대한 액세스를 제어하는 VPC 엔드포인트에 엔드포인트 정책을 연결할 수 있습니다. 이 정책은 다음 정보를 지정합니다.

- 작업을 수행할 수 있는 보안 주체.
- 수행할 수 있는 작업.
- 작업을 수행할 수 있는 리소스.

자세한 정보는 VPC 사용 설명서의 [VPC 엔드포인트를 통해 서비스에 대한 액세스 제어](#)를 참조하세요.

예: 작업에 대한 VPC 엔드포인트 정책 AWS IoT TwinMaker



다음은 에 대한 AWS IoT TwinMaker 엔드포인트 정책의 예시입니다. 엔드포인트에 연결할 경우 이 정책은 AWS 계정의 123456789012 IAM 사용자에게 `iottwinmakeradmin` 모든 리소스의 나열된 AWS IoT TwinMaker 작업에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/role"
      },
      "Resource": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iottwinmaker:CreateEntity",
        "iottwinmaker:GetScene",
        "iottwinmaker:ListEntities"
      ]
    }
  ]
}
```

## 규정 준수 검증: AWS IoT TwinMaker

특정 규정 준수 프로그램의 범위 내에 AWS 서비스 있는지 알아보려면 AWS 서비스 규정 준수 [프로그램의 AWS 서비스 범위별, 규정](#) 참조하여 관심 있는 규정 준수 프로그램을 선택하십시오. 일반 정보는 [AWS 규정 준수 프로그램 AWS 보증 프로그램 규정 AWS](#) 참조하십시오.

를 사용하여 AWS Artifact 타사 감사 보고서를 다운로드할 수 있습니다. 자세한 내용은 의 보고서 <https://docs.aws.amazon.com/artifact/latest/ug/downloading-documents.html> 참조하십시오 AWS Artifact.

사용 시 규정 준수 AWS 서비스 책임은 데이터의 민감도, 회사의 규정 준수 목표, 관련 법률 및 규정에 따라 결정됩니다. AWS 규정 준수에 도움이 되는 다음 리소스를 제공합니다.

- [보안 및 규정 준수 킷스타트 가이드](#) - 이 배포 가이드에서는 아키텍처 고려 사항을 설명하고 보안 및 규정 준수에 AWS 중점을 둔 기본 환경을 배포하기 위한 단계를 제공합니다.
- [Amazon Web Services의 HIPAA 보안 및 규정 준수를 위한 설계 — 이 백서에서는 기업이 HIPAA 적격 애플리케이션을 만드는 AWS 데 사용할 수 있는 방법을 설명합니다.](#)

**Note**

모든 AWS 서비스 사람이 HIPAA 자격을 갖춘 것은 아닙니다. 자세한 내용은 [HIPAA 적격 서비스 참조](#)를 참조하십시오.

- [AWS 규정 준수 리소스](#) — 이 워크북 및 가이드 모음은 해당 산업 및 지역에 적용될 수 있습니다.
- [AWS 고객 규정 준수 가이드](#) — 규정 준수의 관점에서 공동 책임 모델을 이해하십시오. 이 가이드에서는 보안을 유지하기 위한 모범 사례를 AWS 서비스 요약하고 여러 프레임워크 (미국 표준 기술 연구소 (NIST), 결제 카드 산업 보안 표준 위원회 (PCI), 국제 표준화기구 (ISO) 등) 에서 보안 제어에 대한 지침을 매핑합니다.
- AWS Config 개발자 안내서의 [규칙을 사용하여 리소스 평가](#) — 이 AWS Config 서비스는 리소스 구성이 내부 관행, 업계 지침 및 규정을 얼마나 잘 준수하는지 평가합니다.
- [AWS Security Hub](#) — 이를 AWS 서비스 통해 내부 AWS 보안 상태를 포괄적으로 파악할 수 있습니다. Security Hub는 보안 제어를 사용하여 AWS 리소스를 평가하고 보안 업계 표준 및 모범 사례에 대한 규정 준수를 확인합니다. 지원되는 서비스 및 제어 목록은 [Security Hub 제어 참조](#)를 참조하십시오.
- [Amazon GuardDuty](#) — 환경에 의심스럽고 악의적인 활동이 있는지 AWS 계정 모니터링하여 워크로드, 컨테이너 및 데이터에 대한 잠재적 위협을 AWS 서비스 탐지합니다. GuardDuty 특정 규정 준수 프레임워크에서 요구하는 침입 탐지 요구 사항을 충족하여 PCI DSS와 같은 다양한 규정 준수 요구 사항을 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
- [AWS Audit Manager](#) — 이를 AWS 서비스 통해 AWS 사용량을 지속적으로 감사하여 위협을 관리하고 규정 및 업계 표준을 준수하는 방법을 단순화할 수 있습니다.

## 의 레질리언스 AWS IoT TwinMaker

AWS 글로벌 인프라는 가용 영역을 중심으로 구축됩니다 AWS 리전 . AWS 리전 물리적으로 분리되고 격리된 여러 가용 영역을 제공합니다. 이 가용 영역은 지연 시간이 짧고 처리량이 높으며 중복성이 높은 네트워크로 연결됩니다. 가용 영역을 사용하면 중단 없이 영역 간에 자동으로 장애 극복 조치가 이루어지는 애플리케이션 및 데이터베이스를 설계하고 운영할 수 있습니다. 가용 영역은 기존의 단일 또는 다중 데이터 센터 인프라보다 가용성, 내결함성, 확장성이 뛰어납니다.

[가용 영역에 대한 AWS 리전 자세한 내용은 글로벌 인프라를 참조하십시오](#) AWS .

AWS 글로벌 인프라 외에도 데이터 복원력 및 백업 요구 사항을 지원하는 데 도움이 되는 여러 기능을 AWS IoT TwinMaker 제공합니다.

## 의 인프라 보안 AWS IoT TwinMaker

관리형 서비스로서 [Amazon Web Services: 보안 프로세스 개요](#) 백서에 설명된 [AWS 글로벌 네트워크 보안 절차에 따라](#) 보호됩니다. AWS IoT TwinMaker

AWS 게시된 API 호출을 사용하여 네트워크를 AWS IoT TwinMaker 통해 액세스합니다. 클라이언트가 전송 계층 보안(TLS) 1.2 이상을 지원해야 합니다. TLS 1.3 이상을 권장합니다. 클라이언트는 Ephemeral Diffie-Hellman(DHE) 또는 Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman(ECDHE)과 같은 PFS(전달 완전 보안, Perfect Forward Secrecy)가 포함된 암호 제품군도 지원해야 합니다. Java 7 이상의 최신 시스템은 대부분 이러한 모드를 지원합니다.

또한 요청은 액세스 키 ID 및 IAM 주체와 관련된 비밀 액세스 키를 사용하여 서명해야 합니다. 또는 [AWS Security Token Service](#)(AWS STS)를 사용하여 임시 보안 인증을 생성하여 요청에 서명할 수 있습니다.

# 엔드포인트 및 할당량

## AWS IoT TwinMaker 엔드포인트 및 할당량

AWS IoT TwinMaker [엔드포인트 및 할당량에 대한 정보는 일반 참조에서 찾을 수 있습니다.](#) AWS

- 서비스 엔드포인트에 대한 내용은 [AWS IoT TwinMaker 서비스 엔드포인트](#)를 참조하십시오.
- 할당량에 대한 내용은 [AWS IoT TwinMaker Service Quotas](#)를 참조하십시오.
- API 스로틀링 한도에 대한 내용은 [AWS IoT TwinMaker API 스로틀링 한도](#)를 참조하십시오.

## 엔드포인트에 대한 추가 정보 AWS IoT TwinMaker

프로그래밍 방식으로 AWS IoT TwinMaker 연결하려면 엔드포인트를 사용하십시오. HTTP 클라이언트를 사용하는 경우 다음과 같이 컨트롤 플레인 및 데이터 영역 API에 접두사를 붙여야 합니다. 하지만 AWS SDK와 AWS Command Line Interface 명령에는 필요한 접두사가 자동으로 추가되므로 접두사를 추가할 필요가 없습니다.

- 컨트롤 플레인 API에는 `api` 접두사를 사용하십시오. 예를 들어 `api.iottwinmaker.us-west-1.amazonaws.com`입니다.
- 데이터 영역 API에는 `data` 접두사를 사용하십시오. 예를 들어 `data.iottwinmaker.us-west-1.amazonaws.com`입니다.

# AWS IoT TwinMaker 사용 설명서 기록

다음 표에서는 AWS IoT TwinMaker에 대한 문서 릴리스를 소개합니다.

변경 사항	설명	날짜
<a href="#">새 서비스 연결 역할 및 새 IAM 정책</a>	AWS IoT TwinMaker라는 새로운 서비스 연결 역할을 추가했습니다. <a href="#">AWSServiceRoleForIoT</a> AWS IoT TwinMaker 다른 서비스를 호출하고 사용자 대신 해당 리소스를 동기화할 수 AWS IoT TwinMaker 있도록 새 AWS 서비스 연결 역할을 추가했습니다. 새 <code>AWSIoTServiceRolePolicy</code> IAM 정책이 이 역할에 연결되며, 이 정책은 사용자를 AWS IoT TwinMaker 대신하여 다른 AWS 서비스를 호출하고 해당 리소스를 동기화할 수 있는 권한을 부여합니다.	2023년 11월 17일
<a href="#">최초 릴리스</a>	AWS IoT TwinMaker 사용 설명서의 최초 릴리스입니다.	2021년 11월 30일

기계 번역으로 제공되는 번역입니다. 제공된 번역과 원본 영어의 내용이 상충하는 경우에는 영어 버전이 우선합니다.